

MOTOTRBO™

PROFESSIONAL DIGITAL TWO-WAY RADIO

XiR P8668 Ex, XiR P8608 Ex Portable Radio User Guide

FEBRUARY 2024

© 2024 Motorola Solutions, Inc. All Rights Reserved.



MN008331A01-AC

Contents

Legal and Support	9
Intellectual Property and Regulatory Notices.....	9
Legal and Compliance Statements.....	10
Important Safety Information.....	10
Regulatory Compliance Information.....	10
Chapter 1: Read Me First	11
1.1 Software Version.....	12
Chapter 2: Introduction	13
Chapter 3: Radio Care	14
Chapter 4: Getting Started	15
4.1 Charging the Battery.....	15
4.2 Attaching the Battery.....	15
4.3 Removing the Battery.....	16
4.4 Attaching the Antenna.....	16
4.5 Removing the Antenna.....	16
4.6 Attaching the Belt Clip.....	17
4.7 Removing the Belt Clip.....	17
4.8 Attaching the Universal Connector Cover.....	17
4.9 Removing the Universal Connector Cover.....	17
4.10 Turning the Radio On.....	17
4.11 Turning the Radio Off.....	18
4.12 Adjusting the Volume.....	18
Chapter 5: Radio Overview	19
5.1 Keypad Overview.....	21
5.2 Programmable Buttons.....	22
5.3 Icons.....	25
5.3.1 Display Icons.....	25
5.3.2 Advanced Menu Icons.....	27
5.3.3 Call Icons.....	27
5.3.4 Job Tickets Icons.....	28
5.3.5 Mini Notice Icons.....	29
5.3.6 Sent Items Icons.....	29
5.4 LED Indications.....	29
Chapter 6: System Overview	31
6.1 Capacity Max.....	31

6.2 Other Systems.....	31
6.2.1 Conventional Analog and Digital Modes.....	31
6.2.2 IP Site Connect.....	31
6.2.3 Capacity Plus.....	32
Chapter 7: Registration.....	33
Chapter 8: Zone and Channel Selections.....	34
8.1 Selecting Zones.....	34
8.2 Selecting Zones Using Alias Search.....	34
8.3 Selecting Channels.....	35
8.4 Selecting Channels Using Direct Channel Dial.....	35
Chapter 9: Site Overview.....	36
9.1 Site Restriction.....	36
9.2 Site Trunking.....	36
9.3 Turning the Site Lock On.....	37
9.4 Turning the Site Lock Off.....	37
9.5 Enabling the Manual Site Search.....	37
9.6 Accessing Neighbor Sites List.....	38
Chapter 10: Types of Radio Calls.....	39
10.1 Making Calls on the Radio.....	40
10.2 Making Calls with Contact List.....	41
10.3 Making Calls with Manual Dial.....	41
10.4 Making Calls with Programmable Number Keys.....	42
10.5 Receiving and Responding to Calls on the Radio.....	42
10.6 Accepting or Declining Private Calls.....	42
Accepting Private Calls.....	43
Declining Private Calls.....	43
Chapter 11: Phone Calls.....	44
11.1 Making Phone Calls.....	44
11.2 Making Phone Calls with Contact List.....	44
11.3 Making Phone Calls with Manual Dial.....	45
11.4 Dual Tone Multi Frequency.....	45
11.4.1 Initiating the DTMF Tone.....	45
11.5 Receiving and Responding to Phone Calls.....	46
Chapter 12: Call Preemption	47
Chapter 13: Voice Interrupt.....	48
13.1 Enabling the Voice Interrupt.....	48
Chapter 14: Initiating Transmit Interrupt.....	49
Chapter 15: Advanced Features.....	50

15.1 Analog Message Encode.....	50
15.1.1 Sending MDC Encode Messages to Dispatchers.....	50
15.1.2 Sending 5-Tone Encode Messages to Contacts.....	50
15.2 Analog Status Update.....	51
15.2.1 Sending Status Updates to Predefined Contacts.....	51
15.2.2 Viewing 5-Tone Status Details.....	51
15.2.3 Editing 5-Tone Status Details.....	52
15.3 Auto-Range Transponder System.....	52
15.4 Call Alert Operation.....	52
15.4.1 Making Call Alerts.....	53
15.4.2 Responding to Call Alerts.....	53
15.5 Call Indicator Settings.....	53
15.5.1 Activating or Deactivating Call Ringers.....	54
Activating Call Ringers.....	54
Deactivating Call Ringers.....	54
15.5.2 Assigning Ring Styles.....	55
15.5.3 Escalating Alarm Tone Volume.....	55
15.6 Call Log Features.....	55
15.6.1 Viewing Recent Calls.....	55
15.6.2 Storing Aliases or IDs from the Call List.....	56
15.6.3 Deleting Calls from the Call List.....	56
15.6.4 Viewing Details from the Call List.....	56
15.7 Call Queue.....	56
15.7.1 Receiving Call Queues.....	57
15.8 Contacts Settings.....	57
15.8.1 Adding New Contacts.....	57
15.8.2 Setting Default Contacts.....	58
15.8.3 Assigning Entries to Programmable Number Keys.....	58
15.8.4 Removing Associations Between Entries and Programmable Number Keys.....	58
15.9 Dynamic Caller Alias.....	59
15.9.1 Editing the Caller Alias.....	59
15.9.2 Viewing the Caller Aliases List.....	59
15.9.3 Initiating Private Calls From the Caller Aliases List.....	60
15.10 Dynamic Group Number Assignment.....	60
15.10.1 Making DGNA Calls.....	60
15.10.2 Making Non-DGNA Calls.....	61
15.10.3 Receiving and Responding to DGNA Calls.....	61
15.11 Emergency Operation.....	61
15.11.1 Sending Emergency Alarms.....	62

15.11.2	Sending Emergency Alarms with Call.....	63
15.11.3	Sending Emergency Alarms with Voice to Follow.....	63
15.11.4	Responding to Emergency Alarms.....	63
15.11.5	Responding to Emergency Alarms with Call.....	64
15.11.6	Reinitiating the Emergency Mode.....	65
15.11.7	Exiting the Emergency Mode.....	65
15.12	Fall Alert.....	65
15.12.1	Turning the Fall Alert Feature On.....	66
15.12.2	Turning the Fall Alert Feature Off.....	66
15.13	Entering the Front Panel Programming.....	66
15.14	Home Channel Reminder.....	66
15.14.1	Muting the Home Channel Reminder.....	67
15.14.2	Setting New Home Channels.....	67
15.15	Job Tickets.....	67
15.15.1	Accessing the Job Tickets Folder.....	68
15.15.2	Logging In the Remote Server.....	68
15.15.3	Creating Job Tickets.....	68
15.15.4	Sending Job Tickets Using Job Tickets Templates.....	68
15.15.5	Responding to Job Tickets.....	69
15.15.6	Deleting Job Tickets.....	69
15.16	Lone Worker.....	70
15.17	Monitor Feature.....	70
15.17.1	Monitoring Channels.....	70
15.17.2	Permanent Monitor.....	71
15.17.2.1	Setting the Permanent Monitor.....	71
15.18	Priority Monitor.....	71
15.18.1	Receive Group List.....	72
15.19	Remote Monitor.....	72
15.19.1	Initiating the Remote Monitor.....	73
15.20	Mute Mode.....	73
15.20.1	Turning the Mute Mode On.....	74
15.20.2	Setting the Mute Mode Timer.....	74
15.20.3	Exiting the Mute Mode.....	74
15.21	Notification List.....	75
15.21.1	Accessing the Notification List.....	75
15.22	Over-the-Air Programming.....	75
15.23	Scan.....	76
15.23.1	Turning the Scan On.....	77
15.23.2	Turning the Scan Off.....	77

15.23.3 Scan Talkback.....	77
15.23.4 Nuisance Channels.....	78
15.23.4.1 Deleting Nuisance Channels.....	78
15.23.4.2 Restoring Nuisance Channels.....	78
15.23.5 Vote Scan.....	78
15.23.6 Scan Lists.....	79
15.23.6.1 Editing the Scan List.....	79
15.23.6.2 Editing Priority for the Scan List.....	79
15.23.6.3 Viewing the Scan List.....	80
15.23.6.4 Adding New Entries to the Scan List.....	80
15.23.6.5 Deleting Entries from the Scan List.....	80
15.23.7 Flexible Receive List	81
15.23.7.1 Turning the Flexible Receive List On.....	81
15.23.7.2 Turning the Flexible Receive List Off.....	81
15.23.7.3 Adding New Entries to the Flexible Receive List.....	81
15.23.7.4 Deleting Entries from the Flexible Receive List.....	81
15.23.8 Multi-Talkgroup Affiliation.....	82
15.23.8.1 Adding the Talkgroup Affiliation.....	82
15.23.8.2 Removing the Talkgroup Affiliation.....	82
15.24 Priority Call.....	82
15.24.1 Switching the Priority Call Level.....	83
15.25 Radio Check.....	83
15.25.1 Sending Radio Checks.....	84
15.26 Radio Kill.....	84
15.27 Received Signal Strength Indicator.....	84
15.27.1 Viewing RSSI Values.....	84
15.28 Response Inhibit.....	85
15.28.1 Setting the Response Inhibit.....	85
15.29 Rental Timer.....	85
15.29.1 Accessing Rental Timer Information.....	86
15.29.2 Rental Expiry Reminder.....	86
15.29.3 Extending the Rental Period.....	86
15.30 Security.....	86
15.30.1 Disabling Radios.....	87
15.30.2 Enabling Radios.....	88
15.31 Service and Support.....	88
15.31.1 Accessing Notifications.....	88
15.31.2 Accessing Service and Support.....	89
15.31.3 Viewing Service Contact.....	90

15.32 Stun or Revive.....	90
15.32.1 Stunning Radios.....	91
15.32.2 Reviving Radios.....	91
15.33 Status Message.....	92
15.33.1 Viewing Status Messages.....	92
15.33.2 Sending Status Messages.....	92
15.33.3 Responding to Status Messages.....	93
15.33.4 Deleting Status Messages.....	93
15.34 Text Messaging.....	93
15.34.1 Viewing Text Messages.....	94
15.34.2 Composing Text Messages.....	94
15.34.3 Sending Text Messages.....	94
15.34.4 Responding to Text Messages.....	95
15.34.5 Forwarding Text Messages.....	96
15.34.6 Deleting Text Messages.....	97
15.34.7 Setting Text Message Alert Tones.....	97
Chapter 16: Utilities.....	98
16.1 Talkaround.....	98
16.1.1 Toggling Between Repeater and Talkaround Mode.....	98
16.2 Setting Radio Tones and Alerts.....	98
16.3 Setting Power Levels.....	99
16.4 Adjusting Display Settings.....	99
16.5 Setting Squelch Levels.....	99
16.6 Keypad Lock Options.....	100
16.6.1 Locking or Unlocking the Keypad.....	100
16.7 Setting Languages.....	100
16.8 Setting LED Indicators.....	101
16.9 Password Lock.....	101
16.9.1 Accessing Radios with Password.....	101
16.9.2 Unlocking Radios in Locked State.....	102
16.9.3 Setting the Password Lock.....	102
16.9.4 Changing Passwords.....	102
16.10 Voice Announcement.....	103
16.10.1 Setting the Voice Announcement.....	103
16.11 Text-to-Speech.....	103
16.11.1 Setting the Text-to-Speech.....	104
16.12 Setting the Microphone Automatic Gain Control.....	104
16.13 Setting the Microphone Distortion.....	104
16.14 Setting the Text Entry.....	105

16.15 Privacy.....	105
16.15.1 Setting Privacy.....	106
16.16 Voice Operating Transmission.....	106
16.16.1 Setting the Voice Operating Transmission.....	107
16.17 Setting the Audio Ambience.....	107
16.18 Setting the Audio Profiles.....	107
16.19 Setting the Acoustic Feedback Suppressor.....	108
16.20 Setting the Global Navigation Satellite System.....	108
16.21 Setting the Automatic Call Forwarding.....	108
16.22 Setting the Option Board.....	109
16.23 Setting the Intelligent Audio.....	109
16.24 Setting the Trill Enhancement.....	109
16.25 Accessing the Radio Information.....	110
16.26 Identifying the Cable Type.....	110
16.27 Switching Audio Route between Internal Radio Speaker and Wired Accessory.....	110
Part I: Authorized Accessories List.....	112

Legal and Support

Intellectual Property and Regulatory Notices

Copyrights

The Motorola Solutions products described in this document may include copyrighted Motorola Solutions computer programs. Laws in the United States and other countries preserve for Motorola Solutions certain exclusive rights for copyrighted computer programs. Accordingly, any copyrighted Motorola Solutions computer programs contained in the Motorola Solutions products described in this document may not be copied or reproduced in any manner without the express written permission of Motorola Solutions.

No part of this document may be reproduced, transmitted, stored in a retrieval system, or translated into any language or computer language, in any form or by any means, without the prior written permission of Motorola Solutions, Inc.

Trademarks

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS, and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners.

License Rights

The purchase of Motorola Solutions products shall not be deemed to grant either directly or by implication, estoppel or otherwise, any license under the copyrights, patents or patent applications of Motorola Solutions, except for the normal nonexclusive, royalty-free license to use that arises by operation of law in the sale of a product.

Open Source Content

This product may contain Open Source software used under license. Refer to the product installation media for full Open Source Legal Notices and Attribution content.

European Union (EU) and United Kingdom (UK) Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive



■ The European Union's WEEE directive and the UK's WEEE regulation require that products sold into EU countries and the UK must have the crossed-out wheellie bin label on the product (or the package in some cases). As defined by the WEEE directive, this crossed-out wheellie bin label means that customers and end users in EU and UK countries should not dispose of electronic and electrical equipment or accessories in household waste.

Customers or end users in EU and UK countries should contact their local equipment supplier representative or service center for information about the waste collection system in their country.

Disclaimer

Please note that certain features, facilities, and capabilities described in this document may not be applicable to or licensed for use on a specific system, or may be dependent upon the characteristics of a specific mobile subscriber unit or configuration of certain parameters. Please refer to your Motorola Solutions contact for further information.

© 2024 Motorola Solutions, Inc. All Rights Reserved

Legal and Compliance Statements

Important Safety Information

RF Energy Exposure and Product Safety Guide for Portable Two-Way Radios



CAUTION:

This radio is restricted to Occupational use only. Before using the radio, read the RF Energy Exposure and Product Safety Guide that comes with the radio. This guide contains operating instructions for safe usage, RF energy awareness, and control for compliance with applicable standards and regulations.

For models that are available in Thailand:

อุปกรณ์โทรคมนาคมนี้ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ

This telecommunication equipment conforms to the requirements of the National Telecommunications Commission.

Regulatory Compliance Information

China

The CMIIT ID is shown on the radio equipment identification label.

Chapter 1

Read Me First

This user guide covers the basic operations of the radio models offered in your region.

Notations Used in This Manual

Throughout the text in this publication, you notice the use of **Warning**, **Caution**, and **Notice**. These notations are used to emphasize that safety hazards exist, and the care that must be taken or observed.



WARNING: An operational procedure, practice, or condition, and so on, which may result in injury or death if not carefully observed.



CAUTION: An operational procedure, practice, or condition, and so on, which may result in damage to the equipment if not carefully observed.



NOTE: An operational procedure, practice, or condition, and so on, which is essential to emphasize.

Special Notations

The following special notations are used throughout the text to highlight certain information or items:

Table 1: Special Notations

Example	Description
Menu key or PTT button	Bold words indicate a name of a key, button, or soft menu item.
Your radio shows Bluetooth On.	Typewriter words indicate the MMI strings or messages displayed on your radio.
< <i>required ID</i> >	The courier, bold, italic, and angle brackets indicate user input.
Setup → Tone → All Tones	Bold words with the arrow in between indicate the navigation structure in the menu items.

Feature and Service Availability

Your dealer or administrator may have customized your radio for your specific needs.



NOTE:

- Not all features in the manual are available in your radio. Contact your dealer or administrator for more information.

You can consult your dealer or system administrator about the following:

- What are the functions of each button?
- Which optional accessories may suit your needs?
- What are the best radio usage practices for effective communication?
- What maintenance procedures promote longer radio life?

1.1

Software Version

All the features described in the following sections are supported by the software version:

R02.24.01.1000 or later.

Contact your dealer or administrator for more information.

Chapter 2


Introduction

This user guide is written as per the highest tier model offered to the region.

The following table describes ways to access features for different radio models. You receive different indications depending on the radio model.

Table 2: The Feature Access and Indications of Different Radio Model

	Full Keypad	Non-Keypad
Radio Model	Figure 1: XiR P8668 Ex	Figure 2: XiR P8608 Ex
		
Feature Access	<ul style="list-style-type: none"> • Menu • Programmable Button 	Programmable Button
Feature Indication	<ul style="list-style-type: none"> • Tone • LED indicator • Display • Voice Announcement or Text-to-Speech 	<ul style="list-style-type: none"> • Tone • LED indicator • Voice Announcement or Text-to-Speech

 **NOTE:** To understand which feature is available with the **Programmable Button**, you can refer to the [Programmable Buttons on page 22](#) topic.


Chapter 3

Radio Care

This section describes the basic handling precaution of the radio.

Table 3: IP Specification

IP Specification	Description
IP67	Allows your radio to withstand adverse field conditions such as being submersed in water between 15 cm and 1 m for 30 minutes or dust tight for 2–8 hours.

 **CAUTION:** Do not disassemble your radio. This could damage radio seals and result in leak paths into the radio. Radio maintenance should only be done in service depot that is equipped to test and replace the seal on the radio.

- If your radio has been submersed in water, shake your radio well to remove any water that may be trapped inside the speaker grille and microphone port. Trapped water could cause decreased audio performance.
- If your radio's battery contact area has been exposed to water, clean and dry battery contacts on both your radio and the battery before attaching the battery to radio. The residual water could short-circuit the radio.
- If your radio has been submersed in a corrosive substance (for example, saltwater), rinse radio and battery in fresh water then dry radio and battery.
- To clean the exterior surfaces of your radio, use a diluted solution of mild dishwashing detergent and fresh water (for example, one teaspoon of detergent to one gallon of water).
- Never poke the vent (hole) located on the radio chassis below the battery contact. This vent allows for pressure equalization in the radio. Doing so may create a leak path into radio and your radio's submersibility may be lost.
- Never obstruct or cover the vent, even with a label.
- Ensure that no oily substances come in contact with the vent.
- Your radio with antenna attached properly is designed to be submersible to a maximum depth of 1 m (3.28 ft) and a maximum submersion time of 30 minutes. Exceeding either maximum limit or use without antenna may result in damage to your radio.
- When cleaning your radio, do not use a high pressure jet spray on radio as this will exceed the 1 m depth pressure and may cause water to leak into your radio.

Chapter 4

Getting Started

This chapter provides instructions on how to prepare your radio for use.

4.1

Charging the Battery

For best performance, your radio is powered by a Motorola Solutions-approved Lithium-Ion (Li-Ion) battery.

Prerequisites: Turn off your radio when charging.

Procedure:

- To avoid damage and comply with warranty terms, charge the battery using a Motorola Solutions charger exactly as described in the charger user guide.
- Charge your battery only in non-hazardous areas. After battery is charged, allow your radio to rest for at least 3 minutes.
- If battery is attached to your radio, ensure that your radio remains powered off while charging.
- Charge a new battery 14 to 16 hours before initial use for best performance.
- Always charge your IMPRES battery with an IMPRES charger for optimized battery life and valuable battery data.

4.2

Attaching the Battery

Procedure:

1. Align the battery with the rails on the back of the radio.
2. Press the battery firmly, and slide upwards until the latch snaps into place.
3. Slide battery latch into lock position.

Postrequisites:



NOTE:

If the radio is attached with the wrong battery, your radio shows the following indications:

- A low pitched warning tone sounds.
- The red LED blinks.
- The display shows `Wrong Battery`
- The Voice Announcement or Text-to-Speech sounds if loaded using CPS.

If the radio is attached with an unsupported battery, your radio shows the following indications:

- An alert tone sounds.
- The display shows `Unknown Battery`.
- Battery icon is disabled.

The certification of the radio is voided if you attach a UL battery to an FM approved radio or vice versa.

If your radio is attached with an unsupported, wrong, or unrecognized battery, immediately swap with the correct battery.

4.3

Removing the Battery

Prerequisites: Ensure that your radio is turned off.

Procedure:

Move the battery latch into unlock position and hold, and slide the battery down and off the rails.

4.4

Attaching the Antenna

Procedure:

1. Set the antenna in the receptacle.
2. Turn the antenna clockwise.



NOTE: Fastening the antenna blocks water and dust from entering the radio.



CAUTION: To prevent damages, replace the faulty antenna with only MOTOTRBO antennas.

4.5

Removing the Antenna

Procedure:

1. Turn the antenna counterclockwise.
2. Remove the antenna from the receptacle.

4.6

Attaching the Belt Clip

Procedure:

1. Align the grooves on the clip with the grooves on the battery.
2. Press the belt clip downward until you hear a click sound.

4.7

Removing the Belt Clip

Procedure:

1. Press the belt clip tab away from the battery using a key.
2. Slide the clip upward and away from the radio.

4.8

Attaching the Universal Connector Cover

Procedure:

1. Insert the slanted end of the cover into the slots above the universal connector.
2. Press downwards on the cover to seat the cover properly on the universal connector.
3. Secure the connector cover to the radio by turning the thumbscrew clockwise.

4.9

Removing the Universal Connector Cover

Procedure:

1. Turn the thumbscrew counterclockwise.
2. Slide the connector cover up and out of the slanted end of the universal connector.

Postrequisites: Replace the dust cover when the universal connector is not in use.

4.10

Turning the Radio On

Procedure:

Turn the **On/Off/Volume** knob clockwise until a click sounds.

Result:

If your radio is turned on, your radio shows the following indications:

- A tone sounds.



NOTE: If the Tones/Alerts function is disabled, no tone sounds.

- The green LED illuminates.
- The Home screen lights up.

- If voice announcement type is set to **Voice Announcement (VA)**, the Power Up Status Announcement is enabled and Voice Announcement File is attached, the voice announcement sounds the battery level, and other service announcements.
- If voice announcement type is set to **Text-to-Speech (TTS)**, and the Power Up Status Announcement is enabled, the voice announcement sounds the battery level, radio alias, and other service announcements.



NOTE:

If your radio fails to turn on although your battery is charged and properly attached, contact your dealer for assistance.

4.11

Turning the Radio Off

Procedure:

Turn the **On/Off/Volume** knob counterclockwise until a click sounds.

4.12

Adjusting the Volume

Procedure:

Perform one of the following actions:

- To increase the volume, turn the **On/Off/Volume** knob clockwise.
- To decrease the volume, turn the **On/Off/Volume** knob counterclockwise.



NOTE:

Your radio can be programmed to have a minimum volume offset where the volume level cannot be lowered past the programmed minimum volume.

Chapter 5

Radio Overview

Radio overview explains the buttons, icons, and LED indications of your radio.

Figure 3: Full Keypad Model



Table 4: Callout Legend

Label	Button Name	Description
1	Channel Selector knob	To select channel.
2	On/Off/Volume knob	To turn your radio on or off and adjust volume.
3	LED Indicator	The red, green, and orange light-emitting diodes indicate operating status.
4, 6	Side buttons	These buttons are field programmable using the Customer Programming Software (CPS).
5	Push-To-Talk (PTT) button	To execute voice operations (for example, Group Call and Private Call).
7	Menu Navigation buttons	Five buttons to provide menu navigation and selection interface.
8	Keypad	Twelve keys that allow the user to input characters for various text-based operations.

Label	Button Name	Description
9	Liquid Crystal Display (LCD)	132 x 90 highly transfective color display provides visual information about many radio features.
10	Microphone	Allows the voice to be sent when PTT or voice operations are activated.
11	Speaker	Outputs all tones and audio that are generated by the radio (for example, features like keypad tones and voice audio).
12	Universal Connector	Interface point for all accessories to be used with the radio. It has 12 points to which specific accessories will connect and be activated.
13	Emergency button	To turn on and off the Emergency Operations.
14	Antenna	Provides the needed RF amplification when transmitting or receiving.

Figure 4: Non-Keypad Model



Table 5: Callout Legend

Label	Button Name	Description
1	Channel Selector knob	To select channel.
2	On/Off/Volume knob	To turn your radio on or off and adjust volume.
3	LED Indicator	The red, green, and orange light-emitting diodes indicate operating status.

Label	Button Name	Description
4, 6	Side buttons	These buttons are field programmable using the Customer Programming Software (CPS).
5	Push-To-Talk (PTT) button	To execute voice operations (for example, Group Call and Private Call).
7	Microphone	Allows the voice to be sent when PTT or voice operations are activated.
8	Speaker	Outputs all tones and audio that are generated by the radio (for example, features like keypad tones and voice audio).
9	Universal Connector	Interface point for all accessories to be used with the radio. It has 12 points to which specific accessories will connect and be activated.
10	Emergency button	To turn on and off the Emergency Operations.
11	Antenna	Provides the needed RF amplification when transmitting or receiving.

5.1

Keypad Overview

Figure 5: Keypad Overview

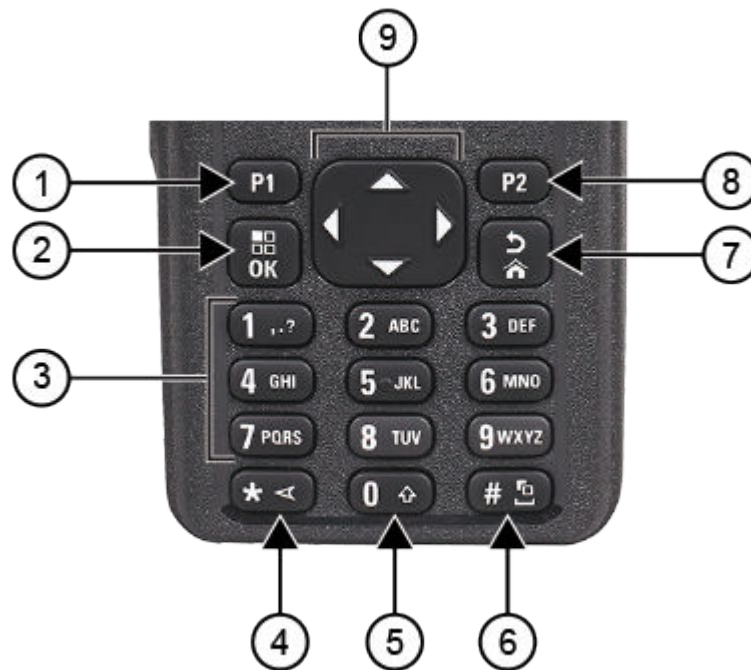


Table 6: Keypad Overview

Label	Button Name	Description
1	Programmable Button 1 (P1)	This button is field programmable using the Customer Programming Software (CPS).
2	Menu/OK button	Press to access Menu feature. In the menu, use this key to select.
3	Number keys	Press these keys repeatedly until the desired letter, number, punctuation, or symbol appears.
4	* or delete key	During numeric entry, press this key to enter *. During text entry, press this key to delete a character.
5	0 key	Press to enter 0. Press and hold to enable or disable Caps Lock.
6	# or space key	During numeric entry, press this key to enter #. During text entry, press this key to insert a space. Press and hold this key to change text entry method.
7	Back/Home button	Press to return to previous screen. Press and hold to return to home screen.
8	Programmable Button 2 (P2)	This button is field programmable using the CPS.
9	4-Way Navigation buttons	Press up, down, left, and right to navigate through your options.

5.2

Programmable Buttons

You can program the programmable buttons as shortcuts to the following radio functions through Customer Programming Software (CPS).



NOTE: Contact your dealer for more information.

Table 7: Assignable Radio Functions

Function	Description
Acoustic Feedback (AF) Suppressor	Allows you to toggle the AF Suppressor feature to on or off.
All Alert Tones	Allows you to toggle all tones and alerts to on or off.
Audio Profiles	Allows you to select the preferred audio profiles.
Audio Routing	Allows you to toggle the audio routing between internal and external speakers.
Backlight	Allows you to toggle the display backlight to on or off.

Function	Description
Backlight Brightness	Allows you to adjust brightness level.
Battery Indicator	Allows you to check the current status of the battery level.
Brightness	Allows you to adjust the brightness level.
Call Forwarding	Allows you to toggle the Call Forwarding to on or off.
Call Log	Allows you to select the call log list.
Cancel	Allows the user to cancel an ongoing call, if call type is Group Call, then only call initiator can use this button to cancel an ongoing call; if call type is Private Call, then both the call initiator and receiver can use this button to cancel an ongoing call.(applicable to Display model only).
Channel Announcement	Allows you to play zone and channel announcement voice messages in the current channel.
Contacts	Provides direct access to the contacts list.
Display Mode	Allows you to toggle to day or night mode
Emergency Off	Allows you to terminate an outgoing emergency call.
Emergency On	Allows you to set up an emergency call.
GNSS (Global Navigation Satellite System (GNSS) On or Off	Allows you to toggle the satellite navigation system on or off.
Intelligent Audio	Allows you to toggle intelligent audio to on or off.
Job Ticket	Allows you to access the Job Tickets folder.
Keypad Lock	Allows you to toggle the keypad to lock or unlock.
Manual Dial	Allows you to initiate Private Call by entering the subscriber ID.
Manual Site Roam	Allows you to start the manual site search.
Mic AGC	Allows you to toggle the internal microphone automatic gain control (AGC) to on or off.
Monitor	Allows you to monitor a channel.
Mute Mode	Allows you to turn Mute Mode on or off.
Notifications	Allows you to direct access to the notification list.
Nuisance Delete	Allows you to temporarily remove an unwanted channel from the scan list, except the Selected Channel. The nuisance deleted channel will be restored into the scan list, for instance, when radio is powered off and back on again.
One Touch Access	Allows you to direct access to the predefined call features.

Function	Description
Option Board Feature	Allows you to toggle the option board feature(s) to enable or disable the option board-enabled channels.
Permanent Monitor	Allows you to monitor a selected channel for all radio traffic until function is disabled.
Phone	Allows you to direct access to the phone contact list.
Phone Exit	Allows the user to terminate a phone call (applicable to Non-Display or Numeric Display model, Digital mode only).
Power Level	Allows you to toggle the transmit power to high or low.
Privacy	Allows you to toggle the privacy to on or off.
Radio Check	Allows you to check if the radio is active in the system.
Radio Enable or Disable	Allows a target radio to be remotely enabled or disabled.
Radio Name	Displays the radio alias on the radio display.
Remote Monitor	Allows you to turn on the microphone of a target radio without giving any indications.
Repeater or Talkaround	Allows you to toggle between using a repeater and directly communicating with another radio.
Reset Home Channel	Allows you to select a new home channel.
Scan	Allows you to toggle the scan to on or off.
Silence Home Channel Reminder	Allows you to mute the Home Channel Reminder.
Site Info	Allows you to view the current Capacity Max or Other Systems site name and ID.
Site Lock	Allows you to enable the site lock to search only in current site or disable the site lock to search in other sites as well.
Status	Allows you to select the status list menu.
Telemetry Control	Allows you to control the output pin on a local or remote radio.
Text Message	Allows you to select the text message menu.
Toggle Call Priority Level	Allows you to enable your radio to enter Call Priority Level High or Normal.
Transmit Interrupt	Allows you to stop an on-going voice call by dekeying the transmitting radio or terminate the repeater call hang time in order to free up the channel. This button can also be used to end a Remote Monitor session.
Trill Enhancement	Allows you to toggle the trill enhancement to on or off.

Function	Description
Unassigned	Indicates that the button function has not yet assigned.
Voice Announcement	Allows you to toggle the voice announcement to on or off.
Voice Operating Transmission (VOX)	Allows you to toggle the VOX to on or off.
Zone Selection	Allows you to select from a list of zones.
Zone Toggle	Allows you to switch between 2 zones.

5.3

Icons

Icons are only available for radio with display.










Your radio display shows the radio status, text entries, and menu entries.



















5.3.1

Display Icons

The following icons appear on the status bar at the top of the radio display. The icons are arranged left most in order of appearance or usage, and are channel-specific.









Table 8: Display Icons

Icon	Description
	Battery
	BeiDou Only Available
	Call Log
	Contact
	DGNA
	Emergency
	GNSS Available
	GNSS Not Available
	High Volume Data

Icon	Description
	Message
	Monitor
	Mute Mode
	Notification
	Option Board
	Option Board Non-Function
	Over-the-Air Programming Delay Timer
	Power Level
	Priority Talkgroup 1 or 2
	Received Signal Strength Indicator (RSSI)
	Response Inhibit
	Ring Only
	Scan ¹
	Scan Priority 1 or 2 ¹
	Service & Support
	Shared Frequency
	Sign In to Remote Server ²
	Sign Out from Remote Server ²

¹ Not Applicable in Capacity Plus.

² Only available for Full Keypad.




Icon	Description
	Secure
	Silent Ring
	Site Roaming ³
	Status
	Talkaround ¹
	Tones Disable
	Unsecure
	Vote Scan

5.3.2

Advanced Menu Icons

The following icons appear beside menu items that offer a choice between two options or as an indication that there is a sub-menu offering two options.

Table 9: Advanced Menu Icons

Icon	Description
	Checkbox (Checked)
	Checkbox (Empty)
	Solid Black Box







5.3.3

Call Icons

The following icons appear on the display during a call. These icons also appear in the Contacts list to indicate alias or ID type.

³ Not applicable in Capacity Plus-Single-Site.

Table 10: Call Icons








Icon	Description
	Call Priority High
	DGNA Call
	Group Call/All Call
	Phone Call as Group or All Call
	Phone Call as Private Call
	Private Call


5.3.4

Job Tickets Icons

The following icons appear momentarily on the display in the Job Ticket folder.

Table 11: Job Ticket Icons

Icon	Description
	All Jobs
	New Jobs
	In Progress
	Send Failed
	Sent Successfully
	Priority 1
	Priority 2




Icon	Description
	Priority 3

5.3.5

Mini Notice Icons

The following icons appear momentarily on the display after an action to perform a task is taken.

Table 12: Mini Notice Icons






Icon	Description
	Failed Transmission (Negative)
	Successful Transmission (Positive)
	Transmission in Progress (Transitional)

5.3.6

Sent Items Icons

The following icons appear at the top right corner of the display in the Sent Items folder.

Table 13: Sent Item Icons

Icon	Description
	In Progress
	Individual or Group Message Read
	Individual or Group Message Unread
	Send Failed
	Sent Successfully


5.4

LED Indications

The LED Indicator shows the operational status of your radio.

A qualified technician can permanently disable the LED indication by preprogramming it.

Table 14: LED Indications

Indication	Status
Blinking Red	<ul style="list-style-type: none"> • The radio is indicating a battery mismatch. • The radio has failed the self-test upon powering up. • The radio is receiving an emergency transmission. • The radio is transmitting in low battery state. • The radio has moved out of range if Auto-Range Transponder System is configured. • Mute Mode is enabled.
Solid Yellow	<ul style="list-style-type: none"> • The radio is in Bluetooth Discoverable Mode. • The radio is monitoring a conventional channel. • Indicates fair battery capacity when the programmed Battery Indicator button is pressed.
Blinking Yellow	<ul style="list-style-type: none"> • The radio has yet to respond to a Call Alert. • The radio is scanning for activity. • All Capacity-Plus–Multi-Site channels are busy.
Double Blinking Yellow	<ul style="list-style-type: none"> • The radio has Auto Roaming enabled. • The radio is actively searching for a new site. • The radio has yet to respond to a Group Call Alert. • The radio is locked. • The radio is not connected to the repeater while in Capacity Plus. • All Capacity-Plus channels are busy.
Solid Green	<ul style="list-style-type: none"> • The radio is powering up. • The radio is transmitting. • The radio is sending a Call Alert or an emergency transmission. • Indicates full battery capacity when the programmed Battery Indicator button is pressed.
Blinking Green	<ul style="list-style-type: none"> • The radio is receiving a call or data. • The radio is retrieving the Over-the-Air Programming transmissions. • The radio is detecting activity over the air. <p data-bbox="586 1621 1354 1688">  NOTE: The activity may or may not affect the programmed channel of the radio due to the nature of the digital protocol. </p>
Double Blinking Green	The radio is receiving a privacy-enabled call or data.

Chapter 6

System Overview

System overview explains what type of systems and modes available in the radio.

6.1

Capacity Max

Capacity Max is MOTOTRBO control channel based trunked radio system.

MOTOTRBO digital radio products are marketed by Motorola Solutions primarily to business and industrial users. MOTOTRBO uses the European Telecommunications Standards Institute (ETSI) Digital Mobile Radio (DMR) standard, that is, two-slot Time Division Multiple Access (TDMA), to pack simultaneous voice or data in a 12.5 kHz channel (6.25 kHz equivalent).

6.2

Other Systems

Other Systems include Conventional Analog and Digital modes, IP site connect, and Capacity Plus.

6.2.1

Conventional Analog and Digital Modes

Each channel in your radio can be configured as a conventional analog or conventional digital channel.

Certain features are unavailable when switching from digital to analog mode and analog to digital mode, whereas some are available in both.

There are minor differences on how each feature works but they do not affect the performance of your radio.

6.2.2

IP Site Connect

This feature allows your radio to extend conventional communication beyond the reach of a single site by connecting to different available sites by using an Internet Protocol (IP) network.

When the radio moves out of range from one site and into the range of another, the radio connects to the repeater of the new site to send or receive calls or data transmissions. This is done either automatically or manually depending on your settings.

In an automatic site search, the radio scans through all available sites when the signal from the current site is weak or when the radio is unable to detect any signal from the current site. The radio then locks on to the repeater with the strongest Received Signal Strength Indicator (RSSI) value.

In a manual site search, the radio searches for the next site in the roam list that is currently in range but which may not have the strongest signal and locks on to the repeater.



NOTE: Each channel can only have either Scan or Roam enabled, not both at the same time.

Channels with this feature enabled can be added to a particular roam list. The radio searches the channels in the roam list during the automatic roam operation to locate the best site. A roam list supports a maximum of 16 channels, including the selected channel.



NOTE: You cannot manually add or delete an entry in the roam list. Contact your dealer for more information.

6.2.3

Capacity Plus

Capacity Plus is a cost effective and entry-level digital trunked system. It expands the capacity and extends the coverage for single and multi-sites. The single and multi-sites dynamic trunking offers better capacity and coverage.



NOTE: If you try to access a feature not applicable to Capacity Plus–Single-Site or Capacity Plus–Multi-Site by using a programmable button, you hear a negative indicator tone.

Capacity Plus–Single-Site

Capacity Plus–Single-Site is a single-site trunking configuration of the MOTOTRBO radio system, which uses a pool of channels to support hundreds of users and up to 254 groups.

This configuration allows your radio to efficiently utilize the number of available programmed channels while in Repeater Mode.

Your radio also has features that are available in conventional digital mode, IP Site Connect, and Capacity Plus.

Capacity Plus–Multi-Site

Capacity Plus–Multi-Site is a multi-channel trunking configuration of the MOTOTRBO radio system, combining the best of both Capacity Plus and IP Site Connect configurations. It is also known as Linked Capacity Plus.

It allows your radio to extend trunking communication beyond the reach of a single site, by connecting to different available sites which are connected with an IP network. It also provides an increase in capacity by efficiently utilizing the combined number of available programmed channels supported by each of the available sites.

When your radio moves out of range of one site and into the range of another, it connects to the repeater of the new site to send or receive calls or data transmissions. Depending on your settings, this is done automatically or manually.

Automatically

Your radio scans through all available sites when the signal from the current site is weak or unable to detect any signal and locks on to the repeater with the strongest RSSI value.

Manually

Your radio searches for the next site in the roam list that is currently in range which may not have the strongest signal, and locks on to it.

Any channel with Capacity Plus Multi-Site enabled can be added to a roam list. Your radio searches these channels during the automatic roam operation to locate the best site.



NOTE: You cannot manually add or delete an entry in the roam list.

Chapter 7

Registration

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

Your radio may receive registration-related messages from your Capacity Max system.

Registration

Your radio sends registration message to a system when you turn on your radio, change talkgroup, or site roam. If your radio fails to register on site, your radio automatically attempts to roam to another site, and temporarily removes the registration site attempted from the roaming list.

When site searches successfully, your radio shows the following indications:

- A tone sounds.
- The yellow LED double blinks.
- The display shows `Registering`.

When site registered successfully, your radio shows `Site <Number>`.

Out of Range

When your radio unable to detect a signal from the system or from the current site, your radio shows the following indications:

- A repetitive tone sounds.
- The RED blinks.
- The display shows `Out of range`.

Talkgroup Affiliation Failed

When your radio fails to attempt affiliation to the talkgroup specified in the channels or Unified Knob Position (UKP) during registration, your radio shows `UKP Alias`.

Registration Denied

When registration with the system is not accepted, your radio shows the following indications:

- The yellow LED double blinks.
- The display shows `Registration Denied`.

Chapter 8

Zone and Channel Selections

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

A zone is a group of channels. You can program each channel with different features that support different groups of users.

Table 15: Number of Supported Zones and Channels

Model	Zones	Channels	Channels per Zone
Full Keypad and Limited Keypad	250	1000	160
Non-Keypad	4	64	16

8.1

Selecting Zones

Procedure:

From the menu, select **Zone** → *<required zone>*.

Result: The display shows *<zone>* Selected.

8.2

Selecting Zones Using Alias Search

Procedure:

1. From the menu, select **Zone**.
2. Enter the required characters for the alias.

Result:

The display shows *<zone>* Selected.



NOTE: The alias search is case-insensitive. If there are two or more entries with the same name, the display shows the entry listed first in the list.

8.3

Selecting Channels

Procedure:

Turn the **Channel Selector** knob.



NOTE: If **Virtual Channel Stop** is enabled, your radio stops proceeding beyond the first or the last channel, and a tone is heard.

Result: Your radio switches to your preferred channel.

8.4

Selecting Channels Using Direct Channel Dial

Procedure:

At the home screen, enter the *<required channel number>* → **Menu/OK**.

Chapter 9

Site Overview

A site provides coverage for a specific area.

In a multi-site network, the system will automatically search for a new site when the signal level from the current site drops to an unacceptable level.

9.1

Site Restriction

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

For site restriction, your radio dealer has the ability to decide which network sites to be used by your radio.

Your radio does not need to be reprogrammed to change the list of allowed and disallowed sites.

If your radio attempts to register at a disallowed site, your radio receives indication that the site is denied and then searches for a different network site.

When experiencing site restrictions, your radio shows the following indications:

- The yellow LED blinks double indicating site search.
- The display shows `Register Denied or Site <Number> Not Allowed`.

9.2

Site Trunking

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

Site Trunking is only available with Capacity Max system. A site must be able to communicate with the Trunk Controller to be considered as System Trunking.

If the site cannot communicate with the Trunk Controller in the system, a radio enters Site Trunking mode. While in Site Trunking, the radio provides a periodic audible and visual indication to the user to inform the user of their limited functionality.

When a radio is in Site Trunking, the radio displays `Site Trunking` and a repetitive tone sounds.

The radios in Site Trunking are still able to make group and individual voice calls as well as send text messages to other radios within the same site. Voice consoles, logging recorders, phone gateways, and data applications cannot communicate to the radios at the site.

Once in Site Trunking, a radio that is involved in calls across multiple sites will only be able to communicate with other radios within the same site. Communication to and from other sites would be lost.



NOTE: If there are multiple sites that cover the current location of the radio and one of the sites enters Site Trunking, the radio roams to another site if within coverage.

9.3

Turning the Site Lock On

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

Procedure:

From the menu, select **Utilities** → **Radio Settings** → **Site Roaming** → **Site Lock** → **On**.

9.4

Turning the Site Lock Off

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

Procedure:

From the menu, select **Utilities** → **Radio Settings** → **Site Roaming** → **Site Lock** → **Off**.

9.5

Enabling the Manual Site Search

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

Procedure:

From the menu, select **Utilities** → **Radio Settings** → **Site Roaming** → **Active Search**.

Result: Your radio shows the following indications:

- A tone sounds.
- The green LED blinks.
- The display shows `Finding Site`.

If your radio finds a new site, your radio shows the following indications:

- A positive tone sounds.
- The LED extinguishes.
- The display shows `Site <Number> Found`.

If your radio fails to find a new site, your radio shows the following indications:

- A negative tone sounds.
- The LED extinguishes.
- The display shows `Out of Range`.

If a new site is within the range, but your radio is unable to connect to it, your radio shows the following indications:

- A negative tone sounds.

- The LED extinguishes.
- The display shows `Channel Busy`.

9.6

Accessing Neighbor Sites List

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

Procedure:

From the menu, select **Utilities** → **Radio Info** → **Neighbor Sites**.

Chapter 10

Types of Radio Calls

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

There are several ways that you can make a call with your radio depending on the types of calls and system available on your radio.

Table 16: Types of Radio Calls

Call Type	Capacity Max	Other System
<p>Group Call A Group Call is a point-to-multipoint call operation. Your radio must be configured as a member of the group for you to communicate with each other.</p>	✓	✓
<p>Broadcast Call A Broadcast Call is a one-way voice call from any user to an entire talkgroup. The Broadcast Call feature allows only the call initiating user to transmit to the talkgroup, while the recipients of the call cannot respond.</p>	✓	✓
<p>Private Call A Private Call is a call from an individual radio to another individual radio. There are two types of Private call which are:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Off Air Call Set-Up (OACSU) ⁴ • Full Off Air Call Set-Up (FOACSU) ⁵ 	✓	✓
<p>All Call An All Call is a call from an individual radio to every radio on the site or every radio at a group of sites. It is used to make important announcement.</p>	✓	✓
<p>Selective Call A Selective Call is a call from an individual radio to another individual radio. It is a Private Call on an analog system.</p>	✗	✓

⁴ OACSU sets up the call after performing a radio presence check and completes the call automatically.

⁵ FOACSU sets up the call after performing a radio presence check. FOACSU calls require user acknowledgment to complete the call and allows the user to either Accept or Decline the call.

Call Type	Capacity Max	Other System
Unaddressed Call An Unaddressed Call is a group call to one of the 16 predefined group IDs.	✘	✔
Open Voice Chanel Mode (OVCM) An OVCM is a call from a radio that is not pre-configured to work in a particular system during a group or individual call. The OVCM group call supports broadcast calls.	✘	✔

When a call is interrupted, you hear a continuous Talk Prohibit Tone. Releasing the **PTT** button allows you to receive the call.

Channel Free Indication feature can be programmed on your radio by your dealer. If the Channel Free Indication feature is enabled, you hear a short alert tone when the recipient releases the **PTT** button, indicating the channel is free for you to respond.

10.1

Making Calls on the Radio

Procedure:

Perform one of the following actions based on the type of calls:

Option	Actions
Making group calls, private calls, unaddressed calls, or selective calls	<ol style="list-style-type: none"> a. Select a channel with an active ID or alias. b. To call, press and hold the PTT button. c. Wait for the Talk Permit Tone to end, and speak into the microphone. d. To listen, release the PTT button.
Making broadcast calls, all calls, or OVCM calls	<ol style="list-style-type: none"> a. Select a channel with an active group ID or alias. b. To call, press and hold the PTT button. c. Wait for the Talk Permit Tone or PTT Side-tone to end, and speak into the microphone.

If your radio does not detect voice activity for a predetermined period, the call ends.

10.2

Making Calls with Contact List

Procedure:

Perform one of the following actions based on the type of calls:

Option	Actions
Making group calls or private calls with Contact List	<ol style="list-style-type: none"> a. From the menu, select Contacts. b. Perform one of the following actions: <ul style="list-style-type: none"> • To do alias search, enter the required characters for the alias. • To search for the alias manually, scroll down the contact list with the 4-Way Navigation button. c. To call, press and hold the PTT button. d. Wait for the Talk Permit Tone to end, and speak into the microphone. e. To listen, release the PTT button.
Making broadcast calls or all calls with Contact List	<ol style="list-style-type: none"> a. From the menu, select Contacts. b. Perform one of the following actions: <ul style="list-style-type: none"> • To do alias search, enter the required characters for the alias. • To search for the alias manually, scroll down the contact list with the 4-Way Navigation button. c. To call, press and hold the PTT button. d. Wait for the Talk Permit Tone to end, and speak into the microphone.

10.3

Making Calls with Manual Dial

The following steps are applicable to Private Call only.

Procedure:

1. From the menu, select **Contacts** → **Manual Dial** → **Radio Number**.
2. To enter or edit the ID, enter the required numbers.
3. To call, press and hold the **PTT** button.
4. Wait for the Talk Permit Tone to end, and speak into the microphone.
5. To listen, release the **PTT** button.

10.4

Making Calls with Programmable Number Keys

Procedure:

Perform one of the following actions based on the type of calls:

Option	Actions
Making group calls or private calls with Programmable Number Keys	<ul style="list-style-type: none">a. From the home screen, to make a call to the predefined alias, press and hold the programmed number key.b. To call, press and hold the PTT button.c. Wait for the Talk Permit Tone to end, and speak into the microphone.d. To listen, release the PTT button.
Making broadcast calls or all calls with Programmable Number Keys	<ul style="list-style-type: none">a. From the home screen, to make a call to the predefined alias, press and hold the programmed number key.b. To call, press and hold the PTT button.c. Wait for the Talk Permit Tone to end, and speak into the microphone.

10.5

Receiving and Responding to Calls on the Radio

When you receive calls, your radio shows the following indications:

- The green LED blinks.
- Your radio unmutes and the incoming call sounds through the speaker.
- The display shows the ID and alias and call status.



NOTE: You cannot respond to a Broadcast Call or All Call. For Broadcast Call, the display shows `Talkback Prohibit` and the Talkback Prohibit tone sounds when the **PTT** button is pressed.

Procedure:

1. To respond, press and hold the **PTT** button.
2. Wait for the Talk Permit Tone to end, and speak into the microphone.
3. To listen, release the **PTT** button.

10.6

Accepting or Declining Private Calls

When you receive Private Calls configured as Full Off Air Call Set-Up (FOACSU), your radio shows the following indications:

- The green LED blinks.

- The display shows the alias and the Private Call icon.

Accepting Private Calls

Procedure:

1. To accept Private Calls, perform one of the following actions:
 - Select **Accept**.
 - Press and hold the **PTT** button.
2. Wait for the Talk Permit Tone to end, and speak into the microphone.
3. To listen, release the **PTT** button.

Declining Private Calls

Procedure:

To decline Private Calls, perform one of the following actions:

- Select **Reject**.
- Select the **Back/Home** button.
- For Non-Keypad radio, press the programmed **Cancel** button.

Chapter 11

Phone Calls

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

A Phone Call is a call in between an individual radio or a group of radios and a telephone.

Depending on how the radio is configured, the following features may or may not be made available:

- Access code.
- Dual Tone Multi Frequency (DTMF) tone.
- De-access code.
- Displaying of caller alias or ID on receiving a phone call.
- Ability to reject or accept a phone call.

The Phone Call capability can be enabled by assigning and setting up phone numbers on the system. Contact your dealer to determine how your radio has been programmed.

11.1

Making Phone Calls

Procedure:

1. From the menu, select **Phone** → *<required ID>* → *<Access Code>*.
2. To call, press and hold the **PTT** button.
3. To listen, release the **PTT** button.
4. While you are in the Phone call, you can perform any of the following actions if required:
 - Enter extra digits by using the **Keypad**.
 - To end the call, select the **Back/Home** button.
 - To deaccess a code, enter the deaccess code by using the **Keypad** when the display shows `De-Access Code:`.

Result: If the call ends successfully, your radio shows the following indications:

- A tone sounds.
- The display shows `Call Ended`.

11.2

Making Phone Calls with Contact List

Procedure:

1. From the menu, select **Contacts**.
2. Perform one of the following actions:
 - To do alias search, enter the required characters for the alias.

- To search for the alias manually, scroll down the contact list with the **4-Way Navigation** button.
3. Select **Call Phone** → *<Access Code>*.
 4. To call, press and hold the **PTT** button.
 5. To listen, release the **PTT** button.
 6. While you are in the Phone call, perform one of the following actions:
 - Enter extra digits by using the **Keypad**.
 - To end the call, select the **Back/Home** button.
 - To deaccess a code, enter the deaccess code when the display shows *De-Access Code:*.

Result: If the call ends successfully, your radio shows the following indications:

- A tone sounds.
- The display shows *Call Ended*.

11.3

Making Phone Calls with Manual Dial

Procedure:

1. From the menu, select **Contacts** → **Manual Dial** → **Phone Number**.
2. Enter the phone number and *<Access Code>*.
3. To call, press and hold the **PTT** button.
4. To listen, release the **PTT** button.
5. While you are in the Phone call, perform one of the following actions:
 - Enter extra digits by using the **Keypad**.
 - To end the call, select the **Back/Home** button.
 - To deaccess a code, enter the deaccess code when the display shows *De-Access Code:*.

Result: If the call ends successfully, your radio shows the following indications:

- The display shows *Call Ended*.

11.4

Dual Tone Multi Frequency

Supported systems:

- Capacity Max Other Systems

The Dual Tone Multi Frequency (DTMF) feature allows your radio to operate in a radio system with an interface to the telephone systems.

11.4.1

Initiating the DTMF Tone

Procedure:

1. Press and hold the **PTT** button.

2. To initiate a DTMF tone, perform one of the following actions:

- Enter the *<desired number>*.
- Press the * or # button.



NOTE: Disabling all radio tones and alert will automatically turn off the DTMF tone.

11.5

Receiving and Responding to Phone Calls

When you receive a phone call, your radio shows the following indications:

- The green LED blinks.
- Your radio unmutes and the incoming call sounds through the speaker.
- The display shows the Phone Call icon and the call status.

Procedure:

1. To respond to the phone call, press and hold the **PTT** button.
2. Wait for the Talk Permit Tone to end, and speak into the microphone.
3. To listen, release the **PTT** button.
4. To end the call, select the **Back/Home** button.



NOTE: Your radio is not able to terminate a phone call as a group call. The telephone user must end the call. The recipient user is only allowed to talk back during the call.

Result: If the call ends successfully, your radio shows the following indications:

- A tone sounds.
- The display shows `Call Ended`.

Chapter 12

Call Preemption

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

Call Preemption allows your radio to interrupt any ongoing calls and initiate a higher priority call.

With the Call Preemption feature, the system interrupts any ongoing calls whereby trunked channels are unavailable.

Thus your radio initiates a higher priority call such as an emergency call or all call. If no other Radio Frequency (RF) channels are available, emergency call will interrupt all call as well.

Chapter 13

Voice Interrupt

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

Voice Interrupt allows your radio to end any ongoing calls.

The Voice Interrupt feature uses the reverse channel signaling to interrupt any ongoing calls. You are allowed to make a voice transmission during the interruption.

The Voice Interrupt feature improves the probability of delivering a new call to the recipients when a call is in progress.

Voice Interrupt is accessible if this feature has been programmed in your radio. Contact your dealer for more information.

13.1

Enabling the Voice Interrupt

Procedure:

1. To interrupt the transmission during an on-going call, press and hold the **PTT** button.
2. Wait for the Talk Permit Tone to end, and speak into the microphone.

Chapter 14

Initiating Transmit Interrupt

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

Procedure:

To interrupt an ongoing call, perform one of the following actions:

- Press the **PTT** button.
- Press the **Emergency** button.
- For Other Systems, perform data transmission.
- For Other Systems, press the programmed **TX Interrupt Remote Dekey** button.

Chapter 15

Advanced Features

This chapter explains the operations of the features available in your radio.

15.1

Analog Message Encode

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

Your radio can send preprogrammed messages from the Message list to a radio alias or the dispatcher.

15.1.1

Sending MDC Encode Messages to Dispatchers

Procedure:

From the menu, select **Message** → **Quick Text** → *<required message>*.

Result:

If the request is successful, your radio shows the following indications:

- A positive indicator tone sounds.
- The display shows a positive mini notice.

If the request is unsuccessful, your radio shows the following indications:

- A negative indicator tone sounds.
- The display shows a negative mini notice.

15.1.2

Sending 5-Tone Encode Messages to Contacts

Procedure:

From the menu, select **Message** → **Quick Text** → *<required message>* → *<required contact>*.

Result:

If the request is successful, your radio shows the following indications:

- A positive indicator tone sounds.
- The display shows a positive mini notice.

If the request is unsuccessful, your radio shows the following indications:

- A negative indicator tone sounds.
- The display shows a negative mini notice.

15.2

Analog Status Update

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

Your radio can send preprogrammed messages from the Status List indicating your current activity to a radio contact (for 5-Tone systems) or the dispatcher (for Motorola Data Communication systems).

For Motorola Data Communication (MDC) systems, the last acknowledged message is kept at the top of the Status list. The other messages are arranged in alphanumeric order.

15.2.1

Sending Status Updates to Predefined Contacts

Procedure:

Perform one of the following actions:

- For Motorola Data Communication (MDC) systems, from the menu, select **Status** → *<required status>* → **Set as Default** → **Menu/OK**.
- For 5-Tone systems, from the menu, select **Status** → *<required status>* → **Set as Default**.

For 5-Tone systems, if you press the **PTT** button while in the Status List, your radio sends the selected status update and returns to the home screen to start a voice call.

Result:

For MDC systems, if the request is successful, your radio shows the following indications:

- A positive indicator tone sounds.
- The display shows a positive mini notice.

For MDC systems, if the request is unsuccessful, your radio shows the following indications:

- A negative indicator tone sounds.
- The display shows a negative mini notice.

For 5-Tone systems, if the request is successful, your radio display shows a ✓ beside the acknowledged status.

For 5-Tone systems, if the request is unsuccessful, your radio display shows a ✓ beside the previous status.

15.2.2

Viewing 5-Tone Status Details

Prerequisites: Purchase the Software License Key.

Procedure:

From the menu, select **Status** → *<required status>* → **View Details**.

Result: The display shows details of the selected status.

15.2.3

Editing 5-Tone Status Details

Procedure:

1. From the menu, select **Status** → *<required status>* → **Edit**.
2. To edit the status details, use the following keys:
 - To move the cursor to the left or right, select the **4-Way Navigation** buttons.
 - To delete characters, select the * key.
 - To change the text entry method, select and hold the # key.
3. When editing is completed, select the **Menu/OK** button.

Result: The display shows a positive mini notice.

15.3

Auto-Range Transponder System

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

The Auto-Range Transponder System (ARTS) is an analog-only feature designed to inform you when your radio is out-of-range of other ARTS-equipped radios.

ARTS-equipped radios transmit or receive signals periodically to confirm that they are within range of each other.

Your radio provides indications as follows:

Table 17: Auto-Range Transponder System Indications

Indication	Description
First-Time Alert	<ul style="list-style-type: none">• A tone sounds.• The display shows <i>In Range</i> after the channel alias.
ARTS-in-Range Alert	<ul style="list-style-type: none">• A tone sounds, if programmed.• The display shows <i>In Range</i> after the channel alias.
ARTS-Out-of-Range Alert	<ul style="list-style-type: none">• A tone sounds.• The red LED rapidly blinks.• The display shows <i>Out of Range</i> alternating with the Home screen.

15.4

Call Alert Operation

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

Call Alert paging enables you to alert the recipient to call you back when they can. This feature is applicable for subscriber aliases or IDs only.

For Capacity Max, the Call Alert feature allows radio users or dispatchers to alert recipients to call back the caller when available. Voice communication is not involved in this feature. Off Air Call Set-Up (OACSU) private calls allows you to respond immediately. Full Off Air Call Set-Up (FOACSU) private calls requires you to acknowledge the call. OACSU type calls are recommended for the Call Alert feature.

15.4.1

Making Call Alerts

Procedure:

Perform one of the following actions:

Option	Actions
Making Call Alerts with Contact List	From the menu, select Contacts → <i><required ID or alias></i> → Call Alert .
Making Call Alerts with Manual Dial	<ol style="list-style-type: none"> a. From the menu, select Contacts → Manual Dial → Radio Number. b. Enter the ID. c. Select Call Alert.

Result:

If the request is successful, the display shows a positive mini notice.

If the request is unsuccessful, the display shows a negative mini notice.

15.4.2

Responding to Call Alerts

When you receive a Call Alert, your radio shows the following indications:

- A repetitive tone sounds.
- The yellow LED blinks.
- The display shows a notification list of the Call Alert and the ID of the caller.

Procedure:

Depending on the configuration by your dealer, perform one of the following actions:

- Respond to the caller with a Private Call by pressing the **PTT** button.
- Continue with Talkgroup communication by pressing the **PTT** button. To respond to the Call Alert, navigate to the Missed Call log in the Call Log menu.

15.5

Call Indicator Settings

Supported systems:

- Capacity Max Other Systems

This feature allows you to configure call or text message tones.

15.5.1

Activating or Deactivating Call Ringers

You can activate or deactivate call ringers for Private Calls, Text Messages, Call Alerts, Telemetry Status with Text (for Capacity Max and other systems), and Selective Calls (for other systems).

Activating Call Ringers

Procedure:

1. From the menu, select **Utilities** → **Radio Settings** → **Tones/Alerts** → **Call Ringers**.
2. Select one of the following options:
 - **Call Alert**
 - **Private Call**
 - **Telemetry**
 - **Messages**
3. Select the required tone.

Result:

If you activate call ringers, your radio display shows a ✓ and the selected tone.

Deactivating Call Ringers

Procedure:

1. From the menu, select **Utilities** → **Radio Settings** → **Tones/Alerts** → **Call Ringers**.
2. Select one of the following options:
 - **Call Alert**
 - **Private Call**
 - **Telemetry**
 - **Messages**
3. Perform one of the following actions:
 - If you want to deactivate call ringers for Telemetry option, select **Turn Off**.
 - If you want to deactivate call ringers for other options, select **Off**.

Result:

If you deactivate call ringers, your radio display shows a ✓ beside **Off**.

15.5.2

Assigning Ring Styles

You can program your radio to play one of the 11 predefined ring tones when receiving Private Calls, Call Alerts, or Text Messages.

Procedure:

From the menu, select **Contacts** → *<required ID or alias>* → **View/Edit** → **Ringer** → *<required tone>*.

Result:

The display shows a positive mini notice.

15.5.3

Escalating Alarm Tone Volume

You can program your radio to continually alert you when the radio calls remain unanswered. This alert automatically increases the alarm tone volume over time. This feature is called Escalert.

Procedure:

From the menu, select **Utilities** → **Radio Settings** → **Tones/Alerts** → **Escalert**.

Result:

If Escalert is enabled, the display shows a ✓ beside **Enabled**.

If Escalert is disabled, the ✓ disappears beside **Enabled**.

15.6

Call Log Features

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

Your radio tracks all recent outgoing, answered, and missed Private Calls. The call log feature is used to view and manage recent calls.

Missed Call Alerts can be included in call logs depending on the system configuration on your radio. You can perform the following tasks in each call list:

- View Details
- Delete Calls
- Store Aliases or IDs to Contacts (for Capacity Max and Other Systems)

15.6.1

Viewing Recent Calls

Procedure:

1. From the menu, select **Call Log**.
2. Select one of the following lists:
 - **Missed**
 - **Answered**

- **Outgoing**

3. View calls by scrolling through the list.

Result: The display shows the most recent entry.

15.6.2

Storing Aliases or IDs from the Call List

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

Procedure:

1. From the menu, select **Call Log** → *<required list>* → *<required ID or alias>* → **Store**.
2. When you see a blinking cursor, enter the rest of the characters of the alias.

You can store an ID without an alias.

Result:

The display shows a positive mini notice.

15.6.3

Deleting Calls from the Call List

Procedure:

From the menu, select → **Call Log** → *<required list>* → *<required ID or alias>* → **Delete Entry?** → **Yes**.



NOTE: If you select **No**, your radio returns to the previous screen. If the list is empty, a tone sounds and the display shows *List Empty*.

Result: The display shows *Entry Deleted*.

15.6.4

Viewing Details from the Call List

Procedure:

From the menu, select → **Call Log** → *<required list>* → *<required ID or alias>* → **View Details**.

15.7

Call Queue

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

When there are no resources available to process a call, Call Queue enables the call request to be placed in the system queue for the next available resources.

15.7.1

Receiving Call Queues

Procedure:

Press and hold the **PTT** button until you hear the Call Queue Tone.

Result:

A tone is heard and the display shows `Call in Queue`.

If the call is successful, your radio shows the following indications:

- A positive indicator tone sounds.
- The green LED blinks.
- The display shows the call type icon, ID, or alias.

You have up to 4 seconds to press and hold the **PTT** button to begin voice transmission.

If the call is unsuccessful, your radio shows the following indications:

- A negative indicator tone sounds.
- The display shows the failure notice screen.
- Radio terminates the call and exits the call setup.

15.8

Contacts Settings

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

The Contacts menu provides an address book function on your radio. Each entry corresponds to an ID for making calls. The entries are alphabetically sorted.

Each entry supports different call types depending on your settings. The contact entries display Call Type, Call Alias, and Call ID information.

You can assign entries to programmable number keys as quick dial. You see a check mark before each number key that is assigned to an entry. If the check mark is before the `Empty` interface, a number key is not assigned to the entry.

Personal Computer (PC) Calls and Dispatch Calls are data-related. These calls are only available with an application.

15.8.1

Adding New Contacts

Procedure:

1. From the menu, select **Contacts** → **New Contact** → *<required contact type>*.

The contact type options are **Radio Contact** or **Phone Contact**.

2. Enter the contact number.

3. Enter the contact name.
4. Select the required ringer type.

Result:

A positive tone sounds. The display shows a positive mini notice. For Connect Plus, the display shows `Contact Saved`.

15.8.2

Setting Default Contacts

Procedure:

From the menu, select → **Contacts** → *<required ID or alias>* → **Set as Default**.

Result:

If the setting is successful, your radio shows the following indications:

- A positive indicator tone sounds.
- The display shows a positive mini notice.
- The display shows a ✓ beside the selected contact.

15.8.3

Assigning Entries to Programmable Number Keys

Procedure:

1. From the menu, select **Contacts** → *<required ID or alias>* → **Program Key**.
2. Select the chosen number key.
3. If the chosen number key is already assigned to an entry, perform one of the following actions:
 - To overwrite the existing number key assignment, select **Yes**.
 - To retain the existing number key, select **No** and select another number key.

If you overwrite the existing number key assignment, your radio shows the following indications:

- A positive tone sounds.
- The display shows `Contact Saved` and a positive mini notice.

15.8.4


Removing Associations Between Entries and Programmable Number Keys

Procedure:

1. From the menu, select **Contacts** → *<required ID or alias>* → **Program Key** → **Empty**.
The display shows `Clear from all keys`.
2. Select **Yes**.

Result:

A positive tone sounds. The display shows *Contact Saved* and then automatically returns to the previous menu.

 **NOTE:** When an entry is deleted, the association between the entry and programmed number key is removed.

15.9

Dynamic Caller Alias

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

This feature allows you to dynamically edit a Caller Alias from your radio front panel.

When in a call, the receiving radio displays the Caller Alias of the transmitting radio.

The Caller Aliases list can store up to 500 Caller Aliases of transmitting radio. You can view or make Private Calls from the Caller Aliases list. When you turn off your radio, the history of receiving Caller Aliases is removed from the Caller Aliases list.

15.9.1

Editing the Caller Alias

Procedure:

Perform one of the following actions:

Option	Actions
Editing the Caller Alias while turning on the radio	<ol style="list-style-type: none"> a. Turn on your radio. b. Enter the new <i><Caller Alias></i> → Menu/OK.
Editing the Caller Alias from the menu	<ol style="list-style-type: none"> a. From the menu, select Utilities → Radio Info. → My ID → Menu/OK → Edit → Menu/OK. b. Enter the new <i><Caller Alias></i>.

Result: The display shows a positive mini notice.

15.9.2

Viewing the Caller Aliases List

You can access the Caller Aliases list to view the transmitting Caller Alias details.

Procedure:

From the menu, select **Caller Aliases** → *<preferred list>* → **View Details**.

15.9.3

Initiating Private Calls From the Caller Aliases List

Procedure:

1. From the menu, select **Caller Aliases** → *<required Caller Alias>*.
2. To call, press and hold the **PTT** button.

15.10

Dynamic Group Number Assignment

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

Dynamic Group Number Assignment (DGNA) is a feature that allows the third-party console to assign and remove talkgroup dynamically to a radio from over the air.

When the console assigns DGNA to your radio, your current channel is in DGNA mode and shows the followings:

- A tone sounds.
- The display shows *<DGNA Talkgroup Alias> Assigned* momentarily before returning to the home screen.
- The DGNA icon appears in the status bar.
- The home screen displays DGNA talkgroup alias.

When the console removes DGNA from your radio, your radio restores the previous talkgroup and shows the followings:

- A tone sounds.
- The display shows *<DGNA Talkgroup Alias> Removed* momentarily before returning to the home screen.
- The DGNA icon disappears from the status bar.
- The home screen displays the previous talkgroup alias.

Depending on how your radio is programmed, you can view, edit, and listen to the original scan lists channels and the non-DGNA talkgroups.

When your radio is in DGNA mode, press and hold the **PTT** button action allows you to communicate only with the current DGNA talkgroup. To communicate with the previous non-DGNA talkgroup, program the programmed **One Touch Access** button.



NOTE: Check with your dealer or system administrator to determine how your radio has been programmed.

15.10.1

Making DGNA Calls

Prerequisites: Ensure your current channel is in DGNA mode.

Procedure:

To call, press and hold the **PTT** button.

Result: Your radio shows the following indications:

- A DGNA tone sounds.
- The display shows the DGNA icon and the alias.

15.10.2

Making Non-DGNA Calls

Procedure:

Perform one of the following actions:

- If your radio is in DGNA mode, press the programmed **One Touch Access** button.



NOTE:

If your radio is not in DGNA mode and you press the **One Touch Access** button, your radio sounds a negative tone, indicating error. The display remains unchanged.

- If your radio is not in DGNA mode, press and hold the **PTT** button.



NOTE:

When a PTT button is press before a negative tone sounds, your radio returns to the home screen. When your radio is in the home screen, a PTT press makes a call to the DGNA talkgroup.

Result:

Your radio shows the following indications:

- A positive tone sounds.
- Voice Announcement sounds.
- The display shows <Talkgroup Alias> and Press PTT momentarily.

15.10.3

Receiving and Responding to DGNA Calls

When you receive a DGNA call, your radio shows the following indications:

- A DGNA tone sounds.
- The display shows the DGNA icon and aliases.
- Your radio unmutes and the incoming call sounds through the speaker.

Procedure:

1. To call, press and hold the **PTT** button.
2. To listen, release the **PTT** button.

15.11

Emergency Operation

Supported systems:



Capacity Max





Other Systems

Emergency Alarms are used to indicate critical situations. You can initiate an Emergency Alarm at any time even when there is activity on the current channel.

You can only assign one type of Emergency Mode to the Emergency button for each channel. Your radio supports the following Emergency Modes:

Table 18: Emergency Modes

Emergency Mode	Description
Emergency Alarm	An Emergency Alarm is not a voice call. This alarm is an emergency notification sent to radios that are programmed to receive them.
Emergency Alarm with Call	Your radio transmits an Emergency Alarm. When the Emergency Alarm is acknowledged, the group of radios can communicate over the assigned emergency channel. Press and hold the PTT button to talk.
Emergency Alarm with Voice to Follow	Your radio transmits an Emergency Alarm. When the Emergency Alarm is acknowledged, your radio microphone is automatically activated which is known as Hot Mic. Hot Mic allows you to communicate with the group of radios without pressing the PTT button.  NOTE: <ul style="list-style-type: none"> • If the Emergency Cycle Mode is enabled, repetitions of Hot Mic and receiving period are made for a programmed duration. • If you press and hold the PTT button during the programmed Hot Mic receiving period, your radio proceeds to make a call and stops Hot Mic receiving period timer. Your radio remains in emergency mode. Once PTT button is released, Hot Mic receiving period timer restarts. • If the Emergency Alarm request fails, the radio does not retry to send the request, and enters the Hot Mic directly.
Silent Emergency Alarm	Your radio transmits an emergency notification without any audio or visual indicators.
Silent Emergency Alarm with Call	Your radio transmits an emergency notification without any audio or visual indicators. Your radio suppresses all audio and visual indicators of the emergency until you press and hold the PTT button to talk.
Silent Emergency Alarm with Voice to Follow	Your radio transmits an emergency notification without any audio or visual indicators. When the Emergency Alarm is acknowledged, the Hot Mic is activated. You can communicate with the group of radios without pressing the PTT button.  NOTE: The indicators only appear when you press the PTT button.

Your dealer can set the Emergency On or Off function and button-press duration of the Emergency button. Contact your dealer for more information.

Your dealer can program the Emergency Search tone. When the tone is programmed, the Emergency Search tone sounds. The tone mutes when your radio transmits or receives voice, and stops when your radio exits Emergency mode.

15.11.1

Sending Emergency Alarms

Procedure:

Press the programmed **Emergency On** button.

Result:

If the alarm is successfully sent, your radio shows the following indications:

- The Emergency tone sounds.

- The green LED blinks.
- The display shows `Alarm Sent`.

If the alarm is unsuccessful after all retries, your radio shows the following indications:

- A negative tone sounds.
- The display shows `Alarm Failed`.

15.11.2

Sending Emergency Alarms with Call

Procedure:

1. Press the programmed **Emergency On** button.

If the alarm is successfully sent, your radio shows the following indications:

- The Emergency tone sounds.
- The green LED blinks.
- The display shows `Alarm Sent`.

2. To call, press and hold the **PTT** button.
3. Wait for the Talk Permit Tone to end, and speak into the microphone.
4. To listen, release the **PTT** button.

If your radio does not detect voice activity for a predetermined period, the call ends.

15.11.3

Sending Emergency Alarms with Voice to Follow

Procedure:

1. Press the programmed **Emergency On** button.

If the alarm is successfully sent, the Emergency tone sounds and Hot Mic is activated.

2. Speak into the microphone without pressing the **PTT** button.

Your radio automatically stops transmitting when:

- The cycling duration between hot mic and receiving calls expires if Emergency Cycle Mode is enabled.
- The hot mic duration expires if Emergency Cycle Mode is disabled.

15.11.4

Responding to Emergency Alarms

The recipient can only support one Emergency Alarm at a time. If more than one alarm is received, the second Emergency Alarm overrides the first alarm.


When you receive an Emergency Alarm, your radio shows the following indications:

- A tone sounds.
- The red LED blinks.
- The display shows the Emergency Alarm List, Emergency Talkgroup ID, and ID of the transmitting radio.

Prerequisites: Enable the Emergency Alarm Indication.

Procedure:

1. When the Emergency Alarm List appears, select the required ID.
2. Transmit non-emergency voice to the same group that the Emergency Alarm targeted by pressing the **PTT** button.


 **NOTE:** Only the sender of the emergency alarm can transmit emergency voice. All recipients and other radios transmit non-emergency voice to allow other radios to send and receive Emergency Alarms in the same group.

3. Wait for the Talk Permit Tone to end, and speak into the microphone.
4. To listen, release the **PTT** button.

Result:

When the sender of the emergency responds, your radio shows the following indications:

- For Capacity Max, the red LED blinks.
- For Other Systems, the green LED blinks.
- The display shows the **Group Call** icon, Emergency Talkgroup ID, and the ID of the transmitting radio.

 **NOTE:** For Capacity Max, if the Emergency Call Indication is enabled, the display shows the Emergency Call icon instead.

15.11.5

Responding to Emergency Alarms with Call

When you receive an Emergency Alarm with Call, your radio shows the following indications:

- If the Emergency Call Indication and Emergency Call Decode Tone are enabled, the Emergency Call Tone sounds.
- The display shows the Emergency Call icon, Emergency Talkgroup ID, and ID of the transmitting radio.
- Your radio unmutes and plays the incoming call through the speaker.

Procedure:

1. Press and hold the **PTT** button.
2. Wait for the Talk Permit Tone to end, and speak into the microphone.
3. To listen, release the **PTT** button.

Result:

When the sender of the emergency responds, your radio shows the following indications:


- For Capacity Max, the red LED blinks.
- The display shows the **Group Call** icon, Emergency Talkgroup ID, and the ID of the transmitting radio.

15.11.6

Reinitiating the Emergency Mode

Procedure:

Perform one of the following actions:

- Change the channel while the radio is in Emergency mode.
 -  **NOTE:** You can reinitiate emergency mode only if you enable emergency alarm on the new channel.
- Press the programmed **Emergency On** button during an emergency initiation or transmission state.

Result: The radio exits the Emergency mode, and reinitiates Emergency.

15.11.7

Exiting the Emergency Mode

Your radio automatically exits emergency mode when you are having the following scenarios:

- An acknowledgment is received from the system (for emergency alarms only).
- All retries to send the alarm are exhausted.
- Turning off your radio. When you turn on your radio, the emergency will not reinitiate automatically.
- Change your current channel to a channel with no Emergency.


Procedure:

Press the programmed **Emergency Off** button.

Result:

If you exited the Emergency successfully, your radio shows the following indications:

- The tone ceases.
- The red LED extinguishes.
- For Capacity Max, when acknowledgment is received, the display of the transmitting radio shows `Cancel Emer Success`, else `Cancel Emer Failed`.

 **NOTE:** If the Cancel Emergency configuration is enabled on the transmitting radio, the emergency alarm in your receiving radio ceases and the status is added to the Alarm List of the receiving radio.

15.12

Fall Alert

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

The Fall Alert feature enables your radio to alert others when you are in danger.

If your radio tilts at a specified angle, is moving, or is stationary for a time, it prompts you with an Alert Tone. If you do not respond to the prompt before the predefined reminder timer expires, your radio automatically sends an Emergency Alarm or Emergency Call.

To prevent your radio from sending an Emergency Alarm or Emergency Call, you can take the following measures:

- For Tilt Alarm, you must restore the radio to the vertical position.

- For Movement Alarm, you must stop your radio from moving.
- For Anti-Movement Alarm, you must move your radio.

If more than one Fall Alert Alarm is enabled, your radio plays the Alert Tone when it detects the first movement violation.

15.12.1

Turning the Fall Alert Feature On

Procedure:

From the menu, select **Utilities** → **Radio Settings** → **Fall Alert** → **Enable**.

15.12.2

Turning the Fall Alert Feature Off

Procedure:

From the menu, select **Utilities** → **Radio Settings** → **Fall Alert** → **Disable**.

15.13

Entering the Front Panel Programming

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

You can customize certain feature parameters in the Front Panel Programming (FPP) to enhance the use of your radio.

Procedure:

1. From the menu, select **Utilities** → **Program Radio**.
2. Enter your current eight-digit password.
3. Select the required setting.

15.14

Home Channel Reminder

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

This feature provides a reminder when the radio is not set to the home channel for a while.

When this feature is enabled and your radio is not set to the home channel for some time, the following indications occur periodically:

- A tone and the Home Channel Reminder announcement sounds.
- The display shows `Non Home Channel`.

15.14.1

Muting the Home Channel Reminder

When the Home Channel Reminder sounds, you can temporarily mute the reminder.

Procedure:

Press the programmed **Silence Home Channel Reminder** button.

Result:

The display shows HCR Silenced.

15.14.2

Setting New Home Channels

When the Home Channel Reminder occurs, you can set new home channels.

Procedure:

From the menu, select **Utilities** → **Radio Settings** → **Home Channel** → *<required channel>*.

Result:

The display shows a ✓ beside the selected home channel alias.

15.15

Job Tickets

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

This feature allows your radio to receive messages from the dispatcher listing out tasks to perform.



NOTE: This feature can be customized through the radio programming softwares according to user requirements. Contact your dealer for more information.

There are two folders that contain different Job Tickets:

My Tasks folder

Personalized Job Tickets assigned to your signed in user ID.

Shared Tasks folder

Shared Job Tickets assigned to a group of individuals.

You can respond to Job Tickets in order to sort into Job Ticket Folders. By default, the folders are **All**, **New**, **Started**, and **Completed**.

Job Tickets are retained even after the radio turns off and on again.

All Job Tickets are located in the **All** folder. Depending on how your radio is programmed, Job Tickets are sort by their priority level followed by time received. New Job Tickets, Job Tickets with recent changes in state, and Job Tickets with the highest priority are listed first.

After reaching the maximum number of Job Tickets, the next Job Ticket automatically replaces the last Job Ticket in your radio. Depending on your radio model, your radio supports a maximum of 100 or 500 Job Tickets. Your radio automatically detects and discards duplicated Job Tickets with the same Job Ticket ID.

Depending on the importance of the Job Tickets, the dispatcher adds a Priority Level to them. There are three priority levels. Priority 1 has the highest priority and Priority 3 has the lowest priority. There are also Job Tickets with no priority.

Your radio updates accordingly when dispatcher makes the following changes:

- Modify content of Job Tickets.
- Add or edit Priority Level of Job Tickets.
- Move Job Tickets from folder to folder.
- Canceling of Job Tickets.

15.15.1

Accessing the Job Tickets Folder

Procedure:

From the menu, select **Job Tickets** → *<required folder>* → *<required Job Ticket>*.

15.15.2

Logging In the Remote Server

You can log in or out the remote server with your user ID.

Procedure:

From the menu, select **Log In**.

If you are already logged in, the menu displays **Log Out**.

Result:

If the log in is successful, your radio shows the following indications:

- A positive tone sounds.
- The display shows a positive mini notice.

If the log in is unsuccessful, your radio shows the following indications:

- A negative tone sounds.
- The display shows a negative mini notice.

15.15.3

Creating Job Tickets

Your radio can create Job Tickets that are based on a Job Ticket template, and send out tasks that must be performed. The Customer Programming Software (CPS) is required to configure the Job Ticket template.

Procedure:

From the menu, select **Job Tickets** → **Create Ticket**.

15.15.4

Sending Job Tickets Using Job Tickets Templates

Prerequisites: At the **Create Ticket** screen, depending on your configuration, choose the correct Job Tickets Template.

Procedure:

Perform one of the following actions:

Option	Actions
Sending Job Tickets using a single Job Ticket Template	<ol style="list-style-type: none"> a. Enter the required room number. b. Select Room Status → <i><required option></i> → Send.
Sending Job Tickets using a multiple Job Tickets Template	Select <i><required option></i> → Send .

Result:

If the request is successful, your radio shows the following indications:

- A positive tone sounds.
- The display shows a positive mini notice.

If the request is unsuccessful, your radio shows the following indications:

- A negative tone sounds.
- The display shows a negative mini notice.

15.15.5

Responding to Job Tickets

Procedure:

1. From the menu, select **Job Tickets** → *<required folder>* → *<required Job Ticket>*.
2. Access the sub-menu by pressing the **Menu/OK** button and select the required job ticket.
Alternatively, you can also press the corresponding number key **1** to **9**, for Quick Reply.

Result:

If the respond is successful, your radio shows the following indications:

- A positive tone sounds.
- The display shows a positive mini notice.

If the respond is unsuccessful, your radio shows the following indications:

- A negative tone sounds.
- The display shows a negative mini notice.

15.15.6

Deleting Job Tickets

Procedure:

1. From the menu, select **Job Tickets** → *<required folder>* → **All**.
2. Perform one of the following actions:
 - To delete the required Job Ticket, select the *<required Job Ticket>* → **Menu/OK** → **Delete**.
 - To delete all Job Tickets, select **Delete All** → **Yes**.

Result:

If the request is successful, your radio shows the following indications:

- A positive tone sounds.
- The display shows a positive mini notice.

If the request is unsuccessful, your radio shows the following indications:

- A negative tone sounds.
- The display shows a negative mini notice.

15.16

Lone Worker

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

This feature prompts an emergency if there is no user activity (button press or channel selector activation) for a predefined time.

When there is no user activity for a predefined time, the radio prewarns you using an audio indicator once the inactivity timer expires.

If there is no acknowledgment from you before the predefined reminder timer expires, the radio initiates an emergency condition as programmed by the dealer.

15.17

Monitor Feature

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

The feature allows you to remotely activate the microphone of a target radio. You can use this feature to monitor any audible activity surrounding the target radio.



NOTE: This feature is not applicable in Capacity Plus–Single-Site and Capacity Plus–Multi-Site.

15.17.1

Monitoring Channels

Procedure:

1. Press and hold the programmed **Monitor** button.

Your radio shows the following indications:

- You hear the radio activity.
- The yellow LED illuminates.
- The display shows the **Monitor** icon.

2. To call, press and hold the **PTT** button.
3. To listen, release the **PTT** button.

15.17.2

Permanent Monitor

The Permanent Monitor feature is used to continuously monitor a selected channel for activity.

15.17.2.1

Setting the Permanent Monitor

Procedure:

Press the programmed **Permanent Monitor** button.

Result:

When your radio enters the mode, your radio shows the following indications:

- An alert tone sounds.
- The yellow LED illuminates.
- The display shows `Permanent Monitor On` and the Monitor icon.

When your radio exits the mode, your radio shows the following indications:

- An alert tone sounds.
- The yellow LED extinguishes.
- The display shows `Permanent Monitor Off`.


15.18

Priority Monitor

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

Priority Monitor allows your radio to receive transmission from talkgroups with higher priority during talkgroup call. This feature is only applicable to members in Receive Group List.

 **NOTE:** This feature can only be accessed when Talkgroup Scan feature is enabled.

Priority talkgroups are Priority 1 (P1) and Priority 2 (P2). Your radio receives transmission according to the following priority:

1. Emergency Call for P1 Talkgroup.
2. Emergency Call for P2 Talkgroup.
3. Emergency Call for non-priority Talkgroup in the Receive Group List.
4. All Call.
5. P1 Talkgroup Call.
6. P2 Talkgroup Call.
7. Non-priority Talkgroup in the Receive Group List.

15.18.1

Receive Group List

Receive Group List allows you to create and assign members on the talkgroup scan list. You can have a maximum of 16 members in a list.



NOTE: To add member into the list, the talkgroup must first be configured in the radio.

For Capacity Max, when your radio is programmed to edit the scan list, you can perform the following actions:

- Add, remove, and edit priority for talkgroups.
- Add, remove, and edit affiliation talkgroups.
- Replace the existing scan list with a new scan list.

If a talkgroup is programmed as Permanent Talkgroup, you are unable to edit the talkgroup from the scan list.



NOTE: This feature can only be accessed when Talkgroup Scan feature is enabled.

15.19

Remote Monitor

Supported systems:



Capacity Max



Other Systems

This feature is used to turn on the microphone of a target radio with a subscriber ID. You can use this feature to remotely monitor any audible activity surrounding the target radio.

Both your radio and the target radio must be programmed to allow you to use this feature.

The Remote Monitor microphone selection of the target radio follows the programmed Hot Mic setting. There are two Hot Mic sources:

Hot Mic Source	Microphone Selection
Radio Microphone	The Bluetooth microphone is used for Remote Monitor. If there is no Bluetooth microphone connected, the radio microphone is used.
Wired Accessory Microphone	The wired accessory microphone is used for Remote Monitor. If there is no wired accessory microphone connected, the Bluetooth microphone is used. If there is no Bluetooth microphone connected, the radio microphone is used.

If initiated, the green LED blinks once on the target radio. This feature automatically stops after a programmed duration or when there is user operation on the target radio.

For Other Systems, Remote Monitor comprises of two types:

- Remote Monitor without Authentication
- Remote Monitor with Authentication

When your radio turns on the microphone of a target radio with user authentication, a passphrase is required. The passphrase is programmed into the target radio through the radio programming softwares.

15.19.1

Initiating the Remote Monitor

Procedure:

1. Perform one of the following actions:

Option	Actions
Initiating Remote Monitor with Contact List	From the menu, select Contacts → <i><required ID or alias></i> → Remote Mon..
Initiating Remote Monitor with Manual Dial	<ol style="list-style-type: none"> a. From the menu, select Contacts → Manual Dial → Radio Number. b. Either enter the ID or alias, or edit the previous dialed ID. c. Select Remote Mon..

2. For Other Systems, enter the passphrase if required.

Result:

If the request is successful, your radio shows the following indications:

- A positive tone sounds.
- The display shows a positive mini notice.
- The audio from the monitored radio starts playing for a programmed duration, and the display shows *Rem. Monitor*. When the timer expires, an alert tone sounds and the LED turns off.

If the request is unsuccessful, your radio shows the following indications:

- A negative tone sounds.
- The display shows a negative mini notice.

15.20

Mute Mode

Supported systems:

- Capacity Max Other Systems

Mute Mode provides an option to silence all audio indicators on your radio.

When Mute Mode is initiated, all audio indicators are muted except higher priority features such as emergency operations.

When Mute Mode is exited, your radio resumes playing ongoing tones and audio transmissions.

Mute Mode can be enabled for a predefined duration by setting the Mute Mode Timer. The duration of the timer is configured through the radio menu and can range between 0.5–6 hours. Mute Mode is exited once the timer expires.

If the timer is left at **0**, the radio remains in Mute Mode for an indefinite period until the radio is moved to a face-up position or the programmed **Mute Mode** button is pressed.



IMPORTANT: You can only enable either Face Down or Fall Alert one at a time. Both features cannot be enabled together.

15.20.1

Turning the Mute Mode On

Procedure:

Perform one of the following actions:

- Place the radio in a face-down position momentarily.
- Press the programmed **Mute Mode** button.

Result:

If Mute Mode is enabled, your radio shows the following indications:

- A positive tone sounds.
- The red LED blinks and continues blinking until Mute Mode is exited.
- The display shows `Mute Mode On`.
- The home screen shows the Mute Mode icon.
- Your radio mutes.
- If the Mute Mode Timer has been set, the timer begins counting down the duration that it is configured.

15.20.2

Setting the Mute Mode Timer

Procedure:

1. From the menu, select **Utilities** → **Radio Settings** → **Mute Timer**.
2. Edit the numeric value of each digit.

15.20.3

Exiting the Mute Mode

When the Mute Mode Timer expires, your radio automatically exits Mute Mode. You can also exit Mute mode manually.

Procedure:

Exit Mute Mode manually by performing one of the following actions:

- Press the programmed **Mute Mode** button.
- Press and hold the **PTT** button and speak into the microphone.
- Place your radio in a face-up position momentarily.
- Switch to any unprogrammed channel.

Result:

If Mute Mode is disabled, your radio shows the following indications:

- A negative tone sounds.
- The blinking red LED extinguishes.

- The display shows `Mute Mode Off`.
- The Mute Mode icon disappears from the home screen.
- Your radio unmutes and restores the speaker state.
- The Mute Mode Timer stops even if the timer has not expired.

15.21

Notification List

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

Your radio has a Notification list that collects all unread events on the channel, such as text messages, telemetry messages, missed calls, and call alerts.

The display shows the Notification icon when the Notification list has one or more events.

The list supports a maximum of 40 unread events. When the list is full, the next event automatically replaces the oldest event. After the events are read, they are removed from the Notification list.

The maximum number of notifications are 30 text messages and 10 missed calls or call alerts. This maximum number depends on individual feature (job tickets, text messages, missed calls, or call alerts) list capability.

15.21.1

Accessing the Notification List

Procedure:

From the menu, select **Notification**.

Result: The display shows all the available events.

15.22

Over-the-Air Programming

Your dealer can remotely update your radio through Over-the-Air Programming (OTAP) without any physical connection. Some settings can also be configured by using OTAP.

When your radio undergoes OTAP, the green LED blinks.

When your radio receives high volume data, your radio shows the following indications:

- If you press the **PTT** button, a negative tone sounds.
- The display shows the High Volume Data icon.
- The channel becomes busy.

When OTAP completes, your radio shows one of the following responses depending on the configuration:

- A tone sounds. The display shows `Updating Restarting`. Your radio restarts.
- Your radio displays the **Restart Now** or **Postpone** options. If you select **Postpone**, your radio returns to the previous screen. The display shows the OTAP Delay Timer icon until the automatic restart occurs.

When your radio turns on after automatic restart, your radio shows the following indications:

- If the program update is successful, the display shows `Sw Update Completed`.

- If the program update is unsuccessful, a tone sounds, the red LED blinks once, and the display shows `Sw Update Failed`.



NOTE:

If the programming update is unsuccessful, the update failure indications appear every time you turn on your radio. Contact your dealer to reprogram your radio with the latest software to eliminate the update failure indications.

15.23

Scan

Supported systems:

- Capacity Max Other Systems

Depending on the supported system available on your radio, your radio may have different behavior on Scan.

Talkgroup Scan

Talkgroup Scan is available for Capacity Max.

This feature allows your radio to monitor and join calls for groups defined by a Receive Group List.

When scan is enabled, your radio unmute to any member in its Receive Group List. When scan is disabled, your radio does not receive transmission from any members of the Receive Group List, except for All Call, Permanent Talkgroup, and the selected Talkgroup.

Channel Scan

Channel Scan is available for Other Systems.

When you start a scan, your radio scans through the programmed scan list for the current channel looking for voice activity. If you are on a digital channel, and your radio locks onto an analog channel, your radio automatically switches from digital mode to analog mode during the call and the same behavior occurs if you are on analog channel.

Table 19: Scan Methods

Method	Description
Main Channel Scan (Manual)	Your radio scans all the channels or groups in your scan list. When scanning, your radio may, depending on the settings, automatically start on the last scanned active channel or group, or on the channel where scan was initiated.
Auto Scan (Automatic)	Your radio automatically starts scanning when you select a channel or group that has Auto Scan enabled.

When you miss a call from a talkgroup or a channel that is in your scan list, you might be having the following situations:

- Scan feature is not on.
- Scan list member has been disabled through the menu.
- You are already participating in another call.

- For Multi-site system, no member of the scanned group is registered at your current site.



NOTE: If your radio joins a call for a Zone Scan List member from a different Zone and Call Hang Timer expires before you are able to respond, you must navigate to the Zone and Channel of the Scan List Member and start a new call to respond.

15.23.1

Turning the Scan On

Procedure:

From the menu, select **Scan** → **Turn On**.

Result:

If scan is turned on, your radio shows the following indications:

- A positive indicator tone sounds.
- The yellow LED blinks.
- The display shows *Scan On* and the scan icon.

15.23.2

Turning the Scan Off

Procedure:

From the menu, select **Scan** → **Turn Off**.

Result:

If scan is turned off, your radio shows the following indications:

- A negative indicator tone sounds.
- The LED extinguishes.
- The display shows *Scan Off* and the scan icon disappears.

15.23.3

Scan Talkback

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

The Talkback feature allows you to respond to a transmission while scanning.

Depending on how you configure the Scan Talkback feature, you will see two different scenarios if you press the PTT button when your radio scans into a call from the selectable group scan list.

Table 20: Scan Talkback Type

Type	Description
Scan Talkback Disabled	During an ongoing scanned call, if the PTT button is pressed, the scanned call is terminated and a new call is launched.

Type	Description
Scan Talkback Enabled	During an ongoing scanned call, if the PTT button is pressed, you can talkback to the scanned call.



NOTE:

If you face the following scenarios:

1. Scan into a call for a group that is not assigned to a channel position in the currently selected zone.
2. Miss the Hang Time of the call.

Perform the following actions:

1. Switch to the proper zone.
2. Select the channel position of the group to talk back to that group.

15.23.4

Nuisance Channels

Supported systems:

- Capacity Max Other Systems

Nuisance Channel is a channel that generates unwanted call continually.

You can temporarily remove the unwanted channel from the scan list and restore it back later on. This capability does not apply to the channel designated as the Selected Channel.

15.23.4.1

Deleting Nuisance Channels

Prerequisites: Your radio is scanned into the Nuisance Channel.

Procedure:

1. Press the programmed **Nuisance Delete** button until you hear a tone.
2. Release the programmed **Nuisance Delete** button.

15.23.4.2

Restoring Nuisance Channels

Procedure:

Perform one of the following actions:

- Restart your radio.
- Turn off and then turn on the scan.
- Change the channel using the **Channel Selector** knob.

15.23.5

Vote Scan

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

Vote Scan provides wide coverage in areas with multiple base stations transmitting identical information on different analog channels.

Your radio scans analog channels of multiple base stations, and performs a voting process to select the strongest received signal.

During a vote scan, your radio shows the following indications:

- The yellow LED blinks.
- The display shows the Vote Scan icon.


15.23.6

Scan Lists

You can create and assign individual channels or groups in Scan Lists. Your radio scans for voice activity by cycling through the channel or group sequence specified in the scan list for the current channel or group. Scan List also known as Receive Group List.

Your radio can support up to 250 scan lists, with a maximum of 16 members in a list. Each scan list supports a mixture of analog and digital entries.

The Priority icon on the left of member ID indicates whether the member is on Priority 1 or Priority 2 channel list. You cannot have multiple Priority 1 and Priority 2 channels in a scan list. There is no icon if the priority is set to **None**.

 **NOTE:** This feature is not applicable to Capacity Plus.

15.23.6.1

Editing the Scan List

Procedure:

1. From the menu, select **Scan** → **View/Edit List** → *<required group name>*.
2. Perform one of the following actions:
 - To enable the group in the scan list, select **Enable**.
 - To disable the group in the scan list, select **Disable**.

15.23.6.2

Editing Priority for the Scan List

Procedure:

1. To view and edit the priority of the talkgroup, from the menu, select **Scan** → **View/Edit List** → *<required alias>* → **Edit Priority**.
2. Perform one of the following actions:
 - To edit the required alias as Priority 1, select **Priority 1**.
 - To edit the required alias as Priority 2, select **Priority 2**.
 - To edit the required alias as no priority, select **None**.
3. If another talkgroup has been assigned to Priority 1 or Priority 2, you can overwrite the current priority when the display shows `Overwrite Existing?`.

- To overwrite, select **Yes**.
- To return to previous screen, select **No**.

15.23.6.3

Viewing the Scan List

Procedure:

1. From the menu, select **Scan** → **Scan List**.
2. Perform one of the following actions:
 - To do alias search, enter the required characters for the alias.
 - To search for the alias manually, scroll down the contact list with the **4-Way Navigation** button.

15.23.6.4

Adding New Entries to the Scan List

Procedure:

1. From the menu, select **Scan** → **Scan List** → **Add Member** → *<required alias>*.
2. Perform one of the following actions:
 - To add the new alias as Priority 1, select **Priority 1**.
 - To add the new alias as Priority 2, select **Priority 2**.
 - To add the new alias as no priority, select **None**.
3. If another talkgroup has been assigned to Priority 1 or Priority 2, you can overwrite the current priority when the display shows `Overwrite Existing?`.
 - To overwrite, select **Yes**.
 - To return to previous screen, select **No**.
4. Perform one of the following actions:
 - To add another, select **Yes**.
 - To save the current list, select **No**.

15.23.6.5

Deleting Entries from the Scan List


Procedure:

1. From the menu, select **Scan** → **Scan List** → *<required alias>* → **Delete**.
2. Perform one of the following actions:
 - To delete the alias, select **Yes**.
 - To return to previous screen, select **No**.

15.23.7

Flexible Receive List

The Flexible Receive List feature allows you to create and assign members on the receive talkgroup list. Your radio can support a maximum of 16 members in the list.

 **NOTE:** This feature is only applicable to Capacity Plus.

15.23.7.1

Turning the Flexible Receive List On

Procedure:

From the menu, select **Radio Settings** → **Flexible Rx List** → **Turn On**.

Result: Your radio shows the following indicators:

- A positive tone sounds.
- The display shows `Flexible Rx List On`.

15.23.7.2

Turning the Flexible Receive List Off

Procedure:

From the menu, select **Radio Settings** → **Flexible Rx List** → **Turn Off**.

Result: Your radio shows the following indicators:

- A negative tone sounds.
- The display shows `Flexible Rx List Off`.

15.23.7.3

Adding New Entries to the Flexible Receive List

Procedure:

1. From the menu, select **Utilities** → **Radio Settings** → **Flexible Rx List** → **View/Edit List** → **Add Member** → `<required ID or alias>`.

Your radio prompts `Add Another?`.

2. Perform one of the following actions:
 - To add another new entry, select **Yes**.
 - To save current entry, select **No**.

15.23.7.4

Deleting Entries from the Flexible Receive List

Procedure:

1. From the menu, select **Utilities** → **Radio Settings** → **Flexible Rx List** → **View/Edit List**.
2. Search for an alias by performing one of the following actions:

- Enter the characters of the alias.
 - Scroll through the list with the **4-Way Navigation** button.
3. Select **Delete**.
 4. Perform one of the following actions:
 - To delete the ID or alias, select **Yes**.
 - To return to the previous screen, select **No**.

15.23.8

Multi-Talkgroup Affiliation

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

Your radio can be configured for up to seven talkgroups at a site.

Up to seven talkgroups can be assigned as affiliation talkgroups from the 16 talkgroups in the Receive Group List. The selected talkgroup and the priority talkgroups are automatically affiliated.

15.23.8.1

Adding the Talkgroup Affiliation

Procedure:

1. From the menu, select **Scan** → **View/Edit List** → *<required ID or alias>* → **Edit Affiliation**.
2. To add the Talkgroup Affiliation, select **On**.


Result:

If affiliation is successfully added to the system, the display shows positive mini notice.

If maximum of seven talkgroups are selected for affiliation, the display shows `List Full`.



NOTE:

In the **View/Edit List**,  beside the talkgroups indicates registration in progress or adding talkgroup affiliation has failed.

The  beside the talkgroups indicates the talkgroup affiliation is successful.

15.23.8.2

Removing the Talkgroup Affiliation

Procedure:

1. From the menu, select **Scan** → **View/Edit List** → *<required ID or alias>* → **Edit Affiliation**.
2. To remove the Talkgroup Affiliation, select **Off**.

Result: In the **View/Edit List**,  disappears beside the selected Talkgroup ID.

15.24

Priority Call

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

Priority Call allows the system to preempt one of the ongoing non-priority calls and initiate the requested high priority call when all channels are busy.

With all channels occupied with high priority calls, the system does not preempt any calls, and places the requesting high-priority call into call queue. If the system fails to place the requesting high-priority call into call queue, it declares failure.

The default settings for Priority Call are preconfigured. When the following features are used, the call priority level reverts automatically to the preconfigured setting.

- All voice calls
- DMR III Text Message/Text Message
- Job Ticket
- Remote monitor

15.24.1

Switching the Priority Call Level

Procedure:

Press the programmed **Toggle Call Priority Level** button.

Result:

If High Priority is enabled, your radio shows the following indications:

- A voice announcement sounds.
- The display shows `Next Call: High Priority`.
- The Call Priority High icon appears on the home screen.

If Normal Priority is enabled, your radio shows the following indications:

- A voice announcement sounds.
- The display shows `Next Call: Normal Priority`.
- The Call Priority High icon disappears on the home screen.

15.25

Radio Check

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

If enabled, this feature allows you to determine if another radio is active in a system without disturbing the user of that radio. No audible or visual notification is shown on the target radio.

This feature is only applicable for subscriber IDs.

15.25.1

Sending Radio Checks

Procedure:

From the menu, select **Contacts** → *<required ID or alias>* → **Radio Check**.

Result:

If the target radio is active in the system, your radio shows the following indications:

- A tone sounds.
- The display shows `Target Radio Available`.

If the target radio is inactive in the system, your radio shows the following indications:

- A tone sounds.
- The display shows `Target Radio Not Available`.

15.26

Radio Kill

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

This feature is an enhanced security measure to restrict unauthorized access to a radio.

Radio Kill causes a radio to be rendered inoperable. For example, you may want to kill a stolen or misplaced radio to prevent unauthorized usage.

When powered on, a killed radio displays `Radio Killed` on the screen momentarily to indicate the killed state.



NOTE: A killed radio can only be revived at a Motorola Solutions service depot. Contact your dealer for more information.

15.27

Received Signal Strength Indicator

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

This feature allows you to view the Received Signal Strength Indicator (RSSI) values.

The display shows the RSSI icon at the top right corner.

15.27.1

Viewing RSSI Values

Procedure:

At the home screen, within 5 s, select the **Left** button three times and **Right** button three times.

Result: The display shows the current RSSI values.


15.28

Response Inhibit

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

This feature helps prevent your radio from responding to any incoming transmissions.

 **NOTE:** Contact your dealer for more information.

If enabled, your radio does not generate any outgoing transmissions in response to incoming transmissions, such as Radio Check, Call Alert, Radio Disable, Remote Monitor, Automatic Registration Service (ARS), and responding to Private Messages.

Your radio cannot receive Confirmed Private Calls when this feature is enabled. However, your radio is able to manually send transmission.

15.28.1

Setting the Response Inhibit

Procedure:

Press the programmed **Response Inhibit** button.

Result:

If the Response Inhibit is successfully turned off, your radio shows the following indications:

- A positive tone sounds.
- The display shows a momentary positive mini notice.

If the Response Inhibit fails to turn off, your radio shows the following indications:

- A negative tone sounds.
- The display shows a momentary negative mini notice.

15.29

Rental Timer

The Rental Timer feature allows the radio rental dealer to set the permitted rental period of your radio and automatically disable the radio beyond the duration specified on the timer.

The radio can be programmed with a maximum rental period of 999 hours and a maximum rental period extension of 99 hours.

The timer calculates the radio usage time and disables the radio when the usage time reaches the predetermined rental period.

After the rental period expires, the radio ceases to function until the dealer resets the rental timer.

15.29.1

Accessing Rental Timer Information

Procedure:

From the menu, select **Utilities** → **Rental Timer** → **Information**.

Result: The display shows the hours.

15.29.2

Rental Expiry Reminder

The Rental Expiry Reminder feature provides a reminder when the rental period is expiring.

The radio provides a display and an audio reminder of the timer expiry.

For the audio reminder frequency, the voice announcement sounds as the followings:

- Every 1 hour after the first reminder, until the last 2 hours before the rental period expires.
- Twice for the last 2 hours before the rental period expires.
- Twice during the last 3 minutes, 2 minutes and 1 minute before the rental period expires.

For the display reminder, your radio display shows a momentary notice reminder referring to the number of hours before before the rental period expires.

For the last 3 minutes before expiry, your radio display shows a momentary notice reminder referring to the number of minutes before the rental period expires.



15.29.3

Extending the Rental Period

The radio can be programmed with a maximum of 99 hours rental period extension.

Procedure:

Perform one of the following actions:

Options	Actions
Extending the rental period through the menu	<p>a. From the menu, select Utilities → Rental Timer → Extension.</p> <p>b. Press the Menu/OK button.</p> <p> NOTE: You can only extend the rental period once. The extension check box is greyed out after you enable the feature.</p>
Extending the rental period through the button	<p>Press the Side Button 2 six times continuously.</p> <p> NOTE: You can only extend the rental period once. A negative indicator tone sounds if you press the button again.</p>

15.30

Security

Supported systems:

Capacity Max Other Systems


This feature allows you to stun or revive any radio in the system.

For example, you may disable stolen radio to prevent unauthorized users from using and revive or enable the radio when it is recovered.

When a radio is stunned, the radio cannot request nor receive any user initiated services on the system that performed the stun procedure. However, the radio can switch to another system. The radio continues to send GNSS location reports and can be monitored remotely when it was stunned or disabled.

For Other Systems, you can stun or revive a radio with or without authentication.

Authenticated Radio Disable is a selling feature and requires verification when you enable or disable a radio. When your radio disables a target radio with user authentication, a passphrase is required. The passphrase is preprogrammed in the target radio through the Customer Programming Software (CPS).

 **NOTE:** Contact your dealer to enable this feature.

15.30.1

Disabling Radios

Procedure:

1. Perform one of the following actions:

Option	Actions
Disabling the Radio with Contact List	From the menu, select Contacts → <i><required ID or alias></i> → Radio Disable .
Disabling the Radio with Manual Dial	<ol style="list-style-type: none"> a. From the menu, select Contacts → Manual Dial. b. Enter the ID. c. Select Radio Disable.

2. Enter the passphrase if required.

Result:

If the request is successful, your radio shows the following indications:

- A positive indicator tone sounds.
- The display shows a positive mini notice.

If the request is unsuccessful, your radio shows the following indications:

- A negative indicator tone sounds.
- The display shows a negative mini notice.

15.30.2

Enabling Radios

Procedure:

1. Perform one of the following actions:

Option	Actions
Enabling the Radio with Contact List	From the menu, select Contacts → <i><required ID or alias></i> → Radio Enable .
Enabling the Radio with Manual Dial	<ol style="list-style-type: none">a. From the menu, select Contacts → Manual Dial.b. Enter the ID.c. Select Radio Enable.

2. Enter the passphrase if required.

Result:

If the request is successful, your radio shows the following indications:

- A positive indicator tone sounds.
- The display shows a positive mini notice.

If the request is unsuccessful, your radio shows the following indications:

- A negative indicator tone sounds.
- The display shows a negative mini notice.

15.31

Service and Support

Supported systems:

- Capacity Max Other Systems

You can identify the types of service and support that your radio needs through the service code.

For Full Keypad and Limited Keypad models, your radio shows the notification alert and service code on the radio display.

For Non-Keypad model, respective service code messages are only available through Voice Announcement.



NOTE: If the Voice Announcement feature is not enabled in the radio programming software, service mode and service-related announcements are not available for your Non-Keypad model.

For more information about the Service Code, refer to the MOTOTRBO™ Radios Service Codes Troubleshooting Guide, MN009539A01 at <https://learning.motorolasolutions.com>.

15.31.1

Accessing Notifications

You can identify the types of service and support that your radio needs through the notifications.

Procedure:

Perform one of the following actions:

Option	Actions
Accessing Single Notification Alert	<p>If you receive a notification alert and the respective service code, perform one of the following actions:</p> <ul style="list-style-type: none"> • To delete the service code, press Menu/OK → Yes. • To return to the previous screen, press the Back/Home button.
Accessing Multiple Notification Alert	<p>If you receive a notification alert and a selection of notifications, perform the following actions:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. To view the service code details, select the <i><relevant notification></i>. b. Perform one of the following actions. <ul style="list-style-type: none"> • To delete the service code, press Menu/OK → Yes. • To return to the previous screen, press the Back/Home button.

15.31.2



Accessing Service and Support

You can identify the types of service and support that your radio needs through the service code.

Procedure:

Perform one of the following actions:

Option	Actions
Accessing The Service Codes From the Service & Support Menu	<ol style="list-style-type: none"> a. From the menu, select Service & Support → <i>< type of service code ></i> → <i><relevant notification></i>. b. Perform one of the following actions: <ul style="list-style-type: none"> • To delete the service code, press Menu/OK → Yes. • To return to the previous screen, press the Back/Home button.
Viewing The Get Support Link	<ol style="list-style-type: none"> a. From the menu, select Service & Support → Get Support. b. Type the URL into a web browser.

Option	Actions
Accessing Service Mode  NOTE: Only applicable for Non-Keypad model.	<ol style="list-style-type: none"> a. Press and hold the Side Button 1 for 5 seconds within 10 seconds after your radio is turned on. b. Perform one of the following actions: <ul style="list-style-type: none"> • To listen to all service messages, press the Side Button 1 again. • To delete all service messages, press and hold the Side Button 2 until you hear a valid tone indicating successful deletion of all service messages. c. To exit service mode, perform radio power cycle.  NOTE: When the radio is in the service mode, normal radio operations are disabled.

15.31.3

Viewing Service Contact

Viewing Service Contact feature is only available for radio models with display.

Procedure:

From the menu, select **Service & Support** → **Service Contact**.

Result: Your radio shows the service contact details.

15.32

Stun or Revive

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

This feature allows you to stun or revive any radio in the system. For example, you may want to stun a stolen radio to prevent unauthorized usage, and revive the radio when it is recovered.

A radio can be stunned or revived either through the console or through a command initiated by another radio.

When a radio is stunned, the radio cannot request nor receive any user initiated services on the system that performed the Stun procedure. However, the radio can switch to another system. The radio continues to send GNSS location reports and can be monitored remotely when it was stunned.

15.32.1

Stunning Radios

Procedure:

1. Perform one of the following actions:

Option	Actions
Stunning or disabling radios with Contact List	From the menu, select Contacts → <i><required ID or alias></i> → Radio Disable .
Stunning or disabling radios with Manual Dial	<ol style="list-style-type: none"> a. From the menu, select Contacts → Manual Dial → Private Call. b. Enter the ID. c. Select Radio Disable.

2. For Other Systems, enter the passphrase if required.

Result:

The green LED blinks and the display shows `Radio Disable: <ID>`.

If the radio is successfully stunned, your radio shows the following indications:

- A positive indicator tone sounds.
- The display shows a positive mini notice.

If the radio is unsuccessfully stunned, your radio shows the following indications:

- A negative indicator tone sounds.
- The display shows a negative mini notice.

15.32.2

Reviving Radios

Procedure:

1. Perform one of the following actions:

Option	Actions
Reviving or enabling radios with Contact List	From the menu, select Contacts → <i><required ID or alias></i> → Radio Enable .
Reviving or enabling radios with Manual Dial	<ol style="list-style-type: none"> a. From the menu, select Contacts → Manual Dial → Private Call. b. Enter the ID. c. Select Radio Enable.

2. For Other Systems, enter the passphrase if required.

Result:

The green LED illuminates and the display shows `Radio Enable: <ID>`.

If the radio is revived successfully, your radio shows the following indications:

- A positive indicator tone sounds.
- The display shows a positive mini notice.

If the radio is revived unsuccessfully, your radio shows the following indications:

- A negative indicator tone sounds.
- The display shows a negative mini notice.

15.33

Status Message

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

This feature allows your radio to send status messages to other radios.

The Quick Status list is configured using the radio programming softwares and comprises up to a maximum of 99 statuses.

The maximum length for each status message is 16 characters.

Contact your dealer for more information.



NOTE: Every status has a corresponding digital value ranging from 0–99. An alias can be specified to each status for ease of reference.

15.33.1

Viewing Status Messages

Procedure:

From the menu, select **Status** → **Inbox** → *<required status message>*.

Result: Your radio displays the content of the selected status message.

15.33.2

Sending Status Messages

Procedure:

Perform one of the following actions:

Option	Actions
Sending a Status Message	From the menu, select Status → Quick Status → <i><required status message></i> → <i><required ID or alias></i> .
Sending a Status Message with Contact List	From the menu, select Contacts → <i><required ID or alias></i> → Send Status → <i><required status message></i> .

Option	Actions
Sending a Status Message with Manual Dial	<ol style="list-style-type: none"> a. From the menu, select Contacts → Manual Dial → Radio Number. b. Enter the ID or alias and press the Menu/OK button. c. Select Send Status → <i><required status message></i>.

Result:

If your status message is sent successfully, your radio shows the following indications:

- A positive indicator tone sounds.
- The LED extinguishes.
- The display shows a positive mini notice and a ✓ beside the sent status message.

If your status message is fails, your radio shows the following indications:

- A negative indicator tone sounds.
- The LED extinguishes.
- The display shows a failure notice.

15.33.3

Responding to Status Messages

Procedure:

From the menu, select **Status** → **Inbox** → *<required status message>* → **Reply** → *<required status message>*.

15.33.4

Deleting Status Messages

Procedure:

1. From the menu, select **Status**.
2. Perform one of the following actions:
 - To delete a status message, select **Inbox** → *<required status message>* → **Menu/OK** → **Delete** → **Yes**.
 - To delete all status messages, select **Inbox** → **Delete All** → **Yes**.

15.34

Text Messaging

Supported systems:

- Capacity Max Other Systems

Your radio is able to receive data from another radio or a text message application.

There are two types of text messages, Digital Mobile Radio (DMR) Short Text Message and text message. The maximum length of a DMR Short Text Message is 23 characters. The maximum length of a text message

is 280 characters, including the subject line. The subject line only appears when you receive messages from e-mail applications.



NOTE:

The maximum character length is only applicable for models with the latest software and hardware. For radio models with older software and hardware, the maximum length of a text message is 140 characters. Contact your dealer for more information.

15.34.1

Viewing Text Messages

Procedure:

1. From the menu, select **Messages**.
2. Perform one of the following actions:
 - For Text Messages or Telemetry Status, select **Inbox** → *<required messages>*.
 - For Sent Text Messages, select **Sent Items** → *<required messages>*.

Result:

If the Inbox, Drafts, or Sent Items folder is empty:

- If the Keypad Tone is enabled, a tone sounds.
- The display shows `List Empty`.

If the Inbox, Drafts, or Sent Items folder is not empty, the display shows a subject line if the message is from an email application.

For Telemetry Status, you cannot reply to the message and your display shows `Telemetry: <Status Text Message>`.

15.34.2

Composing Text Messages

Procedure:

1. From the menu, select **Messages** → **Compose**.
2. Compose your message.
3. Perform one of the following actions:
 - To save a text message, select **Back/Home** → **Save**.
 - To discard a text message, select **Back/Home** → **Discard**.



NOTE: If you accidentally select the **Back/Home** button, you can select `Edit` to continue composing your text message.

If your text message is saved, you can view and edit your text message in the Draft folder.

If your text message is discarded, your text message is deleted.

15.34.3

Sending Text Messages

Prerequisites: Compose your message.

Procedure:

Perform one of the following actions:

Option	Actions
Sending Text Messages	<ol style="list-style-type: none"> 1. From your composed message, select the Menu/OK button. 2. Perform one of the following actions: <ul style="list-style-type: none"> ○ Select the <i><required ID or alias></i>. ○ Select Manual Dial and enter the ID.
Sending Sent Text Messages	From your sent message, select Menu/OK → Resend .
Sending Quick Text Messages	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the menu, select Messages → Quick Text. 2. Perform one of the following actions: <ul style="list-style-type: none"> ○ Select the <i><required ID or alias></i>. ○ Select Manual Dial and enter the ID.
Resending Text Messages	Select Resend .

Result:

If your text message is successfully sent, your radio shows the following indications:

- A tone sounds.
- The display shows positive mini notice.

If your text message fails to send, the display shows the following options:

- Resend
- Forward
- Edit

15.34.4

Responding to Text Messages

When you receive a text message, your radio displays the following items:

- The Notification List with the ID or alias of the sender.

- The Message icon.



NOTE: If you press the **PTT** button, your radio exits the Text Message alert screen and makes a Private or Group Call to the sender.

Procedure:

Perform one of the following actions:

Option	Actions
Responding to Text Messages from the Notification List	Perform one of the following actions: <ul style="list-style-type: none"> • To read the text message, select Read. • To read the text message later, select Read Later. • To delete the text message, select Delete. • To reply, perform the following actions: <ol style="list-style-type: none"> a. Press Menu/OK button twice. b. Select the <i><required message></i>.
Responding to Text Messages	From the menu, select Messages → Inbox → <i><required message></i> → Reply .
Responding to Text Messages with Quick Text	From the menu, select Messages → Inbox → <i><required message></i> → Reply → Quick Reply .

15.34.5

Forwarding Text Messages

Procedure:

1. From the **Resend** option screen, select **Messages**.
2. To forward a Text Message from the Inbox or Sent Item folder, select *<required message>* → **Forward**.
3. To forward a Text Message by Using the Manual Dial, perform one of the following actions:
 - Select the *<required ID or alias>*.
 - Select Manual Dial and enter the ID.

Result:

If your text message is successfully forwarded, your radio shows the following indications:

- A positive tone sounds.
- The display shows positive mini notice.

If your text message fails to forward, the display shows the following indications:

- A negative tone sounds.
- The display shows negative mini notice.

15.34.6

Deleting Text Messages

Procedure:

1. From the menu, select **Messages**.
2. Perform one of the following actions:
 - To delete text messages, select **Inbox** → *<required text message>* → **Menu/OK** → **Delete**.
 - To delete all text messages, select **Inbox** → **Delete All**.
 - To delete sent text messages, select **Sent Items** → *<required text message>* → **Menu/OK** → **Delete**.
 - To delete all sent text messages, select **Sent Items** → **Delete All**.
 - To delete saved text messages, select **Drafts** → *<required text message>* → **Menu/OK** → **Delete**.
 - To delete all saved text messages, Select **Drafts** → **Delete All**.

15.34.7

Setting Text Message Alert Tones

Procedure:

1. From the menu, select **Contacts** → *<required ID or alias>* → **Message Alert**.
2. Perform one of the following actions:
 - To have momentary tone, select **Momentary**.
 - To have repetitive tone, select **Repetitive**.

Chapter 16

Utilities

This chapter explains the operations of the utility functions available in your radio.

16.1

Talkaround

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

This feature allows you to continue communicating when your repeater is non-operational, or when your radio is out of range from the repeater but within the talk range of other radios.

The talkaround setting is retained even after powering down.



NOTE: This feature is not applicable in Capacity Plus–Single-Site, Capacity Plus–Multi-Site, and Citizens Band channels that are in the same frequency.

16.1.1

Toggling Between Repeater and Talkaround Mode

Procedure:

1. From the menu, select **Utilities** → **Radio Settings** → **Talkaround**.
2. Select the **Menu/OK** button to toggle between Talkaround or Repeater mode.

Result:

When Talkaround mode is enabled, a ✓ appears beside **Enabled**.

When Talkaround mode is disabled, the ✓ disappears beside **Enabled**.

16.2

Setting Radio Tones and Alerts

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

Procedure:

1. From the menu, select **Utilities** → **Radio Settings** → **Tones/Alerts**.
2. Select one of the following options:
 - **All Tones**
 - **Talk Permit**
 - **Keypad Tone**
 - **Power Up Tone**

- **Vol.Offset** → *<required volume>*.

Result: A ✓ appears beside the setting.

16.3

Setting Power Levels

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

Procedure:

1. From the menu, select **Utilities** → **Radio Settings** → **Power**.
2. Perform one of the following actions:
 - To enable communication with radios located at a considerable distance from you, select **High**.
 - To enable communication with radios in closer proximity, select **Low**.

16.4

Adjusting Display Settings

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

Procedure:

1. From the menu, select **Utilities** → **Radio Settings** → **Display**.
2. Select one of the following options:
 - **Day Mode/Night Mode**
 - **Brightness**
 - **Backlight Auto**
 - **Backlight Timer**
 - **Menu Timer**
 - **Intro Screen**

16.5

Setting Squelch Levels

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

You can adjust the squelch level to filter out unwanted calls with low signal strength or channels with noise higher than normal background.

Procedure:

1. From the menu, select **Utilities** → **Radio Settings** → **Squelch**.

2. Perform one of the following actions:
 - For a normal squelch level, select **Normal Squelch**.
 - To filter out unwanted calls or background noise, select **Tight Squelch**.

16.6

Keypad Lock Options

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

With this feature, you can avoid accidentally pressing buttons or changing channels when your radio is not in use. You can choose to either lock your keypad, channel selector knob, or both; depending on your requirements.

Your dealer can configure one of the following options with the radio programming softwares:

- Lock Keypad
- Lock Channel Selector Knob
- Lock Keypad and Channel Selector Knob

Contact your dealer to determine how your radio has been programmed.

16.6.1

Locking or Unlocking the Keypad

Procedure:

Perform one of the following actions:

- To lock the keypad, from the menu, select **Utilities** → **Radio Settings** → **Keypad Lock**.
- To unlock the keypad, press **Menu/OK** → *** or delete key**.

Result:

If the keypad is locked, the display shows a ✓ beside **Enabled**.

If the keypad is unlocked, the ✓ disappears beside **Enabled**.

16.7

Setting Languages

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

Procedure:

From the menu, select **Utilities** → **Radio Settings** → **Languages** → *<required language>*.

Result: A ✓ appears beside the selected language.

16.8

Setting LED Indicators

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

Procedure:

1. From the menu, select **Utilities** → **Radio Settings** → **LED Indicator**.
2. Perform one of the following actions:
 - To enable LED Indicator, select **Menu/OK** button.
 - To disable LED Indicator, select **Menu/OK** button.

Result:

If the LED Indicator is enabled, a ✓ appears beside *Enabled*.

If the LED Indicator is disabled, your radio shows the following indications:

- The ✓ disappears beside *Enabled*.
- The display backlight and keypad backlight are automatically turned off.

16.9

Password Lock

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

You can set a password to restrict access to your radio. Each time you turn on your radio, you must enter the password.

Your radio supports a four-digit password input.

Your radio is unable to receive calls in locked state.

16.9.1

Accessing Radios with Password

Prerequisites: Turn on your radio.

Procedure:

1. Enter your four-digit password.
2. Select the **Menu/OK** button.

Result:

If you enter the password correctly, your radio turns on.

If you enter the password incorrectly, a tone sounds, the yellow LED illuminates, and the display shows `Wrong Password`.



NOTE:

You may repeat the steps to enter the password. You are given three attempts before your radio enters into a locked state for 15 minutes. The display shows `Radio Locked`.

During locked state, your radio responds to inputs from the **On/Off/Volume knob** and the programmed **Backlight** button only.


If you restart your radio during the locked state, the timer restarts.

16.9.2

Unlocking Radios in Locked State

Procedure:

To unlock your radio in locked state, perform one of the following actions:

Option	Actions
Unlocking Radios in Locked State if your radio is turned on	<ol style="list-style-type: none">Wait for 15 minutes.Access the radio by following the steps in <code>Accessing Radios with Password</code>.
Unlocking Radios in Locked State if your radio is turned off	<ol style="list-style-type: none">Turn on your radio.  NOTE: Your radio restarts the 15 minutes timer for locked state.Wait for 15 minutes.Access the radio by following the steps in <code>Accessing Radios with Password</code>.

16.9.3

Setting the Password Lock

Procedure:

- From the menu, select **Utilities** → **Radio Settings** → **Passwd Lock** → `<required password>`.



NOTE: When using this feature for the first time, the display shows `New Password Setup` to set a new password. You must set a new password before setting the Password Lock feature.

- Perform one of the following actions:
 - To enable Password Lock, select **Turn On**.
 - To disable Password Lock, select **Turn Off**.

16.9.4

Changing Passwords

Procedure:

- From the menu, select **Utilities** → **Radio Settings** → **Passwd Lock** → `<required password>` → **Change PWD**.

2. Enter a new four-digit password.
3. To confirm the new password, re-enter the same four-digit password.

Result:

If the password is successfully changed, the display shows `Password Changed`.

If the password change is unsuccessful, the display shows `Password Do Not Match` and returns to the previous menu.

16.10

Voice Announcement

Supported systems:

- Capacity Max Other Systems

This feature enables the radio to audibly indicate the current Zone or Channel assigned. This audio indicator can be customized per customer requirements.

16.10.1

Setting the Voice Announcement

Procedure:

1. From the menu, select **Utilities** → **Radio Settings** → **Voice Announcement**.
2. Perform one of the following actions:
 - To enable Voice Announcement, select the **Menu/OK** button.
 - To disable Voice Announcement, select the **Menu/OK** button.

Result:

If the Voice Announcement is enabled, a ✓ appears beside `Enabled`.

If the Voice Announcement is disabled, the ✓ disappears beside `Enabled`.

16.11

Text-to-Speech

Supported systems:

- Capacity Max Other Systems

This feature enables the radio to audibly indicate the following features:

- Current Channel
- Current Zone
- Programmed button feature on or off
- Content of received text messages
- Content of received Job Tickets



NOTE:

If Text-to-Speech is enabled, the Voice Announcement feature is automatically disabled. If Voice Announcement is enabled, then the Text-to-Speech feature is automatically disabled.

16.11.1

Setting the Text-to-Speech

Procedure:

1. From the menu, select **Utilities** → **Radio Settings** → **Text-to-Speech**.
2. Select one of the following options:
 - **All**
 - **Messages**
 - **Job Tickets**
 - **Channel**
 - **Zone**
 - **Program Button**

Result: A ✓ appears beside the selected setting.

16.12

Setting the Microphone Automatic Gain Control

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

Procedure:

1. From the menu, select **Utilities** → **Radio Settings**
2. Perform one of the following actions:
 - For Analog Microphone Automatic Gain Control, select **Mic AGC-A**.
 - For Digital Microphone Automatic Gain Control, select **Mic AGC-D**.
3. Perform one of the following actions:
 - To enable Mic AGC, select the **Menu/OK** button.
 - To disable Mic AGC, select the **Menu/OK** button.

Result:

If the Mic AGC is enabled, a ✓ appears beside **Enabled**.

If the Mic AGC is disabled, the ✓ disappears beside **Enabled**.

16.13

Setting the Microphone Distortion

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

Procedure:

1. From the menu, select **Utilities** → **Radio Settings** → **Mic Distortion**.
2. Perform one of the following actions:

- To enable Mic Distortion, select the **Menu/OK** button.
- To disable Mic Distortion, select the **Menu/OK** button.

Result:

If the Mic Distortion is enabled, a ✓ appears beside *Enabled*.

If the Mic Distortion is disabled, the ✓ disappears beside *Enabled*.

16.14

Setting the Text Entry

Supported systems:

- Capacity Max Other Systems

You can configure different text entries on your radio.

Procedure:

1. From the menu, select **Utilities** → **Radio Settings** → **Text Entry**.
2. Perform one of the following actions:

Option	Actions
Setting your radio to learn common word sequences that you often enter	Select Word Predict .
Setting your radio to perform word correction	Select Word Correct .
Setting your radio to capitalize the first letter in the first word for every new sentence	Select Sentence Cap .
Setting custom words	<ul style="list-style-type: none"> • To view custom words, select My Words → List of Words. • To edit a custom word, select My Words → Edit. • To add a custom word, select My Words → Add New Word. • To delete a custom word, select My Words → <i><required word></i> → Delete. • To delete all custom words, select My Words → Delete All.

Result:

- If you select **Word Predict**, **Word Correct**, or **Sentence Cap**, a ✓ appears beside *Enabled*.
- If you select **My Words**, the display shows a transitional mini notice.

16.15

Privacy

Supported systems:

- Capacity Max Other Systems

This feature prevents eavesdropping by unauthorized users on a channel by the use of a software-based scrambling solution. The signaling and user identification portions of a transmission are clear.

Your radio must have privacy enabled on the channel to send a privacy-enabled transmission, although this is not a requirement for receiving a transmission.

Some radio models may not offer Privacy feature, or may have different configuration. Contact your dealer for more information.



NOTE:

Only one type of privacy can be assigned at a time.

The following table describes the type of privacy and the settings that appear on your radio.

Table 21: Privacy Types and Settings

Type	Setting
Basic Privacy	Privacy
Enhanced Privacy	Enhanced Privacy

16.15.1

Setting Privacy

Procedure:

1. From the menu, select **Utilities** → **Radio Settings**.
2. Depending on the configured type of privacy, select your privacy setting.
3. Perform one of the following actions:
 - To enable Privacy, select the **Menu/OK** button.
 - To disable Privacy, select the **Menu/OK** button.

Result:

If Privacy is enabled, a ✓ appears beside *Enabled*.

If Privacy is disabled, the ✓ disappears beside *Enabled*.

16.16

Voice Operating Transmission

Supported systems:



Capacity Max



Other Systems

Voice Operating Transmission (VOX) allows you to initiate hands-free voice-activated calls on a programmed channel. When your VOX-capable accessory detects voice, your radio automatically transmits for a programmed period.



NOTE:

This feature is not applicable in Citizen Band channels that are in the same frequency.

Contact your dealer or administrator for more information.

16.16.1

Setting the Voice Operating Transmission

Procedure:

1. From the menu, select **Utilities** → **Radio Settings** → **VOX**
2. Perform one of the following actions:
 - To enable VOX, select **On**.
 - To disable VOX, select **Off**.

Result: If VOX is turned on, the display shows a ✓ beside **On**.

16.17

Setting the Audio Ambience

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

Procedure:

1. From the menu, select **Utilities** → **Radio Settings** → **Audio Ambience**.
2. Perform one of the following actions:
 - For default factory settings, select **Default**.
 - To increase the volume of the speaker in noisy surroundings, select **Loud**.
 - To reduce the acoustic feedback when communicating with a group of radios that are near each other, select **Work Group**.

Result:

The display shows a ✓ beside the selected setting.

16.18

Setting the Audio Profiles

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

Procedure:

1. From the menu, select **Utilities** → **Radio Settings** → **Audio Profiles**.
2. Perform one of the following actions:
 - To disable the previous selected audio profile and return to the default factory settings, select **Default**.
 - For audio profiles that compensate noise-induced hearing loss in adults above 40 years old, select **Level 1**, **Level 2**, or **Level 3**.
 - If you prefer audio profiles with tinnier, more nasal, or deeper sounds, select **Treble Boost**, **Mid Boost**, or **Bass Boost**.

Result:

The display shows a ✓ beside the selected setting.

16.19

Setting the Acoustic Feedback Suppressor

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

Procedure:

1. From the menu, select **Utilities** → **Radio Settings** → **AF Suppressor**.
2. Perform one of the following actions:
 - To enable AF Suppressor, select the **Menu/OK** button.
 - To disable AF Suppressor, select the **Menu/OK** button.

16.20

Setting the Global Navigation Satellite System

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

Procedure:

1. From the menu, select **Utilities** → **Radio Settings** → **GNSS**.
2. Perform one of the following actions:
 - To enable GNSS, select the **Menu/OK** button.
 - To disable GNSS, select the **Menu/OK** button.

Result:

When GNSS is enabled, a ✓ appears beside **Enabled**.

When GNSS is disabled, a ✓ disappears beside **Enabled**.

16.21

Setting the Automatic Call Forwarding

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

Procedure:

1. From the menu, select **Utilities** → **Radio Settings** → **Call Forward**.
2. Perform one of the following actions:
 - To enable Call Forwarding, select the **Menu/OK** button.
 - To disable Call Forwarding, select the **Menu/OK** button.

Result:

If the Call Forwarding is enabled, a ✓ appears beside **On**.

16.22

Setting the Option Board

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

Procedure:

Press the programmed **Option Board** button.

Result:

If the option board is enabled, your radio shows option board enabled icon.

If the option board is disabled, your radio shows option board disabled icon.

16.23

Setting the Intelligent Audio

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

Procedure:

1. From the menu, select **Utilities** → **Radio Settings** → **Intelligent Audio**.
2. Perform one of the following actions:
 - To enable Intelligent Audio, select **On**.
 - To disable Intelligent Audio, select **Off**.



NOTE:

Your radio automatically adjusts the audio volume to overcome current background noise in the environment.

Intelligent audio feature is a receive-only feature.

This feature is not applicable during a Bluetooth session.

16.24

Setting the Trill Enhancement

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

Procedure:

1. From the menu, select **Utilities** → **Radio Settings** → **Trill Enhance**.
2. Perform one of the following actions:
 - To enable Trill Enhancement, select **On**.
 - To disable Trill Enhancement, select the **Off**.

16.25

Accessing the Radio Information

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

Procedure:

1. From the menu, select **Utilities** → **Radio Info**.
2. To access the radio information, perform one of the following actions:
 - To check on battery information, select **Battery Info**.
 - To check on your radio ID and alias, select **My ID**.
 - To check on the firmware and Codeplug versions, select **Versions**.
 - To check on the GNSS information, select **GNSS Info**.
 - To check on the site information, select **Site Info**.
 - To check on the latest software update information, select **SW Update**.

16.26

Identifying the Cable Type

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

Procedure:

From the menu, select **Utilities** → **Radio Settings** → **Cable Type**.

Result:

The display shows a ✓ beside the current cable.

16.27

Switching Audio Route between Internal Radio Speaker and Wired Accessory

Supported systems:

Capacity Max Other Systems

Prerequisites:

Attach a wired accessory with speaker to your radio.

Ensure that the audio is not routed to an external Bluetooth accessory.

Procedure:

Switch the audio route between the internal speaker of your radio and the speaker of the wired accessory by pressing the programmed **Audio Toggle** button.



NOTE: Turning off your radio or detaching the accessory resets the audio routing to the internal speaker of your radio.

Result:

If the audio route is switched, a tone sounds.

Part I

Authorized Accessories List

Motorola Solutions provides a list of accessories to improve the productivity of your radio.

Table 22: Antenna

Part Number	Description
PMAD4126_	VHF, 136–147 MHz, GPS Helical Antenna EX
PMAD4127_	VHF, 147–160 MHz, GPS Helical Antenna EX
PMAD4128_	VHF, 160–174 MHz, GPS Helical Antenna EX
PMAD4129_	VHF, 136–147 MHz, GPS Stubby Antenna EX
PMAD4130_	VHF, 147–160 MHz, GPS Stubby Antenna EX
PMAD4131_	VHF, 160–174 MHz, GPS Stubby Antenna EX
PMAD4132_	VHF, 136–174 MHz, Double Helical Antenna EX
PMAE4081_	UHF, 403–433 MHz, GPS Folded Monopole Antenna EX
PMAE4082_	UHF, 430–470 MHz, GPS Folded Monopole Antenna EX
PMAE4083_	UHF, 403–433 MHz, GPS Stubby Antenna EX
PMAE4084_	UHF, 430–470 MHz, GPS Stubby Antenna EX
PMAE4085_	UHF, 403–470 MHz, Whip Antenna EX

Table 23: Batteries

Part Number	Description
NNTN8359	MOTOTRBO CSA/IECEX/ATEX IMPRES Li-Ion, 2075 mA

Table 24: Carry Devices

Part Number	Description
PMLN5610_	2.5 in. Replacement Leather Swivel Belt Loop
PMLN6086_	Belt Clip for 2.5 in. Belt Width
PMLN6097_	Hard Leather Carry Case with 2.5 in. Swivel Belt Loop for Full-Keypad Radio
PMLN6099_	Soft Leather Carry Case with 2.5 in. Swivel Belt Loop for Full-Keypad Radio

Table 25: Chargers

Part Number	Description
PMPN4527_	IMPRES Single-Unit Desktop Charger, Base Only

Part Number	Description
PMPN4571_	IMPRES Single-Unit Desktop Charger with Extension, Australia/New Zealand Plug
PMPN4572_	IMPRES Single-Unit Desktop Charger with Extension, United Kingdom/Hong Kong Plug
PMPN4573_	IMPRES Single-Unit Desktop Charger with Extension, Argentina Plug
PMPN4574_	IMPRES Single-Unit Desktop Charger with Extension, Korea Plug
PMPN4575_	IMPRES Single-Unit Desktop Charger with Extension, Brazil Plug
PMPN4576_	IMPRES Single-Unit Desktop Charger with Extension, United States Plug
PMPN4577_	IMPRES Single-Unit Desktop Charger with Extension, Euro Plug
PMPN4578_	IMPRES Single-Unit Desktop Charger with Extension, Japan Plug
PMPN4579_	IMPRES Single-Unit Desktop Charger with Extension, China Plug
PMPN4582_	IMPRES Single-Unit Desktop Charger with Extension, India Plug
WPLN4212_	IMPRES Multi-Unit Charger, US/NA Plug
WPLN4218_	IMPRES Multi-Unit Charger with Display, Base Only
WPLN4219_	IMPRES Multi-Unit Charger with Display, US/NA Plug
WPLN4226_	IMPRES Single-Unit Charger, Base Only
WPLN4253_	IMPRES Single-Unit Charger with Switch Mode Power Supply US Cord

Table 26: Headsets and Headset Accessories

Part Number	Description
PMLN6087_	IS Approved Standard Headset with Head Band
PMLN6089_	IS Approved Level Dependent Headset with Helmet Attachment
PMLN6090_	IS Approved Level Dependent Headset with Head Band
PMLN6092_	IS Approved Standard Headset with Helmet Attachment
PMLN6333_	IS Approved Twin Cup Headset with Helmet Attachment
PMLN6368_	IS Approved MOTOTRBO Adapter, 4-pole Nexus

Table 27: Remote Speaker Microphones

Part Number	Description
PMMN4067_	IMPRES ATEX CSA Remote Speaker Microphone

Table 28: Miscellaneous Accessories

Part Number	Description
15012157001_	Universal Connector Dust Cover for MOTOTRBO ATEX CSA
PMLN6047_	ATEX Adapter with Molex Jack

目录

法律和支持	9
知识产权和监管声明.....	9
法律及合规性声明.....	10
重要安全信息.....	10
法规遵从信息.....	10
章节 1 : 使用须知	11
1.1 软件版本.....	11
章节 2 : 简介	13
章节 3 : 对讲机维护	14
章节 4 : 使用入门	15
4.1 为电池充电.....	15
4.2 安装电池.....	15
4.3 取出电池.....	16
4.4 安装天线.....	16
4.5 取下天线.....	16
4.6 安装皮带夹.....	16
4.7 取下皮带夹.....	16
4.8 安装通用接口护盖.....	17
4.9 取下通用接口护盖.....	17
4.10 打开对讲机.....	17
4.11 关闭对讲机.....	17
4.12 调节音量.....	18
章节 5 : 对讲机概述	19
5.1 键盘概述.....	21
5.2 可预设按钮.....	22
5.3 图标.....	24
5.3.1 显示屏图标.....	24
5.3.2 高级菜单图标.....	26
5.3.3 呼叫图标.....	27
5.3.4 任务图标.....	27
5.3.5 小型通知图标.....	28
5.3.6 已发信息图标.....	28
5.4 LED 指示灯.....	29
章节 6 : 系统概述	30
6.1 Capacity Max.....	30

6.2 其他系统.....	30
6.2.1 传统模拟和数字模式.....	30
6.2.2 IP 站点连接.....	30
6.2.3 Capacity Plus.....	31
章节 7 : 注册.....	32
章节 8 : 区域和信道选择.....	33
8.1 选择区域.....	33
8.2 使用别名搜索选择区域.....	33
8.3 选择信道.....	33
8.4 使用直接信道拨号选择信道.....	34
章节 9 : 站点概述.....	35
9.1 站点限制.....	35
9.2 站点集群.....	35
9.3 打开站点锁定.....	35
9.4 关闭站点锁定.....	36
9.5 启动手动站点搜索.....	36
9.6 访问邻域站点列表.....	37
章节 10 : 对讲机呼叫类型.....	38
10.1 在对讲机上发起呼叫.....	39
10.2 使用通讯录发起呼叫.....	39
10.3 使用手动拨号发起呼叫.....	40
10.4 使用可预设的数字键发起呼叫.....	40
10.5 接收和回应无线电呼叫.....	41
10.6 接受或拒绝单呼.....	41
接受单呼.....	41
拒绝单呼.....	41
章节 11 : 电话呼叫.....	42
11.1 发起电话呼叫.....	42
11.2 使用通讯录发起电话呼叫.....	42
11.3 通过手动拨号发起电话呼叫.....	43
11.4 双音多频.....	43
11.4.1 启动 DTMF 提示音.....	43
11.5 接收和回复电话呼叫.....	44
章节 12 : 呼叫抢占.....	45
章节 13 : 语音中断.....	46
13.1 启用语音中断.....	46
章节 14 : 启动传输中断.....	47
章节 15 : 高级功能.....	48

15.1 模拟信息编码.....	48
15.1.1 向调度员发送 MDC 编码信息.....	48
15.1.2 向联系人发送 5 音调编码信息.....	48
15.2 模拟状态更新.....	49
15.2.1 向预定义的联系人发送状态更新.....	49
15.2.2 查看 5 音调状态详细信息.....	49
15.2.3 编辑 5 音调状态详细信息.....	49
15.3 自动范围应答机系统.....	50
15.4 呼叫提示操作.....	50
15.4.1 发起呼叫提示.....	51
15.4.2 回应呼叫提示.....	51
15.5 呼叫提醒设置.....	51
15.5.1 激活或停用呼叫铃声.....	52
激活呼叫铃声.....	52
停用呼叫铃声.....	52
15.5.2 指定铃声类型.....	52
15.5.3 渐强警报音.....	53
15.6 通话记录功能.....	53
15.6.1 查看最近呼叫.....	53
15.6.2 从呼叫列表存储别名或 ID.....	53
15.6.3 删除呼叫列表中的呼叫.....	54
15.6.4 查看呼叫列表中的详细信息.....	54
15.7 呼叫排队.....	54
15.7.1 接收呼叫队列.....	54
15.8 通讯录设置.....	55
15.8.1 添加新联系人.....	55
15.8.2 设置默认联系人.....	55
15.8.3 将条目分配至可预设数字键.....	56
15.8.4 清除条目和可预设的数字键之间的关联.....	56
15.9 动态呼叫方别名.....	56
15.9.1 编辑呼叫方别名.....	57
15.9.2 查看呼叫方别名列表.....	57
15.9.3 从呼叫方别名列表发起单呼.....	57
15.10 动态通话组号码分配.....	57
15.10.1 发起 DGNA 呼叫.....	58
15.10.2 发起非 DGNA 呼叫.....	58
15.10.3 接收和回应 DGNA 呼叫.....	58
15.11 紧急呼叫操作.....	59
15.11.1 发送紧急警报.....	60

15.11.2 发送带呼叫的紧急警报.....	60
15.11.3 发送带语音跟随的紧急警报.....	60
15.11.4 回应紧急警报.....	61
15.11.5 回应带呼叫的紧急警报.....	61
15.11.6 重新启动紧急呼叫模式.....	62
15.11.7 退出紧急呼叫模式.....	62
15.12 倒地警报.....	62
15.12.1 打开倒地警报功能.....	63
15.12.2 关闭倒地警报功能.....	63
15.13 进入前面板编程.....	63
15.14 主信道提醒.....	63
15.14.1 将主信道提醒静音.....	64
15.14.2 设置新的主信道.....	64
15.15 任务.....	64
15.15.1 访问“任务”文件夹.....	65
15.15.2 登录远程服务器.....	65
15.15.3 创建任务.....	65
15.15.4 使用任务模板发送任务.....	65
15.15.5 回应任务.....	66
15.15.6 删除任务.....	66
15.16 单独工作者.....	67
15.17 监听功能.....	67
15.17.1 监听信道.....	67
15.17.2 永久监听.....	67
15.17.2.1 设置永久监听.....	68
15.18 优先监听.....	68
15.18.1 接收组列表.....	68
15.19 远程监听.....	69
15.19.1 启动远程监听.....	69
15.20 静音模式.....	70
15.20.1 打开静音模式.....	70
15.20.2 设置静音模式计时器.....	71
15.20.3 退出静音模式.....	71
15.21 通知列表.....	71
15.21.1 访问通知列表.....	72
15.22 无线编程.....	72
15.23 扫描.....	72
15.23.1 打开扫描.....	73
15.23.2 关闭扫描.....	73

15.23.3 扫描对讲.....	74
15.23.4 无用信道.....	74
15.23.4.1 删除无用信道.....	74
15.23.4.2 恢复无用信道.....	75
15.23.5 投票扫描.....	75
15.23.6 扫描列表.....	75
15.23.6.1 编辑扫描列表.....	75
15.23.6.2 编辑扫描列表的优先级.....	76
15.23.6.3 查看扫描列表.....	76
15.23.6.4 向扫描列表添加新条目.....	76
15.23.6.5 删除扫描列表中的条目.....	77
15.23.7 灵活接收列表.....	77
15.23.7.1 打开灵活接收列表.....	77
15.23.7.2 关闭灵活接收列表.....	77
15.23.7.3 向灵活接收列表添加新条目.....	77
15.23.7.4 删除灵活接收列表中的条目.....	78
15.23.8 多通话组加入.....	78
15.23.8.1 添加通话组加入.....	78
15.23.8.2 删除通话组加入.....	78
15.24 优先呼叫.....	79
15.24.1 切换优先呼叫级别.....	79
15.25 对讲机检测.....	79
15.25.1 发送对讲机检测.....	80
15.26 对讲机终止.....	80
15.27 接收信号强度指示器.....	80
15.27.1 查看 RSSI 值.....	80
15.28 响应抑制.....	81
15.28.1 设置响应抑制.....	81
15.29 租赁计时器.....	81
15.29.1 访问租赁计时器信息.....	81
15.29.2 租赁到期提醒.....	82
15.29.3 延长租赁期.....	82
15.30 安全性.....	82
15.30.1 禁用对讲机.....	83
15.30.2 激活对讲机.....	83
15.31 服务和支持.....	84
15.31.1 访问通知.....	84
15.31.2 访问服务和支持.....	85
15.31.3 查看服务联系人.....	85

15.32 临时关闭或恢复.....	85
15.32.1 临时关闭对讲机.....	86
15.32.2 恢复对讲机.....	86
15.33 状态信息.....	87
15.33.1 查看状态信息.....	87
15.33.2 发送状态信息.....	87
15.33.3 回复状态信息.....	88
15.33.4 删除状态信息.....	88
15.34 短信发送.....	88
15.34.1 查看短信.....	89
15.34.2 编写短信.....	89
15.34.3 发送短信.....	89
15.34.4 回复短信.....	90
15.34.5 转发短信.....	91
15.34.6 删除短信.....	91
15.34.7 设置短信提示音.....	92
章节 16 : 实用程序.....	93
16.1 脱网.....	93
16.1.1 在中继器和脱网模式之间切换.....	93
16.2 设置对讲机提示音和提示.....	93
16.3 设置功率级别.....	94
16.4 调节显示设置.....	94
16.5 设置静噪级别.....	94
16.6 键盘锁定选项.....	95
16.6.1 锁定或解锁键盘.....	95
16.7 设置语言.....	95
16.8 设置 LED 指示灯.....	95
16.9 密码锁定.....	96
16.9.1 访问带密码的对讲机.....	96
16.9.2 解除对讲机的锁定状态.....	97
16.9.3 设置密码锁定.....	97
16.9.4 更改密码.....	97
16.10 语音提示.....	97
16.10.1 设置语音提示.....	98
16.11 文本转语音.....	98
16.11.1 设置文本转语音.....	98
16.12 设置麦克风自动增益控制.....	99
16.13 设置麦克风失真.....	99
16.14 设置文本输入.....	99

16.15 加密.....	100
16.15.1 设置加密.....	101
16.16 声控传输.....	101
16.16.1 设置声控发射.....	101
16.17 设置音频环境.....	102
16.18 设置音频配置文件.....	102
16.19 设置回声抑制器.....	102
16.20 设置全球导航卫星系统.....	103
16.21 设置自动呼叫转移.....	103
16.22 设置选件板.....	103
16.23 设置智能音频.....	104
16.24 设置颤音增强.....	104
16.25 访问对讲机信息.....	104
16.26 识别电缆类型.....	105
16.27 在对讲机内置扬声器和有线附件之间切换音频路由.....	105
部分 I：经认可的附件列表.....	106

法律和支持

知识产权和监管声明

版权

本文中介绍的 Motorola Solutions 产品可能包含受版权保护的 Motorola Solutions 计算机程序。美国和其他国家/地区的法律为 Motorola Solutions 保留受版权保护的计算机程序的某些专有权利。因此，在未经 Motorola Solutions 明确书面许可的情况下，不得以任何方式对本文中介绍的 Motorola Solutions 产品所包含的任何受版权保护的 Motorola Solutions 计算机程序进行拷贝或复制。

在未经 Motorola Solutions, Inc. 事先书面许可的情况下，不得以任何形式或通过任何方式来复制、传播、在检索系统中存储本文档的任何部分，或将其翻译为任何语言或计算机语言。

商标

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS, and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners.

许可权利

购买 Motorola Solutions 的产品不应视为直接或通过暗示、禁止反言或其他方式授予 Motorola Solutions 的版权、专利或专利申请的任何许可，但产品销售过程中因法律实施所引起的普通非专有免版税许可除外。

开源内容

本产品可能包含经许可使用的开源软件。请参阅产品安装介质，了解完整的“开源法律声明和归属”内容。

欧盟 (EU) 和英国 (UK) 废弃电子电气设备 (WEEE) 指令



欧盟的 WEEE 指令和英国的 WEEE 法规要求销售到欧盟国家/地区和英国的产品必须在产品上（有时是在包装上）张贴带交叉号的垃圾箱标签。根据 WEEE 指令的定义，此带交叉号的带轮垃圾箱标签表示欧盟国家/地区和英国的客户和最终用户不得将此电子电气设备或附件作为生活垃圾处置。

欧盟国家/地区和英国的客户或最终用户应联系当地的设备供应商代表或服务中心，以了解有关所在国家/地区废物收集系统的相关信息。

免责声明

请注意，本文中介绍的某些特性、设备和功能可能不适用于或未授权给特定系统使用，或者取决于特定移动订户设备的特性或特定参数的配置。请联系 Motorola Solutions 联系人获取详细信息。

© 2024 Motorola Solutions, Inc. All Rights Reserved

法律及合规性声明

重要安全信息

便携式双向对讲机的射频能量辐射和产品安全指南



注意:

此对讲机仅限职业使用。使用对讲机之前，请阅读对讲机随附的射频能量辐射和产品安全指南。本指南包含安全使用操作说明，以及符合适用标准与法规的射频能量信息和控制。

对于泰国市场上出售的型号：

อุปกรณ์โทรคมนาคมนี้ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ

此电信设备符合泰国国家电信委员会的要求。

法规遵从信息

中国

无线电发射设备型号核准代码会在设备标签上注明。

章节 1

使用须知

本用户指南涵盖了在您所在区域提供的对讲机型号的基本操作。

本手册中使用的注解

在本手册的全文中，您会注意到使用了**警告**、**小心**和**注意**。这些注解用于强调存在的安全隐患，用于提示您在操作时应小心谨慎。



警告: 操作步骤、举措或状况等，如果不严格遵守，则可能导致受伤或死亡。



注意: 操作步骤、举措或状况等，如果不严格遵守，则可能导致设备损坏。



注释: 必须强调的操作步骤、举措或状况等。

特殊注解

以下特殊注解用于整个手册，以重点介绍某些信息或项目：

表 1：特殊注解

示例	说明
菜单键或 PTT 按钮	粗体字表示某个按键、按钮或软菜单项的名称。
对讲机显示蓝牙打开。	打字机字体表示对讲机上显示的 MMI 字符串或信息。
<所需 ID>	Courier 字体、粗体、斜体和尖括号表示用户输入内容。
设置 → 提示音 → 所有提示音	字间有箭头的粗体字表示菜单项中的浏览结构。

功能和服务可用性

您的经销商或管理员可能已经针对具体需要对对讲机进行了定制。



注释:

- 并非手册中的所有功能都适用于您的对讲机。请联系您的经销商或管理员了解详细信息。

您可以向您的经销商或系统管理员咨询以下事项：

- 每个按钮的功能是什么？
- 哪些可选附件可满足您的需求？
- 使用对讲机实现有效通信的最佳做法是什么？
- 怎样的维护过程可延长对讲机寿命？

1.1

软件版本

以下软件版本支持后续小节中介绍的所有功能：

R02.24.01.1000 或更高版本。

请联系您的经销商或管理员了解详细信息。

章节 2

简介

本用户指南是按照提供给该地区的最高级别型号编写的。

下表介绍访问不同对讲机型号的功能的方法。根据对讲机型号，您会收到不同的指示。

表 2：不同对讲机型号的功能访问和指示

	全键盘	无键盘
对讲机型号	图 1：XiR P8668 Ex	图 2：XiR P8608 Ex
		
功能访问	<ul style="list-style-type: none"> • 菜单 • 可预设按钮 	可预设按钮
功能指示	<ul style="list-style-type: none"> • 提示音 • LED 指示灯 • 显示屏 • 语音提示或文本转语音 	<ul style="list-style-type: none"> • 提示音 • LED 指示灯 • 语音提示或文本转语音



注释: 要了解可预设按钮提供的功能，可以参考[可预设按钮页号 22](#) 主题。


章节 3

对讲机维护

本节介绍对讲机的基本操作预防措施。

表 3：IP 规格

IP 规格	说明
IP67	让对讲机可耐受恶劣的现场工作条件，例如在 15 厘米至 1 米深的水中浸没 30 分钟或防尘 2-8 小时。

 **注意:** 请勿拆卸对讲机。这样可能会损坏对讲机密封垫，并出现通往对讲机内部的漏洞。只能在可以检测对讲机的密封性和更换密封件的服务站进行对讲机维护。

- 如果对讲机被浸没在水中，请用力挥动对讲机，这样可以将积留在扬声器网罩和麦克风接口内的水甩出。积留的水分会导致音质降低。
- 如果对讲机的电池触点部位接触到水，则在装入电池前，请将对讲机和电池的电池触点擦干净并晾干。残留的水分会导致对讲机短路。
- 如果对讲机被浸没在腐蚀性液体中（例如盐水），请用清水将对讲机和电池冲洗干净，然后将对讲机和电池凉干。
- 清洁对讲机的外表面时，请使用中性餐洗剂与清水的稀释溶液（例如一茶匙餐洗剂和一加仑水）。
- 切勿刺戳位于电池触点下方的对讲机壳上的孔（洞）。该孔能够使对讲机内的压力保持平衡。如果刺戳该孔，液体会渗漏进对讲机，从而可能会导致对讲机丧失防水性能。
- 切勿堵塞或覆盖该孔，即使是标签也不可以。
- 确保不让油泥接触到该孔。
- 配备有适当天线的对讲机所设计的防水性能为：最大防水深度为 1 米（3.28 英尺），最长浸没时间为 30 分钟。超过最大限值或不使用天线可能会导致对讲机损坏。
- 清洁对讲机时，请勿使用高压喷水，因为其压力会大于 1 米深的水压并可能会导致水渗漏进对讲机。

章节 4

使用入门

本章提供有关如何让对讲机做好使用准备的说明。

4.1

为电池充电

为获得最佳性能，您的对讲机由 Motorola Solutions 认可的锂离子 (Li-Ion) 电池供电。

前提条件： 充电时请关闭对讲机。

步骤：

- 为了防止损坏和遵守保修条款，请务必使用充电器用户指南中要求的 Motorola Solutions 充电器为电池充电。
- 只能在非危险区域为电池充电。电池充电后，要让对讲机放置至少 3 分钟。
- 如果电池连接至对讲机，请确保对讲机充电时保持关机状态。
- 为了获得最佳电池性能，初次使用时新电池充电时间应为 14 到 16 小时。
- 为了获得最佳电池寿命和宝贵的电池数据，请始终使用 IMPRES 充电器为 IMPRES 电池充电。

4.2

安装电池

步骤：

1. 将电池与对讲机背面的电池滑轨对齐。
2. 按牢电池，将电池往上滑动，直到锁片锁到正确位置。
3. 将电池锁拨到锁定位置。

后期必要条件：



注释：

如果对讲机安装了错误的电池，对讲机会显示以下指示：

- 一声低音调警告提示音响起。
- 红色 LED 指示灯闪烁。
- 显示屏显示电池错误
- 如果使用 CPS 加载，则会发出语音提示或文本转语音。

如果对讲机安装了不受支持的电池，对讲机会显示以下指示：

- 发出一声提示音。
- 显示屏显示未知电池。
- 电池图标处于禁用状态。

如果您将 UL 电池装入经过 FM 认证的对讲机（反之亦然），则对讲机认证将失效。

如果您的对讲机安装了不受支持、未认证或无法识别的电池，请立即换上正确的电池。

4.3

取出电池

前提条件： 确保对讲机已关闭。

步骤：

将电池锁拨到解锁位置并按住，然后将电池向下滑动脱离电池滑轨。

4.4

安装天线

步骤：

1. 将天线置入插孔中。
2. 顺时针转动天线。



注释： 固定天线可防止水和灰尘进入对讲机。



注意： 为防止损坏，请只使用 MOTOTRBO 天线替换出现故障的天线。

4.5

取下天线

步骤：

1. 逆时针转动天线。
2. 从插孔中拆下天线。

4.6

安装皮带夹

步骤：

1. 将皮带夹上的滑轨与电池上的凹槽对齐。
2. 将皮带夹向下压，直到听到一声“咔嗒”声。

4.7

取下皮带夹

步骤：

1. 使用一把钥匙压皮带夹锁片，使其从电池上脱开。
2. 将皮带夹向上推，使其从对讲机上滑出。

4.8

安装通用接口护盖

步骤：

1. 将护盖的倾斜端插入通用接口上方的卡槽中。
2. 向下按护盖，使护盖正确卡在通用接口中。
3. 顺时针旋转指旋螺钉，将接口护盖固定在对讲机上。

4.9

取下通用接口护盖

步骤：

1. 逆时针转动指旋螺钉。
2. 向上滑动接口护盖，使其脱离通用接口的倾斜端。

后期必要条件：在不使用通用接口时，请装回防尘罩。

4.10

打开对讲机

步骤：

顺时针旋转**开/关/音量**旋钮，直到听到一声“咔嗒”声。

结果：

如果对讲机已打开，它会显示以下指示：

- 发出一声提示音。



注释：如果“提示音/提示”功能已禁用，则不会响起提示音。

- 绿色 LED 指示灯亮起。
- 主屏幕亮起。
- 如果语音提示类型设置为**语音提示 (VA)**，则会启用“开机状态提示”并附加“语音提示文件”，语音提示会发出电池电量以及其他服务提示。
- 如果语音提示类型设置为**文本转语音 (TTS)**，并且已启用“开机状态提示”，则语音提示会发出电池电量、对讲机别名和其他服务提示。



注释：

如果电池已充电且安装正确，但对讲机无法打开，请与经销商联系以获得帮助。

4.11

关闭对讲机

步骤：

逆时针旋转**开/关/音量**旋钮，直到听到一声“咔嗒”声。

4.12

调节音量

步骤：

执行以下操作之一：

- 要调高音量，请顺时针旋转开/关/音量旋钮。
- 要调低音量，请逆时针旋转开/关/音量旋钮。



注释：

对讲机可通过预设来设置最低音量补偿，但音量在这种情况下无法降低至预设最低音量以下。

章节 5

对讲机概述

对讲机概述介绍对讲机的按钮、图标和 LED 指示。

图 3：全键盘型号



表 4：标注图例

标签	按钮名称	说明
1	信道选择旋钮	用于选择信道。
2	开/关/音量旋钮	用于打开或关闭对讲机并调节音量。
3	LED 指示灯	用于指示操作状态的红色、绿色和橙色发光二极管。
4, 6	侧面按钮	这些按钮可使用客户编程软件 (CPS) 进行现场预设。
5	通话按键 (PTT) 按钮	用于执行语音操作 (例如, 组呼和单呼)。
7	菜单导航按钮	用于提供菜单导航和选择界面的五个按钮。
8	键盘	允许用户在执行各种基于文本的操作时输入字符的十二个按键。
9	液晶显示屏 (LCD)	132 x 90 全透反射式彩色显示屏提供有关许多对讲机功能的可视信息。
10	麦克风	在激活 PTT 或语音操作时, 允许发送语音。

标签	按钮名称	说明
11	扬声器	输出由对讲机生成的所有提示音和音频 (例如键盘音和语音等功能)。
12	通用接口	与对讲机配合使用的所有附件的接口点。总共有 12 个点, 用于连接并激活特定附件。
13	紧急呼叫按钮	打开和关闭紧急操作。
14	天线	在传输或接收时进行必要的射频放大。

图 4 : 无键盘型号



表 5 : 标注图例

标签	按钮名称	说明
1	信道选择旋钮	用于选择信道。
2	开/关/音量旋钮	用于打开或关闭对讲机并调节音量。
3	LED 指示灯	用于指示操作状态的红色、绿色和橙色发光二极管。
4, 6	侧面按钮	这些按钮可使用客户编程软件 (CPS) 进行现场预设。
5	通话按键 (PTT) 按钮	用于执行语音操作 (例如, 组呼和单呼)。
7	麦克风	在激活 PTT 或语音操作时, 允许发送语音。
8	扬声器	输出由对讲机生成的所有提示音和音频 (例如键盘音和语音等功能)。
9	通用接口	与对讲机配合使用的所有附件的接口点。总共有 12 个点, 用于连接并激活特定附件。
10	紧急呼叫按钮	打开和关闭紧急操作。

标签	按钮名称	说明
11	天线	在传输或接收时进行必要的射频放大。

5.1 键盘概述

图 5：键盘概述

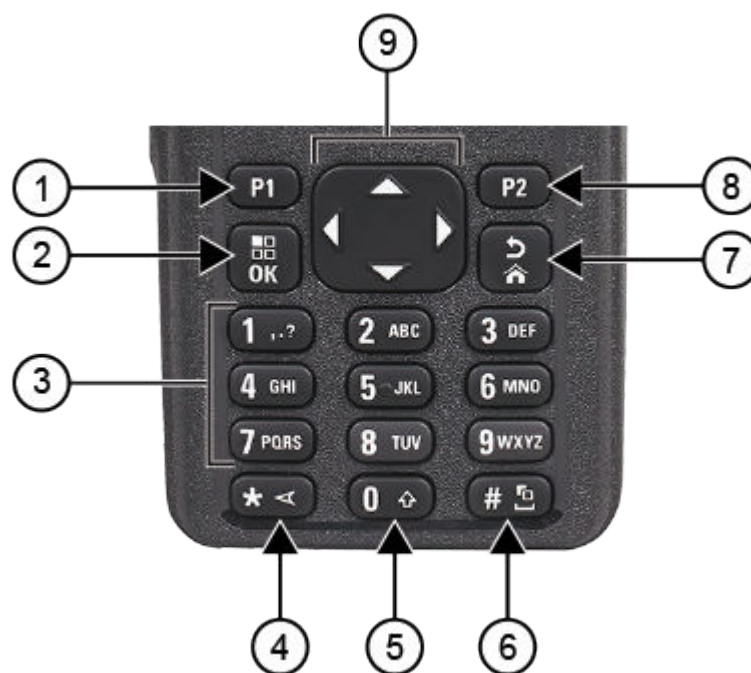


表 6：键盘概述

标签	按钮名称	说明
1	可预设按钮 1 (P1)	此按钮可使用客户编程软件 (CPS) 进行现场预设。
2	菜单/OK 按钮	按下可访问菜单功能。 在菜单中，使用此键进行选择。
3	数字键	反复按这些键，直到出现所需的字母、数字、标点符号或符号。
4	* 或删除键	输入数字时，按此键可输入 *。 在文本输入过程中，按此键可删除字符。
5	0 键	按此键可输入 0。 按住可启用或禁用 Caps Lock。
6	# 或空格键	输入数字时，按此键可输入 #。 在文本输入过程中，按此键可插入空格。

标签	按钮名称	说明
		按住此键可更改文本输入方法。
7	后退/主屏幕按钮	按下可返回到前一屏幕。 按住可返回到主屏幕。
8	可预设按钮 2 (P2)	此按钮可使用 CPS 进行现场预设。
9	4 向导航按钮	按向上、向下、向左和向右按钮可导航浏览您的选项。

5.2

可预设按钮

您可以通过客户编程软件 (CPS) 将可预设按钮预设为以下对讲机功能的快捷方式。



注释: 请联系您的经销商了解详细信息。

表 7 : 可分配的对讲机功能

功能	说明
回声 (AF) 抑制器	允许您打开或关闭 AF 抑制器功能。
所有提示音	允许您打开或关闭所有提示音和提示。
音频配置文件	允许您选择首选音频配置文件。
音频路由	允许您在内部和外部扬声器之间切换音频路由。
背光	允许您打开或关闭显示屏背光。
背光亮度	允许您调整亮度级别。
电池指示灯	允许您检查电池电量的当前状态。
亮度	允许您调整亮度级别。
呼叫转移	允许您打开或关闭呼叫转移。
通话记录	允许您选择通话记录列表。
取消	允许用户取消正在进行的呼叫，如果呼叫类型为组呼，那么仅呼叫发起者可以使用此按钮取消正在进行的呼叫；如果呼叫类型为单呼，则呼叫发起者和接收者均可以使用此按钮取消正在进行的呼叫（仅适用于带显示屏的机型）。
信道通知	允许您在当前信道中播放区域和信道通知语音消息。
通讯录	可直接访问通讯录。
显示模式	允许您切换至日间或夜间模式。
紧急呼叫关	允许您终止正在呼出的紧急呼叫。
紧急呼叫开	允许您发起紧急呼叫。
GNSS (全球导航卫星系统) 开或关	允许您打开或关闭卫星导航系统。
智能音频	允许您打开或关闭智能音频。
任务单	允许您访问“任务单”文件夹。

功能	说明
键盘锁定	允许您切换键盘以锁定或解锁。
手动拨号	允许您通过输入用户 ID 发起单呼。
手动站点漫游	允许您启动手动站点搜索。
麦克风 AGC	允许您打开或关闭内部麦克风自动增益控制 (AGC) 功能。
监听	允许您监听信道。
静音模式	允许您打开或关闭“静音模式”。
通知	允许您直接访问通知列表。
无用信道删除	允许您从扫描列表中暂时删除无用信道，选定信道除外。删除的无用信道将恢复到扫描列表中，例如，当对讲机关闭再重新打开时。
单键接入	允许您直接访问预定义的呼叫功能。
选件板功能	允许您切换选件板功能以启用或禁用启用了选件板的信道。
永久监听	允许您监听选定信道的所有对讲机通信，直至该功能被禁用。
电话	允许您直接访问电话通讯录。
电话退出	允许用户终止电话呼叫（仅适用于无显示屏或数字显示屏机型的数字模式）。
功率级别	允许您将传输功率切换为高或低。
加密	允许您打开或关闭加密。
对讲机检测	允许您检查对讲机在系统中是否处于活动状态。
对讲机启用或遥毙	允许远程启用或遥毙目标对讲机。
对讲机名称	在对讲机显示屏上显示对讲机别名。
远程监听	允许您打开目标对讲机的麦克风，而不提供任何指示。
中继器或脱网	允许您在使用中继器和直接与其他对讲机通信之间切换。
重置主信道	允许您选择新的主信道。
扫描	允许您打开或关闭扫描。
将主信道提醒静音	允许您将主信道提醒静音。
站点信息	允许您查看当前 Capacity Max 或其他系统的站点名称和 ID。
站点锁定	允许您启用站点锁定，从而仅在当前站点中搜索，或者禁用站点锁定，从而也可在其他站点中搜索。
状态	允许您选择状态列表菜单。
遥感遥测控制	允许您控制本地或远程对讲机上的输出引脚。
短信	允许您选择短信菜单。
切换呼叫优先级	允许您使对讲机进入呼叫优先级高或正常状态。

功能	说明
发射中断	允许您通过停止传输对讲机来停止进行中的语音呼叫，或终止中继器呼叫闲置时间来释放信道。此按钮还可用于终止远程监听会话。
颤音增强功能	允许您打开或关闭颤音增强功能。
未分配	指示按钮功能尚未分配。
语音提示	允许您打开或关闭语音提示。
声控传输 (VOX)	允许您打开或关闭 VOX。
区域选择	允许您从区域列表中选择。
区域切换	允许您在 2 个区域之间切换。

5.3

图标

图标仅适用于带显示屏的对讲机。









对讲机显示屏显示对讲机状态、文字条目和菜单条目。

5.3.1

显示屏图标

以下图标出现在对讲机显示屏顶部的状态栏中。图标按出现或使用顺序排列在最左侧，并且是信道特定图标。

表 8：显示屏图标

图标	说明
	电池
	仅北斗可用
	通话记录
	联系人
	DGNA
	紧急呼叫
	GNSS 可用
	GNSS 不可用

图标	说明
	大批量数据
	消息
	监听
	静音模式
	通知
	选件板
	选件板不工作
	无线编程延迟计时器
	功率级别
	优先级通话组 1 或 2
	接收信号强度指示符 (RSSI)
	响应抑制
	仅响铃
	扫描 ¹
	扫描优先级 1 或 2 ¹
	服务和支持
	共享频率

¹ 不适用于智能信道共享。

图标	说明
	登录到远程服务器 ²
	从远程服务器注销 ²
	安全
	静音
	站点漫游 ³
	状态
	脱网 ¹
	提示音禁用
	不安全
	投票扫描

5.3.2 高级菜单图标

以下图标显示在菜单项旁边，这些图标支持用户在两个选项之间进行选择或者向用户表明有一个可提供两个选项的子菜单。

表 9：高级菜单图标

图标	说明
	复选框 (选中)
	复选框 (未选中)
	实心黑框

² 仅适用于全键盘机型。




³ 不适用于智能信道共享 - 单站点。

5.3.3

呼叫图标

以下图标在呼叫过程中出现在显示屏上。这些图标也出现在通讯录中，表示别名或 ID 类型。

表 10：呼叫图标






图标	说明
	呼叫优先级高
	DGNA 呼叫
	组呼/全呼
	组呼或全呼电话呼叫
	单呼电话呼叫
	单呼




5.3.4

任务图标

以下图标会短暂显示在显示屏的“任务”文件夹中。

表 11：任务图标

图标	说明
	所有任务
	新任务
	进行中
	发送失败
	发送成功

图标	说明
	优先级 1
	优先级 2
	优先级 3

5.3.5 小型通知图标

在采取执行任务的操作后，显示屏上会短暂显示以下图标。

表 12：小型通知图标

图标	说明
	传输失败（否定性）
	传输成功（确定性）
	正在传输（过渡性）

5.3.6 已发信息图标

以下图标显示在显示屏右上角的“已发信息”文件夹中。

表 13：已发信息图标

图标	说明
	进行中
	已读单条或群组信息
	未读单条或群组信息
	发送失败
	发送成功

5.4

LED 指示灯

LED 指示灯显示对讲机的工作状态。

符合资质的技术人员可以通过预设来永久禁用 LED 指示灯。

表 14 : LED 指示灯

指示	状态
呈红色闪烁	<ul style="list-style-type: none"> 对讲机指示电池不匹配。 开机后对讲机自检失败。 对讲机正在接收紧急呼叫传输信号。 对讲机正在低电池电量状态下传输。 如果配置了自动范围应答机系统，对讲机已移至范围以外。 已启用静音模式。
呈黄色长亮	<ul style="list-style-type: none"> 对讲机处于蓝牙可发现模式。 对讲机正在监听某个传统信道。 按下预设的电池指示灯按钮时，指示电池电量中等。
呈黄色闪烁	<ul style="list-style-type: none"> 对讲机尚未回应呼叫提示。 对讲机正在扫描活动。 所有“智能信道共享 - 多站点”信道均处于繁忙状态。
呈黄色双闪	<ul style="list-style-type: none"> 对讲机已启用自动漫游功能。 对讲机正在主动搜索新站点。 对讲机尚未回应组呼提示。 对讲机已锁定。 在智能信道共享模式下，对讲机未与中继器连接。 所有智能信道共享信道均处于繁忙状态。
呈绿色长亮	<ul style="list-style-type: none"> 对讲机正在开机。 对讲机正在传输。 对讲机正在发送呼叫提示或紧急呼叫传输信号。 按下预设的电池指示灯按钮时，指示电池电量全满。
呈绿色闪烁	<ul style="list-style-type: none"> 对讲机正在接收呼叫或数据。 对讲机正在检索无线编程传输信号。 对讲机正在以无线方式检测活动。 <p> 注释: 由于数字协议的特性，该活动可能会也可能不会影响对讲机的预设信道。</p>
呈绿色双闪	对讲机正在接收加密呼叫或数据。

章节 6

系统概述

系统概述说明对讲机中可用的系统类型和模式。

6.1

Capacity Max

Capacity Max 是基于 MOTOTRBO 控制信道的集群对讲机系统。

MOTOTRBO 数字对讲机产品是 Motorola Solutions 主要面向商业和工业用户销售的产品。MOTOTRBO 使用欧洲电信标准协会 (ETSI) 数字移动无线电 (DMR) 标准 (即双时隙时分多址 (TDMA)) 将同步语音或数据整合至 12.5 kHz 信道 (相当于 6.25 kHz) 中。

6.2

其他系统

其他系统包括传统模拟和数字模式、IP 站点连接以及智能信道共享。

6.2.1

传统模拟和数字模式

对讲机中的每个信道都可配置为传统模拟信道或传统数字信道。

从数字模式切换到模拟模式以及从模拟模式切换到数字模式时,某些功能不可用,而有些功能在两种模式下均可用。

每个功能的工作方式有一些微小差别,但它们不会影响对讲机的性能。

6.2.2

IP 站点连接

此功能允许您的对讲机连接至通过互联网协议 (IP) 网络连接的不同可用站点,从而将传统通信扩展到单个站点范围之外。

当对讲机从一个站点的范围内移到另一个站点的范围内时,对讲机会连接到新站点的中继器,以发送或接收呼叫或数据传输。此操作可以自动完成,也可以手动完成,具体取决于您的设置。

在自动站点搜索中,如果来自当前站点的信号较弱或对讲机检测不到来自当前站点的任何信号,对讲机将扫描所有可用站点。然后,对讲机会锁定具有最大接收信号强度指示器 (RSSI) 值的中继器。

在手动站点搜索中,对讲机搜索漫游列表中当前处于范围内的下一个站点(但该站点可能不具有最强的信号)并锁定该站点。



注释: 每个信道只能启用“扫描”或“漫游”,但不能同时启用二者。

您可以将启用了此功能的信道添加到特定的漫游列表中。在自动漫游操作过程中,对讲机会搜索漫游列表中的信道以确定最佳站点。一个漫游列表最多支持 16 个信道(包括选定信道)。



注释: 您无法在漫游列表中手动添加或删除条目。请联系您的经销商了解详细信息。

6.2.3

Capacity Plus

智能信道共享是一种经济高效的入门级数字集群系统。它扩展了单站点和多站点的容量及覆盖范围。单站点和多站点动态集群可提供最佳的容量和覆盖范围。



注释: 如果尝试使用可预设按钮访问不适用于“智能信道共享 - 单站点”或“智能信道共享 - 多站点”的功能，您将听到否定提示音。

智能信道共享 - 单站点

“智能信道共享 - 单站点”是 MOTOTRBO 对讲机系统中的单站点集群配置，它使用信道池支持数百个用户及最多 254 个通话组。

此配置允许对讲机在处于中继器模式时有效利用多个可用的预设信道。

此外，对讲机还提供在传统数字模式、IP 站点连接和智能信道共享中均可使用的功能。

智能信道共享 - 多站点

“智能信道共享 - 多站点”是 MOTOTRBO 对讲机系统中的多信道集群配置，它将智能信道共享和 IP 站点连接配置的优点结合在了一起。此外，它也称为“链接智能信道共享”。

它允许对讲机连接至使用 IP 网络连接的不同可用站点，从而将集群通信扩展到单个站点范围之外。此外，它还通过有效利用每个可用站点支持的一系列可用预设信道的组合增加了容量。

当对讲机移出一个站点的范围并移入另一个站点的范围时，它会连接到新站点的中继器以发送或接收呼叫或数据传输。根据您的设置，可以自动或手动进行此操作。

自动

当来自当前站点的信号较弱或对讲机检测不到任何信号时，对讲机会扫描所有可用站点并锁定到 RSSI 值最强的中继器。

手动

对讲机搜索漫游列表中当前在范围内的下一个站点（可能信号不是最强的）并锁定该站点。

任何启用了“智能信道共享 - 多站点”的信道均可添加到漫游列表中。在自动漫游操作过程中，对讲机将搜索这些信道以确定最佳站点。



注释: 您无法在漫游列表中手动添加或删除条目。

章节 7

注册

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

您的对讲机可能会从 Capacity Max 系统接收与注册相关的信息。

注册

当您打开对讲机、更改通话组或请求站点漫游时，对讲机会向系统发送注册信息。如果对讲机无法在站点上注册，对讲机会自动尝试漫游到另一站点，并从漫游列表中暂时移除尝试注册的站点。

当站点搜索成功时，对讲机会显示以下指示：

- 发出一声提示音。
- 黄色 LED 指示灯双闪。
- 显示屏显示正在注册。

站点注册成功后，您的对讲机会显示站点<编号>。

超出范围

当对讲机检测不到来自系统或当前站点的信号时，对讲机会显示以下指示：

- 将发出一声重复音。
- 红色闪烁。
- 显示屏显示超出范围。

通话组加入失败

当对讲机在注册过程中未能尝试加入在信道或统一旋钮位置 (UKP) 指定的通话组时，对讲机会显示 UKP 别名。

注册被拒

当系统注册不被接受时，对讲机会显示以下指示：

- 黄色 LED 指示灯双闪。
- 显示屏显示注册被拒。

章节 8

区域和信道选择

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

区域是一个信道组。您可以为每个信道预设支持不同用户组的不同功能。

表 15：支持的区域和信道数

型号	区域	信道	每个区域的信道数
全键盘和有限键盘	250	1000	160
无键盘	4	64	16

8.1

选择区域

步骤：

从菜单中，选择区域 → <所需区域>。

结果：屏幕短暂显示<区域>已选择。

8.2

使用别名搜索选择区域

步骤：

1. 从菜单中，选择区域。
2. 输入别名所需的字符。

结果：

屏幕短暂显示<区域>已选择。



注释：别名搜索不区分大小写。如果有两个或两个以上名称相同的条目，显示屏将显示列表中首先列出的条目。

。

8.3

选择信道

步骤：

旋转信道选择旋钮。



注释：如果虚拟信道停止功能已启用，您的对讲机会在跨越第一个或最后一个信道后停止，而且您会听到提示音。

结果：对讲机将切换到首选信道。

8.4 使用直接信道拨号选择信道

步骤：

在主屏幕中，输入<所需的信道编号> → 菜单/确定。

章节 9

站点概述

站点会覆盖特定区域。

在多站点网络中，系统会在当前站点的信号等级降低至无法接受的等级时自动搜索新站点。

9.1

站点限制

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

对于站点限制，您的对讲机经销商可以决定对讲机使用哪些网络站点。

无需重新预设对讲机即可更改允许和不允许站点的列表。

如果对讲机尝试在不允许的站点注册，则会收到站点被拒的提示，然后它会搜索其他网络站点。

当遇到站点限制时，对讲机会显示以下指示：

- 黄色 LED 闪烁两次，指示在执行站点搜索。
- 显示屏显示注册被拒或站点<编号>不允许。

9.2

站点集群

支持的系统：

Capacity Max 其他系统


站点集群仅适用于 Capacity Max 系统。站点必须能够与要被视为系统集群的集群控制器通信。

如果站点无法与系统中的集群控制器通信，对讲机将进入“站点集群”模式。处于“站点集群”模式时，对讲机将定期向用户提供声音和视觉指示，以便向用户告知功能受限。

当对讲机处于“站点集群”模式时，对讲机将显示站点集群并且将发出重复提示音。

处于“站点集群”模式的对讲机仍然能够发起组呼和个人语音呼叫，并向同一站点中的其他对讲机发送短信。语音控制台、日志记录器、电话网关和数据应用程序无法与该站点的对讲机进行通信。

处于“站点集群”模式后，参与多个站点呼叫的对讲机将只能与同一站点中的其他对讲机进行通信。与其他站点之间进行的通信将丢失。

 **注释:** 如果有多个站点覆盖对讲机的当前位置，并且其中一个站点进入“站点集群”模式，则对讲机将漫游到覆盖范围内的另一个站点。

9.3

打开站点锁定

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

步骤：

从菜单中，选择**实用程序** → **对讲机设置** → **站点漫游** → **站点锁定** → **打开**。

9.4

关闭站点锁定

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

步骤：

从菜单中，选择**实用程序** → **对讲机设置** → **站点漫游** → **站点锁定** → **关闭**。

9.5

启动手动站点搜索

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

步骤：

从菜单中，选择**实用程序** → **对讲机设置** → **站点漫游** → **主动搜索**。

结果： 对讲机会显示以下指示：

- 发出一声提示音。
- 绿色 LED 指示灯闪烁。
- 显示屏显示正在查找站点。

如果对讲机找到新站点，它会显示以下指示：

- 发出一声确定提示音。
- LED 指示灯熄灭。
- 显示屏显示找到站点<编号>。

如果对讲机未找到新站点，它会显示以下指示：

- 发出一声否定提示音。
- LED 指示灯熄灭。
- 显示屏显示超出范围。

如果范围内有新站点，但对讲机无法与其连接，它会显示以下指示：

- 发出一声否定提示音。
- LED 指示灯熄灭。
- 显示屏显示信道繁忙。

9.6

访问邻域站点列表

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

步骤：

从菜单中，选择实用程序 → 对讲机信息 → 邻域站点。

章节 10

对讲机呼叫类型

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

根据呼叫类型和对讲机上可用的系统，您可以通过多种方式使用对讲机发起呼叫。

表 16：对讲机呼叫类型

呼叫类型	Capacity Max	其他系统
组呼 组呼是一种点对多点呼叫操作。对讲机必须配置为组成员，这样才能彼此通信。	✓	✓
广播呼叫 广播呼叫是从任何用户到整个通话组的单向语音呼叫。 广播呼叫功能仅允许呼叫发起用户传输至通话组，而呼叫接收者无法回应。	✓	✓
单呼 单呼是一台对讲机对另一台对讲机的呼叫。 提供以下两种单呼类型： <ul style="list-style-type: none">• 非占空呼叫建立 (OACSU) ⁴• 完全非占空呼叫建立 (FOACSU) ⁵	✓	✓
全呼 全呼是单个对讲机到站点上的每个对讲机或站点组中的每个对讲机的呼叫。它用于发布重要的公告。	✓	✓
选择性呼叫 选择性呼叫是一台对讲机对另一台对讲机的呼叫。该呼叫是在模拟系统中进行的单呼。	✗	✓
无地址呼叫 无地址呼叫是对 16 个预定义组 ID 的组呼。	✗	✓
开放语音信道模式 (OVCM) OVCM 是指在群呼或个呼期间，从未预配置为在特定系统中工作的对讲机发出的呼叫。OVCM 组呼支持广播呼叫。	✗	✓

当呼叫中断时，您将听到连续的通话禁止提示音。松开 **PTT** 按钮可接收呼叫。

⁴ OACSU 在执行对讲机存在检测后设置呼叫，并自动完成呼叫。

⁵ FOACSU 在执行对讲机存在检测后设置呼叫。FOACSU 需要用户确认才可完成呼叫，且允许用户接受或拒绝呼叫。

您的经销商可以在对讲机上预设“信道空闲提示”功能。如果“信道空闲提示”功能已启用，则当接收者松开 PTT 按钮时，您将会听到一声短提示音，表示此信道空闲，您可以回应。

10.1 在对讲机上发起呼叫

步骤：

根据呼叫类型，执行以下操作之一：

选项	操作
发起组呼、单呼、无地址呼叫或选择性呼叫	<ol style="list-style-type: none">选择具有活动 ID 或别名的信道。要进行呼叫，请按住 PTT 按钮。等待通话许可音结束后，再对着麦克风讲话。要进行接听，请松开 PTT 按钮。
发起广播呼叫、全呼或 OVCM 呼叫	<ol style="list-style-type: none">选择具有激活的组 ID 或别名的信道。要进行呼叫，请按住 PTT 按钮。等待通话许可音或 PTT 侧音结束后，再对着麦克风讲话。

如果对讲机在预定的时间段内未检测到语音活动，则呼叫结束。

10.2 使用通讯录发起呼叫

步骤：

根据呼叫类型，执行以下操作之一：

选项	操作
使用通讯录发起组呼或单呼	<ol style="list-style-type: none">从菜单中，选择通讯录。执行以下操作之一：<ul style="list-style-type: none">要执行别名搜索，请输入别名所需的字符。要手动搜索别名，请使用4 向导航按钮向下滚动通讯录。要进行呼叫，请按住 PTT 按钮。等待通话许可音结束后，再对着麦克风讲话。要进行接听，请松开 PTT 按钮。

选项	操作
使用通讯录发起广播呼叫或全呼	<ol style="list-style-type: none">从菜单中，选择通讯录。执行以下操作之一：<ul style="list-style-type: none">要执行别名搜索，请输入别名所需的字符。要手动搜索别名，请使用4 向导航按钮向下滚动通讯录。要进行呼叫，请按住 PTT 按钮。等待通话许可音结束后，再对着麦克风讲话。

10.3

使用手动拨号发起呼叫

以下步骤仅适用于单呼。

步骤：

- 从菜单中，选择**通讯录** → **手动拨号** → **对讲机号码**。
- 要输入或编辑 ID，请输入所需的号码。
- 要进行呼叫，请按住 **PTT** 按钮。
- 等待通话许可音结束后，再对着麦克风讲话。
- 要进行接听，请松开 **PTT** 按钮。

10.4

使用可预设的数字键发起呼叫

步骤：

根据呼叫类型，执行以下操作之一：

选项	操作
使用可预设的数字键发起组呼或单呼	<ol style="list-style-type: none">要从主屏幕中呼叫预定义的别名，请按住预设的数字键。要进行呼叫，请按住 PTT 按钮。等待通话许可音结束后，再对着麦克风讲话。要进行接听，请松开 PTT 按钮。
使用可预设的数字键发起广播呼叫或全呼	<ol style="list-style-type: none">要从主屏幕中呼叫预定义的别名，请按住预设的数字键。要进行呼叫，请按住 PTT 按钮。等待通话许可音结束后，再对着麦克风讲话。

10.5

接收和回应无线电呼叫

当收到呼叫时，对讲机会显示以下指示：

- 绿色 LED 指示灯闪烁。
- 对讲机取消静音，并通过扬声器响起来电。
- 显示屏显示 ID、别名和呼叫状态。



注释: 您无法回应广播呼叫或全呼。对于广播呼叫，当按下 **PTT** 按钮时，显示屏会显示 Talkback Prohibit，并且对讲禁止提示音将响起。

步骤：

1. 要回应呼叫，请按住 **PTT** 按钮。
2. 等待通话许可音结束后，再对着麦克风讲话。
3. 要进行接听，请松开 **PTT** 按钮。

10.6

接受或拒绝单呼

当您收到配置为完全非占空呼叫建立 (FOACSU) 的单呼时，对讲机会显示以下指示：

- 绿色 LED 指示灯闪烁。
- 显示屏显示别名和“单呼”图标。

接受单呼

步骤：

1. 要接受单呼，请执行以下操作之一：
 - 选择**接受**。
 - 按住 **PTT** 按钮。
2. 等待通话许可音结束后，再对着麦克风讲话。
3. 要进行接听，请松开 **PTT** 按钮。

拒绝单呼

步骤：

- 要拒绝单呼，请执行以下操作之一：
- 选择**拒绝**。
 - 选择**后退/主屏幕**按钮。
 - 对于无键盘对讲机，按预设的**取消**按钮。

章节 11

电话呼叫

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

电话呼叫是单个对讲机或一组对讲机与电话之间的呼叫。

根据对讲机的配置方式，可能提供也可能不提供以下功能：

- 接入代码。
- 双音多频 (DTMF) 提示音。
- 取消接入代码。
- 在接听电话呼叫时显示主叫方别名或 ID。
- 能够拒绝或接听电话呼叫。

通过在该系统上分配和设置电话号码，可启用电话呼叫功能。联系经销商以确定对讲机的预设情况。

11.1

发起电话呼叫

步骤：

1. 从菜单中，选择**电话** → **<所需 ID>** → **<访问代码>**。
2. 要进行呼叫，请按住 **PTT** 按钮。
3. 要进行接听，请松开 **PTT** 按钮。
4. 在电话呼叫中，如果需要，您可以执行以下任何操作：
 - 使用**键盘**输入额外的数字。
 - 要结束呼叫，请选择**后退/主屏幕**按钮。
 - 要取消接入代码，请在显示屏显示取消接入代码：时使用**键盘**输入取消接入代码。

结果：如果呼叫成功结束，对讲机会显示以下指示：

- 发出一声提示音。
- 显示屏显示呼叫结束。

11.2

使用通讯录发起电话呼叫

步骤：

1. 从菜单中，选择**通讯录**。
2. 执行以下操作之一：
 - 要执行别名搜索，请输入别名所需的字符。
 - 要手动搜索别名，请使用 **4 向导航**按钮向下滚动通讯录。
3. 选择**打电话** → **<摘机码>**。

4. 要进行呼叫，请按住 **PTT** 按钮。
5. 要进行接听，请松开 **PTT** 按钮。
6. 在进行电话呼叫时，请执行以下操作之一：
 - 使用**键盘**输入额外的数字。
 - 要结束呼叫，请选择**后退/主屏幕**按钮。
 - 要取消接入代码，请在显示屏显示取消接入代码：时输入取消接入代码。

结果： 如果呼叫成功结束，对讲机会显示以下指示：

- 发出一声提示音。
- 显示屏显示呼叫结束。

11.3

通过手动拨号发起电话呼叫

步骤：

1. 从菜单中，选择**通讯录** → **手动拨号** → **对讲机号码**。
2. 输入电话号码和**<掩机码>**。
3. 要进行呼叫，请按住 **PTT** 按钮。
4. 要进行接听，请松开 **PTT** 按钮。
5. 在进行电话呼叫时，请执行以下操作之一：
 - 使用**键盘**输入额外的数字。
 - 要结束呼叫，请选择**后退/主屏幕**按钮。
 - 要取消接入代码，请在显示屏显示取消接入代码：时输入取消接入代码。

结果： 如果呼叫成功结束，对讲机会显示以下指示：

- 显示屏显示呼叫结束。

11.4

双音多频

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

双音多频 (DTMF) 功能使您的对讲机可以在带有电话系统接口的对讲机系统中工作。

11.4.1

启动 DTMF 提示音

步骤：

1. 按住 **PTT** 按钮。
2. 要启动 DTMF 提示音，请执行以下操作之一：
 - 输入**<所需的号码>**。

- 按 * 或 # 按钮。



注释: 禁用所有对讲机提示音和提示将自动关闭 DTMF 提示音。

11.5

接收和回复电话呼叫

当收到电话呼叫时，对讲机会显示以下指示：

- 绿色 LED 指示灯闪烁。
- 对讲机取消静音，并通过扬声器响起来电。
- 显示屏显示“电话呼叫”图标和呼叫状态。

步骤：

1. 要回应电话呼叫，请按住 **PTT** 按钮。
2. 等待通话许可音结束后，再对着麦克风讲话。
3. 要进行接听，请松开 **PTT** 按钮。
4. 要结束呼叫，请选择**后退/主屏幕**按钮。



注释: 对讲机无法作为组呼终止电话呼叫。电话用户必须结束通话。接收用户只能在呼叫过程中使用对讲功能。

结果： 如果呼叫成功结束，对讲机会显示以下指示：

- 发出一声提示音。
- 显示屏显示呼叫结束。

章节 12

呼叫抢占

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

呼叫抢占允许对讲机中断正在进行的呼叫并发起更高优先级的呼叫。

借助呼叫抢占功能，系统可在集群信道不可用时中断正在进行的任何呼叫。

因此，对讲机可以发起更高优先级的呼叫，如紧急呼叫或全呼。如果无其他射频 (RF) 信道可用，紧急呼叫也会中断全呼。

章节 13

语音中断

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

语音中断允许对讲机结束任何正在进行的呼叫。

语音中断功能使用反向信道信令来中断任何正在进行的呼叫。您可以在中断期间进行语音传输。

语音中断功能提高了在呼叫过程中向接收者进行新呼叫的可能性。

在对讲机中预设此功能后，用户才能访问“语音中断”功能。请联系您的经销商了解详细信息。

13.1

启用语音中断

步骤：

1. 要在正在进行的呼叫过程中中断传输，请按住 **PTT** 按钮。
2. 等待通话许可音结束后，再对着麦克风讲话。

章节 14

启动传输中断

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

步骤：

要中断正在进行的呼叫，请执行以下操作之一：

- 按 **PTT** 按钮。
- 按**紧急呼叫**按钮。
- 对于其他系统，请执行数据传输。
- 对于其他系统，请按预设的 **TX 中断远程停止**按钮。

章节 15

高级功能

本章介绍对讲机中可用的功能的操作。

15.1

模拟信息编码

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

您的对讲机可以从信息列表中向对讲机别名或调度员发送预设信息。

15.1.1

向调度员发送 MDC 编码信息

步骤：

从菜单中，选择**信息** → **预制短信** → **<所需信息>**。

结果：

如果请求成功，对讲机会显示以下指示：

- 发出一声确定提示音。
- 显示屏会显示确定性的小型通知。

如果请求失败，对讲机会显示以下指示：

- 发出一声否定提示音。
- 显示屏会显示否定性的小型通知。

15.1.2

向联系人发送 5 音调编码信息

步骤：

从菜单中，选择**信息** → **预制短信** → **<所需信息>** → **<所需联系人>**。

结果：

如果请求成功，对讲机会显示以下指示：

- 发出一声确定提示音。
- 显示屏会显示确定性的小型通知。

如果请求失败，对讲机会显示以下指示：

- 发出一声否定提示音。
- 显示屏会显示否定性的小型通知。

15.2

模拟状态更新

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

您的对讲机可以从表示您当前活动的状态列表中向对讲机联系人（适用于 5 音系统）或调度员（适用于 Motorola 数据通信系统）发送预设信息。

对于 Motorola 数据通信 (MDC) 系统，最后确认的信息保留在状态列表的顶部。其他信息按字母数字顺序排列。

15.2.1

向预定义的联系人发送状态更新

步骤：

执行以下操作之一：

- 对于 Motorola 数据通信 (MDC) 系统，从菜单中，选择状态 → <所需状态> → 设为默认 → 菜单/确定。
- 对于 5 音调系统，从菜单中，选择状态 → <所需状态> → 设为默认。

对于 5 音调系统，如果在屏幕显示状态列表时按 PTT 按钮，则对讲机将会发送所选的状态更新，并返回主屏幕以发起语音呼叫。

结果：

对于 MDC 系统，如果请求成功，对讲机会显示以下指示：

- 发出一声确定提示音。
- 显示屏会显示确定性的小型通知。

对于 MDC 系统，如果请求失败，对讲机会显示以下指示：

- 发出一声否定提示音。
- 显示屏会显示否定性的小型通知。

对于 5 音调系统，如果请求成功，对讲机显示屏会在确认状态旁边显示 ✓。

对于 5 音调系统，如果请求失败，对讲机显示屏会在之前的状态旁显示 ✓。

15.2.2

查看 5 音调状态详细信息

前提条件：购买软件许可证密钥。

步骤：

从菜单中，选择状态 → <所需状态> → 查看详情。

结果：屏幕将显示所选状态的详细信息。

15.2.3

编辑 5 音调状态详细信息

步骤：

1. 从菜单中，选择状态 → <所需状态> → 编辑。

2. 要编辑状态详细信息，请使用以下键：
 - 要向左或向右移动光标，请选择 **4 向导航**按钮。
 - 要删除字符，请选择 * 键。
 - 要更改文本输入方法，请选择 # 键。

3. 编辑完成后，选择**菜单/确定**按钮。

结果：显示屏会显示确定性的小型通知。

15.3

自动范围应答机系统

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

自动范围应答机系统 (ARTS) 是一种仅限模拟的功能，专用于在您的对讲机超出其他配备 ARTS 的对讲机的范围时通知您。

配备 ARTS 的对讲机定期传输或接收信号，以确认对讲机位于彼此范围之内。

对讲机提供如下指示：

表 17：自动范围应答机系统指示

指示	说明
首次提示	<ul style="list-style-type: none">• 发出一声提示音。• 显示屏在信道别名后显示在信号区。
ARTS 在信号区提示	<ul style="list-style-type: none">• 发出提示音 (如果已预设)。• 显示屏在信道别名后显示在信号区。
ARTS 不在信号区提示	<ul style="list-style-type: none">• 发出一声提示音。• 红色 LED 指示灯快速闪烁。• 显示屏交替显示不在信号区和主屏幕。

15.4

呼叫提示操作

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

呼叫提示寻呼使您能够提醒接收者在有空时给您回电。此功能仅对用户别名或 ID 适用。

对于 Capacity Max，呼叫提示功能允许对讲机用户或调度员提醒接收者在有空时回呼呼叫者。此功能中不涉及语音通信。非占空呼叫建立 (OACSU) 单呼允许您立即回应。完全非占空呼叫建立 (FOACSU) 单呼要求您确认呼叫。建议将 OACSU 类型呼叫用于呼叫提示功能。

15.4.1

发起呼叫提示

步骤：

执行以下操作之一：

选项	操作
使用通讯录发起呼叫提示	从菜单中，选择 通讯录 → <所需 ID 或别名> → 呼叫提示 。
通过手动拨号发起呼叫提示	<ol style="list-style-type: none">从菜单中，选择通讯录 → 手动拨号 → 对讲机号码。输入 ID。选择呼叫提示。

结果：

如果请求成功，显示屏会显示确定性的小型通知。

如果请求失败，显示屏会显示否定性的小型通知。

15.4.2

回应呼叫提示

当收到呼叫提示时，对讲机会显示以下指示：

- 将发出一声重复音。
- 黄色 LED 指示灯闪烁。
- 显示屏显示呼叫提示的通知列表以及呼叫方的 ID。

步骤：

根据经销商的配置，执行以下操作之一：

- 按 **PTT** 按钮，以单呼方式回应呼叫方。
- 按 **PTT** 按钮继续通话组通信。要回应呼叫提示，请导航至“呼叫记录”菜单中的“未接呼叫”记录。

15.5

呼叫提醒设置

支持的系统：

- Capacity Max 其他系统

此功能允许您配置呼叫或短信提示音。

15.5.1

激活或停用呼叫铃声

您可以为单呼、短信、呼叫提示、带短信的遥感遥测状态（适用于 Capacity Max 和其他系统）和选择性呼叫（适用于其他系统）激活或停用呼叫铃声。

激活呼叫铃声

步骤：

1. 从菜单中，选择**实用程序** → **对讲机设置** → **提示音/提示** → **呼叫铃声**。
2. 选择以下选项之一：
 - **呼叫提示**
 - **单呼**
 - **遥感遥测**
 - **信息**
3. 选择所需的提示音。

结果：

如果您激活呼叫铃声，对讲机显示屏会显示 ✓ 和所选提示音。

停用呼叫铃声

步骤：

1. 从菜单中，选择**实用程序** → **对讲机设置** → **提示音/提示** → **呼叫铃声**。
2. 选择以下选项之一：
 - **呼叫提示**
 - **单呼**
 - **遥感遥测**
 - **信息**
3. 执行以下操作之一：
 - 如果要停用遥感遥测选项的呼叫铃声，请选择**关闭**。
 - 如果要停用其他选项的呼叫铃声，请选择**关闭**。

结果：

如果您停用呼叫铃声，对讲机显示屏会在关闭旁边显示 ✓。

15.5.2

指定铃声类型

您可以将对讲机预设为在收到单呼、呼叫提示或短信时播放 11 种预定义铃声中的一种。

步骤：

从菜单中，选择**通讯录** → **<所需 ID 或别名>** → **查看/编辑** → **铃声** → **<所需提示音>**。

结果：

显示屏会显示确定性的小型通知。

15.5.3

渐强警报音

您可将对讲机预设为当对讲机呼叫尚未得到回复时，不断提醒您。这种提示会随着时间的推移自动上调警报音的音量。此功能称为渐强提示音。

步骤：

从菜单中，选择**实用程序** → **对讲机设置** → **提示音/提示** → **渐强提示音**。

结果：

如果渐强提示音已启用，显示屏会在已启用旁边显示 ✓。

如果渐强提示音已禁用，已启用旁边的 ✓ 会消失。

15.6

通话记录功能

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

您的对讲机会跟踪所有近期的已拨呼叫、已接呼叫和未接单呼。通话记录功能可用于查看和管理近期的呼叫。“未接呼叫提示”可以包括在通话记录中，具体取决于对讲机上的系统配置。您可以在各个呼叫列表中执行以下任务：

- 查看详情
- 删除呼叫
- 将别名或 ID 存储至通讯录（适用于 Capacity Max 和其他系统）

15.6.1

查看最近呼叫

步骤：

1. 在菜单中，选择**通话记录**。
2. 选择以下列表之一：
 - 未接来电
 - 已应答
 - 呼出
3. 通过滚动列表查看呼叫。

结果：显示屏显示最近的条目。

15.6.2

从呼叫列表存储别名或 ID

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

步骤：

1. 从菜单中，选择**通话记录** → **<所需列表>** → **<所需 ID 或别名>** → **存储**。
2. 当您看到闪烁的光标时，请输入别名的其余字符。

您可以存储无别名的 ID。

结果：

显示屏会显示确定性的小型通知。

15.6.3

删除呼叫列表中的呼叫

步骤：

从菜单中，选择 → **通话记录** → **<所需列表>** → **<所需 ID 或别名>** → **删除条目？** → **是**。



注释：如果选择**否**，您的对讲机将返回到上一屏幕。如果列表为空，对讲机会发出一声提示音，并且显示屏显示列表为空。

结果：显示屏显示条目已删除。

15.6.4

查看呼叫列表中的详细信息

步骤：

从菜单中，选择 → **通话记录** → **<所需列表>** → **<所需 ID 或别名>** → **查看详情**。

15.7

呼叫排队

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

如果无可用资源处理呼叫，“呼叫排队”功能可将呼叫请求置于系统队列中，以便等待下个可用资源。

15.7.1

接收呼叫队列

步骤：

按住 **PTT** 按钮，直至听到呼叫队列提示音。

结果：

对讲机发出提示音，显示屏显示呼入队列。

如果呼叫成功，对讲机会显示以下指示：

- 发出一声确定提示音。
- 绿色 LED 指示灯闪烁。
- 显示屏显示呼叫类型图标、ID 或别名。

您最多有 4 秒时间按住 **PTT** 按钮来开始语音传输。

如果呼叫失败，对讲机会显示以下指示：

- 发出一声否定提示音。
- 显示屏会显示失败通知屏幕。
- 对讲机终止呼叫并退出呼叫建立。

15.8

通讯录设置

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

对讲机上的“通讯录”菜单提供地址簿功能。每个条目都对应于可进行呼叫的 ID。条目按字母顺序排列。

每个条目支持不同的呼叫类型，具体取决于您的设置。联系人条目显示呼叫类型、呼叫别名和呼叫 ID 信息。

您可以将条目分配给可预设数字键，进行快速拨号。您会在每个分配给某个条目的数字键前面看到一个复选标记。如果复选标记位于空接口前面，则不会为该条目分配数字键。

个人电脑 (PC) 呼叫和调度呼叫与数据相关。这些呼叫只能通过应用程序发起。

15.8.1

添加新联系人

步骤：

1. 从菜单中，选择**通讯录** → **新联系人** → **<所需联系人类型>**。
联系人类型选项包括**对讲机联系人**或**电话联系人**。
2. 输入联系人号码。
3. 输入联系人姓名。
4. 选择所需的铃声类型。

结果：

发出一声确定提示音。显示屏会显示确定性的小型通知。对于 Connect Plus，显示屏会显示联系人已保存。

15.8.2


设置默认联系人

步骤：

从菜单中，选择 → **通讯录** → **<所需 ID 或别名>** → **设为默认**。

结果：

如果设置成功，对讲机会显示以下指示：

- 发出一声确定提示音。
- 显示屏会显示确定性的小型通知。
- 显示屏会在所选联系人旁边显示 。

15.8.3

将条目分配至可预设数字键

步骤：

1. 从菜单中，选择**通讯录** → **<所需 ID 或别名>** → **预设键**。
2. 选择所选的数字键。
3. 如果所选数字键已分配给某个条目，请执行以下操作之一：
 - 要覆盖现有的数字键分配，请选择**是**。
 - 要保留现有的数字键，请选择**否**，然后选择另一个数字键。

如果覆盖现有的数字键分配，对讲机会显示以下指示：

- 发出一声确定提示音。
- 显示屏显示联系人已保存和确定性的小型通知。

15.8.4

清除条目和可预设的数字键之间的关联

步骤：

1. 从菜单中，选择**通讯录** → **<所需 ID 或别名>** → **预设键** → **空**。
显示屏显示清除所有快捷键。
2. 选择**是**。

结果：

发出一声确定提示音。显示屏显示联系人已保存，并自动返回到上一菜单。



注释：当条目被删除时，该条目与预设的数字键之间的关联将被清除。

15.9

动态呼叫方别名

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

您可以通过此功能从对讲机的前面板动态编辑呼叫方别名。

在呼叫期间，接收对讲机会显示发射对讲机的呼叫方别名。

“呼叫方别名”列表最多可存储 500 个发射对讲机的呼叫方别名。您可以查看“呼叫方别名”列表或在列表中发起单呼。关闭对讲机时，接收呼叫方别名的历史记录将从呼叫方别名列表中删除。

15.9.1

编辑呼叫方别名

步骤：

执行以下操作之一：

选项	操作
打开对讲机后编辑呼叫方别名	a. 打开对讲机。 b. 输入新<呼叫方别名> → 菜单/确认。
从菜单中编辑呼叫方别名	a. 从菜单中，选择实用程序 → 对讲机信息。 → 我的 ID → 菜单/确定 → 编辑 → 菜单/确定。 b. 输入新的<呼叫方别名>。

结果：显示屏会显示确定性的小型通知。

15.9.2

查看呼叫方别名列表

您可以访问呼叫方别名列表以查看发射呼叫方别名的详细信息。

步骤：

从菜单中，选择呼叫方别名 → <首选列表> → 查看详情。

15.9.3

从呼叫方别名列表发起单呼

步骤：

1. 从菜单中，选择呼叫方别名 → <所需的呼叫方别名>。
2. 要进行呼叫，请按住 PTT 按钮。

15.10

动态通话组号码分配

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

动态通话组号码分配 (DGNA) 功能允许第三方控制台以无线方式向对讲机动态分配通话组和从中删除通话组。

当控制台将 DGNA 分配到您的对讲机时，当前信道将处于 DGNA 模式并具有以下操作：

- 发出一声提示音。
- 显示屏短暂显示 <DGNA 通话组别名> 已分配，然后再返回到主屏幕。
- DGNA 图标出现在状态栏上。
- 主屏幕显示 DGNA 通话组别名。

当控制台从对讲机中删除 DGNA 时，对讲机将恢复之前的通话组并具有以下操作：

- 发出一声提示音。

- 显示屏短暂显示 <DGNA 通话组别名> 已删除，然后再返回到主屏幕。
- 状态栏中的 DGNA 图标消失。
- 主屏幕显示之前的通话组别名。

根据对讲机的预设情况，您可以查看、编辑和收听原来的扫描列表信道和非 DGNA 通话组。

当对讲机处于 DGNA 模式时，按住 **PTT** 按钮操作可以只与当前的 DGNA 通话组通信。要与之前的非 DGNA 通话组通信，请设置预设的**单键接入**按钮。



注释: 请咨询经销商或系统管理员以确定对讲机的预设情况。

15.10.1

发起 DGNA 呼叫

前提条件: 确保您当前的信道处于 DGNA 模式。

步骤:

要进行呼叫，请按住 **PTT** 按钮。

结果: 对讲机会显示以下指示:

- DGNA 提示音响起。
- 显示屏显示 DGNA 图标和别名。

15.10.2

发起非 DGNA 呼叫

步骤:

执行以下操作之一:

- 如果对讲机处于 DGNA 模式，请按预设的**单键接入**按钮。



注释:

如果对讲机未处于 DGNA 模式，而您按下**单键接入**按钮，则对讲机会发出一声否定提示音，指示出现错误。显示屏保持不变。

- 如果对讲机未处于 DGNA 模式，请按住 **PTT** 按钮。



注释:

在否定提示音响起之前按下 **PTT** 按钮，对讲机会返回到主屏幕。当对讲机处于主屏幕时，按下 **PTT** 会向 DGNA 通话组发起呼叫。

结果:

对讲机会显示以下指示:

- 发出一声确定提示音。
- 发出语音提示音。
- 显示屏短暂显示 <通话组别名> 和按下 **PTT**。

15.10.3

接收和回应 DGNA 呼叫

当收到 DGNA 呼叫时，对讲机会显示以下指示:

- DGNA 提示音响起。
- 显示屏显示 DGNA 图标和别名。

- 对讲机取消静音，并通过扬声器响起来电。

步骤：

1. 要进行呼叫，请按住 **PTT** 按钮。
2. 要进行接听，请松开 **PTT** 按钮。

15.11



紧急呼叫操作

支持的系统：

- Capacity Max 其他系统

紧急警报用于指示紧急状况。您可以在任何时候发起紧急警报，甚至在当前信道上活动的情况下。您只能为每个信道的“紧急呼叫”按钮分配一种紧急呼叫模式。您的对讲机支持以下紧急呼叫模式：

表 18：紧急呼叫模式

紧急呼叫模式	说明
紧急警报	紧急警报不是语音呼叫。此警报是紧急通知，将发送给预设为接收这些警报的对讲机。
带呼叫的紧急警报	对讲机可发送紧急警报。紧急警报经过确认后，对讲机组就可以通过分配的紧急信道进行通信。按住 PTT 按钮进行通话。
带语音跟随的紧急警报	对讲机可发送紧急警报。紧急警报经过确认后，对讲机麦克风（称为紧急麦克风）将自动激活。无需按 PTT 按钮即可通过紧急麦克风与对讲机组进行通信。
	<p> 注释：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 如果已启用紧急循环模式，则对讲机会在预设的持续时间内重复紧急麦克风和接收时间段。 • 如果在预设的紧急麦克风接收期间按住 PTT 按钮，对讲机会继续发起呼叫并停止紧急麦克风接收时段计时器。您的对讲机仍处于紧急呼叫模式。松开 PTT 按钮后，紧急麦克风接收时段计时器会重新启动。 • 如果紧急警报请求发送失败，对讲机不会再尝试发送请求，而会直接进入紧急麦克风状态。
静默紧急警报	对讲机发送紧急警报通知，但无任何音频或视觉提示。
带呼叫的静默紧急警报	对讲机发送紧急警报通知，但无任何音频或视觉提示。对讲机将抑制紧急警报的所有音频和视觉提示，直到您按住 PTT 按钮进行通话。
带语音跟随的静默紧急警报	对讲机发送紧急警报通知，但无任何音频或视觉提示。紧急警报经过确认后，紧急麦克风将被激活。无需按 PTT 按钮即可与对讲机组进行通信。
	<p> 注释：只有按下 PTT 按钮时，这些提示才会出现。</p>

您的经销商可以设置紧急呼叫打开或关闭功能，以及紧急呼叫按钮的按钮按下持续时间。请联系您的经销商了解详细信息。

您的经销商可以预设紧急搜索提示音。预设提示音后，对讲机将发出紧急搜索提示音。当对讲机传输或接收语音时，此提示音会静音，而当对讲机退出紧急呼叫模式时，此提示音会停止。

15.11.1

发送紧急警报

步骤：

按预设的**紧急呼叫**开按钮。

结果：

如果警报发送成功，对讲机会显示以下指示：

- 紧急呼叫提示音将响起。
- 绿色 LED 指示灯闪烁。
- 显示屏显示已发送警报。

如果进行所有尝试后警报发送仍失败，对讲机会显示以下指示：

- 发出一声否定提示音。
- 显示屏显示警报失败。

15.11.2

发送带呼叫的紧急警报

步骤：

1. 按预设的**紧急呼叫**开按钮。

如果警报发送成功，对讲机会显示以下指示：

- 紧急呼叫提示音将响起。
- 绿色 LED 指示灯闪烁。
- 显示屏显示已发送警报。

2. 要进行呼叫，请按住 **PTT** 按钮。
3. 等待通话许可音结束后，再对着麦克风讲话。
4. 要进行接听，请松开 **PTT** 按钮。

如果对讲机在预定的时间段内未检测到语音活动，则呼叫结束。

15.11.3

发送带语音跟随的紧急警报

步骤：

1. 按预设的**紧急呼叫**开按钮。

如果警报成功发送，对讲机将发出紧急呼叫提示音，并激活紧急麦克风。

2. 对着麦克风讲话，而不用按下 **PTT** 按钮。

对讲机将在以下情况中自动停止传输：

- 在启用了紧急循环模式时，紧急麦克风和接收呼叫之间的循环持续时间到期。

- 在禁用了紧急循环模式时，紧急麦克风的持续时间到期。

15.11.4

回应紧急警报

接收对讲机一次只能支持一个紧急警报。如果收到多个警报，第二个紧急警报将覆盖第一个警报。


当收到紧急警报时，对讲机会显示以下指示：

- 发出一声提示音。
- 红色 LED 指示灯闪烁。
- 显示屏显示紧急警报列表、紧急通话组 ID 和发射对讲机的 ID。

前提条件： 启用紧急警报指示。

步骤：

1. 当出现紧急警报列表时，选择所需的 ID。
2. 按 **PTT** 按钮，将非紧急语音传输到与紧急警报目标相同的组。


 **注释：** 只有紧急警报的发送方才能传输紧急语音。所有接收方和其他对讲机传输非紧急语音，以便其他对讲机在同一组中发送和接收紧急警报。

3. 等待通话许可音结束后，再对着麦克风讲话。
4. 要进行接听，请松开 **PTT** 按钮。

结果：

当紧急警报的发送方回应时，对讲机会显示以下指示：

- 对于 Capacity Max，红色 LED 指示灯闪烁。
- 对于其他系统，绿色 LED 指示灯闪烁。
- 显示屏显示**组呼**图标、紧急通话组 ID 和发射对讲机的 ID。

 **注释：** 对于 Capacity Max，如果启用了紧急呼叫指示，显示屏会显示紧急呼叫图标。

15.11.5

回应带呼叫的紧急警报

当收到带呼叫的紧急警报时，对讲机会显示以下指示：

- 如果启用了紧急呼叫指示和紧急呼叫解码提示音，则会发出紧急呼叫提示音。
- 显示屏显示紧急呼叫图标、紧急通话组 ID 和发射对讲机的 ID。
- 对讲机取消静音，并通过扬声器播放来电。

步骤：

1. 按住 **PTT** 按钮。
2. 等待通话许可音结束后，再对着麦克风讲话。
3. 要进行接听，请松开 **PTT** 按钮。

结果：

当紧急警报的发送方回应时，对讲机会显示以下指示：

- 对于 Capacity Max，红色 LED 指示灯闪烁。
- 显示屏显示**组呼**图标、紧急通话组 ID 和发射对讲机的 ID。

15.11.6

重新启动紧急呼叫模式

步骤：

执行以下操作之一：

- 当对讲机处于紧急呼叫模式时更改信道。



注释: 在新信道上启用紧急警报后，才能重新启动紧急呼叫模式。

- 在紧急呼叫发起或传输状态下，按预设的**紧急呼叫开**按钮。

结果： 对讲机将退出紧急呼叫模式，然后重新启动紧急呼叫。

15.11.7

退出紧急呼叫模式

当发生以下情况时，对讲机会自动退出紧急呼叫模式：

- 收到系统的确认消息（仅适用于紧急警报）。
- 已达到发送警报的最大尝试次数。
- 关闭对讲机。当您打开对讲机时，紧急呼叫模式不会自动重新启动。
- 将当前信道更改为无紧急呼叫的信道。

步骤：

按预设的**紧急呼叫关**按钮。

结果：

如果成功退出紧急呼叫模式，对讲机会显示以下指示：

- 提示音停止。
- 红色 LED 指示灯熄灭。
- 对于 Capacity Max，当收到确认消息时，发射对讲机的显示屏将显示取消紧急呼叫模式成功，否则会显示取消紧急呼叫模式失败。



注释: 如果在发射对讲机上启用了“取消紧急呼叫”配置，则接收对讲机中的紧急警报将停止，而且该状态将添加到接收对讲机的警报列表中。

15.12

倒地警报

支持的系统：



Capacity Max



其他系统

倒地警报功能使对讲机能够在您处于危险中时提醒他人。

如果对讲机以指定角度倾斜、移动或静止一段时间，它会以提示音提示您。如果您在预定义的提醒计时器到期前没有回应提示，对讲机将自动发送紧急警报或紧急呼叫。

要防止对讲机发送紧急警报或紧急呼叫，您可以采取以下措施：

- 对于倾斜警报，您必须将对讲机恢复到垂直位置。
- 对于移动警报，您必须让对讲机停止移动。

- 对于防移动警报，您必须移动对讲机。

如果启用了多个倒地警报，则对讲机会在检测到第一个违背条件的移动时播放提示音。

15.12.1

打开倒地警报功能

步骤：

从菜单中，选择实用程序 → 对讲机设置 → 倒地警报 → 启用。

15.12.2

关闭倒地警报功能

步骤：

从菜单中，选择实用程序 → 对讲机设置 → 倒地警报 → 禁用。

15.13

进入前面板编程

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

您可以在前面板编程 (FPP) 中自定义某些功能参数，以提高对讲机的使用效率。

步骤：

1. 从菜单中，选择实用程序 → 预设对讲机。
2. 输入您当前的八位数密码。
3. 选择所需的设置。

15.14

主信道提醒

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

如果对讲机在一段时间内未设置为主信道，则此功能会提供提醒。

如果此功能已启用并且对讲机在一段时间内未设置为主信道，则对讲机将定期出现以下指示：

- 发出一声提示音，并且主信道提醒通知将响起。
- 显示屏显示非主信道。

15.14.1

将主信道提醒静音

发出主信道提醒时，您可以暂时将提醒静音。

步骤：

按预设的**将主信道提醒静音**按钮。

结果：

显示屏显示 HCR 已静音。

15.14.2

设置新的主信道

发生主信道提醒时，您可以设置新的主信道。

步骤：

从菜单中，选择**实用程序** → **对讲机设置** → **主信道** → **<所需信道>**。

结果：

显示屏将在所选的主信道别名旁边显示 ✓。

15.15

任务

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

此功能允许您的对讲机接收调度员发送的信息，其中列出了要执行的任务。



注释：此功能可以根据用户要求通过对讲机编程软件自定义。请联系您的经销商了解详细信息。

有两个包含不同任务的文件夹：

我的任务文件夹

分配给您的登录用户 ID 的个性化任务。

共享任务文件夹

分配给个人组的共享任务。

您可以回应任务，以便将任务分类到任务文件夹中。默认情况下，这些文件夹包括**全部**、**新增**、**已启动**和**已完成**。

即使在关闭对讲机并重新打开之后，也会保留这些任务。

所有任务均位于**全部**文件夹。根据您对讲机的预设方式，任务按其优先级再按接收时间排序。首先列出新任务、最近更改了状态的任务以及优先级最高的任务。

达到最大任务数后时，下一个任务会自动替换对讲机中的最后一个任务。根据对讲机型号，您的对讲机最多支持 100 或 500 个任务。您的对讲机自动检测和丢弃具有相同任务 ID 的重复任务。

根据任务的重要性，调度员会为其添加优先级。共有三个优先级。优先级 1 是最高优先级，而优先级 3 是最低优先级。也有无优先级的任务。

调度员进行以下更改时，您的对讲机将相应更新：

- 修改任务的内容。
- 添加或编辑任务的优先级。

- 在文件夹之间移动任务。
- 取消任务。

15.15.1

访问“任务”文件夹

步骤：

从菜单中，选择**任务** → <所需文件夹> → <所需任务>。

15.15.2

登录远程服务器

您可以使用您的用户 ID 登录或注销远程服务器。

步骤：

从菜单中，选择**登录**。

如果您已登录，菜单会显示**注销**。

结果：

如果登录成功，对讲机会显示以下指示：

- 发出一声确定提示音。
- 显示屏会显示确定性的小型通知。

如果登录失败，对讲机会显示以下指示：

- 发出一声否定提示音。
- 显示屏会显示否定性的小型通知。

15.15.3

创建任务

您的对讲机可以创建基于任务模板的任务，并发送必须执行的任务。配置任务模板需要使用客户编程软件 (CPS)。

步骤：

从菜单中，选择**任务** → **创建任务**。

15.15.4

使用任务模板发送任务

前提条件： 在**创建任务**屏幕上，根据您的配置，选择正确的任务模板。

步骤：

执行以下操作之一：

选项	操作
使用一个任务模板发送任务	<p>a. 输入所需的房间号。</p> <p>b. 选择房间状态 → <所需选项> → 发送。</p>

选项	操作
使用多个任务模板发送任务	选择<所需选项> → 发送。

结果：

如果请求成功，对讲机会显示以下指示：

- 发出一声确定提示音。
- 显示屏会显示确定性的小型通知。

如果请求失败，对讲机会显示以下指示：

- 发出一声否定提示音。
- 显示屏会显示否定性的小型通知。

15.15.5

回应任务

步骤：

1. 从菜单中，选择**任务** → <所需文件夹> → <所需任务>。
2. 按**菜单/确定**按钮访问子菜单，然后选择所需的任务。
或者，您也可以按相应的数字键（1 到 9）来快速回复。

结果：

如果回应成功，对讲机会显示以下指示：

- 发出一声确定提示音。
- 显示屏会显示确定性的小型通知。

如果回应失败，对讲机会显示以下指示：

- 发出一声否定提示音。
- 显示屏会显示否定性的小型通知。

15.15.6

删除任务

步骤：

1. 从菜单中，选择**任务单** → <所需文件夹> → **全部**。
2. 执行以下操作之一：
 - 要删除所需的任务单，选择<所需任务单> → **菜单/确定** → **删除**。
 - 要删除所有任务，请选择**全部删除** → **是**。

结果：

如果请求成功，对讲机会显示以下指示：

- 发出一声确定提示音。
- 显示屏会显示确定性的小型通知。

如果请求失败，对讲机会显示以下指示：

- 发出一声否定提示音。
- 显示屏会显示否定性的小型通知。

15.16

单独工作者

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

如果在预定义的时间内没有用户活动（按按钮或激活信道选择器），此功能就会提示紧急情况。

如果在预定义的时间内没有用户活动，那么一旦不活动计时器到期，对讲机就会使用语音提示预先警告您。

如果在预定义的提醒计时器到期前没有收到您的确认，对讲机将启动由经销商预设的紧急条件。

15.17

监听功能

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

该功能允许您远程激活目标对讲机的麦克风。您可以使用该功能监听目标对讲机四周的任何声音活动。



注释: 此功能不适用于“智能信道共享 - 单站点”和“智能信道共享 - 多站点”。

15.17.1

监听信道

步骤：

1. 按住预设的**监听**按钮。
对讲机会显示以下指示：
 - 您听到对讲机活动。
 - 黄色 LED 指示灯亮起。
 - 显示屏显示**监听**图标。
2. 要进行呼叫，请按住 **PTT** 按钮。
3. 要进行接听，请松开 **PTT** 按钮。

15.17.2

永久监听

使用永久监听功能来持续监听选定信道的活动。

15.17.2.1

设置永久监听

步骤：

按预设的**永久监听**按钮。

结果：

当对讲机进入该模式时，它会显示以下指示：

- 发出一声提示音。
- 黄色 LED 指示灯亮起。
- 显示屏显示永久监听开和“监听”图标。

当对讲机退出该模式时，它会显示以下指示：

- 发出一声提示音。
- 黄色 LED 指示灯熄灭。
- 显示屏显示永久监听关。


15.18

优先监听

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

优先监听允许对讲机在通话组呼叫期间接收来自优先级更高的通话组的传输。此功能仅适用于接收组列表中的成员。

 **注释：**此功能只能在启用通话组扫描功能时才可访问。


优先级通话组具有优先级 1 (P1) 和优先级 2 (P2)。对讲机根据以下优先级接收传输：

1. P1 通话组的紧急呼叫。
2. P2 通话组的紧急呼叫。
3. 接收组列表中非优先级通话组的紧急呼叫。
4. 全呼。
5. P1 通话组呼叫。
6. P2 通话组呼叫。
7. 接收组列表中的非优先级通话组。

15.18.1

接收组列表

接收组列表使您可以在通话组扫描列表上创建和分配成员。列表中最多可以有 16 个成员。


 **注释：**要将成员添加至列表，必须首先在对讲机中配置通话组。

对于 Capacity Max，如果将对讲机预设为编辑扫描列表，则可以执行以下操作：

- 添加、删除和编辑通话组的优先级。
- 添加、删除和编辑加入通话组。

- 使用新的扫描列表替换现有扫描列表。

如果将通话组预设为永久通话组，则无法从扫描列表中编辑通话组。

 **注释:** 此功能只能在启用通话组扫描功能时才可访问。

15.19

远程监听

支持的系统：

- Capacity Max 其他系统

此功能用于打开具有用户 ID 的目标对讲机的麦克风。您可以使用此功能远程监听目标对讲机四周的任何声音活动。

您的对讲机和目标对讲机必须进行预设才允许您使用此功能。

目标对讲机的远程监听麦克风选择遵循预设的紧急麦克风设置。有两种紧急麦克风来源：

紧急麦克风来源	麦克风选择
对讲机麦克风	蓝牙麦克风用于远程监听。 如果未连接蓝牙麦克风，则使用对讲机麦克风。
有线附件麦克风	有线附件麦克风用于远程监听。 如果未连接有附件麦克风，则使用蓝牙麦克风。 如果未连接蓝牙麦克风，则使用对讲机麦克风。

如果已启动，则目标对讲机上的绿色 LED 闪烁一次。在预设的持续时间后或者当目标对讲机上执行了用户操作时，此功能会自动停止。

对于其他系统，远程监控包括两种类型：

- 无身份验证的远程监听
- 带身份验证的远程监听

当您的对讲机利用用户身份验证打开目标对讲机的麦克风时，需要提供密码。该密码通过对讲机编程软件预设到目标对讲机中。

15.19.1

启动远程监听

步骤：

1. 执行以下操作之一：

选项	操作
使用通讯录启动远程监听	从菜单中，选择 通讯录 → <i><所需 ID 或别名></i> → 远程监听 。
通过手动拨号启动远程监听	<ol style="list-style-type: none"> a. 从菜单中，选择通讯录 → 手动拨号 → 对讲机号码。 b. 输入 ID 或别名，或编辑之前拨打的 ID。 c. 选择远程监听。

2. 对于其他系统，如果需要，请输入密码。

结果：

如果请求成功，对讲机会显示以下指示：

- 发出一声确定提示音。
- 显示屏会显示确定性的小型通知。
- 开始在预设持续时间内播放来自被监听对讲机的音频，并且显示屏显示远程监听。计时器到期时，对讲机发出一声提示音，并且 LED 指示灯熄灭。

如果请求失败，对讲机会显示以下指示：

- 发出一声否定提示音。
- 显示屏会显示否定性的小型通知。

15.20

静音模式

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

静音模式可提供一个将对讲机上的所有语音提示静音的选项。

启用“静音模式”后，所有语音提示都将静音，优先级更高的功能除外（如紧急呼叫操作）。

退出“静音模式”后，您的对讲机将恢复播放正在进行的提示音并恢复音频传输。

可通过设置“静音模式计时器”，在预定义的持续时间内启用“静音模式”。该计时器的持续时间是通过对讲机菜单配置的，范围介于 0.5 和 6 小时之间。计时器到期后将退出“静音模式”。

如果计时器停留在 0 处，则对讲机将在无限期的时间段内保持“静音模式”，直至对讲机移至正面朝上位置或按下预设的**静音模式**按钮。



重要说明：您一次只能启用“正面朝下”或“倒地警报”中的其中一种功能。无法同时启用两种功能。

15.20.1

打开静音模式

步骤：

执行以下操作之一：

- 将对讲机短暂置于正面朝下的位置。
- 按预设的**静音模式**按钮。

结果：

如果“静音模式”已启用，对讲机会显示以下指示：

- 发出一声确定提示音。
- 红色 LED 指示灯持续闪烁，直至退出静音模式。
- 显示屏显示静音模式开。
- 主屏幕显示“静音模式”图标。
- 对讲机静音。
- 如果已设置静音模式计时器，计时器将开始倒数配置的持续时间。

15.20.2

设置静音模式计时器

步骤：

1. 从菜单中，选择实用程序 → 对讲机设置 → 静音计时器。
2. 编辑每个数位的数值。

15.20.3

退出静音模式

当静音模式计时器到期时，对讲机会自动退出静音模式。您也可以手动退出静音模式。

步骤：

执行以下操作之一，手动退出静音模式：

- 按预设的**静音模式**按钮。
- 按住 **PTT** 按钮，然后对着麦克风讲话。
- 将对讲机短暂置于正面朝上的位置。
- 切换到任何未预设的信道。

结果：

如果静音模式已禁用，对讲机会显示以下指示：

- 发出一声否定提示音。
- 闪烁的红色 LED 指示灯熄灭。
- 显示屏显示静音模式关。
- 静音模式图标从主屏幕上消失。
- 对讲机退出静音模式并恢复扬声器状态。
- 即使计时器未到期，静音模式计时器也会停止。

15.21

通知列表

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

您的对讲机上有一个通知列表，它收集了信道上的所有未读事件，比如短信、遥感遥测信息、未接呼叫和呼叫提示。

当通知列表中有一个或多个事件时，显示屏显示“通知”图标。

该列表支持最多 40 个未读事件。当列表已满时，下一个事件会自动替换最早的事件。当读取了某个事件后，系统会将其从通知列表中移除。

通知的最大数量为 30 条短信和 10 条未接呼叫或呼叫提示。这个最大数量取决于单个功能（任务、短信、未接呼叫或呼叫提示）的列表功能。

15.21.1

访问通知列表

步骤：

从菜单中，选择**通知**。

结果：显示屏显示所有可用事件。

15.22

无线编程

您的经销商可通过不带任何物理连接的无线编程 (OTAP) 远程更新对讲机。某些设置还可使用 OTAP 配置。

当对讲机进行 OTAP 时，绿色 LED 指示灯闪烁。

当对讲机收到大批量数据时，它会显示以下指示：

- 如果按 **PTT** 按钮，会发出一声否定提示音。
- 显示屏显示“大批量数据”图标。
- 信道变得繁忙。

当 OTAP 完成时，对讲机会根据配置显示以下响应之一：

- 发出一声提示音。显示屏显示更新重启。重启对讲机。
- 对讲机会显示**立即重启**或**推迟**选项。如果选择**推迟**，对讲机会返回到前一屏幕。显示屏显示“OTAP 延迟计时器”图标，直到发生自动重启。

当对讲机在自动重启后开机时，它会显示以下指示：

- 如果程序更新成功，显示屏会显示软件更新完成。
- 如果程序更新失败，系统将发出一声提示音，红色 LED 指示灯闪烁一次，同时显示屏显示软件更新失败。



注释：

如果程序更新失败，则每次打开对讲机时都会显示更新失败的指示。请与您的经销商联系，使用最新软件对对讲机进行重新编程，以消除更新失败的指示。

15.23

扫描

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

根据对讲机支持的系统，对讲机在扫描时可能有不同的行为。

通话组扫描

通话组扫描不适用于 Capacity Max。

此功能允许对讲机监听并加入接收组列表中所定义的通话组的呼叫。

启用扫描时，对讲机将对其接收组列表中的所有成员取消静音。禁用扫描后，对讲机将不会接收接收组列表中任何成员的传输信号，但全呼、永久通话组和选定通话组除外。

信道扫描

信道扫描可用于其他系统。

当您启动扫描时，您的对讲机通过扫描预设的扫描列表来查看当前信道是否有语音活动。如果您位于数字信道上，而您的对讲机锁定了模拟信道，则对讲机会在呼叫过程中自动从数字模式切换为模拟模式，而且如果您位于模拟信道上，则处理方法相同。

表 19：扫描方法

方法	说明
主信道扫描（手动）	对讲机扫描您的扫描列表中的所有信道或通话组。在扫描时，根据设置不同，对讲机可自动从最后一个被扫描的活动信道或通话组开始，或从开启扫描的信道开始。
自动扫描（自动）	当您选择一个已经启用自动扫描的信道或通话组时，对讲机会自动开始扫描。

如果错过了来自扫描列表中的通话组或信道的呼叫，则可能是由于以下情况：

- 扫描功能未打开。
- 扫描列表成员已通过菜单停用。
- 您已在参与其他呼叫。
- 对于多站点系统，您的当前站点未注册任何扫描通话组成员。



注释: 如果您的对讲机加入了来自不同区域的区域扫描列表成员的呼叫且呼叫闲置时间计时器在您能够回应之前到期，那么为了回应，您必须导航到扫描列表成员的区域和信道并启动新呼叫。

15.23.1

打开扫描

步骤：

从菜单中，选择**扫描** → **打开**。

结果：

如果扫描已打开，对讲机会显示以下指示：

- 发出一声确定提示音。
- 黄色 LED 指示灯闪烁。
- 显示屏显示扫描开和“扫描”图标。

15.23.2

关闭扫描

步骤：

从菜单中，选择**扫描** → **关闭**。

结果：

如果扫描已关闭，对讲机会显示以下指示：

- 发出一声否定提示音。
- LED 指示灯熄灭。
- 显示屏显示扫描关并且“扫描”图标消失。

15.23.3

扫描对讲

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

对讲功能使您能够在扫描过程中回应传输。

根据您的配置扫描对讲功能的方式，如果对讲机通过在可选通话组扫描列表中扫描呼叫，且在扫描呼叫时按下 PTT 按钮，您将看到两种不同的情况。

表 20：扫描对讲类型

类型	说明
扫描对讲已禁用	在正在进行扫描到的呼叫期间，如果按下 PTT 按钮，则扫描到的呼叫将终止，并启动新呼叫。
扫描对讲已启用	在正在进行扫描到的呼叫期间，如果按下 PTT 按钮，则可以与扫描到的呼叫对讲。



注释：

如果您面对以下情形：

1. 扫描到未分配到当前选定区域信道位置的组呼叫。
2. 错过呼叫的闲置时间。

请执行以下操作：

1. 切换到适当区域。
2. 选择通话组的信道位置以回复该组。

15.23.4

无用信道

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

无用信道是持续生成不需要的呼叫的信道。

您可以暂时从扫描列表中删除不需要的信道，稍后再将其恢复。此功能不适用于指定为选定信道的信道。

15.23.4.1

删除无用信道

前提条件：对讲机已被扫描到“无用信道”中。

步骤：

1. 按下预设的**无用信道删除**按钮，直至听到提示音。
2. 松开预设的**无用信道删除**按钮。

15.23.4.2

恢复无用信道

步骤：

执行以下操作之一：

- 重启对讲机。
- 关闭然后打开扫描。
- 使用**信道选择**旋钮更改信道。

15.23.5

投票扫描

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

如果区域内有多个在不同模拟信道上传输相同信息的基站，投票扫描可以为您提供较大的覆盖范围。

您的对讲机将扫描多个基站的模拟信道，然后执行投票过程，以选择最强的接收信号。

在投票扫描过程中，对讲机显示以下指示：

- 黄色 LED 指示灯闪烁。
- 显示屏显示投票扫描图标。

15.23.6

扫描列表

您可以在扫描列表中创建和分配单个信道或通话组。对于当前信道或通话组，通过循环其扫描列表中的指定信道或通话组序列，对讲机可以扫描是否有语音活动。扫描列表也称为接收组列表。

对讲机最多可支持 250 个扫描列表，每个列表最多 16 个成员。每个扫描列表支持模拟和数字条目的混合。

成员 ID 左侧的“优先级”图标指示该成员是位于“优先级 1”还是“优先级 2”信道列表。在一个扫描列表中，不能有多个优先级 1 和优先级 2 信道。如果优先级设置为无，则不会显示图标。



注释: 此功能不适用于智能信道共享。

15.23.6.1

编辑扫描列表

步骤：

1. 从菜单中，选择**扫描** → **查看/编辑列表** → **<所需组名>**。
2. 执行以下操作之一：
 - 要在扫描列表中启用通话组，请选择**启用**。
 - 要在扫描列表中禁用通话组，请选择**禁用**。

15.23.6.2

编辑扫描列表的优先级

步骤：

1. 要查看和编辑通话组的优先级，请从菜单中选择**扫描** → **查看/编辑列表** → **<所需别名>** → **编辑优先级**。
2. 执行以下操作之一：
 - 要将所需别名编辑为优先级 1，请选择**优先级 1**。
 - 要将所需别名编辑为优先级 2，请选择**优先级 2**。
 - 要将所需别名编辑为无优先级，请选择**无**。
3. 如果另一个通话组已分配为优先级 1 或优先级 2，则当显示屏显示覆盖现有？时，您可以覆盖当前的优先级。
 - 要覆盖，请选择**是**。
 - 要返回到上一屏幕，请选择**否**。

15.23.6.3

查看扫描列表

步骤：

1. 从菜单中，选择**扫描** → **扫描列表**。
2. 执行以下操作之一：
 - 要执行别名搜索，请输入别名所需的字符。
 - 要手动搜索别名，请使用 **4 向导航**按钮向下滚动通讯录。

15.23.6.4

向扫描列表添加新条目

步骤：

1. 从菜单中，选择**扫描** → **扫描列表** → **添加成员** → **<所需别名>**。
2. 执行以下操作之一：
 - 要将新别名添加为优先级 1，请选择**优先级 1**。
 - 要将新别名添加为优先级 2，请选择**优先级 2**。
 - 要将新别名添加为无优先级，请选择**无**。
3. 如果另一个通话组已分配为优先级 1 或优先级 2，则当显示屏显示覆盖现有？时，您可以覆盖当前的优先级。
 - 要覆盖，请选择**是**。
 - 要返回到上一屏幕，请选择**否**。
4. 执行以下操作之一：
 - 要添加另一个，请选择**是**。
 - 要保存当前列表，请选择**否**。

15.23.6.5

删除扫描列表中的条目

步骤：

1. 从菜单中，选择扫描 → 扫描列表 → <所需别名> → 删除。
2. 执行以下操作之一：
 - 要删除别名，请选择是。
 - 要返回到上一屏幕，请选择否。

15.23.7

灵活接收列表

灵活接收列表功能使您可以在接收通话组列表上创建和分配成员。

对讲机最多支持列表中的 16 个成员。



注释: 此功能仅适用于智能信道共享。

15.23.7.1

打开灵活接收列表

步骤：

从菜单中，选择对讲机设置 → 灵活接收列表 → 打开。

结果：对讲机会显示以下指示：

- 发出一声确定提示音。
- 显示屏显示灵活接收列表打开。

15.23.7.2

关闭灵活接收列表

步骤：

从菜单中，选择对讲机设置 → 灵活接收列表 → 关闭。

结果：对讲机会显示以下指示：

- 发出一声否定提示音。
- 显示屏显示灵活接收列表关闭。

15.23.7.3

向灵活接收列表添加新条目

步骤：

1. 从菜单中，选择实用程序 → 对讲机设置 → 灵活接收列表 → 查看/编辑列表 → 添加成员 → <所需 ID 或别名>。

对讲机会提示添加另一个？。

2. 执行以下操作之一：
 - 要添加另一个新条目，请选择是。

- 要保存当前条目，请选择否。

15.23.7.4

删除灵活接收列表中的条目

步骤：

1. 从菜单中，选择实用程序 → 对讲机设置 → 灵活 Rx 列表 → 查看/编辑列表。
2. 通过执行以下操作之一搜索别名：
 - 输入别名的字符。
 - 使用 4 向导航按钮滚动浏览列表。
3. 选择删除。
4. 执行以下操作之一：
 - 要删除 ID 或别名，请选择是。
 - 要返回到上一屏幕，请选择否。

15.23.8

多通话组加入

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

对讲机在一个站点最多可配置七个通话组。

在接收组列表中的 16 个通话组中，最多可将七个通话组分配为加入通话组。系统会自动加入选定通话组和优先级通话组。

15.23.8.1

添加通话组加入

步骤：

1. 从菜单中，选择扫描 → 查看/编辑列表 → <所需 ID 或别名> → 编辑加入。
2. 要添加通话组加入，请选择打开。

结果：

如果已成功将加入添加到系统，显示屏会显示确定性的小型通知。

如果为加入选择的通话组达到七个（最大值），显示屏会显示列表已满。



注释：

在查看/编辑列表中，通话组旁边的●表示正在注册或添加通话组加入失败。
通话组旁边的✓表示通话组加入成功。

。

15.23.8.2

删除通话组加入

步骤：

1. 从菜单中，选择扫描 → 查看/编辑列表 → <所需 ID 或别名> → 编辑加入。

2. 要删除通话组加入，请选择**关闭**。

结果： 在**查看/编辑列表**中，所选通话组 ID 旁的✓会消失。

15.24

优先呼叫

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

“优先呼叫”允许系统在所有信道都处于繁忙状态时抢占正在进行的非优先呼叫之一，并发起所请求的高优先级呼叫。

如果高优先级呼叫占用了所有信道，则系统不抢占任何呼叫，而是将请求高优先级呼叫置于呼叫队列中。如果系统未能将请求高优先级呼叫置于呼叫队列中，则会声明故障。

优先呼叫的默认设置可预先配置。使用以下功能时，呼叫优先级将自动恢复为预配置的设置。

- 所有语音呼叫
- DMR III 短信/短信
- 任务单
- 远程监听

15.24.1

切换优先呼叫级别

步骤：

按下预设的**切换优先呼叫级别**按钮。

结果：

如果“高优先级”已启用，对讲机会显示以下指示：

- 语音提示响起。
- 显示屏显示下一个呼叫：高优先级。
- 主屏幕上将显示“呼叫优先级高”图标。

如果“正常优先级”已启用，对讲机会显示以下指示：

- 语音提示响起。
- 显示屏显示下一个呼叫：正常优先级。
- 主屏幕上的“呼叫优先级高”图标将会消失。

15.25

对讲机检测

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

如果启用，此功能可让您确定系统内是否有其他对讲机处于活动状态，而且不会打扰该对讲机用户。无语音或可视通知出现在目标对讲机上。

此功能仅适用于用户 ID。

15.25.1

发送对讲机检测

步骤：

从菜单中，选择**通讯录** → **<所需 ID 或别名>** → **对讲机检测**。

结果：

如果目标对讲机在系统中处于活动状态，您的对讲机会显示以下指示：

- 发出一声提示音。
- 显示屏会显示目标对讲机可用。

如果目标对讲机在系统中处于非活动状态，您的对讲机会显示以下指示：

- 发出一声提示音。
- 显示屏显示目标对讲机不可用。

15.26

对讲机终止

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

此功能是限制对对讲机进行未经授权访问的增强型安全措施。

对讲机终止会导致对讲机无法正常工作。例如，您可能想要失窃或放置不当的对讲机停止运行，以防未经授权的使用。

开机后，被终止的对讲机将在屏幕上短暂显示对讲机已终止，以表示对讲机当前处于终止状态。



注释：被终止的对讲机只能在 Motorola Solutions 维修点恢复。请联系您的经销商了解详细信息。

15.27

接收信号强度指示器

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

此功能允许您查看接收信号强度指示器 (RSSI) 值。

显示屏右上角显示 RSSI 图标。

15.27.1

查看 RSSI 值

步骤：

在主屏幕上，在 5 秒钟内，选择**向左**按钮三次，然后选择**向右**按钮三次。

结果：显示屏显示当前的 RSSI 值。


15.28

响应抑制

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

此功能有助于防止对讲机回应任何呼入传输。

 **注释:** 请联系您的经销商了解详细信息。

如果启用此功能，则您的对讲机将不会生成任何呼出传输来回应呼入传输（如对讲机检测、呼叫提示、对讲机遥毙、远程监听、自动注册服务 (ARS)）和回复私人消息。

如果启用此功能，则您的对讲机无法接收已确认单呼。但是，您的对讲机可以手动发送传输信号。

15.28.1

设置响应抑制

步骤：

按预设的**响应抑制**按钮。

结果：

如果响应抑制成功关闭，对讲机会显示以下指示：

- 发出一声确定提示音。
- 显示屏显示确定性的小型瞬间通知。

如果响应抑制关闭失败，对讲机会显示以下指示：

- 发出一声否定提示音。
- 显示屏显示否定性的小型瞬间通知。

15.29

租赁计时器

租赁计时器功能允许对讲机租赁经销商为您的对讲机设置允许的租赁期，并在超出计时器上指定的时间段后自动遥毙对讲机。

对讲机最多可设置 999 个小时的租赁期，以及最长 99 个小时的延长租赁期。

计时器计算对讲机的使用时间，并在使用时间达到预定义的租赁期后遥毙对讲机。

租赁期到期后，对讲机停止工作，直到经销商重置租赁计时器。

15.29.1

访问租赁计时器信息

步骤：

从菜单中，选择**实用程序** → **租赁计时器** → **信息**。

结果： 此时显示屏会显示小时数。

15.29.2

租赁到期提醒

租赁到期提醒功能会在租赁期即将到期时进行提醒。

对讲机提供计时器到期的显示提醒和音频提醒。

对于音频提醒频率，将按如下所示发出语音提示：

- 在首次提醒至租赁期到期前的最后 2 小时前的时间段内，每小时发出一次语音提示。
- 在租赁期到期前的最后 2 小时内，每小时发出两次语音提示。
- 在租赁期到期前的最后 3 分钟、2 分钟和 1 分钟内，每分钟各发出两次语音提示。

对于显示提醒，对讲机显示屏会显示瞬时通知提醒，提示在租赁期到期前的小时数。

在到期前的最后 3 分钟内，对讲机显示屏会显示瞬时通知提醒，提示租赁期到期前的分钟数。



15.29.3

延长租赁期

对讲机最长可预设 99 个小时的延长租赁期。

步骤：

执行以下操作之一：

选项	操作
通过菜单延长租赁期	<p>a. 从菜单中，选择实用程序 → 租赁计时器 → 延长。</p> <p>b. 按下菜单/OK按钮。</p> <p> 注释: 租赁期只能延长一次。启用此功能后，延长复选框将呈灰色显示。</p>
通过按钮延长租赁期	<p>连续按侧面按钮 2 六次。</p> <p> 注释: 租赁期只能延长一次。如果您再次按该按钮，将发出一声否定提示音。</p>

15.30

安全性

支持的系统：

Capacity Max 其他系统


此功能允许您临时关闭或恢复系统中的任何对讲机。

例如，您可以遥毙被盗的对讲机以防止未经授权的用户使用，并在对讲机找回后恢复或启用它。

当对讲机临时关闭时，对讲机无法在执行临时关闭程序的系统上请求或接收任何用户发起的服务。但是，对讲机可切换为另一系统。当对讲机被临时关闭或遥毙后，它可以继续发送 GNSS 定位报告，并且可对其进行远程监听。

对于其他系统，您可以在验证或不验证身份的情况下临时关闭或恢复对讲机。

身份验证对讲机遥毙是一项付费功能，当您启用或遥毙对讲机时，需要进行验证。当您的对讲机通过用户身份验证遥毙目标对讲机时，需要提供密码。该密码通过客户编程软件 (CPS) 预设目标对讲机中。

 **注释:** 请与经销商联系以启用此功能。

15.30.1

禁用对讲机

步骤：

1. 执行以下操作之一：

选项	操作
使用通讯录遥毙对讲机	从菜单中，选择 通讯录 → <所需 ID 或别名> → 对讲机遥毙 。
使用手动拨号遥毙对讲机	<ol style="list-style-type: none"> a. 从菜单中，选择通讯录 → 手动拨号。 b. 输入 ID。 c. 选择对讲机遥毙。

2. 如果需要，输入密码。

结果：

如果请求成功，对讲机会显示以下指示：

- 发出一声确定提示音。
- 显示屏会显示确定性的小型通知。

如果请求失败，对讲机会显示以下指示：

- 发出一声否定提示音。
- 显示屏会显示否定性的小型通知。

15.30.2

激活对讲机

步骤：

1. 执行以下操作之一：

选项	操作
使用通讯录启用对讲机	从菜单中，选择 通讯录 → <所需 ID 或别名> → 对讲机启用 。
使用手动拨号启用对讲机	<ol style="list-style-type: none"> a. 从菜单中，选择通讯录 → 手动拨号。 b. 输入 ID。 c. 选择对讲机启用。

2. 如果需要，输入密码。

结果：

如果请求成功，对讲机会显示以下指示：

- 发出一声确定提示音。
- 显示屏会显示确定性的小型通知。

如果请求失败，对讲机会显示以下指示：

- 发出一声否定提示音。
- 显示屏会显示否定性的小型通知。

15.31

服务和支持

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

您可以通过服务代码确定对讲机所需服务和支持的类型。

对于全键盘和有限键盘型号，您的对讲机显示屏上会显示通知提示和服务代码。

对于非键盘型号，仅可通过语音提示获取相应的服务代码消息。



注释：如果未在对讲机编程软件中启用语音提示功能，则服务模式和与服务相关的提示不适用于您的非键盘型号。

有关服务代码的更多信息，请参阅 <https://learning.motorolasolutions.com> 上的《MOTOTRBO™ 对讲机服务代码故障排除指南》(MN009539A01)

15.31.1

访问通知

您可以通过通知确定对讲机所需服务和支持类型。

步骤：

执行以下操作之一：

选项	操作
访问单个通知警报	如果您收到通知警报和相应的服务代码，请执行以下操作之一： <ul style="list-style-type: none">• 要删除服务代码，请按菜单/确定 → 是。• 要返回上一屏幕，请按返回/主页按钮。
访问多个通知警报	如果您收到通知警报和一组通知，请执行以下操作： <ol style="list-style-type: none">a. 要查看服务代码详情，请选择<相关通知>。b. 执行下列某一操作。<ul style="list-style-type: none">• 要删除服务代码，请按菜单/确定 → 是。• 要返回上一屏幕，请按返回/主页按钮。



15.31.2

访问服务和支持

您可以通过服务代码确定对讲机所需服务和支持的类型。

步骤：

执行以下操作之一：

选项	操作
从 服务和支持 服务和支持菜单访问服务代码	a. 从菜单中，选择 服务和支持 → < 服务类型代码 > → < 相关通知 >。 b. 执行以下操作之一： <ul style="list-style-type: none"> 要删除服务代码，请按菜单/确定 → 是。 要返回上一屏幕，请按返回/主页按钮。
查看获取支持链接	a. 从菜单中，选择 服务和支持 → 获取支持 。 b. 在 Web 浏览器中键入 URL。
访问服务模式  注释: 仅适用于非键盘型号。	a. 在对讲机开启后的 10 秒内，按住 侧边按钮 1 5 秒钟。 b. 执行以下操作之一： <ul style="list-style-type: none"> 要收听所有服务消息，请再次按下侧边按钮 1。 要删除所有服务消息，请按住侧边按钮 2，直至您听到有效提示音，表示已成功删除所有服务消息。 c. 要退出服务模式，请关闭并重新打开对讲机。  注释: 当对讲机处于服务模式时，将禁用正常对讲机操作。

15.31.3

查看服务联系人

“查看服务联系人”功能仅适用于带显示屏的对讲机型号。

步骤：

从菜单中，选择**服务和支持** → **服务联系人**。

结果： 对讲机会显示服务联系人的详细信息。

15.32

临时关闭或恢复

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

此功能允许您临时关闭或恢复系统中的任何对讲机。例如，您可能想要临时关闭被盗的对讲机以防止未经授权的使用，并在找回对讲机后恢复它。

对讲机可通过控制台或通过另一台对讲机发起的命令临时关闭或恢复。

当对讲机临时关闭时，对讲机无法在执行临时关闭程序的系统上请求或接收任何用户发起的服务。但是，对讲机可切换为另一系统。在对讲机临时关闭时，它可继续发送 GNSS 定位报告，并且可对其进行远程监听。

15.32.1

临时关闭对讲机

步骤：

1. 执行以下操作之一：

选项	操作
通过通讯录临时关闭或遥毙对讲机	从菜单中，选择 通讯录 → <所需 ID 或别名> → 对讲机遥毙 。
通过手动拨号临时关闭或遥毙对讲机	<ol style="list-style-type: none">a. 从菜单中，选择通讯录 → 手动拨号 → 单呼。b. 输入 ID。c. 选择对讲机遥毙。

2. 对于其他系统，如果需要，请输入密码。

结果：

绿色 LED 指示灯闪烁，并且显示屏显示对讲机遥毙：**<ID>**。

如果对讲机临时关闭成功，对讲机会显示以下指示：

- 发出一声确定提示音。
- 显示屏会显示确定性的小型通知。

如果对讲机临时关闭失败，对讲机会显示以下指示：

- 发出一声否定提示音。
- 显示屏会显示否定性的小型通知。

15.32.2

恢复对讲机

步骤：

1. 执行以下操作之一：

选项	操作
使用通讯录恢复或启用对讲机	从菜单中，选择 通讯录 → <所需 ID 或别名> → 对讲机启用 。
使用手动拨号恢复或启用对讲机	<ol style="list-style-type: none">a. 从菜单中，选择通讯录 → 手动拨号 → 单呼。b. 输入 ID。c. 选择对讲机启用。

2. 对于其他系统，如果需要，请输入密码。

结果：

绿色 LED 指示灯亮起，并且显示屏显示对讲机启用：<ID>。

如果对讲机恢复成功，对讲机会显示以下指示：

- 发出一声确定提示音。
- 显示屏会显示确定性的小型通知。

如果对讲机恢复失败，对讲机会显示以下指示：

- 发出一声否定提示音。
- 显示屏会显示否定性的小型通知。

15.33

状态信息

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

此功能允许对讲机向其他对讲机发送状态信息。

快速状态列表使用对讲机编程软件进行配置，最多可包含 99 个状态。

每个状态信息的最大长度为 16 个字符。

请联系您的经销商了解详细信息。



注释：每个状态都有一个介于 0-99 的对应数值。可为每个状态指定一个别名，以便于参考。

15.33.1

查看状态信息

步骤：

从菜单中，选择**状态** → **收件箱** → <所需状态信息>。

结果：对讲机显示所选状态信息的内容。

15.33.2

发送状态信息

步骤：

执行以下操作之一：

选项	操作
发送状态信息	从菜单中，选择 状态 → 快速状态 → <所需状态信息> → <所需 ID 或别名>。
使用通讯录发送状态信息	从菜单中，选择 通讯录 → <所需 ID 或别名> → 发送状态 → <所需状态信息>。

选项	操作
通过手动拨号发送状态信息	<p>a. 从菜单中，选择通讯录 → 手动拨号 → 对讲机号码。</p> <p>b. 输入 ID 或别名，然后按菜单/确定按钮。</p> <p>c. 选择发送状态 → <所需状态信息>。</p>

结果：

如果状态信息发送成功，对讲机会显示以下指示：

- 发出一声确定提示音。
- LED 指示灯熄灭。
- 显示屏显示确定性的小型通知，并在已发送的状态信息旁边显示 ✓。

如果状态信息发送失败，对讲机会显示以下指示：

- 发出一声否定提示音。
- LED 指示灯熄灭。
- 显示屏显示失败通知。

15.33.3

回复状态信息

步骤：

从菜单中，选择**状态** → **收件箱** → **<所需状态信息>** → **回复** → **<所需状态信息>**。

15.33.4

删除状态信息

步骤：

1. 从菜单中，选择**状态**。
2. 执行以下操作之一：
 - 要删除状态信息，请选择**收件箱** → **<所需状态信息>** → **菜单/确定** → **删除** → **是**。
 - 要删除所有状态信息，请选择**收件箱** → **全部删除** → **是**。

15.34

短信发送

支持的系统：

- Capacity Max 其他系统

您的对讲机可以接收来自另一部对讲机或短信应用程序的数据。

有两种类型的短信，即数字车载台对讲机 (DMR) 短信和普通短信。一条 DMR 短信的最大长度为 23 个字符。一条普通短信的最大长度为 280 个字符，包括主题行。仅当从电子邮件应用程序收到信息时，主题行才会出现。



注释:

最大字符长度仅适用于具有最新软件和硬件的型号。对于具有较旧软件和硬件的对讲机型号，一条普通短信的最大长度为 140 个字符。请联系您的经销商了解详细信息。

15.34.1

查看短信

步骤：

1. 从菜单中，选择**信息**。
2. 执行以下操作之一：
 - 对于短信或遥感遥测状态，选择**收件箱** → **<所需信息>**。
 - 对于已发短信，选择**已发信息** → **<所需信息>**。

结果：

如果“收件箱”、“草稿”或“已发信息”文件夹为空：

- 如果启用了键盘提示音，则会发出提示音。
- 显示屏显示列表为空。

如果“收件箱”、“草稿”或“已发信息”文件夹不为空，则当信息来自电子邮件应用程序时，显示屏会显示主题行。

对于遥感遥测状态，您无法回复此信息，并且显示屏会显示遥感遥测：**<状态短信>**。

15.34.2

编写短信

步骤：

1. 从菜单中，选择**信息** → **编写**。
2. 编写您的信息。
3. 执行以下操作之一：
 - 要保存短信，请选择**后退/主屏幕** → **保存**。
 - 要放弃短信，请选择**后退/主页** → **放弃**。



注释: 如果意外选择**后退/主屏幕**按钮，可以选择**编辑**以继续编写短信。

如果您已保存短信，您可以在“草稿”文件夹中查看和编辑您的短信。

如果短信被放弃，则该短信将被删除。

15.34.3

发送短信

前提条件： 编写您的信息。

步骤：

执行以下操作之一：

选项	操作
发送短信	<ol style="list-style-type: none">1. 从您编写的信息，选择菜单/确定按钮。2. 执行以下操作之一：<ul style="list-style-type: none">○ 选择<所需 ID 或别名>。○ 选择手动拨号并输入 ID。
发送已发短信	从已发信息中，选择 菜单/确定 → 重新发送 。
发送预制短信	<ol style="list-style-type: none">1. 从菜单中，选择信息 → 预制短信。2. 执行以下操作之一：<ul style="list-style-type: none">○ 选择<所需 ID 或别名>。○ 选择手动拨号并输入 ID。
重新发送短信	选择 重新发送 。

结果：

如果短信发送成功，对讲机会显示以下指示：

- 发出一声提示音。
- 屏幕显示确定性的小型通知。

如果短信发送失败，显示屏会显示以下选项：

- 重新发送
- 转发
- 编辑

15.34.4

回复短信

当收到短息时，对讲机会显示以下内容：

- 包含发件人 ID 或别名的通知列表。

- “信息”图标。



注释: 如果按 PTT 键，对讲机会退出短信提示屏幕，并向发件人发起单呼或组呼。

步骤：

执行以下操作之一：

选项	操作
回复通知列表中的短信	执行以下操作之一： <ul style="list-style-type: none"> • 要阅读短信，请选择阅读。 • 要想以后阅读短信，请选择以后阅读。 • 要删除短信，请选择删除。 • 要回复，请执行以下操作： <ol style="list-style-type: none"> a. 按下菜单/确定按钮两次。 b. 选择<所需信息>。
回复短信	从菜单中，选择 信息 → 收件箱 → < 所需信息 > → 回复 。
用预制短信回复短信	从菜单中，选择 信息 → 收件箱 → < 所需信息 > → 回复 → 快速回复 。

15.34.5

转发短信

步骤：

1. 从**重新发送**选项屏幕中，选择**信息**。
2. 要从“收件箱”或“已发信息”文件夹转发短信，请选择<**所需信息**> → **转发**。
3. 要使用手动拨号转发短信，请执行以下操作之一：
 - 选择<**所需 ID 或别名**>。
 - 选择手动拨号并输入 ID。

结果：

如果短信转发成功，对讲机会显示以下指示：

- 发出一声确定提示音。
- 屏幕显示确定性的小型通知。

如果短信转发失败，显示屏会显示以下指示：

- 发出一声否定提示音。
- 屏幕显示否定性的小型通知。

15.34.6

删除短信

步骤：

1. 从菜单中，选择**信息**。

2. 执行以下操作之一：

- 要删除短信，请选择**收件箱** → **<所需短信>** → **菜单/确定** → **删除**。
- 要删除所有短信，请选择**收件箱** → **全部删除**。
- 要删除已发送的短信，请选择**已发信息** → **<所需短信>** → **菜单/确定** → **删除**。
- 要删除所有已发送的短信，请选择**已发信息** → **全部删除**。
- 要删除已保存的短信，请选择**草稿** → **<所需短信>** → **菜单/确定** → **删除**。
- 要删除所有已保存的短信，请选择**草稿** → **全部删除**。

15.34.7

设置短信提示音

步骤：

1. 从菜单中，选择**通讯录** → **<所需 ID 或别名>** → **信息提示**。
2. 执行以下操作之一：
 - 要使用瞬时提示音，请选择**瞬时**。
 - 要使用重复提示音，请选择**重复**。

章节 16

实用程序

本章介绍对讲机中可用的实用功能操作。

16.1

脱网

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

此功能可让您在下列情况下继续通信：中继器不工作时，或对讲机超出中继器范围但位于其他对讲机的通话范围内时。

即使在关机后，仍会保持脱网设置。



注释: 此功能不适用于频率相同的“智能信道共享 - 单站点”、“智能信道共享 - 多站点”和民用频段信道。

16.1.1

在中继器和脱网模式之间切换

步骤：

1. 从菜单中，选择**实用程序** → **对讲机设置** → **脱网**。
2. 选择**菜单/确定**按钮以在脱网模式与中继器模式之间切换。

结果：

当脱网模式已启用时，已启用旁边会出现 ✓。

当脱网模式已禁用时，已启用旁边的 ✓ 会消失。

16.2

设置对讲机提示音和提示

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

步骤：

1. 从菜单中，选择**实用程序** → **对讲机设置** → **提示音/提示**。
2. 选择以下选项之一：
 - 所有提示音
 - 通话许可
 - 键盘提示音
 - 开机音

- **音量补偿** → <所需音量>。

结果：设置旁边会出现 ✓。

16.3

设置功率级别

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

步骤：

1. 从菜单中，选择**实用程序** → **对讲机设置** → **功率**。
2. 执行以下操作之一：
 - 要与距离您相当远的对讲机进行通信，请选择**高**。
 - 要与较近处的对讲机进行通信，请选择**低**。

16.4

调节显示设置

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

步骤：

1. 从菜单中，选择**实用程序** → **对讲机设置** → **显示**。
2. 选择以下选项之一：
 - **日间模式/夜间模式**
 - **亮度**
 - **背光自动**
 - **背光计时器**
 - **菜单计时器**
 - **开机界面**

16.5

设置静噪级别

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

您可以调整对讲机的降噪级别，过滤低信号强度的无用呼叫或噪声高于正常背景的信道。

步骤：

1. 从菜单中，选择**实用程序** → **对讲机设置** → **静噪**。
2. 执行以下操作之一：

- 如需正常的静噪级别，请选择**正常静噪**。
- 要过滤不需要的呼叫或背景噪音，请选择**强静噪**。

16.6

键盘锁定选项

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

使用此功能，您可以避免在对讲机未在使用时意外按下按钮或更改信道。您可以选择锁定键盘、信道选择旋钮或两者，具体取决于您的要求。

您的经销商可以使用对讲机编程软件配置以下选项之一：

- 锁定键盘
- 锁定信道选择旋钮
- 锁定键盘和信道选择旋钮

联系经销商以确定对讲机的预设情况。

16.6.1


锁定或解锁键盘

步骤：

执行以下操作之一：

- 要锁定键盘，请从菜单中，选择**实用程序** → **对讲机设置** → **键盘锁定**。
- 要解锁键盘，请按**菜单/确定** → * 或**删除键**。

结果：

如果键盘已锁定，显示屏会在已启用旁边显示 。

如果键盘已解锁，则已启用旁边的  会消失。

16.7


设置语言

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

步骤：

从菜单中，选择**实用程序** → **对讲机设置** → **语言** → **<所需语言>**。

结果：所选语言旁边会出现 。

16.8

设置 LED 指示灯

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

步骤：

1. 从菜单中，选择**实用程序** → **对讲机设置** → **LED 指示灯**。
2. 执行以下操作之一：
 - 要启用 LED 指示灯，请选择**菜单/确定按钮**。
 - 要禁用 LED 指示灯，请选择**菜单/确定按钮**。

结果：

如果 LED 指示灯已启用，已启用旁边会出现 ✓。

如果 LED 指示灯已禁用，对讲机会显示以下指示：

- 已启用旁边的 ✓ 消失。
- 显示屏背光和键盘背光自动关闭。

16.9

密码锁定

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

可以设置密码以限制对对讲机的访问。每次打开对讲机时，都必须输入密码。

您的对讲机支持四位密码输入。

在锁定状态下，您的对讲机无法接收呼叫。

16.9.1

访问带密码的对讲机

前提条件： 打开对讲机。

步骤：

1. 输入四位数密码。
2. 选择**菜单/确定按钮**。

结果：

如果输入的密码正确，对讲机将开机。

如果您输入的密码不正确，则会发出一声提示音，黄色 LED 指示灯亮起，并且显示屏显示密码错误。



注释：

您可以重复这些步骤以输入密码。在对讲机进入锁定状态 15 分钟之前，您有三次尝试机会。显示屏将显示对讲机已锁定。

在锁定状态下，对讲机仅对**开/关/音量旋钮**和预设的**背光按钮**的输入作出响应。


如果在锁定状态下重启对讲机，计时器将重启。

16.9.2

解除对讲机的锁定状态

步骤：

要解除对讲机的锁定状态，请执行以下操作之一：


选项	操作
在对讲机已打开的情况下解除对讲机的锁定状态	<ol style="list-style-type: none">等待 15 分钟。按照使用密码访问对讲机中的步骤访问对讲机。
在对讲机已关闭的情况下解除对讲机的锁定状态	<ol style="list-style-type: none">打开对讲机。  注释: 对讲机将重启锁定状态的 15 分钟计时器。等待 15 分钟。按照使用密码访问对讲机中的步骤访问对讲机。

16.9.3

设置密码锁定

步骤：

- 从菜单中，选择实用程序 → 对讲机设置 → 密码锁定 → <所需密码>。

 **注释:** 首次使用此功能时，显示屏将显示新密码设置以设置新密码。必须先设置新密码，然后才能设置密码锁定功能。

- 执行以下操作之一：
 - 要启用密码锁定，请选择打开。
 - 要禁用密码锁定，请选择关闭。

16.9.4

更改密码

步骤：

- 从菜单中，选择实用程序 → 对讲机设置 → 密码锁定 → <所需密码> → 更改密码。
- 输入一个新的四位数密码。
- 要确认新密码，请重新输入相同的四位数密码。

结果：

如果密码更改成功，显示屏会显示密码已更改。

如果密码更改失败，显示屏会显示密码不匹配，并返回到上一菜单。

16.10

语音提示

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

此功能使对讲机能够以语音方式指示当前分配的区域或信道。此音频指示器可根据客户需求进行自定义。

16.10.1 设置语音提示

步骤：

1. 从菜单中，选择**实用程序** → **对讲机设置** → **语音提示**。
2. 执行以下操作之一：
 - 要启用语音提示，请选择**菜单/确定**按钮。
 - 要禁用语音提示，请选择**菜单/确定**按钮。

结果：

如果语音提示已启用，已启用旁边会出现 ✓。

如果语音提示已禁用，已启用旁边的 ✓ 会消失。

16.11 文本转语音

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

此功能让对讲机可以通过语音方式指示以下功能：

- 当前信道
- 当前区域
- 打开或关闭预设的按钮功能
- 收到的短信的内容
- 收到的任务的内容



注释：

如果文本转语音已启用，则语音提示功能会自动被禁用。如果语音提示已禁用，则将自动禁用文本转语音功能。

16.11.1 设置文本转语音

步骤：

1. 从菜单中，选择**实用程序** → **对讲机设置** → **文本转语音**。
2. 选择以下选项之一：
 - 所有
 - 信息
 - 任务
 - 信道

- 区域
- 编程按钮

结果：所选设置旁边会出现 ✓。

16.12

设置麦克风自动增益控制

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

步骤：

1. 从菜单中，选择**实用程序** → **对讲机设置**
2. 执行以下操作之一：
 - 对于模拟麦克风自动增益控制，选择**麦克风 AGC-A**。
 - 对于数字麦克风自动增益控制，选择**麦克风 AGC-D**。
3. 执行以下操作之一：
 - 要启用麦克风 AGC，请选择**菜单/确定按钮**。
 - 要禁用麦克风 AGC，请选择**菜单/确定按钮**。

结果：

如果麦克风 AGC 已启用，已启用旁边会出现 ✓。

如果麦克风 AGC 已禁用，已启用旁边的 ✓ 会消失。

16.13

设置麦克风失真

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

步骤：

1. 从菜单中，选择**实用程序** → **对讲机设置** → **麦克风失真**。
2. 执行以下操作之一：
 - 要启用麦克风失真，请选择**菜单/确定按钮**。
 - 要禁用麦克风失真，请选择**菜单/确定按钮**。

结果：

如果麦克风失真已启用，已启用旁边会出现 ✓。

如果麦克风失真已禁用，已启用旁边的 ✓ 会消失。

16.14

设置文本输入

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

您可以在对讲机上配置不同的文本输入方法。

步骤：

1. 从菜单中，选择**实用程序** → **对讲机设置** → **文本输入**。
2. 执行以下操作之一：

选项	操作
设置您的对讲机可以记住您经常输入的常用词序列	选择 词语预测 。
设置对讲机以执行字词纠正	选择 字词纠正 。
设置对讲机，使每个新句子的第一个单词的首字母大写	选择 句首大写 。
设置自定义字词	<ul style="list-style-type: none">● 要查看自定义字词，请选择我的字词 → 字词列表。● 要编辑自定义字词，请选择我的字词 → 编辑。● 要添加自定义字词，请选择我的字词 → 添加新词。● 要删除自定义字词，请选择我的字词 → <所需字词> → 删除。● 要删除所有自定义字词，请选择我的字词 → 全部删除。

结果：

- 如果您选择**词语预测**、**字词纠正**或**句首大写**，已启用旁边会出现 ✓。
- 如果选择**我的字词**，显示屏会显示过渡性的小型通知。

16.15 加密

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

此功能可用于防止信道上未经授权的用户利用软件加密解决方案进行窃听。传输的信令和用户识别部分未加密。

对讲机必须在信道上启用加密功能才能发送加密传输信号，虽然这不是接收传输信号的要求。

一些对讲机型号可能不提供加密功能，或可能会有不同的配置。请联系您的经销商了解详细信息。



注释：

一次只能分配一种加密类型。

下表介绍了对讲机上提供的加密类型和设置。

表 21：加密类型和设置

类型	设置
基本加密	加密
增强型加密	增强型加密

16.15.1

设置加密

步骤：

1. 从菜单中，选择**实用程序** → **对讲机设置**。
2. 根据配置的加密类型，选择您的加密设置。
3. 执行以下操作之一：
 - 要启用加密，请选择**菜单/确定**按钮。
 - 要禁用加密，请选择**菜单/确定**按钮。

结果：

如果加密已启用，已启用旁边会出现 ✓。

如果加密已禁用，已启用旁边的 ✓ 会消失。

16.16

声控传输

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

声控传输 (VOX) 允许您在预设的信道上发起免提语音激活呼叫。在支持 VOX 功能的附件检测到语音时，对讲机会按预设时长自动传输语音。



注释：

此功能不适用于频率相同的民用频段信道。

请联系您的经销商或管理员了解详细信息。

16.16.1

设置声控发射

步骤：

1. 从菜单中，选择**实用程序** → **对讲机设置** → **VOX**
2. 执行以下操作之一：
 - 要启用 VOX，请选择**打开**。
 - 要禁用 VOX，请选择**关闭**。

结果：如果 VOX 已打开，显示屏会在打开旁边显示 ✓。

16.17

设置音频环境

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

步骤：

1. 从菜单中，选择**实用程序** → **对讲机设置** → **音频环境**。
2. 执行以下操作之一：
 - 对于默认出厂设置，请选择**默认**。
 - 要在嘈杂的环境中提高扬声器的音量，请选择**大声**。
 - 当与相互靠近的一组对讲机通信时，要减少回声，请选择**工作组**。

结果：

显示屏会在所选的设置旁显示 ✓。

16.18

设置音频配置文件

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

步骤：

1. 从菜单中，选择**实用程序** → **对讲机设置** → **音频配置文件**。
2. 执行以下操作之一：
 - 要禁用之前选定的音频配置文件并恢复为默认出厂设置，请选择**默认**。
 - 对于可补偿 40 岁以上成人因噪音引起的听力受损的音频配置文件，请选择**级别 1**、**级别 2** 或**级别 3**。
 - 如果您喜欢声音更尖细、鼻音更重或更低沉声音的音频配置文件，请选择**高音增强**、**中音增强**或**低音增强**。

结果：

显示屏会在所选的设置旁显示 ✓。

16.19

设置回声抑制器

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

步骤：

1. 从菜单中，选择**实用程序** → **对讲机设置** → **AF 抑制器**。
2. 执行以下操作之一：
 - 要启用 AF 抑制器，请选择**菜单/确定按钮**。

- 要禁用 AF 抑制器，请选择**菜单/确定**按钮。

16.20

设置全球导航卫星系统

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

步骤：

1. 从菜单中，选择**实用程序** → **对讲机设置** → **VGNSS**。
2. 执行以下操作之一：
 - 要启用 GNSS，请选择**菜单/确定**按钮。
 - 要禁用 GNSS，请选择**菜单/确定**按钮。

结果：

当 GNSS 已启用时，已启用旁边会出现 ✓。

禁用 GNSS 时，已启用旁边的 ✓ 会消失。

16.21

设置自动呼叫转移

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

步骤：

1. 从菜单中，选择**实用程序** → **对讲机设置** → **呼叫转移**。
2. 执行以下操作之一：
 - 要启用呼叫转移，请选择**菜单/确定**按钮。
 - 要禁用呼叫转移，请选择**菜单/确定**按钮。

结果：

如果呼叫转移已启用，打开旁边会出现 ✓。

16.22

设置选件板

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

步骤：

按下预设的**选件板**按钮。

结果：

如果选件板已启用，对讲机会显示选件板已启用图标。

如果选件板已禁用，对讲机会显示选件板已禁用图标。

16.23

设置智能音频

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

步骤：

1. 从菜单中，选择**实用程序** → **对讲机设置** → **智能音频**。
2. 执行以下操作之一：
 - 要启用智能音频，请选择**打开**。
 - 要禁用智能音频，请选择**关闭**。



注释：

您的对讲机会自动调整音量，以克服环境中当前存在的背景噪音。

智能音频功能只对接收的音频有效。

此功能在进行蓝牙会话时不适用。

16.24

设置颤音增强

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

步骤：

1. 从菜单中，选择**实用程序** → **对讲机设置** → **颤音增强**。
2. 执行以下操作之一：
 - 要启用颤音增强功能，请选择**打开**。
 - 要禁用颤音增强功能，请选择**关闭**。

16.25

访问对讲机信息

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

步骤：

1. 从菜单中，选择**实用程序** → **对讲机信息**。
2. 要访问对讲机信息，请执行下列操作之一：
 - 要检查电池信息，请选择**电池信息**。
 - 要检查对讲机 ID 和别名，请选择**我的 ID**。
 - 要检查固件和 Codeplug 版本，请选择**版本**。
 - 要检查 GNSS 信息，请选择**GNSS 信息**。

- 要检查站点信息，请选择**站点信息**。
- 要检查最新的软件更新信息，请选择**软件更新**。

16.26

识别电缆类型

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

步骤：

从菜单中，选择**实用程序** → **对讲机设置** → **电缆类型**。

结果：

显示屏在当前电缆旁边显示 ✓。

16.27

在对讲机内置扬声器和有线附件之间切换音频路由

支持的系统：

Capacity Max 其他系统

前提条件：

将带扬声器的有线附件连接到对讲机。

确保音频未路由至外部蓝牙附件。

步骤：

按下预设的**音频切换**按钮，在对讲机的内置扬声器和有线附件的扬声器之间切换音频路由。



注释：关闭对讲机或断开附件会将音频路由重置为对讲机的内置扬声器。

结果：

如果切换了音频路由，对讲机会发出一声提示音。

部分 I

经认可的附件列表

Motorola Solutions 提供一系列附件来提高对讲机的工作效率。

表 22：天线

部件号	说明
PMAD4126_	VHF, 136–147 MHz, GPS 螺旋天线 EX
PMAD4127_	VHF, 147–160 MHz, GPS 螺旋天线 EX
PMAD4128_	VHF, 160–174 MHz, GPS 螺旋天线 EX
PMAD4129_	VHF, 136–147 MHz, GPS 短型天线 EX
PMAD4130_	VHF, 147–160 MHz, GPS 短型天线 EX
PMAD4131_	VHF, 160–174 MHz, GPS 短型天线 EX
PMAD4132_	VHF, 136–174 MHz, 双螺旋天线 EX
PMAE4081_	UHF, 403–433 MHz, GPS 折叠单极天线 EX
PMAE4082_	UHF, 430–470 MHz, GPS 折叠单极天线 EX
PMAE4083_	UHF, 403–433 MHz, GPS 短型天线 EX
PMAE4084_	UHF, 430–470 MHz, GPS 短型天线 EX
PMAE4085_	UHF, 403–470 MHz, 鞭状天线 EX

表 23：电池

部件号	说明
NNTN8359	MOTOTRBO CSA/IECEX/ATEX IMPRES 锂离子电池, 2075 mA

表 24：携带设备

部件号	说明
PMLN5610_	2.5 英寸旋转皮带环替换件
PMLN6086_	2.5 英寸皮带宽度的皮带夹
PMLN6097_	带 2.5 英寸旋转皮带环、适用于全键盘对讲机的硬皮套
PMLN6099_	带 2.5 英寸旋转皮带环、适用于全键盘对讲机的软皮套

表 25：充电器

部件号	说明
PMPN4527_	IMPRES 单座桌面充电器, 仅含基座
PMPN4571_	IMPRES 单座桌面充电器, 带扩展, 澳大利亚/新西兰插头
PMPN4572_	IMPRES 单座桌面充电器, 带扩展, 英国/中国香港插头

部件号	说明
PMPN4573_	IMPRES 单座桌面充电器，带扩展，阿根廷插头
PMPN4574_	IMPRES 单座桌面充电器，带扩展，韩国插头
PMPN4575_	IMPRES 单座桌面充电器，带扩展，巴西插头
PMPN4576_	IMPRES 单座桌面充电器，带扩展，美国插头
PMPN4577_	IMPRES 单座桌面充电器，带扩展，欧洲插头
PMPN4578_	IMPRES 单座桌面充电器，带扩展，日本插头
PMPN4579_	IMPRES 单座桌面充电器，带扩展，中国插头
PMPN4582_	IMPRES 单座桌面充电器，带扩展，印度插头
WPLN4212_	IMPRES 多座充电器，美国/北美插头
WPLN4218_	带显示屏的 IMPRES 多座充电器，仅带有基座
WPLN4219_	带显示屏的 IMPRES 多座充电器，美国/北美插头
WPLN4226_	IMPRES 单座充电器，仅带有基座
WPLN4253_	IMPRES 单座充电器，带开关模式电源，美国电源线

表 26：耳机和耳机附件

部件号	说明
PMLN6087_	获 IS 认可的标准耳机（带头箍）
PMLN6089_	获 IS 认可的电平适应调整耳机（头盔安装）
PMLN6090_	获 IS 认可的电平适应调整耳机（带头箍）
PMLN6092_	获 IS 认可的标准耳机（头盔安装）
PMLN6333_	获 IS 认可的双杯耳机（头盔安装）
PMLN6368_	获 IS 认可的 MOTOTRBO 适配器，4 极，Nexus

表 27：远程扬声器麦克风

部件号	说明
PMMN4067_	IMPRES ATEX CSA 远程扬声器麦克风

表 28：其他附件

部件号	说明
15012157001_	通用接口防尘罩（用于 MOTOTRBO ATEX CSA）
PMLN6047_	带 Molex 插孔的 ATEX 适配器

目次

法務およびサポート	9
知的財産および規制に関するご注意.....	9
法的および準拠に関する声明.....	10
重要な安全に関する情報.....	10
規制コンプライアンス情報.....	10
章 1: 最初にお読みください	11
1.1 ソフトウェア バージョン.....	12
章 2: はじめに	13
章 3: 無線機のお手入れ	14
章 4: はじめに	15
4.1 バッテリーの充電.....	15
4.2 バッテリーの取り付け.....	15
4.3 バッテリーの取り外し.....	16
4.4 アンテナの取り付け.....	16
4.5 アンテナの取り外し.....	16
4.6 ベルト クリップの取り付け.....	17
4.7 ベルト クリップの取り外し.....	17
4.8 ユニバーサル コネクタ カバー (ダスト カバー) の取り付け.....	17
4.9 ユニバーサル コネクタ カバーの取り外し.....	17
4.10 無線機の電源のオン.....	17
4.11 無線機の電源のオフ.....	18
4.12 音量の調節.....	18
章 5: 無線機の概要	19
5.1 キーパッドの概要.....	21
5.2 プログラム可能ボタン.....	22
5.3 アイコン.....	25
5.3.1 ディスプレイ アイコン.....	25
5.3.2 高度なメニュー アイコン.....	27
5.3.3 通信アイコン.....	28
5.3.4 ワーク チケットアイコン.....	28
5.3.5 ミニ通知アイコン.....	29
5.3.6 送信 BOX アイコン.....	29
5.4 LED 表示.....	30
章 6: システムの概要	32
6.1 Capacity Max.....	32

6.2 他のシステム.....	32
6.2.1 従来型アナログ モードおよびデジタル モード.....	32
6.2.2 IP Site Connect.....	32
6.2.3 Capacity Plus.....	33
章 7: 登録.....	34
章 8: ゾーンとチャネルの選択.....	35
8.1 ゾーンを選択.....	35
8.2 エイリアス検索を使用したゾーンの選択.....	35
8.3 チャネル選択.....	36
8.4 ダイレクト チャネル ダイアルを使用したチャネルの選択.....	36
章 9: サイト概要.....	37
9.1 サイト制限.....	37
9.2 サイト トランキング.....	37
9.3 サイト ロックをオンにする.....	38
9.4 サイト ロックをオフにする.....	38
9.5 手動サイト検索の有効化.....	38
9.6 隣接サイトのリストへのアクセス.....	39
章 10: 無線機通信のタイプ.....	40
10.1 無線機で通信を発信する.....	41
10.2 連絡先リストを使用した発信.....	42
10.3 ダイアルによる発信.....	42
10.4 プログラム可能な数値キーを使用した発信.....	43
10.5 無線機での通信の受信と応答.....	43
10.6 個別通信の受け入れまたは拒否.....	43
個別通信の受信.....	44
個別通信の拒否.....	44
章 11: 電話通話.....	45
11.1 電話通話の発信.....	45
11.2 連絡先リストを使用した通話.....	45
11.3 ダイアルによる通話.....	46
11.4 デュアル トーン マルチ周波数.....	46
11.4.1 DTMF トーンの開始.....	47
11.5 コールの受信と応答.....	47
章 12: 割り込み通信.....	48
章 13: 音声割り込み.....	49
13.1 音声割り込みの有効化.....	49
章 14: 通信割り込みの開始.....	50
章 15: 高度な機能.....	51

15.1 アナログ メッセージ エンコード.....	51
15.1.1 ディスパッチャへの MDC エンコード メッセージの送信.....	51
15.1.2 連絡先への 5 トーン エンコード メッセージの送信.....	51
15.2 アナログ ステータス更新.....	52
15.2.1 定義済み連絡先へのステータス更新の送信.....	52
15.2.2 5 トーン ステータスの詳細の表示.....	52
15.2.3 5 トーン ステータスの詳細の編集.....	53
15.3 オートレンジ トランスポンダ システム.....	53
15.4 ページング操作.....	53
15.4.1 ページングの発信.....	54
15.4.2 ページングへの応答.....	54
15.5 通信インジケータ設定.....	54
15.5.1 テキスト付きテレメータ ステータスのオンとオフの切り替え.....	55
着信音をオンにする.....	55
着信音をオフにする.....	55
15.5.2 着信音スタイルの割り当て.....	56
15.5.3 警告トーンの音量を上げる.....	56
15.6 通信履歴機能.....	56
15.6.1 最近の通信の表示.....	56
15.6.2 通信リストからのエイリアスまたは ID の保存.....	57
15.6.3 通信リストからの通信の削除.....	57
15.6.4 通信リストからの詳細の表示.....	57
15.7 通信キュー.....	57
15.7.1 通信キューの受信.....	58
15.8 連絡先設定.....	58
15.8.1 新規連絡先の追加.....	58
15.8.2 既定の連絡先の設定.....	59
15.8.3 プログラム可能な数値キーへのエントリの割り当て.....	59
15.8.4 エントリとプログラミング可能な数値キー間の関連付けの削除.....	59
15.9 動的な発信者のエイリアス.....	60
15.9.1 発信者エイリアスの編集.....	60
15.9.2 発信者のエイリアス リストの表示.....	60
15.9.3 個別通信を発信者のエイリアス リストから開始.....	61
15.10 動的グループ番号割当.....	61
15.10.1 DGNA 通信の発信.....	61
15.10.2 DGNA 以外の通信の発信.....	62
15.10.3 DGNA 通信の受信と応答.....	62
15.11 緊急操作.....	62
15.11.1 緊急アラームの送信.....	63

15.11.2	通信による緊急アラームの送信	64
15.11.3	緊急アラームと音声ガイドの送信	64
15.11.4	緊急アラームへの応答	64
15.11.5	通信による緊急アラームへの応答	65
15.11.6	緊急モードの再開	65
15.11.7	緊急モードの終了	66
15.12	フォールアラート	66
15.12.1	フォールアラート機能をオンにする	67
15.12.2	フォールアラートをオフにする	67
15.13	正面パネルプログラミングの入力	67
15.14	ホームチャンネルリマインダ	67
15.14.1	ホームチャンネルリマインダのミュート	68
15.14.2	新しいホームチャンネルの設定	68
15.15	ワークチケット	68
15.15.1	ワークチケットフォルダへのアクセス	69
15.15.2	リモートサーバーへのログイン	69
15.15.3	ワークチケットの作成	69
15.15.4	ワークチケットテンプレートを使ったワークチケットの送信	69
15.15.5	JOBチケットへの応答	70
15.15.6	ワークチケットの削除	70
15.16	ローンワーカー	71
15.17	モニタ機能	71
15.17.1	チャンネルのモニタ	71
15.17.2	連続モニタ	72
15.17.2.1	連続モニタの設定	72
15.18	優先度モニタ	72
15.18.1	受信グループリスト	73
15.19	リモートモニタ	73
15.19.1	リモートモニタの開始	74
15.20	ミュートモード	74
15.20.1	ミュートモードのオン	75
15.20.2	ミュートモードタイマーの設定	75
15.20.3	ミュートモードの終了	75
15.21	通知リスト	76
15.21.1	通知リストへのアクセス	76
15.22	エア接続プログラミング	76
15.23	スキャン	77
15.23.1	スキャンのオン	78
15.23.2	スキャンのオフ	78

15.23.3 スキャン トークバック.....	78
15.23.4 迷惑チャンネル.....	79
15.23.4.1 迷惑チャンネルの削除.....	79
15.23.4.2 迷惑チャンネルの復元.....	79
15.23.5 投票スキャン.....	79
15.23.6 スキャン リスト.....	80
15.23.6.1 スキャン リストの編集.....	80
15.23.6.2 スキャン リストの優先度の編集.....	80
15.23.6.3 スキャン リストの表示.....	81
15.23.6.4 スキャン リストへの新規エントリの追加.....	81
15.23.6.5 スキャン リストからのエントリの削除.....	81
15.23.7 フレックス RX リスト.....	82
15.23.7.1 フレックス RX リストのオン.....	82
15.23.7.2 フレックス RX リストのオフ.....	82
15.23.7.3 フレックス RX リストへの新規エントリの追加.....	82
15.23.7.4 フレックス RX リストからエントリを削除.....	82
15.23.8 複数グループの加入.....	83
15.23.8.1 加入グループの追加.....	83
15.23.8.2 加入グループの削除.....	83
15.24 優先通信.....	84
15.24.1 優先通信レベルの切り替え.....	84
15.25 無線機チェック.....	84
15.25.1 無線機チェックの送信.....	85
15.26 ラジオ キル.....	85
15.27 受信信号強度インジケータ.....	85
15.27.1 RSSI 値の表示.....	85
15.28 応答禁止.....	86
15.28.1 応答禁止の設定.....	86
15.29 レンタル タイマー.....	86
15.29.1 レンタル タイマー情報へのアクセス.....	86
15.29.2 レンタル有効期限通知.....	87
15.29.3 レンタル期間の延長.....	87
15.30 セキュリティ.....	87
15.30.1 無線機の無効化.....	88
15.30.2 無線機の有効化.....	88
15.31 サービスとサポート.....	89
15.31.1 通知アクセス.....	90
15.31.2 サービスとサポートへのアクセス.....	90
15.31.3 サービス連絡先の表示.....	91

15.32 機能停止または復帰.....	91
15.32.1 無線機の機能停止.....	92
15.32.2 無線機の復帰.....	92
15.33 ステータス メッセージ.....	93
15.33.1 ステータス メッセージの表示.....	93
15.33.2 ステータス メッセージの送信.....	93
15.33.3 ステータス メッセージへの応答.....	94
15.33.4 ステータス メッセージの削除.....	94
15.34 テキスト メッセージング.....	94
15.34.1 テキスト メッセージの表示.....	95
15.34.2 テキスト メッセージの編集.....	95
15.34.3 テキスト メッセージの送信.....	96
15.34.4 テキスト メッセージへの応答.....	96
15.34.5 テキスト メッセージの転送.....	97
15.34.6 テキスト メッセージの削除.....	98
15.34.7 メッセージ アラーム トーンの設定.....	98
章 16: ユーティリティ.....	99
16.1 ダイレクト モード.....	99
16.1.1 リピータとダイレクト モードの切り替え.....	99
16.2 無線機のトーンとアラートの設定.....	99
16.3 パワー レベルの設定.....	100
16.4 ディスプレイ設定の調整.....	100
16.5 スケルチ レベルの設定.....	100
16.6 キー ロック オプション.....	101
16.6.1 キーパッドのロックとロック解除.....	101
16.7 言語の設定.....	101
16.8 LED インジケータの設定.....	102
16.9 パスワード ロック.....	102
16.9.1 パスワードによる無線機へのアクセス.....	102
16.9.2 ロック状態の無線機をロック解除する.....	103
16.9.3 パスワード ロックの設定.....	103
16.9.4 パスワードの変更.....	104
16.10 音声ガイダンス.....	104
16.10.1 音声ガイドの設定.....	104
16.11 音声変換.....	104
16.11.1 音声変換の設定.....	105
16.12 マイクの自動ゲイン制御の設定.....	105
16.13 マイクひずみの設定.....	106
16.14 文字入力の設定.....	106

16.15 プライバシー.....	107
16.15.1 プライバシーの設定.....	107
16.16 音声起動送信 (VOX).....	108
16.16.1 音声起動送信の設定.....	108
16.17 音声アンビエンスの設定.....	108
16.18 音声プロファイルの設定.....	109
16.19 ハウリング抑制機能の設定.....	109
16.20 全地球測位システムの設定.....	109
16.21 自動通信転送の設定.....	110
16.22 オプション ボードの設定.....	110
16.23 インテリジェント オーディオの設定.....	110
16.24 トリル拡張の設定.....	111
16.25 無線機情報へのアクセス.....	111
16.26 ケーブル タイプの特定.....	111
16.27 内部無線機スピーカと有線アクセサリ間のオーディオ ルートの切り替え.....	112
部 I: 認定アクセサリ リスト.....	113

法務およびサポート

知的財産および規制に関するご注意

著作権

本書に記載されている Motorola Solutions 製品には、著作権取得済み Motorola Solutions コンピュータ プログラムが含まれている場合があります。米国およびその他諸国の法律で、著作権取得済みコンピュータ プログラムの一定の独占権が Motorola Solutions のために保護されています。したがって、本書で説明される Motorola Solutions 製品に含まれるいかなる著作権取得済み Motorola Solutions コンピュータ プログラムも、Motorola Solutions からの書面による明確な許可なしに、いかなる方法においても複製または複写してはなりません。

本書のいかなる部分についても、いかなる形式であろうと、いかなる手段によっても、Motorola Solutions, Inc. からの事前の書面による許可なしに複製、転送、情報検索システムへの格納、あらゆる言語への翻訳、コンピュータ言語への変換をしてはいけません。

商標

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS, and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners.

ライセンスの権利

Motorola Solutions 製品の購入は、直接的あるいは黙示的、禁反言的、またはその他の方法によって、Motorola Solutions の著作権、特許または特許申請の対象となる一切のライセンスを付与するものとはみなされないものとします。ただし、製品の販売において法の運用によって生じる通常の非独占的、ロイヤルティ不要の使用ライセンスについては、この限りではありません。

オープン ソース コンテンツ

この製品には、ライセンスの下で使用されるオープン ソース ソフトウェアが含まれている場合があります。オープン ソースの法的通知および帰属の内容については、製品のインストール メディアを参照してください。

欧州連合 (EU) および英国 (UK) の電気電子廃棄物 (WEEE) 指令



■ 欧州連合の WEEE 指令および英国の WEEE 規制では、EU 諸国および英国に販売される製品 (場合によってはパッケージ) にキャスター付きゴミ箱への投入禁止ラベルを貼ることを要求しています。WEEE 指令で規定されるとおり、このキャスター付きゴミ箱への投入禁止ラベルは、EU 諸国と英国の顧客とエンドユーザーが、電気および電子機器またはアクセサリを生活廃棄物として廃棄してはならないことを意味します。

EU 諸国と英国の顧客またはエンドユーザーは、自国の廃棄物収集システムについて、地元の機器販売代理店またはサービス センターに問い合わせる必要があります。

免責条項

特定のシステムに対して、本書で説明する特定の機能、設備、性能が適用されない、またはライセンス付与されない場合や、特定のモバイル加入者ユニットの特性や特定のパラメータの設定に依存する場合があることに注意してください。詳細については、Motorola Solutions の担当者にご確認ください。

© 2024 Motorola Solutions, Inc. All Rights Reserved

法的および準拠に関する声明

重要な安全に関する情報

携帯型業務用無線機に関する RF エネルギー被曝および製品の安全に関するガイド



注意：

この無線機は業務用の利用に限定されています。この製品をご使用になる前に、無線機に同梱されている『電磁波エネルギー被曝および製品の安全に関するガイド』をお読みください。このガイドには、安全な使用方法、電磁波エネルギーの認識、および該当する規格や規制への準拠の制御に関する操作手順が記載されています。

タイで利用可能なモデル：

อุปกรณ์โทรคมนาคมนี้ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ

この通信機器は、National Telecommunications Commission の要件に適合しています。

規制コンプライアンス情報

中国

CMIIT ID は、無線機器識別ラベルに表示されます。

章 1

最初にお読みください

このユーザー ガイドでは、お住まいの地域で提供される無線機モデルの基本操作について説明します。

このマニュアルで使用されている表記

本書のテキスト全体を通じて、**警告**、**注意**、および**注**が使用されています。これらの表記は、安全上の危険が存在すること、および注意を払うまたは注意する必要があることを強調するために使用されています。



警告：注意して守らないと負傷や死亡につながる可能性のある操作手順、慣行、状態など。



注意：注意して守らないと装置が損傷する可能性のある操作手順、慣行、状態など。



注：特に重要な操作手順、慣行、状態など。

特記事項

このガイドでは、次の特記事項を使用して特定の情報や項目を強調します。

表 1: 特記事項

例	説明
[Menu] キーまたは [PTT] ボタン	太字は、キー、ボタン、またはソフトメニュー項目の名前を示します。
無線機に Bluetooth On と表示されます。	タイプライター文字で表された語句は、MMI 文字列または無線機に表示されるメッセージを示します。
<必要な ID>	クーリ工、太字、斜体、および山形括弧は、ユーザーの入力を示します。
[Setup] → [Tone] → [All Tones]	太字の語とその間の矢印は、メニュー項目のナビゲーション構造を示します。

機能およびサービスの可用性

ディーラーや管理者が、特定のニーズのために無線機をカスタマイズしている可能性もあります。



注：

- お使いの無線機では、マニュアルのすべての機能が使用できるわけではありません。詳細については、販売店または管理者にお問い合わせください。

以下については、ディーラーまたはシステム管理者にお問い合わせください。

- 各ボタンの機能は何か
- 自分のニーズに対応するオプションのアクセサリはどれか
- 効果的に通信するには、無線機をどのように使用すれば良いか
- 無線機を長く使用するための保守手段は何か

1.1

ソフトウェア バージョン

次のセクションで説明されているすべての機能は、次のソフトウェア バージョンでサポートされます。

R02.24.01.1000 以降。

詳細については、販売店または管理者にお問い合わせください。

章 2

はじめに

このユーザー ガイドは、地域で提供される最上位クラスのモデルに従って作成されています。

次の表に、異なる無線機モデルの機能にアクセスする方法を示します。無線機モデルによって異なる通知を受け取ります。

表 2: 異なる無線機モデルでの機能へのアクセスと通知

	フル キーパッド	ノンキーパッド
無線機モデル	図 1: XiR P8668 Ex	図 2: XiR P8608 Ex
		
機能へのアクセス	<ul style="list-style-type: none"> メニュー プログラム可能ボタン 	プログラム可能ボタン
機能の通知	<ul style="list-style-type: none"> トーン LED インジケータ ディスプレイ 音声ガイドまたは音声変換 	<ul style="list-style-type: none"> トーン LED インジケータ 音声ガイドまたは音声変換



注: プログラム可能ボタンで使用できる機能については、[プログラム可能ボタン ページ 22](#) トピックを参照してください。


章 3

無線機のお手入れ

このセクションでは、無線機の基本的な使用上のご注意について説明します。

表 3: IP 仕様

IP 仕様	説明
IP67	無線機は、15cm から 1m の深さの水に 30 分間浸水したり、2 ~ 8 時間防塵を必要とするような、悪条件の野外でも使用できます。

 **注意:** 無線機を分解しないでください。分解すると無線機の密封部分が損傷し、無線機に漏洩箇所が生じることがあります。無線機のメンテナンスは、無線機の密封部分のテスト、交換が可能なサービスステーションで実施してください。

- 無線機が水没した場合は、無線機を振ってスピーカグリルやマイクポート内に入り込んでいる可能性のある水を除去してください。水が入り込むと、音声が劣化することがあります。
- 無線機のバッテリーの接触面が水に濡れた場合は、バッテリーを無線機に接続する前に、無線機およびバッテリーのバッテリー接触面をクリーニングして乾かしてください。水が残ると、無線機がショートすることがあります。
- 無線機が腐食性物質 (たとえば、塩水) に浸かった場合は、無線機およびバッテリーをきれいな水ですすいでから無線機およびバッテリーを乾かしてください。
- 無線機の外面をクリーニングするには、低刺激性の食器用洗剤の希釈液と真水 (たとえば、3 リットルの水に大さじ 1 杯の洗剤) を使用してください。
- バッテリー接触面の下の無線機シャーシにあるベント (穴) を突かないでください。このベントには、無線機内部の圧力を均等化する働きがあります。ベントを突くと無線機へのリークパスが生じ、無線機の防水性が損なわれることがあります。
- ベントを塞いだり、覆ったりしないでください。ラベルも貼らないでください。
- 油性物質がベントに接触しないようにしてください。
- アンテナが正しく取り付けられた無線機は最深 1 メートル (3.28 フィート)、最長 30 分の防水性能を備えています。最大限度値を超えたり、アンテナなしで使用したりすると、無線機が損傷するおそれがあります。
- 無線機をクリーニングする際には、高圧ジェットスプレーを使用しないでください。水深 1 メートルの水圧を超えるので、無線機に水が浸入する場合があります。

章 4

はじめに

この章では、無線機を使用する前の準備の手順について説明します。

4.1

バッテリーの充電

最善の性能を得るには、無線機の電源に Motorola Solutions 認定のリチウムイオン (Li-Ion) バッテリーを使用してください。

前提条件: 充電中は無線機の電源を切ってください。

手順:

- 損傷を防ぐため、および保証条件に適合するために、充電器のユーザー ガイドに従い、Motorola Solutions 製充電器でバッテリーを充電してください。
- バッテリーは常に安全な場所で充電してください。バッテリーの充電後は、少なくとも 3 分間たってから無線機の電源を入れてください。
- バッテリーが無線機に付属している場合、バッテリーの充電中は、無線機の電源を必ずオフのままにしておいてください。
- 最善の性能を出すためには、最初にご使用になる前に新しいバッテリーを 14 ~ 16 時間充電してください。
- IMPRES バッテリーの充電には、バッテリーの寿命とバッテリーの貴重なデータを最適な状態で保つために、必ず IMPRES 充電器をご使用ください。

4.2

バッテリーの取り付け

手順:

1. 無線機の裏側のレールとバッテリーを合わせます。
2. バッテリーをしっかりと押し、ラッチが収まるまで上にスライドさせます。
3. バッテリー ラッチをロック ポジションまでスライドさせます。

後行条件:**注:**

無線機に正しくないバッテリーが取り付けられている場合、無線機には次の通知が表示されます。

- 低い警告トーンが鳴ります。
- 赤色の LED が点滅します。
- ディスプレイに「バッテリー エラー」と表示されます。
- CPS を使用してロードされた場合の音声ガイドまたは音声変換の音です。

無線機にサポートされていないバッテリーが取り付けられている場合、無線機には次のような通知が表示されます。

- アラート トーンが鳴ります。
- ディスプレイに「不明バッテリー」と表示されます。
- バッテリー アイコンが無効になります。

UL バッテリーを FM 認定の無線機に接続した場合 (またはその逆の場合)、無線機の認定が無効になります。

無線機にサポートされていない/正しくない/認識されないバッテリーが取り付けられている場合は、すぐに正しいバッテリーと交換してください。

4.3

バッテリーの取り外し

前提条件: 無線機の電源がオフになっていることを確認します。

手順:

バッテリー ラッチをロック解除ポジションに移動させそのままの状態を保ちます。バッテリーを下にスライドさせ、レールから外します。

4.4

アンテナの取り付け

手順:

1. アンテナをレセプタクルにセットします。
2. アンテナを時計回りに回します。



注: アンテナを固定することで、無線機に水やほこりが侵入するのを防ぐことができます。



注意: 損傷を防ぐため、故障したアンテナは MOTOTRBO アンテナのみと交換してください。

4.5

アンテナの取り外し

手順:

1. アンテナを反時計回りに回します。
2. アンテナをレセプタクルから取り外します。

4.6

ベルト クリップの取り付け

手順:

1. クリップの溝をバッテリーの溝に合わせます。
2. カチッと音がするまでベルト クリップを下に押し込みます。

4.7

ベルト クリップの取り外し

手順:

1. キーを使ってベルト クリップ タブを押してバッテリーから離します。
2. クリップを上方向にスライドさせ、無線機から離します。

4.8

ユニバーサル コネクタ カバー (ダスト カバー) の取り付け

手順:

1. カバーの斜めの突起が付いている方を、ユニバーサル コネクタの上のスロットに挿入します。
2. カバーを押し下げ、カバーがユニバーサル コネクタに正しく収まるようにします。
3. つまみねじを時計回りに回し、コネクタ カバーを無線機に固定します。

4.9

ユニバーサル コネクタ カバーの取り外し

手順:

1. 蝶ネジを反時計回りに回します。
2. コネクタ カバーを上へスライドさせて、ユニバーサル コネクタの斜めになっている端から外します。

後行条件: ユニバーサル コネクタを使用しないときは、ダスト カバーを取り付けておきます。

4.10

無線機の電源のオン

手順:

カチッという音が聞こえるまで、オン/オフ/音量ノブを時計回りに回します。

結果:

無線機がオンになると、無線機に次のような通知が表示されます。

- トーンが鳴ります。



注: トーン/アラート機能が無効になっている場合、トーンは鳴りません。

- 緑色の LED が点灯します。

- ホーム画面が点灯します。
- 音声ガイダンスタイプが **[音声ガイダンス (VA)]** に設定され、電源投入ステータスガイダンスが有効化され、音声ガイダンスファイルが添付されている場合、バッテリーレベルとその他のサービスガイダンスが音声ガイダンスによって通知されます。
- 音声ガイダンスタイプが **[音声変換 (TTS)]** に設定され、電源投入ステータスガイダンスが有効化されている場合、バッテリーレベル、無線機エイリアス、およびその他のサービスガイダンスが音声ガイダンスによって通知されます。



注:

バッテリーが充電され、正しく取り付けられているにもかかわらず無線機の電源がオンにならない場合は、ディーラーにお問い合わせください。

4.11

無線機の電源のオフ

手順:

カチツという音が聞こえるまで、**オン/オフ/音量ノブ**を反時計回りに回します。

4.12

音量の調節

手順:

下記の操作のいずれかを実行します。

- 音量を上げるには、**オン/オフ/音量ノブ**を時計回りに回します。
- 音量を下げるには、**オン/オフ/音量ノブ**を反時計回りに回します。



注:

無線機には、最小音量のオフセットをプログラムできます。音量レベルはプログラムされた最小音量より下げることはできなくなります。

章 5

無線機の概要

無線機の概要では、無線機のボタン、アイコン、および LED の表示について説明します。

図 3: フル キーパッド モデル



表 4: コールアウトの凡例

ラベル	ボタン名	説明
1	チャンネル セレクタ ノブ	チャンネルを選択します。
2	オン/オフ/音量ノブ	無線機をオンまたはオフにして、音量を調整します。
3	LED インジケータ	赤、緑、およびオレンジの発光ダイオードが動作ステータスを示します。
4、6	サイド ボタン	これらのボタンは、顧客プログラミングソフトウェア (CPS) を使用して現場でプログラムできます。
5	プッシュトゥートーク (PTT) ボタン	音声操作 (グループ通信や個別通信など) を実行します。
7	メニュー ナビゲーション ボタン	メニュー ナビゲーションおよび選択インターフェースを提供するための 5 つのボタンです。
8	キーパッド	テキストベースの各種の操作作用の文字をユーザーが入力できる 12 個のキーです。

ラベル	ボタン名	説明
9	液晶ディスプレイ (LCD)	132 x 90 の高度半透過型カラー ディスプレイでは、無線機の多くの機能に関する視覚的な情報が得られます。
10	マイク	PTT または音声操作がアクティブのときに音声を送信できます。
11	スピーカ	無線機によって生成されるすべてのトーンおよび音声を出力します (キーパッドのトーンや音声オーディオなどの機能)。
12	ユニバーサル コネクタ	無線機と一緒に使用するすべてのアクセサリのインタフェース ポイント。特定のアクセサリを接続し、アクティブにする 12 個のポイントを備えています。
13	緊急ボタン	緊急操作をオンまたはオフにします。
14	アンテナ	送受信時に必要とされる RF 増幅を提供します。

図 4: キーパッドなしモデル



表 5: コールアウトの凡例

ラベル	ボタン名	説明
1	チャンネル セレクタ ノブ	チャンネルを選択します。
2	オン/オフ/音量ノブ	無線機をオンまたはオフにして、音量を調整します。
3	LED インジケータ	赤、緑、およびオレンジの発光ダイオードが動作ステータスを示します。

ラベル	ボタン名	説明
4、6	サイド ボタン	これらのボタンは、顧客プログラミング ソフトウェア (CPS) を使用して現場でプログラムできます。
5	プッシュトゥートーク (PTT) ボタン	音声操作 (グループ通信や個別通信など) を実行します。
7	マイク	PTT または音声操作がアクティブのときに音声を送信できます。
8	スピーカ	無線機によって生成されるすべてのトーンおよび音声を出力します (キーパッドのトーンや音声オーディオなどの機能)。
9	ユニバーサル コネクタ	無線機と一緒に使用するすべてのアクセサリのインタフェース ポイント。特定のアクセサリを接続し、アクティブにする 12 個のポイントを備えています。
10	緊急ボタン	緊急操作をオンまたはオフにします。
11	アンテナ	送受信時に必要とされる RF 増幅を提供します。

5.1 キーパッドの概要

図 5: キーパッドの概要

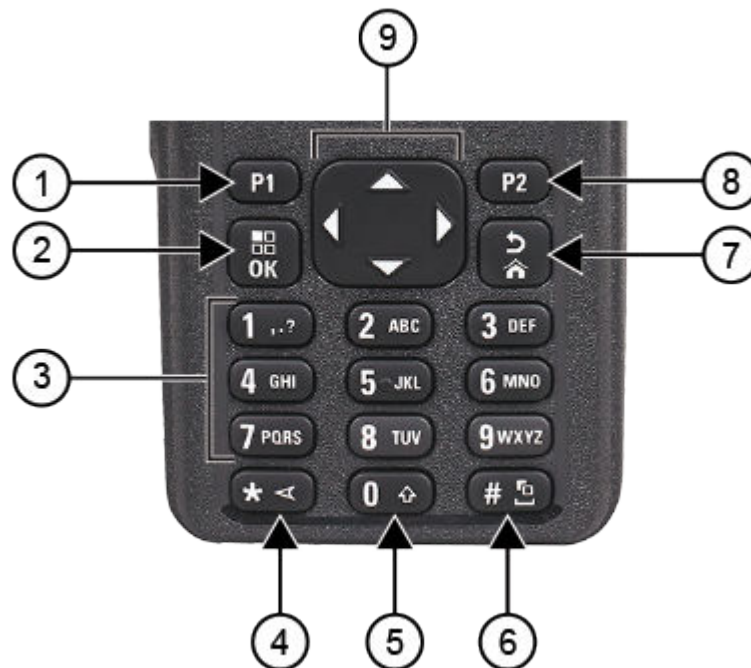


表 6: キーパッドの概要

ラベル	ボタン名	説明
1	プログラム可能ボタン 1 (P1)	このボタンは、顧客プログラミング ソフトウェア (CPS) を使用して現場でプログラムできます。
2	メニュー/OK ボタン	押すと、メニュー機能にアクセスできます。 メニューでは、このキーを使用して選択します。
3	数値キー	目的の文字、数字、句読点、または記号が表示されるまで、これらのキーを繰り返し押します。
4	* または削除キー	数字の入力中にこのキーを押すと、* が入力されます。 テキストの入力中にこのキーを押すと、文字が削除されます。
5	0 キー	押すと、0 が入力されます。 長押しすると、Caps Lock が有効または無効になります。
6	# またはスペース キー	数字の入力中にこのキーを押すと、# が入力されます。 テキストの入力中にこのキーを押すと、スペースが挿入されます。 長押しすると、テキスト入力方法を変更できます。
7	バック/ホーム ボタン	押すと、前の画面に戻ります。 長押しするとホーム画面に戻ります。
8	プログラム可能ボタン 2 (P2)	このボタンは、CPS を使用して現場でプログラムできます。
9	4 方向ナビゲーション ボタン	押すと、オプション間を上、下、左、右に移動できます。

5.2

プログラム可能ボタン

顧客プログラミング ソフトウェア (CPS) を使用して、プログラム可能ボタンを次の無線機機能へのショートカットとしてプログラムできます。



注: 詳細については、販売店にお問い合わせください。

表 7: プログラム可能な無線機機能

機能	説明
ハウリング (AF) 抑制機能	ハウリング抑制機能をオンまたはオフに切り替えることができます。
すべてのアラート トーン	すべてのトーンとアラートをオンまたはオフに切り替えることができます。
音声プロファイル	優先される音声プロファイルを選択できます。
オーディオルーティング	内部スピーカと外部スピーカの間でオーディオルーティングを切り替えることができます。
バックライト	ディスプレイのバックライトをオンまたはオフに切り替えることができます。

機能	説明
バックライト輝度	輝度レベルを調整できます。
バッテリー インジケータ	バッテリー レベルの現在のステータスを確認できます。
輝度	輝度レベルを調整できます。
通信転送	通信転送をオンまたはオフに切り替えることができます。
通信履歴	通信履歴のリストを選択できます。
キャンセル	進行中の通信をキャンセルできます。通信タイプがグループ通信の場合、通信の発信者のみがこのボタンを使用して進行中の通信をキャンセルできます。通信タイプが個別通信の場合、通信の発信者と受信者の両方がこのボタンを使用して進行中の通信をキャンセルできます (ディスプレイ モデルにのみ適用可能)。
チャンネル アナウンス	現在のチャンネルのゾーンとチャンネル アナウンス音声メッセージを再生できます。
連絡先	連絡先リストに直接アクセスできます。
表示モード	デイ モードまたはナイト モードに切り替えることができます。
緊急通信オフ	発信中の緊急通信を終了できます。
緊急通信オン	緊急通信を設定できます。
GNSS (全地球測位システム) オンまたはオフ	衛星ナビゲーション システムをオンまたはオフに切り替えることができます。
インテリジェント オーディオ	インテリジェント オーディオをオンまたはオフに切り替えることができます。
ジョブ チケット	ジョブ チケット フォルダにアクセスできます。
キーパッド ロック	キーパッドをロックまたはロック解除できます。
手動ダイヤル	サブスクライバ ID を入力して個別通信を開始できます。
手動サイト ローミング	手動サイト検索を開始できます。
[Mic AGC] (マイク AGC)	内部マイクの自動ゲイン制御 (AGC) をオンまたはオフに切り替えることができます。
モニタ	チャンネルをモニタできます。
ミュート モード	ミュート モードをオンまたはオフに切り替えることができます。
通知	通知リストに直接アクセスできます。
迷惑チャンネル削除	選択したチャンネルを除き、スキャン リストから不要なチャンネルを一時的に削除できます。削除された迷惑チャンネルは、たとえば無線機の電源をオフにしてから再度オンにすると、スキャン リストに復元されます。
ワンタッチ アクセス	事前に定義された通信機能に直接アクセスできます。

機能	説明
オプション ボード機能	オプション ボード機能を切り替えて、オプション ボード有効チャネルを有効または無効にすることができます。
連続モニタ	機能が無効になるまで、すべての無線機トラフィックの選択されたチャネルをモニタすることができます。
電話	電話連絡先リストに直接アクセスできます。
電話終了	電話通話を終了することができます (ノンディスプレイ モデルまたは数字ディスプレイ モデル、デジタル モードにのみ適用可能)。
パワー レベル	送信出力を高または低に切り替えることができます。
プライバシー	プライバシーをオンまたはオフに切り替えることができます。
無線機チェック	システムで無線機がアクティブかどうかを確認できます。
無線機の有効化または無効化	ターゲット無線機を遠隔で有効または無効にできます。
無線機名	無線機のディスプレイに無線機のエイリアスを表示します。
リモート モニタ	通知を表示せずにターゲット無線機のマイクをオンにできます。
リピータまたはダイレクト	リピータを使用するか、別の無線機と直接通信するかを切り替えることができます。
ホーム チャネルのリセット	新しいホーム チャネルを選択できます。
スキャン	スキャンをオンまたはオフに切り替えることができます。
ホーム チャネル リマインダのミュート	ホーム チャネル リマインダをミュートできます。
サイト情報	現在の Capacity Max または他のシステムのサイト名と ID を表示できます。
サイト ロック	サイト ロックを有効にして現在のサイトのみを検索するか、サイト ロックを無効にして他のサイトも検索できるようにします。
状態	ステータス リスト メニューを選択できます。
テレメータ コントロール	ローカルまたはリモート無線機で、出力ピンをコントロールできます。
テキスト メッセージ	テキスト メッセージ メニューを選択できます。
通信の優先度の切り替え	無線機の通信優先度 (高または通常) の切り替えを可能にします。
通信割り込み	チャネルを解放するために、送信無線のキーを解除して進行中の音声通信を停止したり、リピータ通信のハング タイムを終了したりできます。このボタンを使用して、リモート モニタ セッションを終了することもできます。

機能	説明
トリル拡張	トリル拡張をオンまたはオフに切り替えることができます。
割り当て解除済み	ボタン機能が割り当てられていないことを示します。
音声ガイダンス	音声ガイドをオンまたはオフに切り替えることができます。
音声起動送信 (VOX)	VOX をオンまたはオフに切り替えることができます。
ゾーン選択	ゾーンのリストからの選択を可能にします。
ゾーン切り替え	2つのゾーンを切り替えることができます。

5.3

アイコン

アイコンは、ディスプレイ付き無線機でのみ表示されます。








無線機のディスプレイには、無線機のステータス、テキスト エントリ、メニュー エントリが表示されます。

5.3.1

ディスプレイ アイコン



次のアイコンは、無線機ディスプレイ上部のステータス バーに表示されます。アイコンは外観や使用法の順に左詰めで配列され、チャンネル固有です。

表 8: ディスプレイ アイコン

アイコン	説明
	バッテリー
	BeiDou のみ利用可能
	通信履歴
	連絡先
	DGNA
	緊急モード
	GNSS 有効

アイコン	説明
	GNSS 利用不可
	大量データ
	メッセージ
	モニタ
	ミュート モード
	通知
	オプション ボード
	オプション ボード非動作
	無線 (Over-the-Air) プログラミング遅延タイマー
	パワー レベル
	優先グループ 1 または 2
	受信信号強度インジケータ (RSSI)
	応答禁止
	着信音のみ
	スキャン ¹
	スキャン優先度 1 または 2 ¹
	サービス&サポート
	共有の周波数

¹ Capacity Plus では利用不可。

アイコン	説明
	リモート サーバーにサイン イン ²
	リモート サーバーからサイン アウト ²
	セキュア
	サイレント モード
	サイト ローミング ³
	状態
	¹ ダイレクト モード
	トーン無効
	非セキュア
	投票スキャン

5.3.2

高度なメニュー アイコン

以下のアイコンは、2つのオプションのいずれかを選択できるメニュー項目の隣に表示されるか、2つのオプションがあるサブメニューがあることを示すために表示されます。

表 9: 高度なメニュー アイコン

アイコン	説明
	チェックボックス (チェックされている)
	チェックボックス (空)
	黒く塗りつぶされたボックス

² フル キーパッドでのみ使用可能。







³ Capacity Plus-シングルサイトでは利用できません。

5.3.3

通信アイコン

以下は、通信中にディスプレイに表示されるアイコンです。これらのアイコンは連絡先リストにも表示され、エイリアスや ID タイプを示します。

表 10: 通信アイコン

アイコン	説明
	通信優先度: 高
	DGNA 通信
	グループ通信/一斉通信
	グループ通信または一斉通信としての通話
	個別通信としての通話
	個別通信


5.3.4

ワーク チケットアイコン

次のアイコンは、ワーク チケット フォルダ内で、ディスプレイに一時的に表示されます。

表 11: ワーク チケット アイコン

アイコン	説明
	すべてのジョブ
	新しいジョブ
	処理中
	送信失敗
	送信完了

アイコン	説明
	優先度 1
	優先度 2
	優先度 3

5.3.5

ミニ通知アイコン

次のアイコンは、タスクを実行するアクションが行われた後で、ディスプレイに瞬間的に表示されます。

表 12: ミニ通知アイコン

アイコン	説明
	送信に失敗 (ネガティブ)
	送信に成功 (ポジティブ)
	通信処理中 (経過)

5.3.6

送信 BOX アイコン

以下のアイコンは、ディスプレイ右上隅にある送信 BOX フォルダに表示されます。

表 13: 送信 BOX アイコン

アイコン	説明
 または 	処理中
 または 	読み込まれた個別メッセージまたはグループメッセージ
 または 	読み込まれていない個別メッセージまたはグループメッセージ
 または 	送信失敗
 または 	送信完了

5.4

LED 表示

LED インジケータは、無線機の操作ステータスを示します。

有資格技術者は、事前プログラミングによって LED 表示を恒久的に無効にすることができます。

表 14: LED 表示

表示	ステータス
赤色の点滅	<ul style="list-style-type: none">無線機はバッテリーの不一致を示しています。無線機は電源投入時のセルフテストに失敗しました。無線機は緊急送信を受信しています。無線機は低バッテリー状態で送信しています。オートレンジトランスポンダシステムで設定されている通信範囲から外れました。ミュートモードが有効です。
黄色の点灯	<ul style="list-style-type: none">無線機は Bluetooth 検出可能モードになっています。無線機は従来型チャンネルをモニタしています。プログラムされた [バッテリー インジケータ] ボタンを押したときに、十分なバッテリーが残っていることを示します。
黄色の点滅	<ul style="list-style-type: none">無線機はページングにまだ応答していません。無線機はアクティビティをスキャンしています。すべての Capacity-Plus-マルチサイト チャンネルがビジー状態です。
黄色の 2 回点滅	<ul style="list-style-type: none">無線機の自動ローミング機能が有効です。無線機が新規サイトを検索しています。無線機はグループのページングにまだ応答していません。無線機はロックされています。Capacity Plus の間は、無線機はリピータに接続されません。すべての Capacity-Plus チャンネルがビジー状態です。
緑色の点灯	<ul style="list-style-type: none">無線機が電源オンになっています。無線機は送信を行っています。無線機はページングまたは緊急送信を送信しています。プログラムされた [バッテリー インジケータ] ボタンを押したときに、バッテリーが完全に充電されていることを示します。
緑色の点滅	<ul style="list-style-type: none">無線機は通信またはデータを受信しています。無線機は無線プログラミング送信を取得しています。無線機は無線接続アクティビティを検出しています。

 注: このアクティビティによるプログラム済みチャンネルへの影響は、デジタルプロトコルの特性によって異なります。

表示

ステータス

緑色の 2 回点滅

無線機はプライバシー対応通信またはデータを受信しています。

章 6

システムの概要

システムの概要では、無線機で使用できるシステムとモードのタイプについて説明します。

6.1

Capacity Max

Capacity Max は MOTOTRBO 制御チャンネル ベースのトランキング無線システムです。

MOTOTRBO デジタル無線製品は、主にビジネス ユーザーおよび産業ユーザー向けに Motorola Solutions が販売しています。MOTOTRBO では、欧州電気通信標準化機構 (ETSI) のデジタル移動無線 (DMR) 標準を使用しています。これは、2 スロットの時分割多元接続 (TDMA) で、同時音声またはデータを 12.5kHz チャンネル (6.25kHz 相当) でパックします。

6.2

他のシステム

他のシステムには、従来型アナログおよびデジタル モード、IP サイト接続、および Capacity Plus がありません。

6.2.1

従来型アナログ モードおよびデジタル モード

無線機の各チャンネルを、従来型アナログ チャンネルが従来型デジタル チャンネルとして設定できます。

デジタル モードからアナログ モード、アナログ モードからデジタル モードに切り替えると、一部の機能が使用できなくなります。また、一部の機能は、両方のモードで使用できます。

各機能の動作には若干の違いがありますが、無線機のパフォーマンスには影響しません。

6.2.2

IP Site Connect

この機能を使用すると、従来の単一のサイトでは無線機の通信範囲外となる場所でも、インターネット プロトコル (IP) ネットワークを使用して利用可能な別のサイトに接続して通信できます。

一方のサイトの通信範囲から外れて別のサイトの通信範囲に無線機が移動すると、新しいサイトのリピータに接続して、通信またはデータを送受信します。設定に応じて自動または手動で接続を切り替えます。


自動サイト検索では、現在のサイトからの信号が弱い場合や、無線機が現在のサイトからの信号をまったく検出できない場合に、利用可能なサイトをすべてスキャンします。次に、無線機は受信信号強度インジケータ (RSSI) 値が最も強いリピータにロックします。

手動サイト検索では、無線機は、信号強度が最も強いサイトを検索するのではなく、現在通信範囲内にあるローミング リストの次のサイトを検索し、リピータにロックします。



注: 各チャンネルで、スキャンまたはローミングのどちらかを有効にできますが、両方同時に有効にはできません。


この機能が有効になっているチャンネルは、特定のローミング リストに追加されます。無線機は、自動ローミング動作時にローミング リスト内のチャンネルを検索し、最適なサイトを検出します。ローミング リストでは、最大 16 チャンネルを使用できます (選択したチャンネルを含む)。

 **注:** 手動では、ローミング リスト内のエントリの追加や削除はできません。詳細については、販売店にお問い合わせください。

6.2.3

Capacity Plus

Capacity Plus は、コスト効率に優れたエントリレベルのデジタル トランキング システムです。シングルサイトとマルチサイトの容量と通信範囲を拡張します。シングルおよびマルチサイトの動的 トランキングで、より大きな通信容量と通信範囲に対応します。

 **注:** プログラム可能ボタンを使用して Capacity Plus-シングルサイトまたは Capacity Plus-マルチサイトに適用できない機能にアクセスしようとすると、ネガティブ インジケータ トーンが鳴ります。

Capacity Plus-シングルサイト

Capacity Plus-シングルサイトは、MOTOTRBO 無線機システムのシングルサイト トランキング構成であり、多数のユーザーと最大で 254 のグループをサポートするためのチャンネル プールを使用します。

この構成により、リピータ モードのとき、お使いの無線機で利用可能なプログラム済みチャンネルの数を有効活用できます。

無線機には、従来型デジタル モード、IP Site Connect、および Capacity Plus のいずれのモードでも利用できる機能もあります。

Capacity Plus-マルチサイト

Capacity Plus-マルチサイトは、Capacity Plus と IP Site Connect 構成の優れた特徴を組み合わせた MOTOTRBO 無線機システムのマルチチャンネル トランキング構成です。これは、Linked Capacity Plus と呼ばれます。

この機能を使用すると、無線機は IP ネットワーク経由で接続されている別の利用可能サイトに接続するので、シングルサイトでは通信範囲外となる地域との トランキング通信が可能になります。また、各利用可能サイトでサポートされている利用可能なプログラム済みチャンネルは組み合わせられて効率的に利用されるため、容量も増加します。

一方のサイトの通信範囲から外れて別のサイトの通信範囲に無線機が移動すると、新しいサイトのリピータに接続して、通信またはデータを送受信します。設定に応じて、この切り替えは自動または手動で行われます。


自動

現在のサイトからの信号が弱い場合や信号をまったく検出できない場合、無線機は、利用可能なサイトをすべてスキャンし、RSSI 値が最も強いリピータにロックします。

手動

無線機は、ローミング リスト内を検索して、現在通信範囲内にある次のサイト (ただし、信号強度が最も強いサイトとは限らない) を見つけ、そのサイトにロックします。

Capacity Plus マルチサイトが有効になっているチャンネルは、ローミング リストに追加されます。無線機は、自動ローミング動作時にこれらのチャンネルを検索し、最適なサイトを見つけてます。

 **注:** 手動では、ローミング リスト内のエントリの追加や削除はできません。

章 7

登録

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

無線機は、Capacity Max システムから登録関連のメッセージを受信する場合があります。

登録

無線機の電源をオンにする、グループを変更する、またはサイト ローミングを行うと、無線機は登録メッセージをシステムに送信します。無線機がサイトに登録できなかった場合、無線機は自動的に別のサイトへのローミングを試行し、ローミング リストから試行された登録サイトを一時的に削除します。

正常にサイト検索が行われると、無線機に次のような通知が表示されます。

- トーンが鳴ります。
- 黄色の LED が 2 回点滅します。
- ディスプレイに「登録中」と表示されます。

サイトが正常に登録されると、無線機にサイト<番号>が表示されます。

サービス圏外

無線機がシステムまたは現在のサイトからの信号を検出できない場合、無線機には次の通知が表示されます。

- 反復トーンが鳴ります。
- 赤色で点滅します。
- ディスプレイに「けんがい」と表示されます。

グループへの参加失敗

登録中に、無線機がチャンネルまたはユニファイド ノブ位置 (UKP) で指定されたグループへの加入を試行できなかった場合、無線機には UKP エイリアスが表示されます。

登録の拒否

システムへの登録が承認されない場合、無線機には次の通知が表示されます。

- 黄色の LED が 2 回点滅します。
- ディスプレイに「登録拒否」と表示されます。

章 8

ゾーンとチャンネルの選択

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

ゾーンとは、チャンネルのグループのことです。チャンネルごとに、異なるユーザーグループをサポートするさまざまな機能をプログラムできます。

表 15: サポートされているゾーンとチャンネルの数

モデル	ゾーン	チャンネル	ゾーンごとのチャンネル数
フル キーパッドとリミテッド キーパッド	250	1000	160
ノンキーパッド	4	64	16

8.1

ゾーンの選択

手順:

メニューから [ゾーン] → <[必要なゾーン]> を選択します。

結果: ディスプレイに <[ゾーン]>せんたくずみ] と表示されます。

8.2

エイリアス検索を使用したゾーンの選択

手順:

1. メニューから [ゾーン] を選択します。
2. エイリアスに必要な文字を入力します。

結果:

ディスプレイに <[ゾーン]>せんたくずみ] と表示されます。



注: エイリアス検索では、大文字と小文字が区別されます。同じ名前のエントリが 2 つ以上ある場合、リストの最初に記載されたエントリがディスプレイに表示されます。

。

8.3

チャンネル選択

手順:

チャンネル セレクタ ノブを回します。



注: [仮想チャンネル停止] が有効になっている場合、無線機は最初または最後のチャンネルを超える境界で停止し、トーンが聞こえます。

結果: 無線機が優先するチャンネルに切り替わります。

8.4

ダイレクト チャンネル ダイヤルを使用したチャンネルの選択

手順:

ホーム画面で、<必要なチャンネル番号> → [メニュー/OK] を入力します

章 9

サイト概要

1つのサイトは、特定の1エリアの通信範囲を規定します。

マルチサイト ネットワークでは、現在のサイトからの信号レベルが受容できないレベルまで下がると、システムが新しいサイトを自動的に検索します。

9.1

サイト制限

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

サイト制限については、無線機の販売店が無線機で使用するネットワーク サイトを決定できます。

許可サイトと禁止サイトのリストを変更するために、無線機をプログラミングし直す必要はありません。

無線機が禁止サイトに登録しようとする時、無線機はサイトが拒否されたことを示すメッセージを受信し、別のネットワーク サイトを検索します。

サイト制限が発生すると、無線機に次のような通知が表示されます。

- 黄色の LED が 2 回点滅し、サイト検索を示します。
- ディスプレイに「登録拒否」または「サイト <番号> ふきよか」と表示されます。

9.2

サイト トランキング

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム


サイト トランキングは Capacity Max システムでのみ使用できます。サイトがシステム トランキングとみなされるためには、トランク コントローラと通信できる必要があります。

サイトがシステムのトランク コントローラと通信できない場合、無線機はサイト トランキング モードになります。サイト トランキング モードの無線機は、定期的に音声および表示による通知を行って、機能が制限されていることをユーザーに知らせます。

サイト トランキング モードの場合、無線機に「サイト トランキング」と表示され、反復トーンが鳴ります。

サイト トランキング モードの無線機は、グループおよび個別の音声通信を行うことも、同じサイト内の他の無線機にテキスト メッセージを送信することもできます。音声コンソール、ロギング レコーダ、電話ゲートウェイ、およびデータ アプリケーションが同サイトの無線機と通信することはできません。

複数サイトにまたがる通信に参加している無線機がサイト トランキング モードになると、同じサイト内の他の無線機としか通信できなくなります。他のサイトとの通信は失われます。

 注: 無線機の現在の位置をサービス対象エリアとするサイトが複数あり、いずれかのサイトがサイト トランキング モードになると、そのサイトの無線機は、圏内にある別のサイトにローミングします。

9.3

サイト ロックをオンにする

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

手順:

メニューから、[ユーティリティ] → [無線機設定] → [サイト ローミング] → [サイト ロック] → [オン] の順に選択します。

9.4

サイト ロックをオフにする

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

手順:

メニューから、[ユーティリティ] → [無線機設定] → [サイト ローミング] → [サイト ロック] → [オフ] の順に選択します。

9.5

手動サイト検索の有効化

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

手順:

メニューから、[ユーティリティ] → [きのうせってい] → [サイト ローミング] → [サイト サーチ] の順に選択します。

結果: 無線機には次の通知が表示されます。

- トーンが鳴ります。
- 緑色の LED が点滅します。
- ディスプレイに [サイト サーチ] と表示されます。

無線機が新しいサイトを見つけると、無線機には次のような通知が表示されます。

- ポジティブ トーンが鳴ります。
- LED が消灯します。
- ディスプレイに [サイト <番号> 見つかりました] と表示されます。

無線機が新しいサイトを見つけられない場合、無線機には次のような通知が表示されます。

- ネガティブ トーンが鳴ります。
- LED が消灯します。
- ディスプレイに [けんがい] と表示されます。

通信範囲内に新しいサイトが存在するものの無線機が接続できない場合、無線機には次のような通知が表示されます。

- ネガティブ トーンが鳴ります。
- LED が消灯します。
- ディスプレイに [チャンネル ビジー] と表示されます。

9.6

隣接サイトのリストへのアクセス

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

手順:

メニューから [ユーティリティ] → [きき じょうほう] → [隣接サイト] の順に選択します。

章 10

無線機通信のタイプ

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

無線機で通話を発信するには、無線機で利用可能な通信方法とシステムに応じて、いくつかの方法があります。

表 16: 無線機通信のタイプ

通信タイプ	Capacity Max	他のシステム
グループ通信 グループ通信は、ポイントツーマルチポイント通信操作です。相互に通信するには、無線機がグループのメンバーとして設定されている必要があります。	✓	✓
ブロードキャスト通信 ブロードキャスト通信は、ユーザーからグループ全体に対する一方向の音声通信です。 ブロードキャスト通信機能では、通信を開始したユーザーのみがグループへ送信でき、通信の受信者は応答できません。	✓	✓
個別通信 個別通信とは、1 台の無線機から別の 1 台の無線機への通信です。 個別通信には 2 種類あります。 <ul style="list-style-type: none">● OACSU (Off Air Call Set-Up) ⁴● FOACSU (Full Off Air Call Set-Up) ⁵	✓	✓
一斉通信 一斉通信は、1 台の無線機からサイトの各無線機またはサイト グループの各無線機への通信です。重要なお知らせに使用されます。	✓	✓
選択通信 選択通信とは、1 台の無線機から別の 1 台の無線機への通信です。アナログ システムでは個別通信です。	✗	✓

⁴ OACSU は、無線機プレゼンス チェックを実行した後に通信を設定し、通信を自動的に完了します。

⁵ FOACSU は、無線機プレゼンス チェックを実行した後に通信を設定します。FOACSU の通信は、通信の完了にユーザーの確認を必要とし、ユーザーは通信を許可するか拒否するかを選択することができます。

通信タイプ	Capacity Max	他のシステム
未アドレス通信 未アドレス通信とは、事前に定義された 16 のグループ ID のいずれかに対するグループ通信です。	✗	✓
オープン音声チャンネル モード (OVCM) OVCM とは、グループまたは個別通信中に特定のシステムで動作するように事前に設定されていない無線機からの通信です。OVCM グループ通信はブロードキャスト通信に対応しています。	✗	✓

通信が中断されると、連続した通信禁止音が聞こえます。PTT ボタンを放すと、通信を受信できます。

チャンネル フリー指示機能は、販売店が無線機でプログラムできます。チャンネル フリー指示機能が有効になっている場合、受信者が PTT ボタンを放したときに、短いアラート トーンが鳴ります。これは、そのチャンネルが応答できるようになったことを示しています。

10.1

無線機で通信を発信する

手順:

通信のタイプに基づいて、次のいずれかの操作を実行します。

オプション	操作
グループ通信、個別通信、アドレス指定されていない通信、または選択通信の発信	a. アクティブな ID またはエイリアスがあるチャンネルを選択します。 b. 呼び出すには、PTT ボタンを押し続けます。 c. 通信許可トーンが鳴り止むまで待機し、マイクに向かって話します。 d. 受話するには、PTT ボタンを放します。
ブロードキャスト通信、一斉通信、または OVCM 通信の発信	a. アクティブなグループ ID またはエイリアスがあるチャンネルを選択します。 b. 呼び出すには、PTT ボタンを押し続けます。 c. 通信許可トーンまたは PTT サイドトーンが鳴り止むまで待機し、マイクに向かって話します。

無線機が、音声アクティビティを事前に設定された期間検出しない場合、通信は終了します。

10.2

連絡先リストを使用した発信

手順:

通信のタイプに基づいて、次のいずれかの操作を実行します。

オプション	操作
連絡先リストを使用したグループ通信または個別通信の発信	<ol style="list-style-type: none">メニューから [れんらくさき] を選択します。下記の操作のいずれかを実行します。<ul style="list-style-type: none">エイリアス検索を実行するには、エイリアスに必要な文字を入力します。エイリアスを手動で検索するには、4方向ナビゲーション ボタンで連絡先リストを下にスクロールします。呼び出すには、PTT ボタンを押し続けます。通信許可トーンが鳴り止むまで待機し、マイクに向かって話します。受話するには、PTT ボタンを放します。
連絡先リストを使用したブロードキャスト通信または一斉通信の発信	<ol style="list-style-type: none">メニューから [れんらくさき] を選択します。下記の操作のいずれかを実行します。<ul style="list-style-type: none">エイリアス検索を実行するには、エイリアスに必要な文字を入力します。エイリアスを手動で検索するには、4方向ナビゲーション ボタンで連絡先リストを下にスクロールします。呼び出すには、PTT ボタンを押し続けます。通信許可トーンが鳴り止むまで待機し、マイクに向かって話します。

10.3

ダイヤルによる発信

次の手順は、個別通信にのみ適用されます。

手順:

- メニューから **[れんらくさき]** → **[手動ダイヤル]** → **[むせんきばんごう]** の順に選択します。
- ID を入力または編集するには、必要な番号を入力します。
- 呼び出すには、**PTT** ボタンを押し続けます。
- 通信許可トーンが鳴り止むまで待機し、マイクに向かって話します。
- 受話するには、**PTT** ボタンを放します。

10.4

プログラム可能な数値キーを使用した発信

手順:

通信のタイプに基づいて、次のいずれかの操作を実行します。

オプション	操作
プログラム可能な数値キーを使用したグループ通信または個別通信の発信	<p>a. ホーム画面で、事前定義されたエイリアスに通信するには、プログラムされた数値キーを押し続けます。</p> <p>b. 呼び出すには、PTT ボタンを押し続けます。</p> <p>c. 通信許可トーンが鳴り止むまで待機し、マイクに向かって話します。</p> <p>d. 受話するには、PTT ボタンを放します。</p>
プログラミング可能な数値キーを使用したブロードキャスト通信または一斉通信の実行	<p>a. ホーム画面で、事前定義されたエイリアスに通信するには、プログラムされた数値キーを押し続けます。</p> <p>b. 呼び出すには、PTT ボタンを押し続けます。</p> <p>c. 通信許可トーンが鳴り止むまで待機し、マイクに向かって話します。</p>

10.5

無線機での通信の受信と応答

通信を受信すると、無線機に次のような通知が表示されます。

- 緑色の LED が点滅します。
- 無線機のミュートが解除され、着信の音はスピーカから聞こえます。
- ディスプレイに ID、エイリアス、通信ステータスが表示されます。



注: ブロードキャスト通信または一斉通信には応答できません。ブロードキャスト通信の場合、PTT ボタンを押すと、ディスプレイに [トークバック禁止] と表示され、トークバック禁止音が鳴ります。

手順:

1. 応答するには、PTT ボタンを押し続けます。
2. 通信許可トーンが鳴り止むまで待機し、マイクに向かって話します。
3. 受話するには、PTT ボタンを放します。

10.6

個別通信の受け入れまたは拒否

Full Off Air Call Set-Up (FOACSU) として設定された個別通信を受信すると、無線機に次のような通知が表示されます。

- 緑色の LED が点滅します。

- デisplayにエイリアスと個別通信アイコンが表示されます。

個別通信の受信

手順:

1. 個別通信を受け入れるには、以下のいずれかの操作を行います。
 - **[許可]** を選択します。
 - **PTT** ボタンを押し続けます。
2. 通信許可トーンが鳴り止むまで待機し、マイクに向かって話します。
3. 受話するには、**PTT** ボタンを放します。

個別通信の拒否

手順:

個別通信を拒否するには、以下のいずれかの操作を行います。

- **[拒否]** を選択します
- **バック/ホーム** ボタンを選択します。
- キーパッドなし無線機の場合は、プログラムされた **[キャンセル]** ボタンを押します。

章 11

電話通話

サポートされるシステム:

- Capacity Max 他のシステム

電話通話は、個別の無線機または無線機グループと電話機との間の通信です。
無線機の設定方法によって、以下の機能が利用できる場合とできない場合があります。

- アクセスコード。
- デュアル トーン マルチ周波数 (DTMF) トーン。
- ディアクセスコード。
- 電話通信受信時の発信者のエイリアスまたは ID の表示。
- 電話通信を受けるか受けないかを選択できる機能。

電話通話機能は、システムで電話番号を割り当てて設定することによって有効にすることができます。無線機がどのようにプログラムされているかについてはディーラーにお問い合わせください。

11.1

電話通話の発信

手順:

1. メニューから、**[電話]** → **<[必要な ID]>** → **<[アクセス コード]>** を選択します。
2. 呼び出すには、**PTT** ボタンを押し続けます。
3. 受話するには、**PTT** ボタンを放します。
4. 通話中に、必要に応じて下記の操作のどちらかを実行できます。
 - キーパッドを使用して、追加の数字を入力します。
 - 通信を終了するには、**バック/ホーム** ボタンを選択します。
 - コードへのアクセスを解除するには、ディスプレイに **[ディアクセス コード:]** と表示されているときに、キーパッドを使用してディアクセスコードを入力します。

結果: 通信が正常に終了した場合、無線機に次のような通知が表示されます。

- トーンが鳴ります。
- ディスプレイに **[つうわしゅうりょう]** と表示されます。

11.2

連絡先リストを使用した通話

手順:

1. メニューから、**[れんらくさき]** の順に選択します。
2. 下記の操作のいずれかを実行します。
 - エイリアス検索を実行するには、エイリアスに必要な文字を入力します。

- エイリアスを手動で検索するには、**4 方向ナビゲーション** ボタンで連絡先リストを下にスクロールします。
3. [つうわ] → <[アクセス コード]> を選択します。
 4. 呼び出すには、**PTT** ボタンを押し続けます。
 5. 受話するには、**PTT** ボタンを放します。
 6. 通話中に、下記の操作のどちらかを実行します。
 - キーパッドを使用して、追加の数字を入力します。
 - 通信を終了するには、**バック/ホーム** ボタンを選択します。
 - コードへのアクセスを解除するには、ディスプレイに [ディアアクセス コード:] と表示されているときに、ディアアクセス コードを入力します。

結果: 通信が正常に終了した場合、無線機に次のような通知が表示されます。

- トーンが鳴ります。
- ディスプレイに [つうわしゅうりょう] と表示されます。

11.3

ダイアルによる通話

手順:

1. メニューから、[れんさくさき] → [手動ダイヤル] → [電話番号] の順に選択します。
2. 電話番号と <アクセス コード> を入力します。
3. 呼び出すには、**PTT** ボタンを押し続けます。
4. 受話するには、**PTT** ボタンを放します。
5. 通話中に、下記の操作のどちらかを実行します。
 - キーパッドを使用して、追加の数字を入力します。
 - 通信を終了するには、**バック/ホーム** ボタンを選択します。
 - コードへのアクセスを解除するには、ディスプレイに [ディアアクセス コード:] と表示されているときに、ディアアクセス コードを入力します。

結果: 通信が正常に終了した場合、無線機に次のような通知が表示されます。

- ディスプレイに [つうわしゅうりょう] と表示されます。

11.4

デュアル トーン マルチ周波数

サポートされるシステム:

- Capacity Max 他のシステム


デュアル トーン マルチ周波数 (DTMF) 機能を使用すると、無線機システム内で電話機システムを操作できません。

11.4.1

DTMF トーンの開始

手順:

1. PTT ボタンを押し続けます。
2. DTMF トーンを開始するには、次のいずれかの操作を実行します。
 - <必要な数値>を入力します。
 - * または # ボタンを押します。

 注: すべての無線機トーンと警告を無効にすると、DTMF トーンが自動的にオフになります。

11.5


コールの受信と応答

通信を受信すると、無線機に次のような通知が表示されます。

- 緑色の LED が点滅します。
- 無線機のミュートが解除され、着信の音はスピーカから聞こえます。
- ディスプレイに、電話通信アイコンと通信ステータスが表示されます。

手順:

1. 通信に応答するには、PTT ボタンを押し続けます。
2. 通信許可トーンが鳴り止むまで待機し、マイクに向かって話します。
3. 受話するには、PTT ボタンを放します。
4. 通信を終了するには、バック/ホーム ボタンを選択します。

 注: お使いの無線機では、電話通話をグループ コールとして終了することはできません。電話機ユーザーが通話を終了する必要があります。受信ユーザーは、通話中にトークバックのみを行うことができます。

結果: 通信が正常に終了した場合、無線機に次のような通知が表示されます。

- トーンが鳴ります。
- ディスプレイに [つうわしゅうりょう] と表示されます。

章 12

割り込み通信

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

割り込み通信を使用すると、無線機は進行中の通信を中断し、優先度の高い通信を開始できます。

割り込み通信機能により、システムは、トランキングチャンネルを利用できない場合に、進行中の通信に割り込みます。

そのため、無線機は緊急通信や一斉通信など優先度の高い通信を開始します。他の無線周波数 (RF) チャンネルが利用できない場合、緊急通信は一斉通信にも割り込みます。

章 13

音声割り込み

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

音声割り込みを使用すると、無線機は進行中の通信を終了できません。

音声割り込み機能は、逆チャンネル シグナリングを使用して進行中の通信に割り込みます。割り込み中に音声送信を行うことができます。

音声割り込み機能によって、通信中の受信者に対して新たに送信を行う確率が大幅に上がります。

この機能が無線機にプログラムされている場合は、音声割り込みにアクセスできます。詳細については、販売店にお問い合わせください。

13.1

音声割り込みの有効化

手順:

1. 通信中に送信に割り込むには、**PTT** ボタンを長押しします。
2. 通信許可トーンが鳴り止むまで待機し、マイクに向かって話します。

章 14

通信割り込みの開始

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

手順:

進行中の通信に割り込むには、次のいずれかの操作を実行します。

- PTT ボタンを押します。
- **[緊急]** ボタンを押します。
- 他のシステムの場合は、データ転送を実行します。
- その他のシステムの場合は、プログラムされた **[TX 割り込みリモート停止]** ボタンを押します。

章 15

高度な機能

この章では、無線機で使用できる機能の操作について説明します。

15.1

アナログ メッセージ エンコード

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

無線機では、メッセージ リストから無線エイリアスまたはディスパッチャに、事前にプログラムされたメッセージを送信できます。

15.1.1

ディスパッチャへの MDC エンコード メッセージの送信

手順:

メニューから [メッセージ] → [クイック テキスト] → <[必要なメッセージ]> を選択します。

結果:

リクエストが正常に行われた場合、無線機に次のような通知が表示されます。

- ポジティブ インジケータ トーンが鳴ります。
- ディスプレイにポジティブ ミニ通知が表示されます。

リクエストが失敗した場合、無線機に次のような通知が表示されます。

- ネガティブ インジケータ トーンが鳴ります。
- ディスプレイにネガティブ ミニ通知が表示されます。

15.1.2

連絡先への 5 トーン エンコード メッセージの送信

手順:

メニューから [メッセージ] → [クイック テキスト] → <[必要なメッセージ]> → <[必要な連絡先]> を選択します。

結果:

リクエストが正常に行われた場合、無線機に次のような通知が表示されます。

- ポジティブ インジケータ トーンが鳴ります。
- ディスプレイにポジティブ ミニ通知が表示されます。

リクエストが失敗した場合、無線機に次のような通知が表示されます。

- ネガティブ インジケータ トーンが鳴ります。
- ディスプレイにネガティブ ミニ通知が表示されます。

15.2

アナログ ステータス更新

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

無線機では、現在のアクティビティを示すステータス リストから無線機の連絡先 (5 トーン システム) またはディスプレイパッチャ (Motorola データ通信システム) に、事前にプログラムされたメッセージを送信できます。

Motorola データ通信 (MDC) システムでは、最後に確認されたメッセージはステータス リストの一番上に保持されます。他のメッセージは英数字順に並べられます。

15.2.1

定義済み連絡先へのステータス更新の送信

手順:

下記の操作のいずれかを実行します。

- Motorola データ通信 (MDC) システムの場合は、メニューから [ステータス] → <[必要なステータス]> → [しよきちにセット] → [メニュー/OK] を選択します。
- 5 トーン システムの場合は、メニューから [ステータス] → <[必要なステータス]> → [しよきちにセット] を選択します。

5 トーン システムの場合、ステータス リストを表示中に PTT ボタンを押すと、無線機は選択したステータス更新を送信し、ホーム画面に戻り音声通信を開始します。

結果:

MDC システムでは、リクエストが正常に行われた場合、無線機に次のような通知が表示されます。

- ポジティブ インジケータ トーンが鳴ります。
- ディスプレイにポジティブ ミニ通知が表示されます。

MDC システムでは、リクエストが失敗した場合、無線機に次のような通知が表示されます。

- ネガティブ インジケータ トーンが鳴ります。
- ディスプレイにネガティブ ミニ通知が表示されます。

5 トーン システムでは、要求が成功した場合、無線機のディスプレイの確認済みステータスの隣に ✓ が表示されます。

5 トーン システムでは、要求が失敗した場合、無線機のディスプレイにある前のステータスの隣に ✓ が表示されます。

15.2.2

5 トーン ステータスの詳細の表示

前提条件: ソフトウェアライセンス キーを購入します。

手順:

メニューから [ステータス] → <[必要なステータス]> → [しよさい] を選択します。

結果: ディスプレイに選択したステータスの詳細が表示されます。

15.2.3

5 トーン ステータスの詳細の編集

手順:

1. メニューから [ステータス] → <[必要なステータス]> → [へんしゅう] を選択します。
2. ステータスの詳細を編集するには、以下のキーを使用します。
 - カーソルを左右に移動するには、4 方向ナビゲーション ボタンを選択します。
 - 文字を削除するには、* キーを選択します。
 - テキスト入力方法を変更するには、# キーを選択して保持します。
3. 編集が完了したら、メニュー/OK ボタンを選択します。

結果: ディスプレイにポジティブ ミニ通知が表示されます。

15.3

オートレンジ トランスポンダ システム

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

オートレンジ トランスポンダ システム (ARTS) はアナログのみの機能で、無線機が ARTS を搭載した他の無線機の通信圏外にあるときに通知するよう設計されています。

ARTS を搭載した無線機は、定期的に信号の送受信を行って、互いに通信圏内にあることを確認します。

無線機は、次のような通知を表示します。

表 17: オートレンジ トランスポンダ システム通知

表示	説明
初回警告	<ul style="list-style-type: none">● トーンが鳴ります。● ディスプレイで、チャンネル エイリアスの後に [エリアない] が表示されます。
ARTS 通信圏内警告	<ul style="list-style-type: none">● プログラムされている場合はトーンが鳴ります。● ディスプレイで、チャンネル エイリアスの後に [エリアない] が表示されます。
ARTS 通信圏外警告	<ul style="list-style-type: none">● トーンが鳴ります。● 赤色の LED が素早く点滅します。● ディスプレイに、[けんがい] とホーム画面が交互に表示されます。

15.4

ページング操作

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

ページング機能により、相手が応答できる状態になったらかけ直すよう、受信者に通知できます。この機能は、無線機のサブスクライバ エイリアスまたは ID にのみ適用されます。

Capacity Max の場合、ページング機能を使用すると、無線機ユーザーまたはディスプレイに、受信可能な場合に発信者にコールバックするように通知できます。本機能は音声通信を使用しません。Off Air Call Set-Up (OACSU) 個別通信では、すぐに応答できます。Full Off Air Call Set-Up (FOACSU) 個別通信では、通信を確認する必要があります。ページング機能には OACSU タイプの通信を使用することが推奨されています。

15.4.1

ページングの発信

手順:

下記の操作のいずれかを実行します。

オプション	操作
連絡先リストを使用したページングの発信	メニューから、[れんらくさき] → <[必要な ID またはエイリアス]> → [ページング] を選択します。
ダイヤルによるページング発信	a. メニューから、[れんらくさき] → [ダイヤル] → [むせんきばんごう] の順に選択します。 b. ID を入力します。 c. [ページング] を選択します。

結果:

リクエストが正常に行われた場合、ディスプレイにポジティブ ミニ通知が表示されます。

リクエストが失敗した場合、ディスプレイにネガティブ ミニ通知が表示されます。

15.4.2

ページングへの応答

ページングを受信すると、無線機に次のような通知が表示されます。

- 反復トーンが鳴ります。
- 黄色の LED が点滅します。
- ディスプレイには、ページングの通知リストと発信者の ID が表示されます。

手順:

販売店による設定に応じて、次のいずれかの操作を実行します。

- PTT ボタンを押して、個別通信で発信者に応答します。
- PTT ボタンを押して、グループ通信を続行します。ページングに応答するには、[通信履歴] メニューの [不在着信] ログに移動します。

15.5

通信インジケータ設定

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

この機能を使用すると、通信やテキスト メッセージの着信音を設定できます。

15.5.1

テキスト付きテレメータ ステータスのオンとオフの切り替え

個別通信、テキスト メッセージ、通信アラート、テキスト付きテレメータ ステータス (Capacity Max およびその他のシステム用)、および指定通信 (他のシステム用) の呼び出し音を有効または無効にできます。

着信音をオンにする

手順:

1. メニューから、[ユーティリティ] → [きのうせってい] → [トーン/アラート] → [ちゃくしんおん] を選択します。
2. 次のオプションのいずれかを選択します。
 - ページング
 - 個別通信
 - テレメータ
 - Messages
3. 必要なトーンを選択します。

結果:

着信音を有効にすると、無線機のディスプレイに ✓ と選択したトーンが表示されます。

着信音をオフにする

手順:

1. メニューから、[ユーティリティ] → [きのうせってい] → [トーン/アラート] → [ちゃくしんおん] を選択します。
2. 次のオプションのいずれかを選択します。
 - ページング
 - 個別通信
 - テレメータ
 - Messages
3. 下記の操作のいずれかを実行します。
 - テレメータ オプションの着信音を無効にする場合は、[オフ] を選択します。
 - その他のオプションの着信音を無効にする場合は、[オフ] を選択します。

結果:

着信音を無効にすると、無線機のディスプレイの [オフ] の隣に ✓ が表示されます。

15.5.2

着信音スタイルの割り当て

個別通信、ページング、またはテキストメッセージを受信したとき、無線機で事前に定義された 11 個の着信音のいずれかを再生するようにプログラムできます。

手順:

メニューから [れんらくさき] → <[必要な ID またはエイリアス]> → [ひょうじ/へんしゅう] → [ちやくしんおん] → <[必要なトーン]> を選択します。

結果:

ディスプレイにレ (チェックマーク) が表示されます。

15.5.3

警告トーンの音量を上げる

無線機通信に応答がない状態が続くと継続的に警告を発するよう、無線機をプログラムできます。この警告は、時間が経つにつれて、アラームトーンの音量が自動的に大きくなります。この機能は、Escalert と呼ばれます。

手順:

メニューから、[ユーティリティ] → [無線機設定] → [トーン/アラート] → [Escalert] を選択します。

結果:

Escalert が有効になっている場合は、ディスプレイで [ゆうこう] の隣に ✓ が表示されます。

Escalert が無効になっている場合は、[ゆうこう] の隣の ✓ が消えます。

15.6

通信履歴機能

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

無線機は、最近の発信、応答、不在の個別通信をすべて記録します。最近の通信の表示および管理を行うには、通信履歴機能を使用します。

お使いの無線機のシステム設定に応じて、不在着信アラートを通信履歴に含めることができます。各通信リストでは次のタスクを実行できます。

- 詳細の表示
- 通信の削除
- 連絡先へのエイリアスまたは ID の保存 (Capacity Max およびその他のシステムの場合)

15.6.1

最近の通信の表示

手順:

1. メニューから [つうわ りれき] を選択します。
2. 次のいずれかのリストを選択します。
 - 不在着信

- へんとうずみ
- はっしん

3. リストをスクロールして通信を表示します。

結果: ディスプレイに最近のエントリが表示されます。

15.6.2

通信リストからのエイリアスまたは ID の保存

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

手順:

1. メニューから、[つうわ りれき] → <[必要なリスト]> → <[必要な ID またはエイリアス]> → [ほかん] を選択します。
2. カーソルが点滅している場合は、エイリアスの残りの文字を入力します。
エイリアスなしで ID を格納することができます。

結果:

ディスプレイにレ (チェックマーク) が表示されます。

15.6.3

通信リストからの通信の削除

手順:

メニューから → [つうわ りれき] → <[必要なリスト]> → <[必要な ID またはエイリアス]> → [エントリをさくじょ?] を選択します [はい] を選択します。



注: [いいえ] を選択すると、無線機は前の画面に戻ります。リストが空の場合はトーンが鳴り、ディスプレイに [リストがありません] と表示されます。

結果: ディスプレイに [にゅうりよくさくじょずみ] と表示されます。

15.6.4

通信リストからの詳細の表示

手順:

メニューから → [つうわ りれき] → <[必要なリスト]> → <[必要な ID またはエイリアス]> → [しょうさい] を選択します。

15.7

通信キュー

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

通信の処理に利用できるリソースがない場合、通信キューによって、次に利用可能なリソースのシステム キューに通信リクエストを加えることができます。

15.7.1 通信キューの受信

手順:

通信キュー トーンが聞こえるまで PTT ボタンを押し続けます。

結果:

トーンが聞こえ、ディスプレイに「待機中の通話」と表示されます。

通信が成功した場合、無線機に次のような通知が表示されます。

- ポジティブ インジケータ トーンが鳴ります。
- 緑色の LED が点滅します。
- ディスプレイに通信タイプのアイコン、ID、またはエイリアスが表示されます。

PTT ボタンを押し続けて音声送信を開始するには、最大 4 秒かかります。

通信に失敗した場合、無線機に次のような通知が表示されます。

- ネガティブ インジケータ トーンが鳴ります。
- ディスプレイに失敗通知画面が表示されます。
- 無線機は通信を終了し、通信設定を終了します。

15.8 連絡先設定

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

[れんらく さき] メニューには、無線機のアドレス帳機能があります。各エントリは、通信を発信するための ID に対応します。エントリはアルファベット順にソートされます。

各エントリでは、設定に応じてさまざまな通信タイプがサポートされます。連絡先エントリには、通信タイプ、通信エイリアス、および通信 ID 情報が表示されます。

クイックダイヤルとして、プログラム可能な数値キーにエントリを割り当てることができます。各エントリに割り当てられる数値キーの前にチェック マークが表示されます。空のインタフェースの前にチェック マークが付いている場合は、数値キーはエントリに割り当てられません。

パーソナル コンピュータ (PC) 通信と管理コンソール通信はデータ関連です。これらの通信はアプリケーションでのみ使用できます。

15.8.1 新規連絡先の追加

手順:

1. メニューから [れんらく さき] → [しんき とうろく] → <[必要な連絡先タイプ]> を選択します。
連絡先タイプのオプションは、[むせん リスト] または [電話 リスト] です。
2. 連絡先の番号を入力します。
3. 連絡先の名前を入力します。

4. 必要な着信音タイプを選択します。

結果:

ポジティブ トーンが鳴ります。ディスプレイにポジティブ ミニ通知が表示されます。Connect Plus の場合、ディスプレイに [れんらくさきほぞんずみ] と表示されます。

15.8.2

既定の連絡先の設定

手順:

メニューから、→ [れんらくさき] → <[必要な ID またはエイリアス]> → [しょきちにセット] を選択します。

結果:

正常に設定された場合、無線機に次のような通知が表示されます。

- ポジティブ インジケータ トーンが鳴ります。
- ディスプレイにレ (チェックマーク) が表示されます。
- ディスプレイの選択した連絡先の横に ✓ が表示されます。

15.8.3

プログラム可能な数値キーへのエントリの割り当て

手順:

1. メニューから、[れんらくさき] → <[必要な ID またはエイリアス]> → [キープログラム] を選択します。
2. 選択した数値キーを選択します。
3. 選択した数値キーがすでにエントリに割り当てられている場合は、次のいずれかの操作を実行します。
 - 既存の数値キー割り当てを上書きするには、[はい] を選択します。
 - 既存の数値キーを保持するには、[いいえ] を選択して別の数値キーを選択します。

既存の番号キー割り当てを上書きすると、無線機には次の通知が表示されます。

- ポジティブ トーンが鳴ります。
- ディスプレイに [れんらくさきほぞんずみ] と表示され、ポジティブ ミニ通知が表示されます。

15.8.4

エントリとプログラミング可能な数値キー間の関連付けの削除

手順:

1. メニューから、[れんらくさき] → <[必要な ID またはエイリアス]> → [キープログラム] → [なし] を選択します。

ディスプレイに [ぜんキーからさくじよしますか] と表示されます。

2. [はい] を選択します。

結果:

ポジティブ トーンが鳴ります。ディスプレイに [れんらくさきほぞんずみ] と表示された後、前のメニューに自動的に戻ります。



注: エントリが削除されると、エントリとそのプログラミングされた数値キー間の関連付けは、削除されます。

15.9

動的な発信者のエイリアス

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

この機能を使用すると、発信者のエイリアスを無線機の前面パネルから動的に編集できます。

通信中は、受信無線機に送信無線機の発信者のエイリアスが表示されます。

[発信者のエイリアス] リストには、送信無線機の発信者のエイリアスを最大 500 件保存できます。個別通信を [発信者のエイリアス] リストから表示または発信できます。無線機の電源を切ると、発信者のエイリアスの受信履歴が [発信者のエイリアス] リストから削除されます。

15.9.1

発信者エイリアスの編集

手順:

下記の操作のいずれかを実行します。

オプション	操作
無線機の電源をオンにして発信者のエイリアスを編集する	<p>a. 無線機の電源を入れます。</p> <p>b. 新しい <[発信者エイリアス]> → [メニュー/OK] を入力します。</p>
発信者のエイリアスをメニューから編集する	<p>a. メニューから、[ユーティリティ] → [ききじょうほう] を選択します。[ID] → [メニュー/OK] → [へんしゅう] → [メニュー/OK]。</p> <p>b. 新しい <発信者のエイリアス> を入力します。</p>

結果: ディスプレイにポジティブ ミニ通知が表示されます。

15.9.2

発信者のエイリアス リストの表示

[発信者のエイリアス] リストにアクセスして、発信者のエイリアスの詳細の送受信を表示できます。

手順:

メニューから、[発信者のエイリアス] → <[優先リスト]> → [しょうさい] の順に選択します。

15.9.3

個別通信を発信者のエイリアスリストから開始

手順:

1. メニューから、[発信者のエイリアス] → < [必要な発信者のエイリアス] > の順に選択します。
2. 呼び出すには、PTT ボタンを押し続けます。

15.10

動的グループ番号割当

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

動的グループ番号割当 (DGNA) は、サードパーティ コンソールが無線で動的に無線機に新しいグループを割り当てたり削除したりできる機能です。

コンソールが DGNA を無線機に割り当てると、現在のチャンネルは DGNA モードになり、以下が表示されません。

- トーンが鳴ります。
- ホーム画面に戻る前に、ディスプレイに一時的に [<DGNA グループ エイリアス> 割り当て済み] と表示されます。
- DGNA アイコンがステータス バーに表示されます。
- ホーム画面に DGNA グループ エイリアスが表示されます。

コンソールが無線機から DGNA を削除すると、無線機は前のグループを復元し、以下が表示されます。

- トーンが鳴ります。
- ホーム画面に戻る前に、ディスプレイに一時的に [<DGNA グループ エイリアス> 削除済み] と表示されます。
- ステータス バーから DGNA アイコンが消えます。
- ホーム画面に、前のグループ エイリアスが表示されます。

無線機のプログラムに応じて、元のスキャン リスト チャンネルと DGNA 以外のグループを表示、編集、および聞き取ることができます。

無線機が DGNA モードになっている場合、[PTT] ボタンを長押しするアクションで、現在の DGNA グループとのみ通信できます。以前の DGNA 以外のグループと通信するには、プログラム済み [ワンタッチ アクセス] ボタンをプログラムします。



注: 無線機がどのようにプログラムされているかについては、ディーラーまたはシステム管理者に確認してください。

15.10.1

DGNA 通信の発信

前提条件: 現在のチャンネルが DGNA モードであることを確認します。

手順:

呼び出すには、PTT ボタンを押し続けます。

結果: 無線機には次の通知が表示されます。

- DGNA トーンが鳴ります。
- ディスプレイに、[DGNA] アイコンとエイリアスが表示されます。

15.10.2

DGNA 以外の通信の発信

手順:

下記の操作のいずれかを実行します。

- 無線機が DGNA モードの場合は、プログラムされた [ワンタッチ アクセス] ボタンを押します。



注:

無線機が DGNA モードではない場合に [ワンタッチ アクセス] ボタンを押すと、無線機からネガティブ トーンが鳴り、エラーを示します。表示は変わりません。

- 無線機が DGNA モードでない場合は、PTT ボタンを押し続けます。



注:

ネガティブ トーンが鳴る前に PTT ボタンを押すと、無線機がホーム画面に戻ります。無線機にホーム画面が表示されている場合、PTT を押すと DGNA グループへ通信を発信します。

結果:

無線機には次の通知が表示されます。

- ポジティブ トーンが鳴ります。
- 音声ガイダンスが鳴ります。
- ディスプレイに [<グループ エイリアス>] および [PTT ボタン] と瞬間的に表示されます。

15.10.3

DGNA 通信の受信と応答

DGNA 通信を受信すると、無線機に次のような通知が表示されます。

- DGNA トーンが鳴ります。
- ディスプレイに [DGNA] アイコンとエイリアスが表示されます。
- 無線機のみミュートが解除され、着信の音はスピーカから聞こえます。

手順:

1. 呼び出すには、PTT ボタンを押し続けます。
2. 受話するには、PTT ボタンを放します。

15.11

緊急操作



サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

緊急アラームは、重大な状況を示すために使用されます。緊急アラームは、現在のチャンネルでアクティビティがある場合であっても、随時開始できます。

各チャンネルの緊急ボタンに割り当てることができる緊急モードのタイプは 1 つだけです。無線機は、次の緊急モードをサポートしています。

表 18: 緊急モード

緊急モード	説明
緊急アラーム	緊急アラームは音声通信ではありません。このアラームは、受信するようにプログラムされている無線機に送信される緊急通知です。
通信による緊急アラーム	お使いの無線機が、緊急アラームを送信します。緊急アラームが承認されると、無線機グループは割り当てられた緊急チャンネルを介して通信できます。話すには、PTT ボタンを長押しします。
音声ガイドによる緊急アラーム	<p>お使いの無線機が、緊急アラームを送信します。緊急アラームを承認すると、無線機のマイクが自動的にアクティブになります。これはホット マイクと呼ばれます。ホット マイクを使用すると、PTT ボタンを押さずに無線機グループと通信できます。</p> <p> 注:</p> <ul style="list-style-type: none"> 緊急サイクル モードが有効な場合、プログラムされた期間、ホット マイクと受信期間が繰り返されます。 プログラムされたホット マイクの受信期間中に PTT ボタンを押し続けると、無線機は通信を開始し、ホット マイクの受信期間タイマーを停止します。無線機は緊急モードを保ちます。PTT ボタンを離すと、ホット マイクの受信期間タイマーが再開します。 緊急アラームのリクエストに失敗すると、無線機はそのリクエストを再送信せず、直接ホット マイクに入ります。
サイレント緊急アラーム	無線機が緊急通知を送信しますが、音声インジケータや視覚的インジケータは示されません。
通信によるサイレント緊急アラーム	無線機が緊急通知を送信しますが、音声インジケータや視覚的インジケータは示されません。無線機では、PTT ボタンを押し続けて通信するまで、緊急のすべての音声インジケータと視覚インジケータが抑制されます。
音声ガイドによるサイレント緊急アラーム	<p>無線機が緊急通知を送信しますが、音声インジケータや視覚的インジケータは示されません。緊急アラームが承認されると、ホット マイクが有効になります。PTT ボタンを押さなくても、無線機グループと通信できます。</p> <p> 注: PTT ボタンを押したときにのみ、インジケータが表示されます。</p>

販売店は、緊急オンまたはオフ機能、および緊急ボタンを押す長さを設定できます。詳細については、販売店にお問い合わせください。

販売店は緊急検索トーンをプログラムできます。トーンがプログラムされている場合は、緊急検索トーンが鳴ります。このトーンは、無線機で音声を送受信するときにはミュートされ、無線機の緊急モードが終了すると停止されます。

15.11.1

緊急アラームの送信

手順:

プログラムされた [緊急オン] ボタンを押します。

結果:

アラームが正常に送信されると、無線機に次のような通知が表示されます。

- 緊急トーンが鳴ります。
- 緑色の LED が点滅します。

- ディスプレイに「アラーム そうしん」と表示されます。
- すべての再試行後にアラームの送信が失敗した場合、無線機には次の通知が表示されます。
- ネガティブ トーンが鳴ります。
 - ディスプレイに「アラーム NG」と表示されます。

15.11.2

通信による緊急アラームの送信

手順:

1. プログラムされた **[緊急オン]** ボタンを押します。

アラームが正常に送信されると、無線機に次のような通知が表示されます。

- 緊急トーンが鳴ります。
 - 緑色の LED が点滅します。
 - ディスプレイに「アラーム そうしん」と表示されます。
2. 呼び出すには、**PTT** ボタンを押し続けます。
 3. 通信許可トーンが鳴り止むまで待機し、マイクに向かって話します。
 4. 受話するには、**PTT** ボタンを放します。
- 無線機が、音声アクティビティを事前に設定された期間検出しない場合、通信は終了します。

15.11.3

緊急アラームと音声ガイドの送信

手順:

1. プログラムされた **[緊急オン]** ボタンを押します。

アラームが正常に送信されると、緊急トーンが鳴り、ホット マイクが有効になります。

2. **PTT** ボタンを押さずにマイクに向かって話します。

次の場合、無線機は自動的に送信を終了します。

- 緊急サイクル モードが有効で、ホット マイクと通信受信のサイクルの期限が切れた場合。
- 緊急サイクル モードが無効で、ホット マイクの期限が切れた場合。

15.11.4

緊急アラームへの応答

受信側無線機は一度に 1 つのみ、緊急アラームをサポートできます。複数のアラームを受信した場合、2 番目の緊急アラームは 1 番目のアラームより優先されます。


緊急アラームを受信すると、無線機に次のような通知が表示されます。

- トーンが鳴ります。
- 赤色の LED が点滅します。

- ディスプレイに、緊急アラーム リスト、緊急グループ ID、および送信無線機の ID が表示されます。

前提条件: 緊急アラーム表示を有効にします。

手順:

1. 緊急アラーム リストが表示されたら、必要な ID を選択します。
2. PTT ボタンを押して、緊急アラームの対象となるグループと同じグループに非緊急音声を送信します。
 **注:** 緊急アラームの送信者のみが緊急音声を送信できます。すべての受信者とその他の無線機は非緊急音声を送信し、他の無線機が同じグループで緊急アラームを送受信できるようにします。
3. 通信許可トーンが鳴り止むまで待機し、マイクに向かって話します。
4. 受信するには、PTT ボタンを放します。

結果:

緊急事態の送信者が応答すると、無線機には次の通知が表示されます。

- Capacity Max では、赤色の LED が点滅します。
- 他のシステムでは、緑色の LED が点滅します。
- ディスプレイに、**[グループ通信]** アイコン、緊急グループ ID、および送信中の無線機の ID が表示されます。



注: Capacity Max では、緊急通信表示が有効になっている場合、ディスプレイに緊急通信アイコンが表示されます。

15.11.5

通信による緊急アラームへの応答

通信による緊急アラームを受信すると、無線機に次のような通知が表示されます。

- 緊急通信表示および緊急通信復号化トーンが有効になっている場合は、緊急通信トーンが鳴ります。
- ディスプレイに、緊急通信アイコン、緊急グループ ID、および送信無線機の ID が表示されます。
- 無線機のミュートが解除され、着信がスピーカから再生されます。

手順:

1. PTT ボタンを押し続けます。
2. 通信許可トーンが鳴り止むまで待機し、マイクに向かって話します。
3. 受話するには、PTT ボタンを放します。

結果:

緊急事態の送信者が応答すると、無線機には次の通知が表示されます。

- Capacity Max では、赤色の LED が点滅します。
- ディスプレイに、**[グループ通信]** アイコン、緊急グループ ID、および送信中の無線機の ID が表示されます。

15.11.6

緊急モードの再開

手順:

下記の操作のいずれかを実行します。

- 無線機が緊急モードの間に、チャンネルを変更します。



注: 新しいチャンネルで緊急アラームを有効にした場合にのみ、緊急モードを再開できます。

- 緊急の起動または転送ステータス時に、プログラムされた **[緊急オン]** ボタンを押します。

結果: 無線機は緊急モードを終了し、再び緊急モードになります。

15.11.7

緊急モードの終了

次のシナリオが発生すると、無線機は自動的に緊急モードを終了します。

- システムから確認応答を受信した場合 (緊急アラームの場合のみ)。
- アラームを送信するすべての再試行が失敗した場合。
- 無線機の電源をオフにした場合。無線機の電源を入れても、緊急モードは自動的に再開されません。
- 現在のチャンネルを緊急事態でないチャンネルに変更した場合。

手順:

プログラムされた **[緊急オフ]** ボタンを押します。

結果:

緊急事態が正常に終了すると、無線機に次のような通知が表示されます。

- トーンが停止します。
- 赤色の LED が消灯します。
- Capacity Max では、確認応答を受信されると、送信側無線機のディスプレイに「キャンセルせいで」と表示され、そうでない場合は「キャンセルしつぱい」と表示されます。



注: [緊急モードのキャンセル] 設定が送信無線機で有効になっている場合は、受信無線機の緊急アラームが停止して、ステータスが受信無線機のアラーム リストに追加されます。

15.12

フォール アラート

サポートされるシステム:



Capacity Max



他のシステム

フォール アラート機能を使用すると、危険にさらされたときに無線機から他の人に警告を出すことができます。

無線機が指定された角度に傾いたり、動いたり、一度停止したりすると、アラート トーンが鳴ります。事前に定義された通知タイマーの期限が切れる前にプロンプトに回答しない場合、無線機は自動的に緊急アラームまたは緊急通信を送信します。

無線機が緊急モードを発動しないようにするには、次の方法を実行します。

- チルト アラームの場合は、無線機を垂直位置に戻す必要があります。
- 移動アラームでは、無線機の移動を停止する必要があります。
- 移動防止アラームの場合は、無線機を移動する必要があります。

複数のフォール アラート アラームが有効になっている場合、無線機は最初の動作違反を検出したときにアラート トーンを再生します。

15.12.1

フォール アラート機能をオンにする

手順:

メニューから [ユーティリティ] → [きのうせってい] → [フォール アラート] → [有効] の順に選択します。

15.12.2

フォール アラートをオフにする

手順:

メニューから [ユーティリティ] → [きのうせってい] → [フォール アラート] → [無効] の順に選択します。

15.13

正面パネル プログラミングの入力

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

正面パネル プログラミング (FPP) の特定の機能パラメータをカスタマイズして無線機を効果的に利用できません。

手順:

1. メニューから、[ユーティリティ] → [PGM Radio] の順に選択します。
2. 現在の 8 桁のパスワードを入力します。
3. 必要な設定を選択します。

15.14

ホーム チャネル リマインダ

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

これは、無線機がしばらくホーム チャネルにセットされていない場合に通知を出す機能です。

この機能を有効にしているとき、無線機がしばらくの間ホーム チャネルにセットされていないと、以下の通知が定期的に繰り返されます。

- トーンとホーム チャネル リマインダのアナウンスが鳴ります。
- ディスプレイに [ノン ホーム チャネル] と表示されます。

15.14.1

ホーム チャンネル リマインダのミュート

ホーム チャンネル リマインダが鳴った場合に、リマインダを一時的にミュートできます。

手順:

プログラムされた [ホーム チャンネル リマインダのミュート] ボタンを押します。

結果:

ディスプレイに [HCR サイレンス] と表示されます。

15.14.2

新しいホーム チャンネルの設定

ホーム チャンネル リマインダが通知された場合は、新しいホーム チャンネルをセットできます。

手順:

メニューから [ユーティリティ] → [きのうせってい] → [ホーム チャンネル] → <[必要なチャンネル]> の順に選択します。

結果:

ディスプレイには、選択したホーム チャンネル エイリアスの横に ✓ が表示されます。

15.15

ワーク チケット

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

この機能を使用して、実行するタスクを列挙するディスプレイからのメッセージを、無線機で受信できません。



注: この機能は、ユーザーの要件に応じて無線機プログラミング ソフトウェアによりカスタマイズできます。詳細については、販売店にお問い合わせください。

次の 2 つのフォルダに、異なる種類のワーク チケットが含まれます。

[マイ タスク] フォルダ

ユーザーがサインインに使用したユーザー ID に割り当てられた、個人用のワーク チケット

[共有タスク] フォルダ

ユーザーのグループに割り当てられた共有ワーク チケット

ワーク チケットに応答して、チケットをワーク チケット フォルダに並べることができます。既定のフォルダ名は [All]、[New]、[Started]、および [Completed] です。

ワーク チケットは、無線機の電源を入れ直しても保持されます。

[All] フォルダには、すべてのワーク チケットが配置されます。お使いの無線機のプログラムに応じて、ワーク チケットは、優先度順、次に受信時刻順にソートされます。新規のワーク チケット、状態が最近変化したワーク チケット、および優先度が最高のワーク チケットが、リストの先頭に列挙されます。

ワーク チケットの最大件数に達すると、最後のチケットが次のチケットに取って代わられます。無線機のモデルによっては、最大 100 件または 500 件のワーク チケットをサポートします。無線機は、ワーク チケット ID が重複しているワーク チケットを、自動的に検出して破棄します。

ワーク チケットの重要度に応じて、ディスプレイで優先度レベルが追加されます。優先度レベルには、3 段階あります。優先度 1 が最高の優先度で、優先度 3 が最低の優先度です。その他に、優先度なしのワーク チケットもあります。

ディスプレイが下記の変更を行うと、それに従って無線機が更新されます。

- ワーク チケットの内容修正。
- ワーク チケットの優先度レベルの追加または編集。
- ワーク チケットのフォルダからフォルダへの移動。
- ワーク チケットのキャンセル。

15.15.1

ワーク チケット フォルダへのアクセス

手順:

メニューから [ワーク チケット] → <[必要なフォルダ]> → <[必要なワーク チケット]> を選択します。

15.15.2

リモート サーバーへのログイン

ユーザー ID を使用してリモート サーバーにログインまたはログアウトできます。

手順:

メニューから [ログイン] を選択します。

ログイン済みの場合は、メニューに [ログアウト] と表示されます。

結果:

ログインが正常に行われた場合、無線機に次のような通知が表示されます。

- ポジティブ トーンが鳴ります。
- ディスプレイにポジティブ ミニ通知が表示されます。

ログインに失敗した場合、無線機に次のような通知が表示されます。

- ネガティブ トーンが鳴る。
- ディスプレイにネガティブ ミニ通知が表示されます。

15.15.3

ワーク チケットの作成

無線機は、ワーク チケット テンプレートをベースにした、実行が必要な作業を送信するワーク チケットを作成できます。ワーク チケット テンプレートを構成するには、顧客プログラミング ソフトウェアが必要です。

手順:

メニューから、[JOB チケット] → [チケットのさくせい] を選択します。

15.15.4

ワーク チケット テンプレートを使ったワーク チケットの送信

前提条件: [チケットの作成] 画面で、設定に応じて、正しいワーク チケット テンプレートを選択します。

手順:

下記の操作のいずれかを実行します。

オプション	操作
単数のワーク チケット テンプレートを使った JOB チケットの送信	a. 目的の部屋番号を入力します。 b. [部屋のステータス] → <[必要なオプション]> → [そうしん] を選択します。
複数のワーク チケット テンプレートを使ったワーク チケットの送信	<[必要なオプション]> → [送信] を選択します。

結果:

リクエストが正常に行われた場合、無線機に次のような通知が表示されます。

- ポジティブ トーンが鳴ります。
- ディスプレイにポジティブ ミニ通知が表示されます。

リクエストが失敗した場合、無線機に次のような通知が表示されます。

- ネガティブ トーンが鳴る。
- ディスプレイにネガティブ ミニ通知が表示されます。

15.15.5

JOB チケットへの応答

手順:

1. メニューから [ワーク チケット] → <[必要なフォルダ]> → <[必要なワーク チケット]> を選択します。
2. メニュー/OK ボタンを押してサブメニューにアクセスし、必要な JOB チケットを選択します。
または、対応する番号キー 1 ~ 9 を押して、[クイックへんしん] を行います。

結果:

応答が成功である場合、無線機に次のような通知が表示されます。

- ポジティブ トーンが鳴ります。
- ディスプレイにポジティブ ミニ通知が表示されます。

応答が失敗である場合、無線機に次のような通知が表示されます。

- ネガティブ トーンが鳴る。
- ディスプレイにネガティブ ミニ通知が表示されます。

15.15.6

ワーク チケットの削除

手順:

1. メニューから [ワーク チケット] → <[必要なフォルダ]> → [すべて] を選択します。
2. 下記の操作のいずれかを実行します。
 - 必要なワーク チケットを削除するには、<[必要なワーク チケット]> → [メニュー/OK] → [さくじょ] を選択します。

- すべてのワーク チケットを削除するには、**[ぜんさくじょ]** → **[はい]** を選択します。

結果:

リクエストが正常に行われた場合、無線機に次のような通知が表示されます。

- ポジティブ トーンが鳴ります。
- ディスプレイにポジティブ ミニ通知が表示されます。

リクエストが失敗した場合、無線機に次のような通知が表示されます。

- ネガティブ トーンが鳴る。
- ディスプレイにネガティブ ミニ通知が表示されます。

15.16

ローン ワーカー

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

この機能を使用すると、事前に定義した期間中にユーザー操作 (ボタンの押下やチャネル セレクタの有効化など) がない場合に、緊急事態を発生させることができます。

事前定義した期間にユーザーによる操作がなく、無操作タイマーの時間が経過すると、無線機は音声インジケータでユーザーに事前に警告します。

事前に定義された通知タイマーの時間が経過しても確認応答がない場合、無線機は販売店がプログラムした緊急事態を開始します。


15.17

モニタ機能

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

この機能を使用すると、ターゲット無線機のマイクをリモートで有効にできます。この機能を使用することで、ターゲット無線機の周りのあらゆる音声アクティビティを監視できます。

 **注:** この機能は Capacity Plus-シングルサイトおよび Capacity Plus-マルチサイトでは利用できません。

15.17.1

チャネルのモニタ

手順:

1. プログラムされた **[モニタ]** ボタンを押し続けます。
無線機には次の通知が表示されます。
 - 無線機のアクティビティが聞こえます。
 - 黄色の LED が点灯します。
 - ディスプレイに **[モニタ]** アイコンが表示されます。
2. 呼び出すには、**PTT** ボタンを押し続けます。

3. 受信するには、PTT ボタンを放します。

15.17.2

連続モニタ

連続モニタ機能は、選択したチャンネルのアクティビティを継続的にモニタするために使用します。

15.17.2.1

連続モニタの設定

手順:

プログラムされた [連続モニタ] ボタンを押します。

結果:

無線機がこのモードに入ると、無線機に次のような通知が表示されます。

- アラート トーンが鳴ります。
- 黄色の LED が点灯します。
- ディスプレイに [れんぞくモニタ オン] と [モニタ] アイコンが表示されます。

無線機がこのモードを終了すると、無線機に次のような通知が表示されます。

- アラート トーンが鳴ります。
- 黄色の LED が消灯します。
- ディスプレイに [れんぞくモニタ オフ] と表示されます。

15.18

優先度モニタ

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

優先度モニタを使用すると、無線機はグループ通信中に優先度の高いグループからの送信を受信できます。この機能は、受信グループ リストのメンバーにのみ適用されます。



注: この機能は、グループ スキャン機能が有効な場合にのみアクセスできます。

優先度グループは、優先度 1 (P1) と優先度 2 (P2) です。無線機は、次の優先度に従って送信を受信します。

1. P1 グループの緊急通信。
2. P2 グループの緊急通信。
3. 受信グループ リスト内の非優先グループの緊急通信。
4. 一斉通信。
5. P1 グループ通信。
6. P2 グループ通信。
7. 受信グループ リスト内の非優先グループ。

15.18.1

受信グループ リスト

受信グループ リストでは、グループ スキャン リストのメンバーの作成と割り当てができます。1 つのリストには最大 16 名含めることができます。



注: リストにメンバーを追加するには、最初に無線機でグループを設定する必要があります。

Capacity Max では、スキャン リストを編集するように無線機がプログラムされている場合、下記の操作を実行できます。

- グループの優先度の追加、削除、編集。
- 加入グループの追加、削除、編集。
- 既存のスキャン リストの新しいスキャン リストへの置き換え。

グループが常設グループとしてプログラムされていると、グループはスキャン リストから編集できません。



注: この機能は、グループ スキャン機能が有効な場合にのみアクセスできます。

15.19

リモート モニタ

サポートされるシステム:



Capacity Max



他のシステム

この機能を使用して、無線機の ID でターゲットの無線機のマイクをオンにします。この機能を使用することで、ターゲット無線機の周りのあらゆる音声アクティビティをリモートでモニタできます。

この機能を使用するには、お使いの無線機とターゲット無線機の両方をプログラムする必要があります。

ターゲットの無線機のリモート モニタ マイクの選択は、プログラムされたホット マイク設定に従います。ホット マイクのソースには、次の 2 つがあります。

ホット マイク ソース

マイクの選択

無線機マイク

Bluetooth マイクはリモート モニタに使用されません。

Bluetooth マイクが接続されていない場合は、無線マイクが使用されます。

有線アクセサリ マイク

有線アクセサリ マイクはリモート モニタに使用されます。

有線アクセサリ マイクが接続されていない場合は、Bluetooth マイクが使用されます。

Bluetooth マイクが接続されていない場合は、無線マイクが使用されます。

開始されると、ターゲットの無線機で LED が緑色に点滅します。この機能は、プログラムされた期間が経過した後、または相手の無線機でユーザーが操作を実行したとき、自動的に停止します。

他のシステムでは、リモート モニタは次の 2 つのタイプで構成されています。

- 認証を使用しないリモート モニタ
- 認証を使用するリモート モニタ

無線機で、ユーザー認証を使用してターゲットの無線機のマイクをオンにする場合、パズフレーズが必要です。パズフレーズは、無線機プログラミング ソフトウェアを通じて、ターゲットの無線機にプログラムされます。

15.19.1

リモート モニタの開始

手順:

1. 下記の操作のいずれかを実行します。

オプション	操作
連絡先リストによるリモート モニタの開始	メニューから、[れんらくさき] → <[必要な ID またはエイリアス]> → [リモート モニタ] の順に選択します。
手動ダイヤルによるリモート モニタの開始	a. メニューから [れんらくさき] → [手動ダイヤル] → [むせんきばんごう] の順に選択します。 b. ID またはエイリアスを入力するか、以前にダイヤルした ID を編集します。 c. [リモート モニタ] を選択します。

2. その他のシステムの場合は、必要に応じてパズフレーズを入力します。

結果:

リクエストが正常に行われた場合、無線機に次のような通知が表示されます。

- ポジティブ トーンが鳴ります。
- ディスプレイにポジティブ ミニ通知が表示されます。
- プログラムされた長さの間、モニタ対象の無線機から音声の再生が開始され、ディスプレイに [きょうせいモニタ] と表示されます。タイマーの期限が切れるとアラート トーンが鳴り、LED が消灯します。

リクエストが失敗した場合、無線機に次のような通知が表示されます。

- ネガティブ トーンが鳴る。
- ディスプレイにネガティブ ミニ通知が表示されます。

15.20

ミュート モード

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

ミュート モードでは、無線機のすべての音声インジケータを無音にできます。

ミュート モードを開始すると、緊急操作などの優先度の高い機能を除くすべての音声インジケータがミュートされます。

ミュート モードを終了すると、無線機で、継続中のトーンおよび音声の再生が再開されます。

ミュート モード タイマーを設定すると、事前設定した所定の時間の間、ミュート モードを有効にすることができます。タイマーの時間は、無線機メニューで 0.5 ~ 6 時間の範囲内に設定できます。ミュート モードは、タイマーの時間が切れると終了します。

タイマーを **0** のままにすると、無線機の前面を上向きにするか、プログラムされた **[ミュート モード]** ボタンを押すまで、無線機は無期限にミュート モードのままになります。



重要: 一度に有効にできるのは、フェイスダウンかフォールアラートのいずれか一方のみです。両方の機能を同時に有効にすることはできません。

15.20.1

ミュート モードのオン

手順:

下記の操作のいずれかを実行します。

- 無線機の前面を 1 回だけ下に向けます。
- プログラムされた **[ミュート モード]** ボタンを押します。

結果:

ミュート モードが有効な場合、無線機に次のような通知が表示されます。

- ポジティブ トーンが鳴ります。
- 赤色の LED ライトが点滅し、ミュート モードが終了するまで点滅し続けます。
- ディスプレイに **[ミュート モード オン]** と表示されます。
- ホーム画面に **[ミュート モード]** アイコンが表示されます。
- 無線機がミュートに設定されます。
- ミュート モード タイマーが設定されると、タイマーは設定された時間のカウント ダウンを開始します。

15.20.2

ミュート モード タイマーの設定

手順:

1. メニューから、**[ユーティリティ]** → **[きのうせってい]** → **[ミュート タイマー]** の順に選択します。
2. 各桁の数値を編集します。

15.20.3

ミュート モードの終了

ミュート モード タイマーの期限が切れると、無線機は自動的にミュート モードを終了します。ミュート モードは手動で終了することもできます。

手順:

次のいずれかの操作を実行して、ミュート モードを終了します。

- プログラムされた **[ミュート モード]** ボタンを押します。
- **PTT** ボタンを押し続け、マイクに向かって話します。
- 無線機の前面を一時的に上に向けます。
- プログラムされていないいずれかのチャンネルに切り替えます。

結果:

ミュート モードが無効な場合、無線機に次のような通知が表示されます。

- ネガティブ トーンが鳴る。
- 点滅している赤色の LED が消灯します。

- ディスプレイに [ミュート モード オフ] と表示されます。
- ホーム画面の [ミュート モード] アイコンが消えます。
- 無線機のミュートが解除され、スピーカの状態が復元されます。
- タイマーの期限が切れていない場合でも、ミュート モード タイマーは停止します。

15.21

通知リスト

サポートされるシステム:

- Capacity Max 他のシステム

無線機には、テキスト メッセージ、テレメータ メッセージ、不在着信やページングなど、チャンネル上で未読のイベントをすべて収集する通知リストがあります。

通知リストにイベントが 1 件以上あると、ディスプレイに [つうち] アイコンが表示されます。

リストでは、最大 40 の未読イベントを使用できます。リストがいっぱいになると、自動的に最も古いイベントが次のイベントで置き換えられます。これらのイベントは、読まれた後、通知リストから削除されます。

通知の最大数は、30 件のテキスト メッセージと 10 件の不在着信またはページングです。この最大数は、個々の機能 (ワーク チケット、テキスト メッセージ、不在着信、またはページング) のリスト容量により異なります。

15.21.1

通知リストへのアクセス

手順:

メニューから [つうち] を選択します。

結果: ディスプレイには、使用可能なすべてのイベントが表示されます。

15.22

エア接続プログラミング

ディーラーは、物理的に接続せずにエア接続プログラミング (OTAP) 経由で無線機をリモートから更新できます。一部の設定も OTAP を使用して設定できます。

OTAP を経由すると、緑色の LED が点滅します。

無線機が大量のデータを受信すると、無線機には次の通知が表示されます。

- PTT ボタンを押すと、ネガティブ トーンが鳴ります。
- ディスプレイに [大量データ] アイコンが表示されます。
- チャンネルがビジー状態になります。

OTAP が完了すると、設定に応じて次のいずれかの応答が無線機に表示されます。

- トーンが鳴ります。ディスプレイに [アップデート リセット] と表示されます。無線機が再起動します。
- 無線機に [リスタート] または [えんきする] オプションが表示されます。[えんきする] を選択すると、前の画面に戻ります。自動再起動が行われるまで、ディスプレイに [OTAP 遅延タイマー] アイコンが表示されます。

自動再起動後に無線機の電源がオンになると、無線機には次の通知が表示されます。

- プログラムの更新に成功すると、ディスプレイに「ソフト アップデートかんりょう」と表示されます。
- プログラムの更新に失敗すると、トーンが鳴り、赤色の LED が 1 回点滅し、ディスプレイに「ソフト アップデートしっぱい」と表示されます。



注:

プログラミングの更新に失敗した場合は、無線機の電源をオンにするたびに、更新に失敗したことを示すメッセージが表示されます。更新失敗の表示を消去するために、最新のソフトウェアを使用して無線機を再プログラムするには、販売店にお問い合わせください。

15.23

スキャン

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

無線機で使用可能な、サポートされているシステムによっては、スキャン時の無線機の動作が異なる場合があります。

グループ スキャン

グループ スキャンは Capacity Max で使用できます。

この機能を使用すると、無線機では、受信グループ リストに定義されているグループのコールをモニタし、これに参加できます。

スキャンが有効になっていると、受信グループ リストのメンバーに対しては、無線機のミュートが解除されます。スキャンが無効になっていると、無線機は受信グループ リストのメンバーからの通信を、一斉信、常設グループ、および選択されているグループの場合を除いて受信できません。

チャンネル スキャン

チャンネル スキャンは他のシステムで使用できます。

スキャンを開始すると、現在のチャンネルに対してプログラムされたスキャン リストが順番にスキャンされ、音声アクティビティを探します。デジタル チャンネルを使用していて、無線機がアナログ チャンネルにロックされている場合、通信中に無線機は自動的にデジタル モードからアナログ モードに切り替わり、アナログ チャンネルを使用している場合も同じ動作が発生します。

表 19: スキャン方法

方法	説明
メイン チャンネル スキャン (手動)	無線機は、スキャン リストにあるすべてのチャンネルまたはグループをスキャンします。スキャンするときは、設定に応じて、自動的に最後にスキャンしたアクティブ チャンネルまたはグループのスキャンから開始されることも、スキャンが開始されたチャンネルからスキャンが開始されることもあります。
自動スキャン (自動)	自動スキャンが有効になっているチャンネルまたはグループを選択すると、無線機が自動的にスキャンを開始します。

スキャン リストにあるグループまたはチャンネルからの通信を逃した場合は、次のような状況が発生している可能性があります。

- スキャン機能がオンになっていません。
- スキャン リスト メンバーがメニューで無効にされている。

- すでに別の通信に参加しています。
- 複数サイト システムの場合、スキャンされたグループのメンバーが現在のサイトに登録されていない。



注: 異なるゾーンの無線機がゾーン スキャン リスト メンバーの通信に参加し、応答可能になる前に通信ハング タイマーの期限が切れた場合、スキャン リスト メンバーのゾーンとチャンネルに移動し、新しい通信を開始して応答する必要があります。

15.23.1

スキャンのオン

手順:

メニューから [スキャン] → [オン] を選択します。

結果:

スキャンがオンになると、無線機に次のような通知が表示されます。

- ポジティブ インジケータ トーンが鳴ります。
- 黄色の LED が点滅します。
- ディスプレイに「スキャン オン」とスキャン アイコンが表示されます。

15.23.2

スキャンのオフ

手順:

メニューから [スキャン] → [オフ] を選択します。

結果:

スキャンがオフになると、無線機に次のような通知が表示されます。

- ネガティブ インジケータ トーンが鳴ります。
- LED が消灯します。
- ディスプレイに「スキャン オフ」と表示され、[スキャン] アイコンが消えます。

15.23.3

スキャン トークバック

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

トークバック機能を使用すると、スキャンの実行中に送信に応答できます。

選択可能なグループ スキャン リストから無線機が通信をスキャンするときに PTT ボタンを押すと、スキャン トークバック機能の設定に応じて、2 つの異なる状況が発生します。

表 20: スキャン トークバック タイプ

タイプ	説明
スキャン トークバック無効	進行中のスキャンされた通信中に PTT ボタンを押すと、スキャンされた通信は終了し、新しい通信が開始されます。

タイプ	説明
スキャン トークバック有効	進行中のスキャンされた通信中に PTT ボタンを押すと、スキャンされた通信にトークバックできません。



注:

次の状況が発生している場合:

1. 現在選択されているゾーンのチャンネルの位置に割り当てられていないグループの通信をスキャンしています。
2. 通信のハング タイムを逃した。

次の操作を実行します。

1. 適切なゾーンに切り替える。
2. グループのチャンネルの位置を選択し、そのグループにトークバックする。

15.23.4

迷惑チャンネル

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

迷惑チャンネルは、不要な通信を継続的に生成するチャンネルです。

不要なチャンネルをスキャン リストから一時的に削除して、後で復元することができます。この機能は、選択チャンネルとして指定されているチャンネルには適用されません。

15.23.4.1

迷惑チャンネルの削除

前提条件: 無線機がスキャンされ、迷惑チャンネルになりました。

手順:

1. トーンが聞こえるまで、プログラムされた **[迷惑チャンネル削除]** ボタンを押します。
2. プログラムされた **[迷惑チャンネル削除]** ボタンを放します。

15.23.4.2

迷惑チャンネルの復元

手順:

下記の操作のいずれかを実行します。

- 無線機を再起動します。
- スキャンをオフにした後、オンにします。
- **チャンネル セレクタ** ノブでチャンネルを変更します。

15.23.5

投票スキャン

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

投票スキャン機能は、複数の基地局がさまざまなアナログ チャネルで同じ情報を送信しているエリアを幅広くカバーします。

無線機は、複数の基地局のアナログ チャネルをスキャンし、ポーティング (投票) プロセスを実行して最大強度の受信信号を選択します。

投票スキャン中、無線機には次のように表示されます。

- 黄色の LED が点滅します。
- ディスプレイに [投票スキャン] アイコンが表示されます。

15.23.6

スキャン リスト

個々のチャネルまたはグループをスキャン リストで作成して割り当てることができます。無線機は、現在のチャネルまたはグループのスキャン リストで指定されたチャネルまたはグループ系列を循環して、音声アクティビティをスキャンします。スキャン リストは受信グループ リストとも呼ばれます。

無線機では、最大 250 のスキャン リストを使用できます。リスト内の最大メンバー数は 16 です。各スキャン リストには、アナログとデジタルのエントリを混在させることができます。

メンバー ID の左側にある [優先度] アイコンには、メンバーが優先度 1 と優先度 2 のどちらのチャネル リストに属しているかが示されます。スキャン リストに複数の優先度 1 および優先度 2 チャネルを含めることはできません。優先度を [なし] に設定すると、アイコンは表示されません。



注: この機能は Capacity Plus では利用できません。

15.23.6.1

スキャン リストの編集

手順:

1. メニューから [スキャン] → [リストへんしゅう] < [必要なグループ名] > → の順に選択します。
2. 下記の操作のいずれかを実行します。
 - スキャン リストでグループを有効にするには、[有効] を選択します。
 - スキャン リストでグループを無効にするには、[無効] を選択します。

15.23.6.2

スキャン リストの優先度の編集

手順:

1. グループの優先度を表示および編集するには、メニューから [スキャン] → [リストへんしゅう] → < [必要なエリアス] > → [ゆうせんど] の順に選択します。
2. 下記の操作のいずれかを実行します。
 - 必要なエリアスを優先度 1 として編集するには、[ゆうせん 1] を選択します。
 - 必要なエリアスを優先度 2 として編集するには、[ゆうせん 2] を選択します。
 - 必要なエリアスを優先度なしとして編集するには、[なし] を選択します。
3. 別のグループが優先度 1 または優先度 2 に割り当てられている場合、ディスプレイに [うわがき?] と表示されているときに、現在の優先度を上書きできます。

- 上書きするには、[はい] を選択します。
- 前の画面に戻るには、[いいえ] を選択します。

15.23.6.3

スキャン リストの表示

手順:

1. メニューから [スキャン] → [スキャン リスト] を選択します。
2. 下記の操作のいずれかを実行します。
 - エイリアス検索を実行するには、エイリアスに必要な文字を入力します。
 - エイリアスを手動で検索するには、4 方向ナビゲーション ボタンで連絡先リストを下にスクロールします。

15.23.6.4

スキャン リストへの新規エントリの追加

手順:

1. メニューから [スキャン] → [スキャン リスト] → [メンバーつか] → <[必要なエイリアス]> の順に選択します。
2. 下記の操作のいずれかを実行します。
 - 新しいエイリアスを優先度 1 として追加するには、[ゆうせん 1] を選択します。
 - 新しいエイリアスを優先度 2 として追加するには、[ゆうせん 2] を選択します。
 - 新しいエイリアスを優先度なしで追加するには、[なし] を選択します。
3. 別のグループが優先度 1 または優先度 2 に割り当てられている場合、ディスプレイに [うわがき?] と表示されているときに、現在の優先度を上書きできます。
 - 上書きするには、[はい] を選択します。
 - 前の画面に戻るには、[いいえ] を選択します。
4. 下記の操作のいずれかを実行します。
 - 別の項目を追加するには、[はい] を選択します。
 - 現在のリストを保存するには、[いいえ] を選択します。

15.23.6.5

スキャン リストからのエントリの削除

手順:

1. メニューから [スキャン] → [スキャン リスト] → <[必要なエイリアス]> → [さくじょ] を選択します。
2. 下記の操作のいずれかを実行します。
 - エイリアスを削除するには、[はい] を選択します。
 - 前の画面に戻るには、[いいえ] を選択します。

15.23.7

フレックス RX リスト

フレックス RX リスト機能では、受信グループ リストのメンバーの作成と割り当てができます。
お使いの無線機は、このリストに含まれる 16 名まで対応できます。



注: この機能は Capacity Plus でのみ利用できます。

15.23.7.1

フレックス RX リストのオン

手順:

メニューから、[きのうせってい] → [フレックス RX リスト] → [オン] の順に選択します。

結果: 無線機には次の通知が表示されます。

- ポジティブ トーンが鳴ります。
- ディスプレイに [フレックス RX リスト オン] と表示されます。

15.23.7.2

フレックス RX リストのオフ

手順:

メニューから、[きのうせってい] → [フレックス RX リスト] → [オフ] の順に選択します。

結果: 無線機には次の通知が表示されます。

- ネガティブ トーンが鳴る。
- ディスプレイに [フレックス RX リストオフ] と表示されます。

15.23.7.3

フレックス RX リストへの新規エントリの追加

手順:

1. メニューから、[ユーティリティ] → [きのうせってい] → [フレックス RX 表] → [リストへんしゅう] → [メンバーつか] → <[必要な ID またはエイリアス]> の順に選択します。

無線機に [つか?] のプロンプトが表示されます。

2. 下記の操作のいずれかを実行します。
 - 新しいエントリを追加するには、[はい] を選択します。
 - 現在のエントリを保存するには、[いいえ] を選択します。

15.23.7.4

フレックス RX リストからエントリを削除

手順:

1. メニューから、[ユーティリティ] → [きのうせってい] → [フレックス RX リスト] → [リストへんしゅう] の順に選択します。
2. 下記の作業のいずれかを実行して、エイリアスを検索します。

- エイリアスの文字を入力します。
 - 4 方向ナビゲーション ボタンでリストをスクロールします。
3. [さくじょ] を選択します。
 4. 下記の操作のいずれかを実行します。
 - ID またはエイリアスを削除するには、[はい] を選択します。
 - 前の画面に戻るには、[いいえ] を選択します。

15.23.8

複数グループの加入

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

無線機に 1 サイトで最大 7 つのグループを設定できます。

受信グループ リストの 16 グループから、最大 7 つのグループを加入グループとして割り当てるができます。選択したグループおよび優先度グループは、自動的に加入として処理されます。

15.23.8.1

加入グループの追加

手順:

1. メニューから、[スキャン] → [リストへんしゅう] → <[必要な ID またはエイリアス]> → [加入の編集] の順に選択します。
2. 加入グループを追加するには、[オン] を選択します。

結果:

加入が正常にシステムに追加されると、ディスプレイにポジティブ ミニ通知が表示されます。

加入に最大数の 7 つのグループを選択すると、ディスプレイに [リストがまんぱい] と表示されます。



注:

[リストへんしゅう] で、グループの隣にある ■ は、登録が進行中であるか、加入グループの追加に失敗したことを示します。

グループの隣にある ✓ は、加入グループが成功したことを示します。

。

15.23.8.2

加入グループの削除

手順:

1. メニューから、[スキャン] → [リストへんしゅう] → <[必要な ID またはエイリアス]> → [加入の編集] の順に選択します。
2. 加入グループを削除するには、[オフ] を選択します。

結果: [リストへんしゅう] で、選択したグループ ID の隣に ✓ が表示されなくなります。

15.24

優先通信

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

優先通信を使用すると、システムは、すべてのチャンネルがビジー状態のとき、優先通信ではない通信のいずれかを阻止し、高優先の通信を開始することができます。

すべてのチャンネルが高優先の通信で占有されている場合は通信を阻止せず、要求されている高優先度の通信を通信キューに入れます。システムが、要求されている高優先度の通信を通信キューに入れられない場合は、失敗の通知を發します。

優先通信のデフォルト設定は、事前に設定されています。以下の機能を使用する場合、通信の優先度は自動的に事前設定されていたレベルに戻ります。

- すべての音声通信
- DMR III テキスト メッセージ/テキスト メッセージ
- ジョブ チケット
- リモート モニタ

15.24.1

優先通信レベルの切り替え

手順:

プログラムされた [通話優先度を切り替え] ボタンを押します。

結果:

[高優先] が有効な場合、無線機に次のような通知が表示されます。

- 音声ガイドが鳴ります。
- ディスプレイに [次の通話: 高優先] と表示されます。
- ホーム画面に [通信優先度: 高] アイコンが表示されます。

[通常優先] が有効な場合、無線機に次のような通知が表示されます。

- 音声ガイドが鳴ります。
- ディスプレイに [次の通話: 通常優先] と表示されます。
- ホーム画面の [通信優先度: 高] アイコンが消えます。

15.25

無線機チェック

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

有効である場合、この機能を使用することで、システム内の他の無線機がアクティブであるかどうかを、その無線機のユーザーを呼び出さずに判断できます。ターゲットの無線機には、音声や映像による通知は行われません。

この機能は、加入者 ID にのみ適用されます。

15.25.1

無線機チェックの送信

手順:

メニューから、[れんらくさき] → <[必要な ID またはエイリアス]> → [むせんきチェック] を選択します。

結果:

ターゲットの無線機がシステムでアクティブになっている場合、無線機には次の通知が表示されます。

- トーンが鳴ります。
- ディスプレイに [むせんきしようか] と表示されます。

ターゲットの無線機がシステムで非アクティブの場合、無線機には次の通知が表示されます。

- トーンが鳴ります。
- ディスプレイに [むせんきしようふか] と表示されます。

15.26

ラジオキル

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

この機能は、無線機への不正アクセスを制限するための拡張セキュリティ対策です。

無線終了を使用すると、無線機が操作不能になります。たとえば、盗まれた無線機や誤って配置された無線機が不正に使用されるのを防ぐために、無線機を終了したい場合があります。

電源を入れると、終了済みの無線機の画面に一時的に [むせんしゅうりょうずみ] が表示され、終了済み状態であることが示されます。



注: 終了済みの無線機は、Motorola Solutions のサービスステーションでのみ復帰させることができます。詳細については、販売店にお問い合わせください。

15.27

受信信号強度インジケータ

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

この機能を使用して、受信信号強度インジケータ (RSSI) 値を表示できます。

ディスプレイでは、RSSI アイコンが右上端に表示されます。

15.27.1

RSSI 値の表示

手順:

ホーム画面で、5 秒以内に、左ボタンを 3 回、右ボタンを 3 回選択します。

結果: ディスプレイに現在の RSSI 値が表示されます。


15.28

応答禁止

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

この機能を使用すると、無線機が着信通信に応答しないようにすることができます。

 注: 詳細については、販売店にお問い合わせください。

有効にすると、無線機は着信通信に応答して送信通信を生成しません(無線機チェック、ページング、無線停止、リモート モニタ、自動登録サービス (ARS)、プライベート メッセージへの応答など)。

この機能が有効になっていると、無線機は個別通信の確認を受信できません。ただし、無線機で手動による送信を行うことはできます。

15.28.1

応答禁止の設定

手順:

プログラムされた [おとうきんし] ボタンを押します。

結果:

応答禁止が正常にオフになると、無線機に次のような通知が表示されます。

- ポジティブ トーンが鳴ります。
- ディスプレイにポジティブ ミニ通知が 1 回だけ表示されます。

応答禁止のオフに失敗した場合、無線機には次の通知が表示されます。

- ネガティブ トーンが鳴る。
- ディスプレイにネガティブ ミニ通知が 1 回だけ表示されます。

15.29

レンタル タイマー

レンタル タイマー機能を使用すると、無線機レンタル取扱店は、無線機の許可されたレンタル期間を設定し、タイマーで指定された期間以降は無線機を自動的に無効にできます。

無線機には、最長レンタル期間 999 時間と最長レンタル延長期間 99 時間をプログラムできます。

タイマーは、無線機の使用時間を計算し、使用時間があらかじめ決められたレンタル期間に達すると無線機を無効にします。

レンタル期間が切れた後は、販売店がレンタル タイマーをリセットするまで無線機は機能を停止します。

15.29.1

レンタル タイマー情報へのアクセス

手順:

メニューから [ユーティリティ] → [レンタル タイマー] → [情報] の順に選択します。

結果: ディスプレイに時間が表示されます。

15.29.2

レンタル有効期限通知

レンタル有効期限通知機能は、レンタル期間の満了が近づいているときに通知します。

無線機は、タイマーの有効期限をディスプレイと音声で通知します。

音声通知の場合、音声ガイダンスが次の間隔で鳴ります。

- 最初の通知からレンタル期間が終了する 2 時間前まで 1 時間ごと。
- レンタル期間が終了する 2 時間前に 2 回。
- レンタル期間が終了する前の 3 分間、2 分間、および 1 分間に 2 回。

ディスプレイ通知の場合、無線機のディスプレイに、レンタル期間が終了するまでの時間数を示す一時的な通知が表示されます。

レンタル期間が終了する前の 3 分間、無線機のディスプレイに、レンタル期間が終了するまでの分数を示す一時的な通知が表示されます。



15.29.3

レンタル期間の延長

無線機には、最大 99 時間のレンタル期間延長をプログラムできます。

手順:

下記の操作のいずれかを実行します。

オプション	操作
メニューを使用したレンタル期間の延長	<p>a. メニューから [ユーティリティ] → [レンタルタイマー] → [延長] の順に選択します。</p> <p>b. メニュー/OK をボタン押します。</p> <p> 注: レンタル期間は 1 回のみ延長できません。機能を有効にすると、延長チェックボックスはグレー表示されます。</p>
ボタンを使用したレンタル期間の延長	<p>サイド ボタン 2 を 6 回続けて押します。</p> <p> 注: レンタル期間は 1 回のみ延長できません。ボタンをもう一度押すと、ネガティブインジケータ トーンが鳴ります。</p>

15.30

セキュリティ

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

この機能では、システム内の任意の無線機の機能停止または復帰を切り替えられます。

たとえば、盗難にあった無線機を無効にして不正ユーザーが使用できないようにし、無線機が回収されたときに有効化または復帰できます。

無線機が機能停止状態の場合、受信機は機能停止手順が実行されたシステムでユーザーが開始したあらゆるサービスを要求または受信できません。ただし、無線機は別のシステムに切り替えることができます。機能停止状態または無効であっても、無線機は GNSS 位置報告を送信し続けるので、リモートでモニタできます。他のシステムの場合、認証の有無にかかわらず、無線機を停止または再稼働できます。

認証済み無線機無効化はセル機能であり、無線機を有効または無効にするときに確認が必要です。無線機で、ユーザー認証を使用してターゲットの無線機を無効にする場合、パズフレーズが必要です。パズフレーズは、顧客プログラミング ソフトウェア (CPS) を使用して、ターゲット無線機に事前にプログラムしておきます。



注: この機能を有効にするには、ディーラーにお問い合わせください。

15.30.1

無線機の無効化

手順:

1. 下記の操作のいずれかを実行します。

オプション	操作
連絡先リストによる無線機の無効化	メニューから、[れんらくさき] → <[必要な ID またはエイリアス]> → [無線停止] を選択します。
手動ダイヤルによる無線機の無効化	a. メニューから [れんらくさき] → [ダイヤル] の順に選択します。 b. ID を入力します。 c. [むせていし] を選択します。

2. 必要に応じてパズフレーズを入力します。

結果:

リクエストが正常に行われた場合、無線機に次のような通知が表示されます。

- ポジティブ インジケータ トーンが鳴ります。
- ディスプレイにレ (チェックマーク) が表示されます。

リクエストが失敗した場合、無線機に次のような通知が表示されます。

- ネガティブ インジケータ トーンが鳴ります。
- ディスプレイに X (バツ印) が表示されます。

15.30.2

無線機の有効化

手順:

1. 下記の操作のいずれかを実行します。

オプション	操作
連絡先リストによる無線機の有効化	メニューから、[れんらくさき] → <[必要な ID またはエイリアス]> → [ていしかいじょ] を選択します。

オプション	操作
手動ダイヤルによる無線機の有効化	a. メニューから [れんらくさき] → [ダイヤル] の順に選択します。 b. ID を入力します。 c. [ていしかいじょ] を選択します。

2. 必要に応じてパスフレーズを入力します。

結果:

リクエストが正常に行われた場合、無線機に次のような通知が表示されます。

- ポジティブ インジケータ トーンが鳴ります。
- ディスプレイにレ (チェックマーク) が表示されます。

リクエストが失敗した場合、無線機に次のような通知が表示されます。

- ネガティブ インジケータ トーンが鳴ります。
- ディスプレイに X (バツ印) が表示されます。

15.31

サービスとサポート


サポートされるシステム:

- Capacity Max 他のシステム

サービスコードを使用することで、無線機に必要なサービスおよびサポートのタイプを特定できます。

フル キーパッド モデルとリミテッド キーパッド モデルの場合、無線機のディスプレイに通知アラートとサービスコードが表示されます。

キーパッドなしモデルの場合、各サービスコードメッセージは音声ガイドでのみ利用可能です。

 **注:** 無線機プログラミングソフトウェアで音声ガイド機能が有効になっていない場合、キーパッドなしモデルでは、サービスモードとサービス関連のガイドは利用できません。

サービスコードの詳細については、<https://learning.motorolasolutions.com> の『MOTOTRBO™ 無線機サービスコードトラブルシューティングガイド』(MN009539A01) を参照してください。

15.31.1

通知アクセス

通知を確認することで、無線機に必要なサービスおよびサポートのタイプを特定できます。

手順:

下記の操作のいずれかを実行します。

オプション	操作
単一の通知アラートへのアクセス	通知アラートとそれぞれのサービスコードを受信した場合は、次のいずれかの操作を実行します。 <ul style="list-style-type: none">サービスコードを削除するには、[メニュー/OK] → [はい] を押します。前のメニューに戻るには、[戻る/ホーム] ボタンを押します。
複数の通知アラートへのアクセス	通知アラートと選択した通知を受信した場合は、次のアクションを実行します。 <ol style="list-style-type: none">サービスコードの詳細を表示するには、<関連する通知>を選択します。下記の作業のどちらかを実行します。<ul style="list-style-type: none">サービスコードを削除するには、[メニュー/OK] → [はい] を押します。前のメニューに戻るには、[戻る/ホーム] ボタンを押します。

15.31.2



サービスとサポートへのアクセス

サービスコードを使用することで、無線機に必要なサービスおよびサポートのタイプを特定できます。

手順:

下記の操作のいずれかを実行します。

オプション	操作
[サービスとサポート] メニューからサービスコードへのアクセス	<ol style="list-style-type: none">メニューから [サービスとサポート] → <サービスコードのタイプ> → <関連する通知> を選択します。下記の操作のいずれかを実行します。<ul style="list-style-type: none">サービスコードを削除するには、[メニュー/OK] → [はい] を押します。前のメニューに戻るには、[戻る/ホーム] ボタンを押します。

オプション	操作
サポートの利用リンクの表示	<p>a. メニューから [サービスとサポート] → [サポートの利用] を選択します。</p> <p>b. Web ブラウザに URL を入力します。</p>
<p>サービス モードへのアクセス</p> <p> 注: キーボードなしモデルのみ適用可能です。</p>	<p>a. 無線機の電源をオンにしてから 10 秒以内に、サイド ボタン 1 を 5 秒間長押しします。</p> <p>b. 下記の操作のいずれかを実行します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● すべてのサービス メッセージを聞くには、サイド ボタン 1 をもう一度押してください。 ● すべてのサービス メッセージを削除するには、すべてのサービス メッセージの削除が完了したことを示す有効なトーンが聞こえるまで、サイド ボタン 2 を押し続けてください。 <p>c. サービス モードを終了するには、無線機の電源を入れ直します。</p> <p> 注: 無線機がサービス モードの場合、通常の無線機操作は無効になります。</p>

15.31.3

サービス連絡先の表示

サービス連絡先の表示機能は、ディスプレイ付きの無線機モデルでのみ使用できます。

手順:

メニューから [サービスとサポート] → [サービス連絡先] の順に選択します。

結果: 無線機にサービス連絡先の詳細が表示されます。

15.32

機能停止または復帰

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

この機能では、システム内の任意の無線機の機能停止または復帰を切り替えられます。たとえば、盗難にあった無線機を機能停止にして不正使用できないようにし、無線機が回収されたときに復帰するようにしたい場合があります。

無線機を機能停止または復帰するには、コンソールを使用するか、別の無線機が開始したコマンドを使用します。

無線機が機能停止状態の場合、受信機は機能停止手順が実行されたシステムでユーザーが開始したあらゆるサービスを要求または受信できません。ただし、無線機は別のシステムに切り替えることができます。機能停止状態であっても、無線機は GNSS 位置報告を送信し続けるので、リモートでモニタできます。

15.32.1

無線機の機能停止

手順:

1. 下記の操作のいずれかを実行します。

オプション	操作
連絡先リストでの無線機の機能停止または無効化	メニューから、[れんらくさき] → <[必要な ID またはエイリアス]> → [無線停止] を選択します。
手動ダイヤルでの無線機の機能停止または無効化	a. メニューから、[れんらくさき] → [ダイヤル] → [個別通信] を選択します。 b. ID を入力します。 c. [むせんていし] を選択します。

2. その他のシステムの場合は、必要に応じてパスフレーズを入力します。

結果:

緑色の LED が点滅し、ディスプレイに [むせんていし:] が表示されます<[ID]>。

無線機が正常に機能停止されると、無線機に次のような通知が表示されます。

- ポジティブ インジケータ トーンが鳴ります。
- ディスプレイにポジティブ ミニ通知が表示されます。

無線機が機能停止に失敗すると、無線機に次のような通知が表示されます。

- ネガティブ インジケータ トーンが鳴ります。
- ディスプレイにネガティブ ミニ通知が表示されます。

15.32.2

無線機の復帰

手順:

1. 下記の操作のいずれかを実行します。

オプション	操作
連絡先リストでの無線機の復帰または有効化	メニューから、[れんらくさき] → <[必要な ID またはエイリアス]> → [ていしかいじょ] を選択します。
手動ダイヤルでの無線機の復帰または有効化	a. メニューから、[れんらくさき] → [ダイヤル] → [個別通信] を選択します。 b. ID を入力します。 c. [ていしかいじょ] を選択します。

2. その他のシステムの場合は、必要に応じてパスフレーズを入力します。

結果:

緑色の LED が点灯し、ディスプレイに [無線機有効:] が表示されます<[ID]>。

無線機が正常に復帰すると、無線機に次のような通知が表示されます。

- ポジティブ インジケータ トーンが鳴ります。
- ディスプレイにポジティブ ミニ通知が表示されます。

無線機が復帰に失敗すると、無線機に次のような通知が表示されます。

- ネガティブ インジケータ トーンが鳴ります。
- ディスプレイにネガティブ ミニ通知が表示されます。

15.33

ステータス メッセージ

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

この機能を使用すると、無線機によりステータス メッセージを他の無線機に送信できます。

無線機プログラミング ソフトウェアを使用してクイック ステータス リストを設定し、最大 99 のステータスを含めることができます。

各ステータス メッセージの最大長は 16 文字です。

詳細については、販売店にお問い合わせください。



注: 各ステータスには、対応する 0 ~ 99 の範囲のデジタル値があります。簡単に参照できるように、各ステータスにエイリアスを指定できます。

15.33.1

ステータス メッセージの表示

手順:

メニューから、[ステータス] → [受信トレイ] → <[必要なステータス メッセージ]> を選択します。

結果: 選択したステータス メッセージの内容が無線機に表示されます。

15.33.2

ステータス メッセージの送信

手順:

下記の操作のいずれかを実行します。

オプション	操作
ステータス メッセージの送信	メニューから [ステータス] → [クイック ステータス] → <[必要なステータス メッセージ]> → <[必要な ID またはエイリアス]> を選択します。
連絡先リストによるステータス メッセージの送信	メニューから [れんらくさき] → <[必要な ID またはエイリアス]> → [ステータス送信] → <[必要なステータス メッセージ]> を選択します。

オプション	操作
手動ダイヤルでステータス メッセージを送信する	<p>a. メニューから、[れんらくさき] → [ダイヤル] → [むせんきばんごう] の順に選択します。</p> <p>b. ID またはエイリアスを入力し、メニュー/OK ボタンを押します。</p> <p>c. [ステータスの送信] → <[必要なステータス メッセージ]> を選択します。</p>

結果:

ステータス メッセージが正常に送信されると、無線機に次のような通知が表示されます。

- ポジティブ インジケータ トーンが鳴ります。
- LED が消灯します。
- ディスプレイにポジティブ ミニ通知が表示され、送信済みステータス メッセージの横に ✓ が表示されません。

ステータス メッセージが失敗すると、無線機に次のような通知が表示されます。

- ネガティブ インジケータ トーンが鳴ります。
- LED が消灯します。
- ディスプレイに失敗通知が表示されます。

15.33.3

ステータス メッセージへの応答

手順:

メニューから、[ステータス] → [じゅしん BOX] → <[必要なステータス メッセージ]> → [へんしん] → <[必要なステータス メッセージ]> の順に選択します。

15.33.4

ステータス メッセージの削除

手順:

1. メニューから [ステータス] を選択します。
2. 下記の操作のいずれかを実行します。
 - ステータス メッセージを削除するには、[受信トレイ] → <[必要なステータス メッセージ]> → [メニュー/OK] → [削除] → [はい] を選択します。
 - すべてのステータス メッセージを削除するには、[受信トレイ] → [すべて削除] → [はい] を選択します。

15.34

テキスト メッセージング

サポートされるシステム:

- Capacity Max 他のシステム

無線機は、他の無線機やテキスト メッセージ アプリケーションからデータを受信できます。

テキスト メッセージには、デジタル車載型無線機 (DMR) ショート テキスト メッセージと、テキスト メッセージの 2 種類があります。DMR ショート テキスト メッセージの最大長は 23 文字です。テキスト メッセージの最大長は、件名を含めて 280 文字です。件名は、電子メール アプリケーションからメッセージを受信した場合にのみ表示されます。



注:

この最大長は、ソフトウェアとハードウェアが最新のモデルにのみ適用されます。ソフトウェアやハードウェアが古い無線機モデルでは、最大長は 140 文字です。詳細については、販売店にお問い合わせください。

15.34.1

テキスト メッセージの表示

手順:

1. メニューから [メッセージ] を選択します。
2. 下記の操作のいずれかを実行します。
 - テキスト メッセージまたはテレメータ ステータスで、[じゅしん BOX] → <[必要なメッセージ]> を選択します。
 - [送信済みテキスト メッセージ] で、[そうしん BOX] → <[必要なメッセージ]> を選択します。

結果:

[じゅしん BOX]、[したがき]、または [そうしん BOX] フォルダが空の場合:

- キー操作音が有効になっている場合は、トーンが鳴ります。
- ディスプレイに [リストがありません] と表示されます。

[じゅしん BOX]、[したがき]、または [そうしん BOX] フォルダが空でない場合、メッセージが電子メール アプリケーションから送信された場合は、件名の行が表示されます。

テレメータ ステータスの場合、メッセージに返信することはできず、ディスプレイには [テレメータ: <ステータス メッセージ>] と表示されます。

15.34.2

テキスト メッセージの編集

手順:

1. メニューから [メッセージ] → [へんしゅう] を選択します。
2. メッセージを作成します。
3. 下記の操作のいずれかを実行します。
 - テキスト メッセージを保存するには、[バック/ホーム] → [ほぞん] を選択します。
 - テキスト メッセージを破棄するには、[バック/ホーム] → [はいき] を選択します。



注: 誤ってバック/ホーム ボタンを選択した場合は、[へんしゅう] を選択してテキスト メッセージの作成を続行できます。

テキスト メッセージが保存されている場合は、下書きフォルダでテキスト メッセージを表示および編集できます。

テキスト メッセージが破棄されると、テキスト メッセージは削除されます。

15.34.3

テキスト メッセージの送信

前提条件: メッセージを作成します。

手順:

下記の操作のいずれかを実行します。

オプション	操作
テキスト メッセージの送信	<ol style="list-style-type: none">1. 作成したメッセージからメニュー/OK ボタンを選択します。2. 下記の操作のいずれかを実行します。<ul style="list-style-type: none">○ <[必要な ID またはエイリアス]> を選択します。○ [ダイヤル] を選択し、ID を入力します。
送信済みテキスト メッセージの送信	送信されたメッセージから、[メニュー/OK] → [さいそうしん] を選択します。
クイック テキスト メッセージの送信	<ol style="list-style-type: none">1. メニューから [メッセージ] → [クイック テキスト] を選択します。2. 下記の操作のいずれかを実行します。<ul style="list-style-type: none">○ <[必要な ID またはエイリアス]> を選択します。○ [ダイヤル] を選択し、ID を入力します。
テキスト メッセージの再送信	[さいそうしん] を選択します。

結果:

テキスト メッセージが正常に送信されると、無線機に次のような通知が表示されます。

- トーンが鳴ります。
- ディスプレイにポジティブ ミニ通知が表示されます。

テキスト メッセージの送信に失敗すると、ディスプレイに次のオプションが表示されます。

- さいそうしん
- てんそう
- 編集

15.34.4

テキスト メッセージへの応答

テキスト メッセージを受信すると、無線機に以下の項目が表示されます。

- 送信者の ID またはエイリアスを含む通知リスト。

- [メッセージ]アイコン。



注: PTT ボタンを押すと、無線機はテキスト メッセージ アラート画面を終了し、送信者に個別通信またはグループ通信を発信します。

手順:

下記の操作のいずれかを実行します。

オプション	操作
通知リストからのテキスト メッセージへの応答	<p>下記の操作のいずれかを実行します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • テキスト メッセージを読むには、[読み取り]を選択します。 • テキストメッセージを後で読むには、[あとでひょうじ]を選択します。 • テキスト メッセージを削除するには、[さくじょ]を選択します。 • 応答するには、次の操作を行います。 <ol style="list-style-type: none"> a. メニュー/OK ボタンを 2 回押します。 b. <必要なメッセージ>を選択します。
テキスト メッセージへの応答	<p>メニューから、[メッセージ]→[じゅしん BOX]→<[必要なメッセージ]>→[へんしん]を選択します。</p>
クイック テキストによるテキスト メッセージへの返信	<p>メニューから、[メッセージ]→[じゅしん BOX]→<[必要なメッセージ]>→[へんしん]→[クイックへんしん]を選択します。</p>

15.34.5

テキスト メッセージの転送

手順:

1. [さいそうしん] オプション画面で、[メッセージ]を選択します。
2. [じゅしん BOX] または [そうしん BOX] フォルダからテキスト メッセージを転送するには、<[必要なメッセージ]>→[てんそう]を選択します。
3. ダイアルを使用してテキスト メッセージを転送するには、次の操作のいずれかを実行します。
 - <[必要な ID またはエイリアス]>を選択します。
 - [ダイアル]を選択し、ID を入力します。

結果:

テキスト メッセージが正常に転送されると、無線機に次のような通知が表示されます。

- ポジティブ トーンが鳴ります。
- ディスプレイにポジティブ ミニ通知が表示されます。

テキスト メッセージの転送に失敗すると、ディスプレイに次のように表示されます。

- ネガティブ トーンが鳴る。
- ディスプレイにネガティブ ミニ通知が表示されます。

15.34.6

テキスト メッセージの削除

手順:

1. メニューから [メッセージ] を選択します。
2. 下記の操作のいずれかを実行します。
 - テキスト メッセージを削除するには、[受信トレイ] → <[必要なテキスト メッセージ]> → [メニュー/OK] → [削除] を選択します。
 - すべてのテキスト メッセージを削除するには、[受信トレイ] → [すべて削除] を選択します。
 - 送信済みテキスト メッセージを削除するには、[そうしん BOX] → <[必要なテキスト メッセージ]> → [メニュー/OK] → [削除] を選択します。
 - すべての送信済みテキスト メッセージを削除するには、[そうしん BOX] → [すべて削除] を選択します。
 - 保存されたテキスト メッセージを削除するには、[下書き] → <[必要なテキスト メッセージ]> → [メニュー/OK] → [削除] を選択します。
 - すべての保存済みテキスト メッセージを削除するには、[したがり] → [すべて削除] を選択します。

15.34.7

メッセージ アラーム トーンの設定

手順:

1. メニューから、[れんらく さき] → <[必要な ID またはエイリアス]> → [メッセージ アラーム] を選択します。
2. 下記の操作のいずれかを実行します。
 - 瞬間トーンを表示するには、[1 かいのみ] を選択します
 - 反復トーンを表示するには、[くりかえし] を選択します

章 16

ユーティリティ

この章では、無線機で使用できるユーティリティ機能の操作について説明します。

16.1

ダイレクトモード

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

この機能を使用すれば、リピータが作動していない場合や、お使いの無線機がリピータの圏外にある場合でも、通信範囲内にある他の無線機との通信を継続できます。

ダイレクトモード設定は、電源を切った後も保持されます。



注: この機能は、同じ周波数の Capacity Plus-シングルサイト、Capacity Plus-マルチサイト、および市民バンドチャンネルでは利用できません。

16.1.1

リピータとダイレクトモードの切り替え

手順:

1. メニューから [ユーティリティ] → [きのうせってい] → [ダイレクトモード] の順に選択します。
2. [メニュー/OK] ボタンを選択して、ダイレクトモードとリピータモードを切り替えます。

結果:

ダイレクトモードが有効になっている場合は、[ゆうこう] の隣に ✓ が表示されます。

ダイレクトモードが無効になっている場合は、[ゆうこう] の隣の ✓ が消えます。

16.2

無線機のトーンとアラートの設定

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

手順:

1. メニューから、[ユーティリティ] → [きのうせってい] → [トーン/アラート] を選択します。
2. 次のオプションのいずれかを選択します。
 - ぜんトーン
 - きよかトーン
 - き-そうさおん
 - PUトーン

- [Vol オフセット] → <[必要な音量]>。

結果: 設定の隣に ✓ が表示されます。

16.3

パワーレベルの設定

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

手順:

1. メニューから [ユーティリティ] → [きのうせつてい] → [でんげん] の順に選択します。
2. 下記の操作のいずれかを実行します。
 - かなり離れた場所にある無線機と交信できるようにするには、[高] を選択します。
 - 近接した無線機との通信を有効にするには、[低] を選択します。

16.4

ディスプレイ設定の調整

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

手順:

1. メニューから [ユーティリティ] → [きのうせつてい] → [ひょうじ] の順に選択します。
2. 次のオプションのいずれかを選択します。
 - デイモード/ナイト モード
 - きど
 - オートバックライト
 - バックライトタイマ
 - タイマメニュー
 - しよきがめん

16.5

スケルチレベルの設定

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

信号強度が低い不要な通信や、通常の背景雑音よりも強い雑音があるチャンネルを取り除くために、スケルチレベルを調整できます。

手順:

1. メニューから [ユーティリティ] → [きのうせつてい] → [スケルチ] の順に選択します。

2. 下記の操作のいずれかを実行します。

- ノーマル スケルチ レベルの場合は、[ノーマル スケルチ] を選択します。
- 不要な通信や背景雑音を除外するには、[げんじゅうスケルチ] を選択します。

16.6

キー ロック オプション

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

この機能を使用すると、無線機を使用していないときに誤ってボタンを押したり、チャンネルを変更したりすることを防ぐことができます。必要に応じて、キー、チャンネル セレクタ ノブのいずれかをロック、またはその両方をロックすることを選択できます。

販売店は、無線機プログラミング ソフトウェアを使用して、次のいずれかのオプションを設定できます。

- キーをロック
- チャンネル セレクタ ノブをロック
- キーとチャンネル セレクタ ノブをロック

無線機がどのようにプログラムされているかについてはディーラーにお問い合わせください。

16.6.1

キーパッドのロックとロック解除

手順:

下記の操作のいずれかを実行します。

- キーパッドをロックするには、メニューから [ユーティリティ] → [きのうせつてい] → [キー ロック] の順に選択します。
- キーパッドのロックを解除するには、[メニュー/OK] → * または削除キーを押します。

結果:

キーパッドがロックされている場合、ディスプレイで [ゆうこう] の隣に ✓ が表示されます。

キーパッドがロック解除されている場合は、[ゆうこう] の隣の ✓ が消えます。

16.7

言語の設定

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

手順:

メニューから [ユーティリティ] → [きのうせつてい] → [言語] → <[必要な言語]> の順に選択します。

結果: 選択した言語の隣に ✓ が表示されます。

16.8

LED インジケータの設定

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

手順:

1. メニューから [ユーティリティ] → [きのうせつてい] → [LED インジケータ] の順に選択します。
2. 下記の操作のいずれかを実行します。
 - LED インジケータを有効にするには、[メニュー/OK] ボタンを選択します。
 - LED インジケータを無効にするには、[メニュー/OK] ボタンを選択します。

結果:

LED インジケータが有効になっている場合は、[ゆうこう] の隣に ✓ が表示されます。

LED インジケータが無効になっている場合は、無線機の表示は次のようになります。

- [ゆうこう] の隣の ✓ が消えます。
- ディスプレイのバックライトとキーパッドのバックライトは自動的にオフになります。

16.9

パスワード ロック

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

パスワードを設定して、無線機へのアクセスを制限できます。無線機の電源を入れるたびに、パスワードを入力する必要があります。

無線機では、4桁のパスワード入力を使用できます。

ロック状態の無線機は、通信を受信できません。

16.9.1

パスワードによる無線機へのアクセス

前提条件: 無線機の電源を入れます。

手順:

1. 4桁のパスワードを入力します。
2. メニュー/OK ボタンを選択します。

結果:

パスワードを正しく入力すると、無線機の電源がオンになります。

パスワードを間違えて入力すると、トーンが鳴り、黄色い LED が点灯してディスプレイに「パスワードふてきごう」と表示されます。



注:

この手順を繰り返して、パスワードを入力できます。無線機が 15 分間ロック状態になるまでに 3 回試行できます。ディスプレイに「むせんきロックずみ」と表示されます。

ロック状態の無線機は、オン/オフ/音量ノブおよびプログラムされた [バックライト] ボタンからの入力にのみ反応します。

ロック状態の間に無線機の電源を再起動すると、タイマーが再開します。

16.9.2

ロック状態の無線機をロック解除する

手順:

ロック状態の無線機のロックを解除するには、次のいずれかの操作を実行します。

オプション	操作
無線機の電源がオンの場合は、ロック状態の無線機をロック解除する	<ol style="list-style-type: none">15 分間待機します。「パスワードによる無線機へのアクセス」の手順で、無線機にアクセスします。
無線機の電源がオフの場合は、ロック状態の無線機をロック解除する	<ol style="list-style-type: none">無線機の電源を入れます。 注: ロック状態の 15 分タイマーが再起動されます。15 分間待機します。「パスワードによる無線機へのアクセス」の手順で、無線機にアクセスします。

16.9.3

パスワード ロックの設定

手順:

- メニューから、[ユーティリティ] → [きのうせってい] → [パスワード ロック] → <[必要なパスワード]> を選択します。



注: 初めてこの機能を使うときは、ディスプレイに「新しいパスワードを設定」と表示され、新しいパスワードを設定します。パスワード ロック機能を設定する前に、新しいパスワードを設定する必要があります。

- 下記の操作のいずれかを実行します。
 - パスワード ロックを有効にするには、[オン] を選択します。
 - パスワード ロックを無効にするには、[オフ] を選択します。

16.9.4

パスワードの変更

手順:

1. メニューから、[ユーティリティ] → [きのうせってい] → [パスワードロック] → <[必要なパスワード]> → [パスワード へんこう] を選択します。
2. 4桁の新規パスワードを入力します。
3. 新しいパスワードを確定するには、同じ4桁のパスワードを再入力します。

結果:

パスワードが正常に変更されると、ディスプレイに「パスワードへんこうずみ」と表示されます。

パスワードが正常に変更されなかった場合は、ディスプレイに「パスワードふてきごう」と表示され、前のメニューに戻ります。

16.10

音声ガイド

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

この機能を使用すると、無線機は現在割り当てられているゾーンまたはチャンネルを音声で通知できます。この音声インジケータは、お客様の要件に応じてカスタマイズできます。

16.10.1

音声ガイドの設定

手順:

1. メニューから [ユーティリティ] → [きのうせってい] → [音声ガイド] の順に選択します。
2. 下記の操作のいずれかを実行します。
 - 音声ガイドを有効にするには、[メニュー/OK] ボタンを選択します。
 - 音声ガイドを無効にするには、[メニュー/OK] ボタンを選択します。

結果:

音声ガイドが有効になっている場合は、「ゆうこう」の隣に ✓ が表示されます。

音声ガイドが無効になっている場合は、「ゆうこう」の隣の ✓ が消えます。

16.11

音声変換

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

この機能では、次の機能を音声で知らせることができます。

- 現在のチャンネル
- 現在のゾーン

- プログラムされたボタン機能のオン/オフ
- 受信済みテキスト メッセージの内容
- 受信済み JOB チケットの内容



注:

音声変換が有効になっている場合、音声ガイド機能は自動的に無効になります。音声ガイドが有効になっている場合、音声変換機能が自動的に無効になります。

16.11.1

音声変換の設定

手順:

1. メニューから [ユーティリティ] → [きのうせってい] → [音声変換] の順に選択します。
2. 次のオプションのいずれかを選択します。
 - すべて
 - Messages
 - ワーク チケット
 - チャンネル
 - ゾーン
 - Program Button

結果: 選択した設定の隣に ✓ が表示されます。

16.12

マイクの自動ゲイン制御の設定

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

手順:

1. メニューから [ユーティリティ] → [きのうせってい] の順に選択します
2. 下記の操作のいずれかを実行します。
 - アナログ マイクの自動ゲイン制御で、[Mic AGC-A] を選択します。
 - デジタル マイクの自動ゲイン制御で、[Mic AGC-D] を選択します。
3. 下記の操作のいずれかを実行します。
 - Mic AGC を有効にするには、[メニュー/OK] ボタンを選択します。
 - Mic AGC を無効にするには、[メニュー/OK] ボタンを選択します。

結果:

Mic AGC が有効になっている場合は、[ゆうこう] の隣に ✓ が表示されます。

Mic AGC が無効になっている場合は、[ゆうこう] の隣の ✓ が消えます。

16.13

マイクひずみの設定

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

手順:

1. メニューから [ユーティリティ] → [きのうせつてい] → [マイクひずみ] の順に選択します。
2. 下記の操作のいずれかを実行します。
 - マイクひずみを有効にするには、[メニュー/OK] ボタンを選択します。
 - マイクひずみを無効にするには、[メニュー/OK] ボタンを選択します。

結果:

マイクひずみが有効になっている場合は、[ゆうこう] の隣に ✓ が表示されます。

マイクひずみが無効になっている場合は、[ゆうこう] の隣の ✓ が消えます。

16.14

文字入力の設定

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

無線機では、さまざまな文字入力を設定できます。

手順:

1. メニューから [ユーティリティ] → [きのうせつてい] → [もじにゆうりょく] の順に選択します。
2. 下記の操作のいずれかを実行します。

オプション	操作
頻繁に入力する語に共通する並び順を学習するように無線機を設定する	[よそく] を選択します。
単語の修正を実行するように無線機を設定する	[もじしゅうせい] を選択します。
新しい文を入力するごとに、最初の語の最初の文字を自動的に大文字にするように無線機を設定する	[おおもじ] を選択します。

オプション	操作
カスタム語を設定する	<ul style="list-style-type: none"> ● カスタム語を表示するには、[マイワード] → [ワードリスト] の順に選択します。 ● カスタム語を編集するには、[マイワード] → [へんしゅう] を選択します。 ● カスタム語を追加するには、[マイワード] → [しんきついか] の順に選択します。 ● カスタム語を削除するには、[マイワード] → <[必要なワード]> → [削除] を選択します。 ● すべてのカスタム語を削除するには、[マイワード] → [すべて削除] の順に選択します。

結果:

- [よそく]、[もししゅうせい]、または [おももじ] を選択すると、[ゆうこう] の隣に ✓ が表示されます。
- [マイワード] を選択すると、ディスプレイに経過に関するミニ通知が表示されます。

16.15

プライバシー

サポートされるシステム:

- Capacity Max 他のシステム

この機能により、ソフトウェアベースのスクランブル ソリューションの使用により、不正なユーザーによる盗聴を防ぎます。送信のシグナリングおよびユーザー識別の部分はクリアです。

プライバシー対応で送信するには、無線機のチャンネルにプライバシーを設定する必要があります。ただし、プライバシーを設定していなくても受信はできます。

無線機のモデルによっては、プライバシー機能がない場合や、構成が異なる場合があります。詳細については、販売店にお問い合わせください。



注:

一度に割り当てることができるのは、1つのタイプのプライバシーのみです。

次の表では、無線機に表示されるプライバシー タイプと設定について説明します。

表 21: プライバシー タイプと設定

タイプ	設定
基本プライバシー	プライバシー
スクランブル プライバシー	スクランブル プライバシー

16.15.1

プライバシーの設定

手順:

1. メニューから [ユーティリティ] → [きのうせつてい] の順に選択します。
2. 設定されたプライバシーの種類に応じて、プライバシー設定を選択します。

3. 下記の操作のいずれかを実行します。

- プライバシーを有効にするには、[メニュー/OK] ボタンを選択します。
- プライバシーを無効にするには、[メニュー/OK] ボタンを選択します。

結果:

プライバシーが有効になっている場合は、[ゆうこう] の隣に ✓ が表示されます。

プライバシーが無効になっている場合、[ゆうこう] の隣の ✓ が消えます。

16.16

音声起動送信 (VOX)

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

音声起動送信 (VOX) により、プログラムされたチャンネルでハンズフリーの音声起動通信を開始できます。VOX 対応アクセサリが音声を検出すると、無線機は事前設定された期間、自動的に送信します。



注:

この機能は、同じ周波数の市民バンドチャンネルには適用されません。

詳細については、販売店または管理者にお問い合わせください。

16.16.1

音声起動送信の設定

手順:

1. メニューから [ユーティリティ] → [きのうせってい] → [VOX] の順に選択します。
2. 下記の操作のいずれかを実行します。
 - VOX を有効にするには、[オン] を選択します。
 - VOX を無効にするには、[オフ] を選択します。

結果: VOX がオンの場合、ディスプレイで [オン] の隣に ✓ が表示されます。

16.17

音声アンビエンスの設定

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

手順:

1. メニューから [ユーティリティ] → [きのうせってい] → [オンセイ アンビエンス] の順に選択します。
2. 下記の操作のいずれかを実行します。
 - 工場出荷時の設定には、[しよきち] を選択します。
 - 騒音のある場所でスピーカの音量を上げるには、[だいおんりょう] を選択します。
 - 相互に近い無線機グループと通信する際に音響フィードバックを減らすには、[ワーク グループ] を選択します。

結果:

ディスプレイの選択した設定の横に ✓ が表示されます。

16.18

音声プロファイルの設定

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

手順:

1. メニューから [ユーティリティ] → [きのうせつてい] → [オンセイ プロファイル] の順に選択します。
2. 下記の操作のいずれかを実行します。
 - 先に選択されていた音声プロファイルを無効にし、工場出荷時の設定に戻すには、[しよきち] を選択します。
 - 40 歳を超える成人の騒音による難聴を補う音声プロファイルの場合は、[レベル 1]、[レベル 2]、または [レベル 3] を選択します。
 - 甲高い音、鼻にかかった声、深い声のオーディオ プロファイルを使用する場合は、[トレブル ブースト]、[ミッドブースト]、または [バスブースト] を選択します。

結果:

ディスプレイの選択した設定の横に ✓ が表示されます。

16.19

ハウリング抑制機能の設定

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

手順:

1. メニューから、[ユーティリティ] → [きのうせつてい] → [ハウリングよくせい] の順に選択します。
2. 下記の操作のいずれかを実行します。
 - ハウリング抑制機能を有効にするには、メニュー/OK ボタンを選択します。
 - ハウリング抑制機能を無効にするには、メニュー/OK ボタンを選択します。

16.20

全地球測位システムの設定

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

手順:

1. メニューから [ユーティリティ] → [きのうせつてい] → [GNSS] の順に選択します。
2. 下記の操作のいずれかを実行します。
 - GNSS を有効にするには、[メニュー/OK] ボタンを選択します。

- GNSS を無効にするには、[メニュー/OK] ボタンを選択します。

結果:

GNSS が有効になっている場合は、[ゆうこう] の隣に ✓ が表示されます。

GNSS が無効になっている場合は、[ゆうこう] の隣の ✓ が消えます。

16.21

自動通信転送の設定

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

手順:

1. メニューから [ユーティリティ] → [きのうせってい] → [つうしんてんそう] の順に選択します。
2. 下記の操作のいずれかを実行します。
 - 通信転送を有効にするには、メニュー/OK ボタンを選択します。
 - 通信転送を無効にするには、メニュー/OK ボタンを選択します。

結果:

通信転送が有効になっている場合は、[オン] の横に ✓ が表示されます。

16.22

オプションボードの設定

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

手順:

プログラムされた [オプション ボード] ボタンを押します。

結果:

オプション ボードが有効になっている場合、無線機に [オプション ボード有効] アイコンが表示されます。

オプション ボードが無効になっている場合、無線機に [オプション ボード無効] アイコンが表示されます。

16.23

インテリジェント オーディオの設定

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

手順:

1. メニューから [ユーティリティ] → [きのうせってい] → [Int オーディオ] の順に選択します。
2. 下記の操作のいずれかを実行します。
 - インテリジェント オーディオを有効にするには、[オン] を選択します。

- インテリジェント オーディオを無効にするには、[オフ] を選択します。



注:

周辺環境の背景雑音が大きい場合、それに負けないように音量を自動的に調整します。

インテリジェント オーディオ機能は受信専用機能です。

この機能は、Bluetooth セッションでは使用できません。

16.24

トリル拡張の設定

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

手順:

1. メニューから [ユーティリティ] → [きのうせってい] → [トリル かくちょう] の順に選択します。
2. 下記の操作のいずれかを実行します。
 - トリル拡張を有効にするには [オン] を選択します。
 - トリル拡張を無効にするには [オフ] を選択します。

16.25

無線機情報へのアクセス

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

手順:

1. メニューから [ユーティリティ] → [きき じょうほう] の順に選択します。
2. 無線機情報にアクセスするには、下記の操作のどちらかを実行します。
 - バッテリー情報を確認するには、[バッテリー INFO] を選択します。
 - 無線機 ID とエリアスを確認するには、[ID] を選択します。
 - ファームウェアとコードプラグのバージョンを確認するには、[バージョン] を選択します。
 - GNSS 情報を確認するには、[GNSS Info] を選択します。
 - サイト情報を確認するには、[サイト情報] を選択します。
 - 最新のソフトウェア アップデート情報を確認するには、[ソフト アップデート] を選択します。

16.26

ケーブル タイプの特定

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

手順:

メニューから、[ユーティリティ] → [きのうせってい] → [ケーブルタイプ] の順に選択します。

結果:

ディスプレイに、✓ が現在のケーブルの横に表示されます。

16.27

内部無線機スピーカと有線アクセサリの間のオーディオルート の切り替え

サポートされるシステム:

Capacity Max 他のシステム

前提条件:

スピーカ付き有線アクセサリを無線機に接続します。

オーディオが外部 Bluetooth アクセサリにルーティングされていないことを確認します。

手順:

プログラムされた **[音声切替]** ボタンを押して、無線機の内蔵スピーカと有線アクセサリのスピーカの間でオーディオルート切り替えます。



注: 無線機の電源を切るかアクセサリを取り外すと、無線機の内部スピーカへのオーディオルーティングがリセットされます。

結果:

オーディオルート切り替えると、トーンが鳴ります。

部 I

認定アクセサリ リスト

Motorola Solutions では、お使いの無線機の生産性を向上させるアクセサリのリストをご用意しています。

表 22: アンテナ

部品番号	説明
PMAD4126_	VHF、136 ~ 147MHz、GPS ヘリカル アンテナ EX
PMAD4127_	VHF、147 ~ 160MHz、GPS ヘリカル アンテナ EX
PMAD4128_	VHF、160 ~ 174MHz、GPS ヘリカル アンテナ EX
PMAD4129_	VHF、136 ~ 147MHz、GPS スタビー アンテナ EX
PMAD4130_	VHF、147 ~ 160MHz、GPS スタビー アンテナ EX
PMAD4131_	VHF、160 ~ 174MHz、GPS スタビー アンテナ EX
PMAD4132_	VHF、136 ~ 174MHz、ダブル ヘリカル アンテナ EX
PMAE4081_	UHF、403 ~ 433MHz、GPS 折り返しモノポール アンテナ EX
PMAE4082_	UHF、430 ~ 470MHz、GPS 折り返しモノポール アンテナ EX
PMAE4083_	UHF、403 ~ 433MHz、GPS スタビー アンテナ EX
PMAE4084_	UHF、430 ~ 470MHz、GPS スタビー アンテナ EX
PMAE4085_	UHF、403 ~ 470MHz、ホイップ アンテナ EX

表 23: バッテリ

部品番号	説明
NNTN8359	MOTOTRBO CSA/IECEX/ATEX IMPRES Li-Ion、2075mA

表 24: キャリー デバイス

部品番号	説明
PMLN5610_	2.5 インチ交換レザー スイベル ベルト ループ
PMLN6086_	2.5 インチ ベルト幅ベルト クリップ
PMLN6097_	フルキーパッド無線機用 2.5 インチ スイベル ベルト ループ付きハードレザー キャリー ケース
PMLN6099_	フルキーパッド無線機用 2.5 インチ スイベル ベルト ループ付きソフトレザー キャリー ケース

表 25: 充電器

部品番号	説明
PMPN4527_	IMPRES シングルユニット デスクトップ充電器、台のみ

部品番号	説明
PMPN4571_	IMPRES シングルユニット デスクトップ充電器 (エクステンション付き)、オーストラリア/ニュージーランドプラグ
PMPN4572_	IMPRES シングルユニット デスクトップ充電器 (エクステンション付き)、英国/香港プラグ
PMPN4573_	IMPRES シングルユニット デスクトップ充電器 (エクステンション付き)、アルゼンチンプラグ
PMPN4574_	IMPRES シングルユニット デスクトップ充電器 (エクステンション付き)、韓国プラグ
PMPN4575_	IMPRES シングルユニット デスクトップ充電器 (エクステンション付き)、ブラジルプラグ
PMPN4576_	IMPRES シングルユニット デスクトップ充電器 (エクステンション付き)、米国プラグ
PMPN4577_	IMPRES シングルユニット デスクトップ充電器 (エクステンション付き)、ユーロプラグ
PMPN4578_	IMPRES シングルユニット デスクトップ充電器 (エクステンション付き)、日本プラグ
PMPN4579_	IMPRES シングルユニット デスクトップ充電器 (エクステンション付き)、中国プラグ
PMPN4582_	IMPRES シングルユニット デスクトップ充電器 (エクステンション付き)、インドプラグ
WPLN4212_	IMPRES マルチユニット充電器、米国/北米プラグ
WPLN4218_	IMPRES ディスプレイ付きマルチユニット充電器、台のみ
WPLN4219_	IMPRES ディスプレイ付きマルチユニット充電器、米国/北米プラグ
WPLN4226_	IMPRES シングルユニット充電器、台のみ
WPLN4253_	IMPRES スイッチ モード電源 US コード付きシングルユニット充電器

表 26: ヘッドセットとヘッドセット アクセサリ

部品番号	説明
PMLN6087_	IS 認定ヘッドバンド付き標準ヘッドセット
PMLN6089_	IS 認定ヘルメット アタッチメント付きレベル依存型ヘッドセット
PMLN6090_	IS 認定ヘッドバンド付きレベル依存型ヘッドセット
PMLN6092_	IS 認定ヘルメット アタッチメント付き標準ヘッドセット
PMLN6333_	IS 認定ヘルメット アタッチメント付きツイン カップ ヘッドセット
PMLN6368_	IS 認定 MOTOTRBO アダプタ、4 極 Nexus

表 27: リモート スピーカ マイク

部品番号	説明
PMMN4067_	IMPRES ATEX CSA リモート スピーカ マイク

表 28: その他のアクセサリ

部品番号	説明
15012157001_	MOTOTRBO ATEX CSA 用ユニバーサル コネクタ ダスト カバー
PMLN6047_	Molex ジャック付き ATEX アダプタ

목차

법률 및 지원	9
지적 재산권 및 규제 고지.....	9
법적 고지 및 적합성 선언.....	10
중요 안전 정보.....	10
규정 준수 정보.....	10
장 1: 먼저 읽어보세요	11
1.1 소프트웨어 버전.....	12
장 2: 소개	13
장 3: 무전기 관리	14
장 4: 시작하기	15
4.1 배터리 충전.....	15
4.2 배터리 장착.....	15
4.3 배터리 분리.....	16
4.4 안테나 장착.....	16
4.5 안테나 분리.....	16
4.6 벨트 클립 장착.....	17
4.7 벨트 클립 제거.....	17
4.8 범용 커넥터 커버 장착.....	17
4.9 범용 커넥터 커버 분리.....	17
4.10 무전기 켜기.....	17
4.11 무전기 끄기.....	18
4.12 볼륨 조절.....	18
장 5: 무전기 개요	19
5.1 키패드 개요.....	21
5.2 프로그래밍 가능 버튼.....	22
5.3 아이콘.....	24
5.3.1 디스플레이 아이콘.....	25
5.3.2 고급 메뉴 아이콘.....	27
5.3.3 통화 아이콘.....	27
5.3.4 작업 티켓 아이콘.....	28
5.3.5 미니 알림 아이콘.....	28
5.3.6 보낸 문자함 아이콘.....	29
5.4 LED 표시등.....	29
장 6: 시스템 개요	31
6.1 Capacity Max.....	31

6.2 기타 시스템.....	31
6.2.1 컨벤셔널 아날로그 및 디지털 모드.....	31
6.2.2 IP Site Connect.....	31
6.2.3 Capacity Plus.....	32
장 7: 등록.....	33
장 8: 존 및 채널 선택.....	34
8.1 구역 선택.....	34
8.2 별칭 검색을 사용하여 구역 선택.....	34
8.3 채널 선택.....	35
8.4 직접 채널 다이얼을 사용하여 채널 선택.....	35
장 9: 사이트 개요.....	36
9.1 사이트 제한.....	36
9.2 사이트 트렁킹.....	36
9.3 사이트 잠금 켜기.....	37
9.4 사이트 잠금 끄기.....	37
9.5 수동 사이트 검색 활성화.....	37
9.6 인접 사이트 목록에 액세스.....	38
장 10: 무전기 통화 유형.....	39
10.1 무전기에서 전화 걸기.....	40
10.2 연락처 목록을 사용하여 전화 걸기.....	41
10.3 수동 다이얼을 사용하여 전화 걸기.....	41
10.4 프로그래밍 가능 숫자 키로 전화 걸기.....	42
10.5 무전기에서 통화 수신 및 응답.....	42
10.6 개별 통화 수락 또는 거부.....	42
개별 통화 수락하기.....	43
개별 통화 거부하기.....	43
장 11: 전화 통화.....	44
11.1 전화 송신.....	44
11.2 연락처 목록을 사용하여 전화 걸기.....	44
11.3 수동 다이얼을 사용하여 전화 걸기.....	45
11.4 이중 신호음 다중 주파수.....	45
11.4.1 DTMF 신호음 시작.....	46
11.5 전화 통화 수신 및 응답.....	46
장 12: 통화 선점.....	47
장 13: 음성 중단.....	48
13.1 음성 중단 활성화.....	48
장 14: 송신 중단 시작.....	49
장 15: 고급 기능.....	50

15.1	아날로그 메시지 인코드.....	50
15.1.1	디스패처로 MDC 인코드 메시지 전송.....	50
15.1.2	연락처로 5톤 인코드 메시지 전송.....	50
15.2	아날로그 상태 업데이트.....	51
15.2.1	미리 정의된 연락처로 상태 업데이트 전송.....	51
15.2.2	5톤 상태 세부 항목 보기.....	51
15.2.3	5톤 상태 세부 항목 편집.....	52
15.3	ARTS(Auto-Range Transponder System).....	52
15.4	호출 경보 작동.....	52
15.4.1	호출 경보 전송.....	53
15.4.2	통화 경보에 응답.....	53
15.5	통화 표시 설정.....	53
15.5.1	통화음 활성화 또는 비활성화.....	54
	통화음 활성화.....	54
	통화음 비활성화.....	54
15.5.2	벨 스타일 할당.....	55
15.5.3	알람음 볼륨 높이기.....	55
15.6	통화 목록 기능.....	55
15.6.1	최근 통화 목록 보기.....	55
15.6.2	통화 목록의 별칭 또는 ID 저장.....	56
15.6.3	통화 목록에서 통화 삭제.....	56
15.6.4	통화 목록에서 세부 항목 보기.....	56
15.7	통화 대기열.....	56
15.7.1	통화 대기열 수신.....	57
15.8	연락처 설정.....	57
15.8.1	새 연락처 추가.....	57
15.8.2	기본 연락처 설정.....	58
15.8.3	프로그래밍 가능 숫자 키에 항목 할당.....	58
15.8.4	항목과 프로그래밍 가능 숫자 키의 관계 제거.....	58
15.9	동적 발신자 별칭.....	59
15.9.1	발신자 별칭 편집.....	59
15.9.2	발신자 별칭 목록 보기.....	59
15.9.3	발신자 별칭 목록에서 개별 통화 시작.....	59
15.10	동적 그룹 번호 할당.....	60
15.10.1	DGNA 통화.....	60
15.10.2	DGNA 외 통화.....	60
15.10.3	DGNA 통화 수신 및 응답.....	61
15.11	비상 작동.....	61
15.11.1	비상 알람 전송.....	62

15.11.2 비상 알람 및 통화 전송.....	63
15.11.3 비상 알람 후 음성 알림 전송.....	63
15.11.4 비상 알람에 응답.....	63
15.11.5 통화 포함 비상 알람에 응답.....	64
15.11.6 비상 모드 재시작.....	64
15.11.7 비상 모드 종료.....	65
15.12 사고 발생 경보.....	65
15.12.1 사고 발생 경보 기능 켜기.....	65
15.12.2 사고 발생 경보 기능 끄기.....	66
15.13 전면 패널 프로그래밍 설정.....	66
15.14 홈 채널 미리 알림.....	66
15.14.1 홈 채널 미리 알림 음소거.....	66
15.14.2 새 홈 채널 설정.....	66
15.15 작업 티켓.....	67
15.15.1 작업 티켓 폴더에 액세스.....	67
15.15.2 원격 서버에 로그인.....	68
15.15.3 작업 티켓 작성.....	68
15.15.4 작업 티켓 템플릿을 사용하여 작업 티켓 전송.....	68
15.15.5 작업 티켓에 응답.....	69
15.15.6 작업 티켓 삭제.....	69
15.16 단독 작업자.....	69
15.17 모니터 기능.....	70
15.17.1 채널 모니터링.....	70
15.17.2 지속적인 모니터.....	70
15.17.2.1 지속적인 모니터 설정.....	70
15.18 우선순위 모니터링.....	71
15.18.1 수신 그룹 목록.....	71
15.19 원격 모니터링.....	71
15.19.1 원격 모니터링 시작.....	72
15.20 음소거 모드.....	73
15.20.1 음소거 모드 켜기.....	73
15.20.2 음소거 모드 타이머 설정.....	74
15.20.3 음소거 모드 종료.....	74
15.21 알림 목록.....	74
15.21.1 알림 목록에 액세스.....	75
15.22 OTAP(무선 프로그래밍).....	75
15.23 스캔.....	75
15.23.1 스캔 켜기.....	76
15.23.2 스캔 끄기.....	76

15.23.3 토크백 스캔.....	77
15.23.4 방해 채널.....	77
15.23.4.1 방해 채널 삭제.....	77
15.23.4.2 방해 채널 복원.....	78
15.23.5 보트 스캔.....	78
15.23.6 스캔 목록.....	78
15.23.6.1 스캔 목록 편집.....	78
15.23.6.2 스캔 목록의 우선순위 편집.....	79
15.23.6.3 스캔 목록 보기.....	79
15.23.6.4 스캔 목록에 새 항목 추가.....	79
15.23.6.5 스캔 목록에서 항목 삭제.....	80
15.23.7 유연한 수신 목록.....	80
15.23.7.1 유연한 수신 목록 켜기.....	80
15.23.7.2 유연한 수신 목록 끄기.....	80
15.23.7.3 유연한 수신 목록에 새 항목 추가.....	80
15.23.7.4 유연한 수신 목록에서 항목 삭제.....	81
15.23.8 여러 개의 통화 그룹 가입.....	81
15.23.8.1 통화 그룹 가입 추가.....	81
15.23.8.2 통화 그룹 가입 제거.....	82
15.24 우선 순위 통화.....	82
15.24.1 우선순위 통화 수준 전환.....	82
15.25 무전기 점검.....	83
15.25.1 무전기 점검 전송.....	83
15.26 무전기 킬(Kill).....	83
15.27 수신 신호 강도 표시기.....	83
15.27.1 RSSI 값 보기.....	84
15.28 응답 금지.....	84
15.28.1 응답 금지 설정.....	84
15.29 임대 타이머.....	84
15.29.1 임대 타이머 정보 액세스.....	85
15.29.2 임대 만료 알림.....	85
15.29.3 임대 기간 연장.....	85
15.30 보안.....	86
15.30.1 무전기 비활성화.....	86
15.30.2 무전기 활성화.....	87
15.31 서비스 및 지원.....	87
15.31.1 알림 액세스.....	87
15.31.2 서비스 및 지원 액세스.....	88
15.31.3 서비스 연락처 보기.....	89

15.32	사용 중지 또는 복구.....	89
15.32.1	무전기 사용 중지.....	90
15.32.2	무전기 복구.....	90
15.33	상태 메시지.....	91
15.33.1	상태 메시지 보기.....	91
15.33.2	상태 메시지 전송.....	91
15.33.3	상태 메시지에 응답.....	92
15.33.4	상태 메시지 삭제.....	92
15.34	문자 메시지.....	92
15.34.1	문자 메시지 보기.....	93
15.34.2	문자 메시지 작성.....	93
15.34.3	문자 메시지 전송.....	93
15.34.4	문자 메시지에 응답.....	94
15.34.5	문자 메시지 전달.....	95
15.34.6	문자 메시지 삭제.....	96
15.34.7	문자 메시지 경보음 설정.....	96
장 16:	공공 분야.....	97
16.1	토크어라운드.....	97
16.1.1	중계기 및 토크어라운드 모드 전환.....	97
16.2	무전기 신호음 및 경보 설정.....	97
16.3	전력 레벨 설정.....	98
16.4	디스플레이 설정 조정.....	98
16.5	스켈치 레벨 설정.....	98
16.6	키패드 잠금 옵션.....	99
16.6.1	키패드 잠금 또는 잠금 해제.....	99
16.7	언어 설정.....	99
16.8	LED 표시등 설정.....	99
16.9	비밀번호 잠금.....	100
16.9.1	비밀번호를 사용하여 무전기에 액세스.....	100
16.9.2	잠김 상태에서 무전기 잠금 해제.....	101
16.9.3	비밀번호 잠금 설정.....	101
16.9.4	비밀번호 변경.....	101
16.10	음성 안내.....	102
16.10.1	음성 안내 설정.....	102
16.11	TTS.....	102
16.11.1	TTS(Text-to-Speech) 설정.....	102
16.12	마이크 자동 이득 제어 설정.....	103
16.13	마이크 왜곡 설정.....	103
16.14	텍스트 입력 설정.....	104

16.15 프라이버시.....	104
16.15.1 프라이버시 설정.....	105
16.16 음성 활성화 송신.....	105
16.16.1 VOX(Voice Operating Transmission) 설정.....	105
16.17 오디오 환경 설정.....	106
16.18 오디오 프로필 설정.....	106
16.19 음향 피드백 억제기 설정.....	106
16.20 GNSS(Global Navigation Satellite System).....	107
16.21 자동 착신 전환 설정.....	107
16.22 옵션 보드 설정.....	107
16.23 지능형 오디오 설정.....	108
16.24 트릴 강화 설정.....	108
16.25 무전기 정보 액세스.....	108
16.26 케이블 유형 식별.....	109
16.27 무전기 내부 스피커와 유선 액세서리 간에 오디오 라우팅 전환.....	109
파트 I: 승인된 액세서리 목록.....	110

법률 및 지원

지적 재산권 및 규제 고지

저작권

이 문서에 설명되어 있는 Motorola Solutions 제품에는 저작권 보호를 받는 Motorola Solutions 컴퓨터 프로그램이 포함되어 있을 수 있습니다. 미국과 기타 국가의 법률은 저작권 보호를 받는 컴퓨터 프로그램에 대한 독점적인 권리를 Motorola Solutions에 부여합니다. 따라서 본 문서에 수록된 Motorola Solutions 제품에 포함되어 있으며 Motorola Solutions이 저작권을 보유한 모든 컴퓨터 프로그램은 Motorola Solutions의 서면 승인이 없는 한 어떠한 형식으로도 복사 또는 복제할 수 없습니다.

이 문서의 어떤 부분도 Motorola Solutions, Inc.의 사전 서면 허가 없이는 어떤 형태나 방식으로든 검색 시스템에 복사, 전송, 저장하거나 다른 언어나 컴퓨터 언어로 번역할 수 없습니다.

등록 상표

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS, and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners.

라이선스 권한

제품 판매 관련 법규에 의해 사용이 허가된 일반적인 비배타적, 사용료가 면제된 라이선스를 제외하고는 Motorola Solutions 제품의 구매를 통해 저작권, 특허 또는 Motorola Solutions 특허 출원 하의 어떠한 라이선스도 직접적, 암시적, 금반언 또는 그 밖의 어떤 형식으로도 권리를 부여받은 것으로 간주되지 않습니다.

오픈 소스 콘텐츠

이 제품에는 라이선스에 의거하여 사용되는 오픈 소스 소프트웨어가 포함되어 있을 수 있습니다. 오픈 소스 법적 고지 및 귀속과 관련된 전체 내용은 제품 설치 미디어를 참조하십시오.

유럽 연합(EU) 및 영국(UK) 전기 전자 폐기물(WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment) 지침



유럽 연합의 WEEE 규정 및 영국의 WEEE 규정에 의하면 유럽 연합 및 영국에서 판매되는 제품(또는 포장)에는 가위표가 표시된 바퀴 달린 쓰레기통 라벨이 부착되어 있어야 합니다. WEEE 규정에 따라, 가위표가 표시된 바퀴 달린 쓰레기통 라벨이 부착되어 있으면 유럽 연합 및 영국의 고객과 최종 사용자는 전기 전자 장비 또는 부속품을 생활 쓰레기로 폐기해서는 안 됩니다.

유럽 연합 및 영국의 고객 또는 최종 사용자는 현지 장비 공급업체 대리점이나 서비스 센터에 연락해 해당 국가의 쓰레기 수거 시스템에 대한 정보를 참조해야 합니다.

면책고지

본 문서에 수록된 일부 기능, 설비 및 능력은 특정 시스템용으로 적용하거나 사용하도록 라이선스가 부여되지 않을 수 있으며 특정 모바일 가입자 장치의 특성 또는 일부 매개 변수의 구성에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 현지 Motorola Solutions 대리점에 문의하십시오.

© 2024 Motorola Solutions, Inc. All Rights Reserved

법적 고지 및 적합성 선언

중요 안전 정보

휴대용 양방향 무선기에 대한 RF 에너지 노출 및 제품 안전 설명서



주의:

본 무선기는 업무 목적으로만 사용하도록 제한되어 있습니다. 무선기를 사용하기 전에 무선기와 함께 제공된 RF 에너지 노출 및 제품 안전 설명서를 읽어 주십시오. 이 설명서에는 해당 표준 및 규정 준수를 위해 안전한 사용, RF 에너지에 대한 인식 및 제어에 대한 운영 지침이 수록되어 있습니다.

태국에서 사용되는 모델의 경우:

อุปกรณ์โทรคมนาคมนี้ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ

이 통신 장비는 National Telecommunications Commission의 요건을 따릅니다.

규정 준수 정보

China

CMIIT ID는 무선기 장비 식별 라벨에 표시되어 있습니다.


장 1


먼저 읽어보세요


이 사용 설명서는 해당 지역에서 제공되는 무전기 모델의 기본 작동에 대해 설명합니다.

이 설명서에 사용된 기호

이 발행물의 본문 전체에 걸쳐 **경고**, **주의** 및 **공지**가 사용되는 것을 볼 수 있습니다. 이러한 기호는 위험 요소의 존재를 강조하므로 주의 또는 기호의 준수가 필요합니다.

 **경고:** 주의 깊게 준수하지 않으면 부상 또는 사망을 초래할 수 있는 작동 절차, 관행 또는 조건 등.

 **주의:** 주의 깊게 준수하지 않으면 장비가 손상될 수 있는 작동 절차, 관행 또는 조건.

 **참고:** 작동 절차, 관행 또는 강조해야 하는 조건 등.

표기법

다음과 같은 특수 표기법은 텍스트 전반에 걸쳐 특정 정보나 항목을 강조 표시하는 데 사용됩니다.

표 1: 표기법

예	설명
Menu 키 또는 PTT 버튼	굵게 표시된 단어는 키, 버튼 또는 소프트 메뉴 항목의 이름을 나타냅니다.
무전기에 Bluetooth On이 표시됩니다.	기울임꼴로 표시된 단어는 MMI 문자열 또는 무전기에 표시되는 메시지를 나타냅니다.
<필수 ID>	굵림체, 굵게, 기울임꼴 및 꺾쇠 괄호는 사용자 입력을 나타냅니다.
Setup → Tone → All Tones	사이에 화살표가 있고 굵게 표시된 단어는 메뉴 항목의 탐색 구조를 나타냅니다.

기능 및 서비스 가용성

대리점이나 관리자가 특정 요구에 맞게 무전기를 사용자 정의했을 수 있습니다.

 **참고:**

- 설명서의 일부 기능은 무전기에서 사용할 수 없습니다. 자세한 내용은 대리점이나 관리자에게 문의하십시오.

다음 사항에 대해 대리점과 시스템 관리자에게 문의할 수 있습니다.

- 각 버튼의 기능은 무엇입니까?
- 요구에 적합한 선택 액세서리에는 어떤 것이 있습니까?
- 효과적인 통신을 위해 가장 좋은 무전기 사용법은 무엇입니까?
- 무전기 수명을 늘리는 데 도움이 되는 유지관리 절차는 무엇입니까?

1.1

소프트웨어 버전

다음 섹션에 설명된 모든 기능은 다음 소프트웨어 버전에서 지원됩니다.

R02.24.01.1000 이상.

자세한 내용은 대리점이나 관리자에게 문의하십시오.

장 2

소개

이 사용 설명서는 해당 지역에 제공되는 최상위 계층 모델에 대한 설명입니다.

다음 표에서는 다양한 무선기 모델의 기능에 액세스하는 방법을 설명합니다. 무선기 모델에 따라 다른 표시가 나타납니다.

표 2: 다양한 무선기 모델의 기능 액세스 및 표시

	풀 키패드	키패드 미장착
무선기 모델	그림 1: XiR P8668 Ex	그림 2: XiR P8608 Ex
		
기능 액세스	<ul style="list-style-type: none"> 메뉴 프로그래밍 가능 버튼 	프로그래밍 가능 버튼
기능 표시	<ul style="list-style-type: none"> 신호음 LED 표시등 디스플레이 음성 안내 또는 TTS(Text-to-Speech) 	<ul style="list-style-type: none"> 신호음 LED 표시등 음성 안내 또는 TTS(Text-to-Speech)



참고: 프로그래밍 가능 버튼으로 사용할 수 있는 기능에 대해 자세히 알아보려면 [프로그래밍 가능 버튼 페이지의 22](#) 항목을 참조하십시오.


장 3

무전기 관리

이 절에서는 무전기의 기본적 취급 주의 사항을 설명합니다.

표 3: IP 사양

IP 사양	설명
IP67	무전기가 30분 동안 수심 15cm~1m의 물에서 방수 또는 2~8시간 동안 방진 등 불리한 현장 조건을 견딜 수 있습니다.

 **주의:** 무전기를 분해하지 마십시오. 무전기 밀봉 부위가 손상되어 무전기에 누출이 생길 수 있습니다. 무전기 유지관리는 무전기를 테스트하고 봉합 부위를 교체할 장비를 갖춘 서비스 센터에서만 이루어져야 합니다.

- 무전기가 침수된 경우, 무전기를 잘 흔들어 스피커 그릴과 마이크 포트 내부에 들어간 물을 모두 제거합니다. 물이 들어가면 오디오 성능이 떨어질 수 있습니다.
- 무전기의 배터리 접촉부가 물에 닿은 경우, 배터리 접촉부와 무전기를 모두 닦고 말린 후 배터리를 무전기에 넣으십시오. 남아 있는 물기로 인해 무전기에 누전이 발생할 수 있습니다.
- 무전기가 부식성 물질(바닷물 등)에 잠긴 경우, 무전기와 배터리를 깨끗한 물로 행군 다음 건조시킵니다.
- 무전기의 외부 표면을 세척하려면 순한 주방 세제와 깨끗한 물을 섞어 묽게 만든 용액으로 씻으십시오(예: 물 3.8리터에 세제 1티스푼을 섞음).
- 배터리 접촉부 아래에 있는 무전기 새시 통풍구(구멍)를 절대로 찌르지 마십시오. 이 통풍구는 무전기 균압이 이루어지게 합니다. 그렇게 하면 무전기에 물이 들어갈 수 있는 경로가 생겨 무전기의 방수 기능이 상실될 수 있습니다.
- 통풍구는 절대 라벨로도 막거나 덮으면 안 됩니다.
- 통풍구에는 기름기가 많은 물질이 접촉되지 않도록 하십시오.
- 안테나가 올바르게 장착된 무전기는 수심 최고 1m(3.28피트), 최고 침수 시간 30분까지 방수가 되도록 설계되었습니다. 최대 한계를 초과하거나 안테나 없이 사용하면 무전기가 손상될 수 있습니다.
- 무전기를 닦을 때에는 고압 제트 스프레이를 무전기에 사용하지 마십시오. 그렇게 하면 1m 깊이의 압력이 초과되며 물이 무전기에 스며들 수 있습니다.

장 4

시작하기

이 장에서는 무전기 사용을 준비하는 방법에 관한 지침을 제공합니다.

4.1

배터리 충전

최상의 성능을 위해 무전기에는 Motorola Solutions에서 승인한 리튬이온(Li-Ion) 배터리로 전력을 공급하십시오.

선수 과정: 충전할 때는 무전기의 전원을 끄십시오.

절차:

- 손상을 피하고 보증 조건을 준수하려면 Motorola Solutions 충전기를 충전기 사용 설명서에 설명된 것처럼 정확하게 사용하여 배터리를 충전하십시오.
- 위험물이 없는 장소에서만 배터리를 충전하십시오. 배터리를 충전한 후에는 무전기를 3분 이상 정지 상태로 두십시오.
- 무전기에 배터리가 연결된 경우 충전 중에는 무전기의 전원이 꺼져 있어야 합니다.
- 배터리 성능을 최대화하려면 새 배터리는 처음 사용하기 전 14~16시간 동안 충전하십시오.
- IMPRES 배터리의 소중한 배터리 데이터를 지키고 배터리 수명을 최대한 연장하려면 반드시 IMPRES 충전기로 충전하십시오.

4.2

배터리 장착

절차:

1. 배터리를 무전기 뒤쪽의 레일에 맞춥니다.
2. 배터리를 꼭 누르고, 고정쇠가 끼워질 때까지 배터리를 위로 밀니다.
3. 배터리 고정쇠를 잠금 위치로 밀니다.

후수 과정:



참고:

무전기에 잘못된 배터리가 장착된 경우 무전기에 다음 표시가 나타납니다.

- 낮은 경고음이 울립니다.
- 빨간색 LED가 깜박입니다.
- 디스플레이에 잘못된 배터리가 표시됩니다.
- CPS를 사용하여 로드한 경우 음성 안내 또는 TTS(Text-To-Speech) 음성이 들립니다.

무전기에 지원되지 않는 배터리가 장착된 경우 무전기에 다음 표시가 나타납니다.

- 경보음이 울립니다.
- 디스플레이에 알 수 없는 배터리가 표시됩니다.
- 배터리 아이콘이 비활성화됩니다.

UL 배터리를 FM 승인 무전기에 또는 반대로 장착할 경우, 무전기 인증이 무효화됩니다.

무전기에 지원되지 않거나 잘못되었거나 인식되지 않는 배터리가 장착된 경우 올바른 배터리로 즉시 교체하십시오.

4.3

배터리 분리

선수 과정: 무전기가 꺼져 있는지 확인합니다.

절차:

배터리 고정쇠를 잠금 해제 위치로 옮긴 상태로 배터리를 아래로 밀어 레일에서 빼냅니다.

4.4

안테나 장착

절차:

1. 소켓에 안테나를 꽂습니다.
2. 안테나를 시계 방향으로 돌립니다.



참고: 안테나를 조여서 물과 먼지가 무전기로 유입되는 것을 차단합니다.



주의: 손상을 방지하려면 결함이 있는 안테나를 MOTOTRBO 안테나로만 교체하십시오.

4.5

안테나 분리

절차:

1. 안테나를 시계 반대 방향으로 돌립니다.
2. 소켓에서 안테나를 분리합니다.

4.6

벨트 클립 장착

절차:

1. 클립의 홈을 배터리 홈에 맞춥니다.
2. 딸깍 소리가 날 때까지 벨트 클립을 아래로 누릅니다.

4.7

벨트 클립 제거

절차:

1. 열쇠를 사용하여 벨트 클립 탭을 눌러 배터리에서 빼냅니다.
2. 클립을 위로 밀어 무전기에서 빼냅니다.

4.8

범용 커넥터 커버 장착

절차:

1. 커버의 경사진 끝을 범용 커넥터 위의 슬롯에 넣습니다.
2. 커버가 범용 커넥터에 제대로 장착되도록 커버를 아래로 누릅니다.
3. 나사를 시계 방향으로 돌려 커넥터 커버를 무전기에 고정합니다.

4.9

범용 커넥터 커버 분리

절차:

1. 나비 나사를 시계 반대 방향으로 돌립니다.
2. 커넥터 커버를 위로 밀어 범용 커넥터의 경사진 끝에서 빼냅니다.

후수 과정: 범용 커넥터를 사용하지 않을 때 먼지 커버를 교체합니다.

4.10

무전기 켜기

절차:

딸깍 소리가 날 때까지 **켜기/끄기/불륨** 노브를 시계 방향으로 돌립니다.

결과:

무전기가 켜지면 무전기에 다음 표시가 나타납니다.

- 신호음이 울립니다.



참고: 신호음/경보 기능이 비활성화된 경우 신호음이 울리지 않습니다.

- 녹색 LED가 켜집니다.
- 홈 화면이 표시됩니다.

- 음성 안내 유형이 **음성 안내(VA)**로 설정되어 있으면 전원 켜기 상태 안내가 활성화되고 음성 안내 파일이 첨부되어 있으면 음성 안내에서 배터리 잔량 및 기타 서비스 안내를 들을 수 있습니다.
- 음성 안내 유형이 **TTS(Text-to-Speech)**로 설정되어 있고 전원 켜기 상태 안내가 활성화된 경우 음성 안내에서 배터리 잔량, 무전기 별칭 및 기타 서비스 안내를 들을 수 있습니다.



참고:

배터리가 충전 상태로 장착되어 있지만 무전기가 켜지지 않을 경우 대리점에 문의하십시오.

4.11

무전기 끄기

절차:

딸깍 소리가 날 때까지 **켜기/끄기/볼륨** 노브를 시계 반대 방향으로 돌립니다.

4.12

볼륨 조절

절차:

다음 작업 중 하나를 수행합니다.

- 볼륨을 높이려면 **켜기/끄기/볼륨** 노브를 시계 방향으로 돌립니다.
- 볼륨을 낮추려면 **켜기/끄기/볼륨** 노브를 시계 반대 방향으로 돌립니다.



참고:

최소 볼륨 오프셋을 가지도록 무전기를 프로그래밍할 수 있습니다. 그러면 볼륨을 프로그래밍된 최소 볼륨 아래로 낮출 수 없습니다.

장 5

무전기 개요

무전기 개요에서는 무전기의 버튼, 아이콘 및 LED 표시에 대해 설명합니다.

그림 3: 풀 키패드 모델



표 4: 설명선 범례

라벨	버튼 이름	설명
1	채널 선택 노브	채널을 선택합니다.
2	켜기/끄기/볼륨 노브	무전기를 켜거나 끄고 볼륨을 조정합니다.
3	LED 표시등	빨간색, 녹색 및 주황색 LED는 작동 상태를 나타냅니다.
4, 6	측면 버튼	이 버튼은 CPS(고객 프로그래밍 소프트웨어)를 사용하여 필드를 프로그래밍할 수 있습니다.
5	PTT(Push-To-Talk) 버튼	음성 작업(예: 그룹 통화 및 개별 통화)을 실행할 수 있습니다.
7	메뉴 탐색 버튼	메뉴 탐색 및 선택 인터페이스를 제공하는 5개의 버튼입니다.
8	키패드	사용자가 다양한 문자 기반 작업을 위해 문자를 입력하는 데 사용할 수 있는 12개의 키입니다.

라벨	버튼 이름	설명
9	액정 표시 장치(LCD: Liquid Crystal Display)	132 x 90 고투과형 컬러 디스플레이에서는 많은 무전기 기능에 대한 시각적 정보를 제공합니다.
10	마이크	PTT 또는 음성 작업이 활성화된 상태에서 음성을 전송할 수 있습니다.
11	스피커	무전에서 생성되는 모든 소리 및 오디오를 출력합니다.(예: 키패드 소리 및 음성 오디오 등).
12	범용 커넥터	무전에 사용할 모든 액세서리의 인터페이스 지점입니다. 특정 액세서리가 연결 및 활성화되는 12개의 지점이 있습니다.
13	비상 버튼	비상 작동을 켜고 끕니다.
14	안테나	송/수신 시 필요한 RF 증폭을 수행합니다.

그림 4: 비키패드 모델



표 5: 설명선 범례

라벨	버튼 이름	설명
1	채널 선택 노브	채널을 선택합니다.
2	켜기/끄기/볼륨 노브	무전기를 켜거나 끄고 볼륨을 조정합니다.
3	LED 표시등	빨간색, 녹색 및 주황색 LED는 작동 상태를 나타냅니다.
4, 6	측면 버튼	이 버튼은 CPS(고객 프로그래밍 소프트웨어)를 사용하여 필드를 프로그래밍할 수 있습니다.

라벨	버튼 이름	설명
5	PTT(Push-To-Talk) 버튼	음성 작업(예: 그룹 통화 및 개별 통화)을 실행할 수 있습니다.
7	마이크	PTT 또는 음성 작업이 활성화된 상태에서 음성을 전송할 수 있습니다.
8	스피커	무전기에서 생성되는 모든 소리 및 오디오를 출력합니다(예: 키패드 소리 및 음성 오디오 등).
9	범용 커넥터	무전기에 사용할 모든 액세서리의 인터페이스 지점입니다. 특정 액세서리가 연결 및 활성화되는 12개의 지점이 있습니다.
10	비상 버튼	비상 작동을 켜고 끕니다.
11	안테나	송/수신 시 필요한 RF 증폭을 수행합니다.

5.1 키패드 개요

그림 5: 키패드 개요

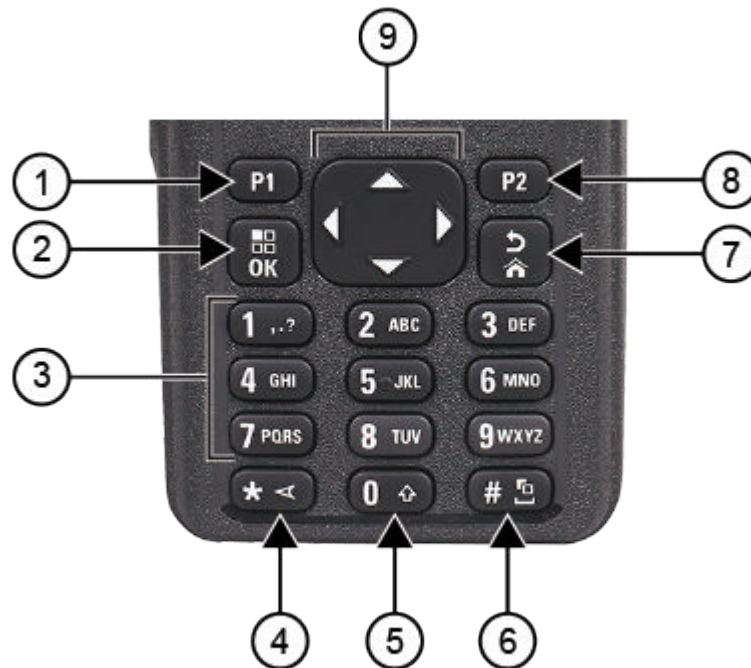


표 6: 키패드 개요

라벨	버튼 이름	설명
1	프로그래밍 가능 버튼 1(P1)	이 버튼은 고객 프로그래밍 소프트웨어(CPS)를 사용하여 필드를 프로그래밍할 수 있습니다.

라벨	버튼 이름	설명
2	메뉴/확인 버튼	메뉴 기능에 액세스하려면 버튼을 누릅니다. 메뉴에서 이 키를 사용하여 선택합니다.
3	숫자 키	원하는 문자, 숫자, 구두점, 기호가 나타날 때까지 이 키를 반복해서 누릅니다.
4	* 또는 삭제 키	숫자 입력 중에 *을(를) 입력하려면 이 키를 누릅니다. 텍스트 입력 중에 문자를 삭제하려면 이 키를 누릅니다.
5	0 키	눌러서 0을 입력합니다. 길게 누르면 Caps Lock이 활성화 또는 비활성화됩니다.
6	# 또는 스페이스 키	숫자 입력 중에 #를 입력하려면 이 키를 누릅니다. 텍스트 입력 중에 공백을 삽입하려면 이 키를 누릅니다. 이 키를 길게 누르면 텍스트 입력 방법을 변경할 수 있습니다.
7	뒤로/홈 버튼	이전 화면으로 돌아가려면 버튼을 누릅니다. 길게 누르면 홈 화면으로 돌아갑니다.
8	프로그래밍 가능 버튼 2(P2)	이 버튼은 CPS를 사용하여 필드를 프로그래밍할 수 있습니다.
9	4방향 탐색 버튼	위, 아래, 왼쪽, 오른쪽을 눌러 옵션을 탐색합니다.

5.2

프로그래밍 가능 버튼

고객 프로그래밍 소프트웨어(CPS)를 통해 프로그래밍 가능 버튼을 다음 무전기 기능의 바로 가기로 프로그래밍할 수 있습니다.



참고: 자세한 내용은 대리점에 문의하십시오.

표 7: 할당 가능한 무전기 기능

기능	설명
음향 피드백(AF) 억제기	AF 억제기 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.
모든 경보음	모든 신호음과 경보를 켜거나 끌 수 있습니다.
오디오 프로필	원하는 오디오 프로필을 선택할 수 있습니다.
오디오 라우팅	내부 스피커와 외부 스피커 간에 오디오 라우팅을 전환할 수 있습니다.
백라이트	디스플레이 백라이트를 켜거나 끌 수 있습니다.
백라이트 선명도	선명도 수준을 조정할 수 있습니다.
배터리 표시기	배터리 잔량의 현재 상태를 확인할 수 있습니다.
선명도	선명도 수준을 조정할 수 있습니다.
착신 전환	착신 전환 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.
통화 목록	통화 로그 목록을 선택할 수 있습니다.

기능	설명
취소	사용자가 진행 중인 통화를 취소할 수 있습니다. 호출 유형이 그룹 호출인 경우 호출 발신자만 이 버튼을 사용하여 진행 중인 통화를 취소할 수 있습니다. 호출 유형이 개별 호출인 경우 호출 발신자와 수신자 모두 이 버튼을 사용하여 진행 중인 통화를 취소할 수 있습니다(디스플레이 모델에만 해당).
채널 안내	현재 채널에서 존 및 채널 안내 음성 메시지를 재생할 수 있습니다.
연락처	연락처 목록으로 직접 이동할 수 있습니다.
디스플레이 모드	주간 또는 야간 모드로 전환할 수 있습니다.
비상 끄기	발신 비상 통화를 종료할 수 있습니다.
비상 켜기	비상 통화를 설정할 수 있습니다.
GNSS(글로벌 내비게이션 위성 시스템) 켜기 또는 끄기	위성 내비게이션 시스템을 켜거나 끌 수 있습니다.
지능형 오디오	지능형 오디오를 켜거나 끌 수 있습니다.
작업 티켓	작업 티켓 폴더에 액세스할 수 있습니다.
키패드 잠금	키패드를 잠그거나 잠금 해제할 수 있습니다.
매뉴얼 다이얼	가입자 ID를 입력하여 개별 통화를 시작할 수 있습니다.
수동 사이트 로밍	수동 사이트 검색을 시작할 수 있습니다.
마이크 AGC	내부 마이크 자동 게인 제어(AGC)를 켜거나 끌 수 있습니다.
모니터	채널을 모니터링할 수 있습니다.
음소거 모드	음소거 모드를 켜거나 끌 수 있습니다.
알림	알림 목록에 직접 액세스할 수 있습니다.
방해 삭제	선택한 채널을 제외하고 스캔 목록에서 원하지 않는 채널을 일시적으로 제거할 수 있습니다. 예를 들어, 방해 삭제 채널은 무전기의 전원을 껐다가 다시 켜면 스캔 목록에 복원됩니다.
원터치 액세스	미리 정의된 통화 기능에 직접 액세스할 수 있습니다.
옵션 보드 기능	옵션 보드 기능을 전환하여 옵션 보드 사용 채널을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.
지속적인 모니터	기능이 비활성화될 때까지 모든 무전기 트래픽에 대해 선택한 채널을 모니터링합니다.
전화	전화 연락처 목록에 직접 액세스할 수 있습니다.
전화 종료	사용자가 전화 통화를 종료할 수 있습니다(디스플레이 미장착 또는 숫자 디스플레이 모델, 디지털 모드에만 해당).
출력 레벨	전송 전력을 높음 또는 낮음으로 전환할 수 있습니다.
프라이버시	프라이버시 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.

기능	설명
무전기 점검	시스템에서 무전기가 활성화 상태인지 확인할 수 있습니다.
무전기 활성화 또는 비활성화	대상 무전기를 원격으로 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.
무전기 이름	무전기 디스플레이에 무전기 별칭을 표시합니다.
원격 모니터링	아무런 표시 없이 대상 무전기의 마이크를 켤 수 있습니다.
중계기 또는 토크어라운드	중계기 사용과 다른 무전기와 직접 통신 간에 전환할 수 있습니다.
홈 채널 재설정	새 홈 채널을 선택할 수 있습니다.
스캔	스캔을 켜거나 끌 수 있습니다.
무음 홈 채널 미리 알림	홈 채널 미리 알림을 음소거할 수 있습니다.
사이트 정보	현재 Capacity Max 또는 기타 시스템 사이트 이름 및 ID를 볼 수 있습니다.
사이트 잠금	사이트 잠금을 활성화하여 현재 사이트에서만 검색하거나 사이트 잠금을 비활성화하여 다른 사이트에서도 검색할 수 있습니다.
상태	상태 목록 메뉴를 선택할 수 있습니다.
원격 측정 제어	로컬 또는 원격 무전기에서 출력 핀을 제어할 수 있습니다.
문자 메시지	문자 메시지 메뉴를 선택할 수 있습니다.
통화 우선 순위 수준 전환	무전기를 통화 우선순위 수준 높음 또는 보통으로 설정할 수 있습니다.
송신 중단	채널을 해제하기 위해 송신 무전기를 디키하거나 중계기 통화 보류 시간을 종료하여 진행 중인 음성 통화를 중지할 수 있습니다. 이 버튼을 사용하여 원격 모니터링 세션을 종료할 수도 있습니다.
트릴 강화	트릴 강화 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.
할당되지 않음	버튼 기능이 아직 지정되지 않았음을 나타냅니다.
음성 안내	음성 안내를 켜거나 끌 수 있습니다.
음성 활성화 송신(VOX)	VOX를 켜거나 끌 수 있습니다.
구역 선택	구역 목록에서 선택할 수 있습니다.
구역 토글	두 구역 간을 전환할 수 있습니다.

5.3

아이콘

아이콘은 디스플레이가 있는 무전기에서만 사용할 수 있습니다.

무전기 디스플레이에 무전기 상태, 텍스트 항목 및 메뉴 항목이 표시됩니다.

5.3.1

디스플레이 아이콘

다음 아이콘은 무전기 디스플레이 상단의 상태 표시줄에 표시되는 아이콘입니다. 아이콘은 모양 또는 사용 순서와 채널별로 맨 왼쪽에 배열됩니다.

표 8: 디스플레이 아이콘



아이콘	설명
	배터리
	BeiDou에서만 사용 가능
	통화 목록
	연락처
	DGNA
	비상
	GNSS 사용 가능
	GNSS 사용 불가
	대용량 데이터
	메시지
	모니터
	음소거 모드
	알림
	옵션 보드
	옵션 보드 비활성화
	무선 프로그래밍 지연 타이머

아이콘	설명
	출력 레벨
	우선순위 통화 그룹 1 또는 2
	RSSI(Received Signal Strength Indicator, 수신 신호 강도 표시기)
	응답 금지
	벨소리만
	스캔 ¹
	스캔 우선순위 1 또는 2 ¹
	서비스 및 지원
	공유된 주파수
	원격 서버에 로그인합니다. ²
	원격 서버 ² 에서 로그아웃합니다.
	보안
	무음
	사이트 로밍 ³
	상태
	토크어라운드 ¹
	신호음 비활성화

¹ Capacity Plus에는 적용되지 않습니다.

² 전체 키패드에서만 사용할 수 있습니다.

³ Capacity Plus 단일 사이트에는 적용되지 않습니다.

아이콘	설명
	비보안
	보트 스캔

5.3.2

고급 메뉴 아이콘

다음 아이콘은 메뉴 항목 옆에 표시되어 두 옵션 중에서 선택할 수 있도록 하거나 두 옵션을 제공하는 하위 메뉴가 있음을 나타냅니다.

표 9: 고급 메뉴 아이콘




아이콘	설명
	확인란(선택됨)
	확인란(비어 있음)
	단색 검은색 상자

5.3.3

통화 아이콘

다음 아이콘은 통화 중에 디스플레이에 나타납니다. 이 아이콘은 연락처 목록에 표시되어 별칭이나 ID 유형을 나타내기도 합니다.

표 10: 통화 아이콘

아이콘	설명
	높은 우선순위 통화
	DGNA 통화
	그룹 통화/전체 통화
	그룹 또는 전체 통화로 전화 통화
	개별 통화로 전화 통화
	개별 통화

5.3.4

작업 티켓 아이콘

다음 아이콘이 작업 티켓 폴더의 디스플레이에 잠시 나타납니다.

표 11: 작업 티켓 아이콘



아이콘	설명
	모든 작업
	새 작업
	진행 중
	전송 실패
	전송 성공
	우선순위 1
	우선순위 2
	우선순위 3

5.3.5

미니 알림 아이콘

작업을 수행하면 다음 아이콘이 디스플레이에 잠시 나타납니다.

표 12: 미니 알림 아이콘

아이콘	설명
	전송 실패(부정)
	전송 성공(긍정)
	진행 중인 전송(전환)

5.3.6

보낸 문자함 아이콘

다음 아이콘은 보낸 문자함 폴더에서 디스플레이의 오른쪽 상단에 표시됩니다.

표 13: 보낸 문자함 아이콘

아이콘	설명
 또는 	진행 중
 또는 	개별 또는 그룹 메시지 읽음
 또는 	개별 또는 그룹 메시지 읽지 않음
 또는 	전송 실패
 또는 	전송 성공

5.4


LED 표시등

LED 표시등은 무전기의 작동 상태를 표시합니다.

공인 기술자가 LED 표시를 사전 프로그래밍하여 영구적으로 비활성화할 수 있습니다.

표 14: LED 표시등

표시등	상태
빨간색으로 깜박임	<ul style="list-style-type: none"> 무전기가 배터리 불일치를 나타냅니다. 전원을 켤 때 무전기에서 자가 테스트에 실패했습니다. 무전기가 비상 전송을 수신 중입니다. 무전기가 배터리 부족 상태에서 전송 중입니다. 무전기에 ARTS(Auto-Range Transponder System)가 구성된 경우 무전기가 통화권 범위를 이탈했습니다. 음소거 모드가 활성화되었습니다.
노란색으로 켜져 있음	<ul style="list-style-type: none"> 무전기가 Bluetooth 검색 가능 모드에 있습니다. 무전기가 컨벤셔널 채널을 모니터링하고 있습니다. 프로그래밍된 배터리 표시등 버튼을 눌렀을 때 충분한 배터리 용량이 있음을 나타냅니다.
노란색으로 깜박임	<ul style="list-style-type: none"> 무전기가 호출 경보에 응답해야 합니다. 무전기가 동작을 스캔하고 있습니다.

표시등	상태
노란색으로 2회 깜박임	<ul style="list-style-type: none"> ● 모든 Capacity Plus 다중 사이트 채널이 사용 중입니다. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ● 무전기에 자동 로밍이 활성화되었습니다. ● 무전기에서 새 사이트를 능동 검색하고 있습니다. ● 무전기가 그룹 통화 경보에 응답해야 합니다. ● 무전기가 잠겨 있습니다. ● Capacity Plus에서 무전기가 중계기에 연결되어 있지 않습니다. ● 모든 Capacity Plus 채널이 사용 중입니다.
녹색으로 켜져 있음	<ul style="list-style-type: none"> ● 무전기 전원이 켜지고 있습니다. ● 무전기가 송신 중입니다. ● 무전기가 통화 경보 또는 비상 전송을 송신 중입니다. ● 프로그래밍된 배터리 표시등 버튼을 눌렀을 때 완전히 충전된 배터리 용량이 있음을 나타냅니다.
녹색으로 깜박임	<ul style="list-style-type: none"> ● 무전기가 통화 또는 데이터를 수신 중입니다. ● 무전기가 무선 프로그래밍 전송을 검색 중입니다. ● 무전기에서 무선 동작을 감지하고 있습니다. <p data-bbox="587 957 1357 1052">  참고: 디지털 프로토콜의 특성에 따라 이 동작은 무전기의 프로그래밍된 채널에 영향을 줄 수도 있고 주지 않을 수도 있습니다. </p>
녹색으로 2회 깜박임	<p>무전기가 프라이버시 활성 통화 또는 데이터를 수신 중입니다.</p>

장 6

시스템 개요

시스템 개요에서는 무전기에서 사용할 수 있는 모드 및 시스템 유형을 설명합니다.

6.1

Capacity Max

Capacity Max는 MOTOTRBO 컨트롤 채널 기반 트렁킹 무전기 시스템입니다.

Motorola Solutions은 주로 비즈니스 및 산업 사용자를 위해 MOTOTRBO 디지털 무전기 제품을 판매합니다. MOTOTRBO는 유럽전기통신표준협회(ETSI) DMR(Digital Mobile Radio) 표준, 즉 2슬롯 시분할 다중 접속을 사용하여 12.5kHz 채널(6.25kHz 상당)에서 음성 또는 데이터를 동시에 지원합니다.

6.2

기타 시스템

다른 시스템에는 컨벤셔널 아날로그 및 디지털 모드, IP Site Connect 및 Capacity Plus가 포함됩니다.

6.2.1

컨벤셔널 아날로그 및 디지털 모드

무전기의 각 채널을 컨벤셔널 아날로그 채널이나 컨벤셔널 디지털 채널로 구성할 수 있습니다.

특정 기능은 디지털 모드에서 아날로그 모드로 전환할 때 사용할 수 없지만, 두 모드 모두에서 사용할 수 있는 기능도 있습니다.

각 기능의 작동 방식에 약간의 차이가 있지만, 무전기 성능에는 영향을 미치지 않습니다.

6.2.2

IP Site Connect

이 기능은 무전기가 인터넷 프로토콜(IP) 네트워크를 사용하여 다양한 가용 사이트에 연결함으로써 단일 사이트 범위를 벗어나 종래의 통신을 확장할 수 있도록 해줍니다.

무전기가 한 사이트 범위에서 벗어나 다른 사이트 범위로 이동하는 경우 해당 무전기는 호출 또는 데이터 전송을 보내거나 받기 위해 새 사이트의 중계기에 연결됩니다. 설정에 따라 이 연결은 자동으로 또는 수동으로 수행됩니다.

자동 사이트 검색의 경우 무전기는 현재 사이트로부터의 신호가 약하거나 무전기가 현재 사이트로부터의 신호를 감지할 수 없을 때 모든 사용 가능한 사이트를 스캔합니다. 그런 다음 무전기는 강도가 가장 높은 RSSI(Received Signal Strength Indicator, 수신 신호 강도 표시기) 값으로 해당 중계기에 고정됩니다.

수동 사이트 검색의 경우 무전기는 로밍 목록에서 현재 범위에 있는 다음 사이트(신호 강도가 가장 높지 않을 수 있음)를 검색한 후 중계기에 고정됩니다.



참고: 각 채널은 스캔 또는 로밍 중 하나만 활성화할 수 있습니다. 동시에 둘 다 활성화할 수는 없습니다.

이 기능이 활성화된 채널은 특정 로밍 목록에 추가할 수 있습니다. 무전기는 자동 로밍 작동 중에 로밍 목록의 채널을 검색하여 최상의 사이트를 찾습니다. 로밍 목록은 최대 16개 채널(선택한 채널 포함)을 지원합니다.



참고: 로밍 목록에 항목을 수동으로 추가하거나 삭제할 수 없습니다. 자세한 내용은 대리점에 문의하십시오.

6.2.3

Capacity Plus

Capacity Plus는 비용 효율적인 보급형 디지털 트렁킹 시스템입니다. 단일 및 다중 사이트에 대한 용량을 확장하고 범위를 확대합니다. 단일 및 다중 사이트 동적 트렁킹이 더 높은 성능과 더 넓은 통신 영역을 제공합니다.



참고: 프로그래밍 가능 버튼을 사용하여 Capacity Plus 단일 사이트 또는 Capacity Plus 다중 사이트에 적용되지 않는 기능에 액세스하려고 하면 해제음이 울립니다.

Capacity Plus 단일 사이트

Capacity Plus 단일 사이트는 수백 명의 사용자와 최대 254개의 그룹을 지원하기 위해 채널 풀을 사용하는 MOTOTRBO 무선기 시스템의 단일 사이트 트렁킹 구성입니다.

무전기는 중계기 모드에서 이 구성을 통해 프로그래밍된 가용 채널 수를 효율적으로 활용할 수 있습니다.

또한 무전기에는 컨벤셔널 디지털 모드, IP Site Connect 및 Capacity Plus에서 사용할 수 있는 기능도 있습니다.

Capacity Plus 다중 사이트

Capacity Plus 다중 사이트는 Capacity Plus와 IP Site Connect 구성의 장점을 모두 결합한 MOTOTRBO 무선기 시스템의 다중 채널 트렁크 구성입니다. Linked Capacity Plus라고도 합니다.

이를 통해 무전기가 IP 네트워크를 통해 연결되는 다양한 가용 사이트에 연결함으로써 단일 사이트 범위를 벗어나 트렁크 통신을 확장할 수 있도록 해줍니다. 또한 각 가용 사이트에서 지원되는 프로그래밍된 통합 가용 채널 수를 효율적으로 활용하여 용량을 늘릴 수도 있습니다.

무전기가 한 사이트 범위에서 벗어나 다른 사이트 범위로 이동하는 경우 해당 무전기는 통화 또는 데이터 전송을 보내거나 받기 위해 새 사이트의 중계기에 연결됩니다. 설정에 따라 이 연결은 자동으로 또는 수동으로 수행됩니다.

자동

현재 사이트의 신호가 약하거나 신호를 감지할 수 없는 경우 무전기는 사용 가능한 모든 사이트를 스캔하고 가장 강력한 RSSI 값으로 중계기에 고정됩니다.

수동

무전기는 로밍 목록에서 현재 범위에 있는 다음 사이트(신호 강도가 가장 높지 않을 수 있음)를 검색한 후 해당 사이트에 고정됩니다.

Capacity Plus 다중 사이트가 활성화된 채널은 로밍 목록에 추가할 수 있습니다. 무전기는 자동 로밍 작동 중에 채널을 검색하여 최상의 사이트를 찾습니다.



참고: 로밍 목록에 항목을 수동으로 추가하거나 삭제할 수 없습니다.

장 7

등록

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

무전기는 Capacity Max 시스템에서 등록 관련 메시지를 수신할 수 있습니다.

등록

무전기를 켜거나 통화 그룹을 변경하거나 사이트 로밍을 하면 무전기가 등록 메시지를 시스템에 전송합니다. 사이트에 등록하지 못하면 무전기가 자동으로 다른 사이트로 로밍을 시도하고 로밍 목록에서 시도한 등록 사이트를 일시적으로 제거합니다.

사이트 검색에 성공한 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 신호음이 울립니다.
- 노란색 LED가 2회 깜박입니다.
- 디스플레이에 등록 중이 표시됩니다.

사이트가 등록되면 무전기에 사이트 <번호>가 표시됩니다.

통화권 이탈

무전기가 시스템 또는 현재 사이트에서 신호를 감지할 수 없는 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 반복음이 울립니다.
- 빨간색 LED가 깜박입니다.
- 디스플레이에 통화권 이탈이 표시됩니다.

통화 그룹 가입 실패

등록 중에 채널 또는 UKP(Unified Knob Position)에 지정된 통화 그룹에 가입을 시도하지 않으면 무전기에 UKP 별칭이 표시됩니다.

등록 거부

시스템 등록이 수락되지 않는 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 노란색 LED가 2회 깜박입니다.
- 디스플레이에 등록 거부됨이 표시됩니다.

장 8

존 및 채널 선택

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

구역은 채널 그룹입니다. 각 채널을 다양한 사용자 그룹을 지원하는 여러 기능으로 프로그래밍할 수 있습니다.

표 15: 지원되는 구역 및 채널 수

모델	구역	채널	구역당 채널
풀 키패드 및 제한형 키 패드	250	1000	160
키패드 미장착	4	64	16

8.1

구역 선택

절차:

메뉴에서 구역 → <필수 구역>을 선택합니다.

결과: 디스플레이에 <구역> 선택됨이 표시됩니다.

8.2

별칭 검색을 사용하여 구역 선택

절차:

1. 메뉴에서 구역을 선택합니다.
2. 필수 별칭 문자를 입력합니다.

결과:

디스플레이에 <구역> 선택됨이 표시됩니다.



참고: 별칭 검색은 대소문자를 구분하지 않습니다. 같은 이름의 항목이 두 개 이상 있으면 디스플레이에 는 목록에 첫 번째로 나열된 항목이 표시됩니다.

8.3

채널 선택

절차:

채널 선택기 노브를 돌립니다.



참고: 가상 채널 중지가 활성화된 경우 무전기에서 첫 번째 또는 마지막 채널을 넘어가면 진행이 중지되고 신호음이 들립니다.

결과: 무전기가 선호 채널로 전환됩니다.

8.4

직접 채널 다이얼을 사용하여 채널 선택

절차:

홈 화면에서 <필수 채널 번호> → 메뉴/확인을 입력합니다.

장 9

사이트 개요

사이트는 특정 지역의 통신 범위를 제공합니다.

멀티 사이트 네트워크에서는 현재 사이트의 신호 레벨이 허용 가능한 레벨 아래로 떨어지면 시스템이 새 사이트를 자동으로 검색합니다.

9.1

사이트 제한

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

사이트 제한을 위해 무전기 대리점에서 무전기가 사용할 네트워크 사이트를 결정할 수 있습니다.

허용된 사이트와 허용되지 않은 사이트의 목록을 변경하기 위해 무전기를 다시 프로그래밍할 필요가 없습니다.

무전기가 허용되지 않은 사이트에 등록을 시도하면 무전기에서 사이트가 거부되었다는 알림을 수신한 다음, 다른 네트워크 사이트를 검색합니다.

사이트 제한을 경험한 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 노란색 LED가 두 번 깜박이면 사이트 검색을 나타냅니다.
- 디스플레이에 등록 거부됨 또는 사이트 <번호>가 허용되지 않음이 표시됩니다.

9.2

사이트 트렁킹

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

사이트 트렁킹은 Capacity Max 시스템에서만 사용할 수 있습니다. 사이트는 트렁킹 시스템으로 간주되도록 트렁크 컨트롤러와 통신할 수 있어야 합니다.

사이트가 시스템에서 트렁크 컨트롤러와 통신할 수 없는 경우 무전기가 사이트 트렁킹 모드로 전환됩니다. 사이트 트렁킹 중에는 무전기가 사용자에게 제한된 기능의 사용자라는 사실을 알려주기 위해 주기적으로 청각적 및 시각적 표시를 제공합니다.

무전기가 사이트 트렁킹 상태인 경우 무전기에 사이트 트렁킹이 표시되고 신호음이 반복적으로 울립니다.

무전기는 사이트 트렁킹 상태에서도 그룹 및 개별 음성 통화가 가능할 뿐 아니라 동일한 사이트 내에서 다른 무전기에 문자 메시지를 전송할 수 있습니다. 음성 콘솔, 로깅 레코더, 전화 게이트웨이 및 데이터 애플리케이션은 사이트에서 무전기와 통신할 수 없습니다.

사이트 트렁킹 상태일 때 여러 사이트의 호출에 대응하는 무전기의 경우 동일한 사이트 내에서만 다른 무전기와 통신할 수 있습니다. 다른 사이트에서 주고 받는 통신은 손실됩니다.



참고: 무전기의 현재 위치를 담당하는 사이트가 여러 개이고 그런 사이트 중 하나가 사이트 트렁킹 상태로 전환되면 통신 범위 내에서 무전기가 다른 사이트로 로밍됩니다.

9.3

사이트 잠금 켜기

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

절차:

메뉴에서 유틸리티 → 무전기 설정 → 사이트 로밍 → 사이트 잠금 → 켜기를 선택합니다.

9.4

사이트 잠금 끄기

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

절차:

메뉴에서 유틸리티 → 무전기 설정 → 사이트 로밍 → 사이트 잠금 → 끄기를 선택합니다.

9.5

수동 사이트 검색 활성화

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

절차:

메뉴에서 유틸리티 → 무전기 설정 → 사이트 로밍 → 활성 탐색을 선택합니다.

결과: 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 신호음이 울립니다.
- 녹색 LED가 깜박입니다.
- 디스플레이에 사이트 찾는 중이 표시됩니다.

무전기가 새 사이트를 찾은 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 선택음이 울립니다.
- LED가 꺼집니다.
- 디스플레이에 사이트 <번호> 찾음이 표시됩니다.

무전기가 새 사이트를 찾지 못한 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 해제음이 울립니다.
- LED가 꺼집니다.
- 디스플레이에 통화권 이탈이 표시됩니다.

범위 내에 새 사이트가 있지만 무전기에서 해당 사이트에 연결할 수 없는 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 해제음이 울립니다.

- LED가 꺼집니다.
- 디스플레이에 채널 사용 중이 표시됩니다.

9.6

인접 사이트 목록에 액세스

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

절차:

메뉴에서 **유틸리티** → **무전기 정보** → **인접 사이트**를 선택합니다.

장 10

무전기 통화 유형

지원되는 시스템:

- Capacity Max 기타 시스템

무전기에서 사용할 수 있는 통화 유형 및 시스템에 따라 여러 가지 방법으로 무전기에서 전화를 걸 수 있습니다.

표 16: 무전기 통화 유형

통화 유형	Capacity Max	기타 시스템
그룹 통화 그룹 통화는 일대다점 통화 작업입니다. 서로 통신하려면 무전기가 그룹 구성원으로 구성되어 있어야 합니다.	✓	✓
브로드캐스트 통화 브로드캐스트 통화는 모든 사용자에서 전체 통화 그룹으로의 단방향 음성 통화입니다. 브로드캐스트 통화 기능을 사용하면 통화 발신 사용자는 통화 그룹에 전송만 할 수 있으며 통화 수신자가 응답할 수 없습니다.	✓	✓
개별 통화 개별 통화는 개별 무전기 간 통화입니다. 개별 통화에는 다음과 같은 두 가지 유형이 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • OACSU(Off Air Call Set-Up) ⁴ • FOACSU(Off Air Call Set-Up) ⁵ 	✓	✓
전체 통화 전체 통화는 개별 무전기와 사이트의 모든 무전기 또는 사이트 그룹의 모든 무전기 간의 통화를 의미합니다. 중요한 공지 사항을 발표하는 데 사용됩니다.	✓	✓
선택 통화 선택 통화는 개별 무전기 간 통화를 말합니다. 선택 통화는 아날로그 시스템에서의 개별 통화입니다.	✗	✓
주소 미지정 통화 주소 미지정 통화는 16개의 사전 정의된 그룹 ID 중 하나로 그룹 통화를 하는 것입니다.	✗	✓

⁴ OACSU는 무전기 존재 여부를 확인한 후 통화를 설정하고 자동으로 통화를 완료합니다.

⁵ FOACSU는 무전기 존재 여부를 확인한 후 통화를 설정합니다. FOACSU 통화에서 통화를 완료하려면 사용자의 확인 응답이 필요하고 사용자가 통화를 승인하거나 거부할 수 있습니다.

통화 유형	Capacity Max	기타 시스템
개방 음성 채널 모드(OVCM) OVCM은 그룹 또는 개별 호출 중에 특정 시스템에서 작동하도록 사전 구성되지 않은 무전기의 통화입니다. OVCM 그룹 통화는 브로드캐스트 통화를 지원합니다.	✘	✔

통화가 중단되면 통화 금지 연속음이 들립니다. **PTT** 버튼을 놓으면 전화를 받을 수 있습니다. 대리점에서는 무전기에서 채널 프리 표시 기능을 프로그래밍할 수 있습니다. 채널 프리 표시 기능이 활성화된 경우 수신자가 **PTT** 버튼을 놓으면 채널에서 응답할 수 있음을 나타내는 짧은 경보음이 울립니다.

10.1 무전기에서 전화 걸기

절차:

통화 유형에 따라 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

옵션	작업
그룹 통화, 개별 통화, 주소 미지정 통화 또는 선택 통화 전송	a. 활성 ID 또는 별칭이 있는 채널을 선택합니다. b. 통화하려면 PTT 버튼을 길게 누릅니다. c. 통화 허가음이 끝날 때까지 기다렸다가 마이크에 대고 말합니다. d. 들을 때는 PTT 버튼에서 손을 떼십시오.
브로드캐스트 통화, 모든 통화 또는 OVCM 통화 전송	a. 활성 그룹 ID 또는 별칭이 있는 채널을 선택합니다. b. 통화하려면 PTT 버튼을 길게 누릅니다. c. 통화 허가음 또는 PTT 사이드톤이 끝날 때까지 기다렸다가 마이크에 대고 말합니다.

무전기가 미리 정해진 시간 동안 음성 동작을 감지하지 못하면 통화가 종료됩니다.

10.2

연락처 목록을 사용하여 전화 걸기

절차:

통화 유형에 따라 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

옵션	작업
연락처 목록을 사용하여 그룹 통화 또는 개별 통화 전송	a. 메뉴에서 연락처 를 선택합니다. b. 다음 작업 중 하나를 수행합니다. <ul style="list-style-type: none"> • 별칭 검색을 수행하려면 별칭에 필요한 문자를 입력합니다. • 별칭을 수동으로 검색하려면 4방향 탐색 버튼을 사용하여 연락처 목록을 아래로 스크롤합니다. c. 통화하려면 PTT 버튼을 길게 누릅니다. d. 통화 허가음이 끝날 때까지 기다렸다가 마이크에 대고 말합니다. e. 들을 때는 PTT 버튼에서 손을 떼십시오.
연락처 목록을 사용하여 브로드캐스트 통화 또는 전체 통화 전송	a. 메뉴에서 연락처 를 선택합니다. b. 다음 작업 중 하나를 수행합니다. <ul style="list-style-type: none"> • 별칭 검색을 수행하려면 별칭에 필요한 문자를 입력합니다. • 별칭을 수동으로 검색하려면 4방향 탐색 버튼을 사용하여 연락처 목록을 아래로 스크롤합니다. c. 통화하려면 PTT 버튼을 길게 누릅니다. d. 통화 허가음이 끝날 때까지 기다렸다가 마이크에 대고 말합니다.

10.3

수동 다이얼을 사용하여 전화 걸기

다음 단계는 개별 통화에만 적용됩니다.

절차:

1. 메뉴에서 **연락처** → **수동 다이얼** → **무전기 번호**를 선택합니다.
2. ID를 입력하거나 편집하려면 필요한 번호를 입력합니다.
3. 통화하려면 **PTT** 버튼을 길게 누릅니다.
4. 통화 허가음이 끝날 때까지 기다렸다가 마이크에 대고 말합니다.
5. 들을 때는 **PTT** 버튼에서 손을 떼십시오.

10.4

프로그래밍 가능 숫자 키로 전화 걸기

절차:

통화 유형에 따라 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

옵션	작업
프로그래밍 가능 숫자 키로 그룹 통화 또는 개별 통화 전송	<ul style="list-style-type: none">a. 홈 화면에서 미리 정의된 별칭으로 통화하려면 프로그래밍된 숫자 키를 길게 누릅니다.b. 통화하려면 PTT 버튼을 길게 누릅니다.c. 통화 허가음이 끝날 때까지 기다렸다가 마이크에 대고 말합니다.d. 들을 때는 PTT 버튼에서 손을 떼십시오.
프로그래밍 가능 숫자 키로 브로드캐스트 통화 또는 전체 통화 전송	<ul style="list-style-type: none">a. 홈 화면에서 미리 정의된 별칭으로 통화하려면 프로그래밍된 숫자 키를 길게 누릅니다.b. 통화하려면 PTT 버튼을 길게 누릅니다.c. 통화 허가음이 끝날 때까지 기다렸다가 마이크에 대고 말합니다.

10.5

무전기에서 통화 수신 및 응답

통화를 수신하면 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 녹색 LED가 깜박입니다.
- 무전기 음소거가 해제되고 통화 수신 시 스피커를 통해 소리가 납니다.
- 디스플레이에 ID와 별칭 및 통화 상태가 표시됩니다.



참고: 브로드캐스트 통화 또는 전체 호출에 응답할 수 없습니다. 브로드캐스트 통화의 경우 **PTT** 버튼을 누르면 디스플레이에 토크백 금지가 표시되고 토크백 금지 신호음이 울립니다.

절차:

1. 응답하려면 **PTT** 버튼을 길게 누릅니다.
2. 통화 허가음이 끝날 때까지 기다렸다가 마이크에 대고 말합니다.
3. 들을 때는 **PTT** 버튼에서 손을 떼십시오.

10.6

개별 통화 수락 또는 거부

FOACSU(Full Off Air Call Set-Up)로 구성된 개별 통화를 수신하는 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 녹색 LED가 깜박입니다.

- 디스플레이에 별칭 및 개별 통화 아이콘이 표시됩니다.

개별 통화 수락하기

절차:

1. 개별 통화를 수락하려면 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - 수락을 선택합니다.
 - **PTT** 버튼을 길게 누릅니다.
2. 통화 허가음이 끝날 때까지 기다렸다가 마이크에 대고 말합니다.
3. 들을 때는 **PTT** 버튼에서 손을 떼십시오.

개별 통화 거부하기

절차:

- 개별 통화를 거부하려면 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
- 거부를 선택합니다.
 - **뒤로/홈** 버튼을 선택합니다.
 - 키패드 미장착 무전기의 경우 프로그래밍된 **취소** 버튼을 누릅니다.

장 11

전화 통화

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

전화 통화는 개별 무전기 또는 무전기 그룹과 전화 사이의 통화입니다.

무전기 구성 방법에 따라 다음과 같은 기능을 사용할 수도 있고 사용하지 못할 수도 있습니다.

- 액세스 코드.
- 이중 신호음 다중 주파수(DTMF) 신호음.
- 액세스 해제 코드.
- 전화 통화 수신 시 발신자 별칭 또는 ID 표시.
- 전화 통화를 거부하거나 수락할 수 있는 기능.

전화 통화 기능은 시스템에 전화 번호를 지정하고 설정하여 활성화할 수 있습니다. 무전기가 어떻게 프로그래밍되었는지에 대해서는 대리점에 문의하십시오.

11.1

전화 송신

절차:

1. 메뉴에서 **전화** → <필요한 ID> → <액세스 코드>를 선택합니다.
2. 통화하려면 **PTT** 버튼을 길게 누릅니다.
3. 들을 때는 **PTT** 버튼에서 손을 떼십시오.
4. 전화 통화 중에 필요한 경우 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
 - **키패드**를 사용하여 추가 숫자를 입력합니다.
 - 통화를 종료하려면 **뒤로/홈** 버튼을 선택합니다.
 - 코드 액세스를 해제하려면 디스플레이에 액세스 해제 코드가 표시될 때 **키패드**를 사용하여 액세스 해제 코드를 입력합니다.

결과: 통화를 성공적으로 종료한 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 신호음이 울립니다.
- 디스플레이에 통화 종료 표시가 표시됩니다.

11.2

연락처 목록을 사용하여 전화 걸기

절차:

1. 메뉴에서 **연락처**를 선택합니다.
2. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - 별칭 검색을 수행하려면 별칭에 필요한 문자를 입력합니다.

- 별칭을 수동으로 검색하려면 **4방향 탐색** 버튼을 사용하여 연락처 목록을 아래로 스크롤합니다.
3. **전화 통화** → <**액세스 코드**>를 선택합니다.
 4. 통화하려면 **PTT** 버튼을 길게 누릅니다.
 5. 들을 때는 **PTT** 버튼에서 손을 떼십시오.
 6. 전화 통화 중에 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - **키패드**를 사용하여 추가 숫자를 입력합니다.
 - 통화를 종료하려면 **뒤로/홈** 버튼을 선택합니다.
 - 코드를 액세스 해제하려면 디스플레이에 액세스 해제 코드: 가 표시될 때 액세스 해제 코드를 입력합니다.

결과: 통화를 성공적으로 종료한 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 신호음이 울립니다.
- 디스플레이에 통화 종료가 표시됩니다.

11.3

수동 다이얼을 사용하여 전화 걸기

절차:

1. 메뉴에서 **연락처** → **수동 다이얼** → **전화번호**를 선택합니다.
2. 전화번호와 <**액세스 코드**>를 입력합니다.
3. 통화하려면 **PTT** 버튼을 길게 누릅니다.
4. 들을 때는 **PTT** 버튼에서 손을 떼십시오.
5. 전화 통화 중에 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - **키패드**를 사용하여 추가 숫자를 입력합니다.
 - 통화를 종료하려면 **뒤로/홈** 버튼을 선택합니다.
 - 코드를 액세스 해제하려면 디스플레이에 액세스 해제 코드: 가 표시될 때 액세스 해제 코드를 입력합니다.

결과: 통화를 성공적으로 종료한 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 디스플레이에 통화 종료가 표시됩니다.

11.4

이중 신호음 다중 주파수

지원되는 시스템:

- Capacity Max 기타 시스템

이중 신호음 다중 주파수(DTMF) 기능을 사용하면 무전기 시스템에서 인터페이스를 전화 시스템에 연결해 무전기를 작동할 수 있습니다.

11.4.1

DTMF 신호음 시작

절차:

1. PTT 버튼을 길게 누릅니다.
2. DTMF 신호음을 시작하려면 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - <원하는 번호>를 입력합니다.
 - * 또는 # 버튼을 누릅니다.



참고: 모든 무전기 신호음과 경보를 비활성화하면 DTMF 톤이 자동으로 꺼집니다.

11.5

전화 통화 수신 및 응답

전화 통화를 수신한 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 녹색 LED가 깜박입니다.
- 무전기 음소거가 해제되고 통화 수신 시 스피커를 통해 소리가 납니다.
- 디스플레이에 전화 통화 아이콘과 통화 상태가 표시됩니다.

절차:

1. 전화 통화에 응답하려면 PTT 버튼을 길게 누릅니다.
2. 통화 허가음이 끝날 때까지 기다렸다가 마이크에 대고 말합니다.
3. 들을 때는 PTT 버튼에서 손을 떼십시오.
4. 통화를 종료하려면 **뒤로/홈** 버튼을 선택합니다.



참고: 무전기가 그룹 통화로 전화 통화를 종료할 수 없습니다. 전화 사용자가 통화를 종료해야 합니다. 수신 사용자의 경우 통화 도중 응답만 허용됩니다.

결과: 통화를 성공적으로 종료한 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 신호음이 울립니다.
- 디스플레이에 통화 종료 표시가 나타납니다.

장 12

통화 선점

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

통화 선점 기능을 사용하면 무전기에서 진행 중인 통화를 중단하고 우선순위가 높은 통화를 시작할 수 있습니다.

통화 선점 기능을 사용하면 트렁킹된 채널을 사용할 수 없는 모든 진행 중인 통화가 중단됩니다.

따라서 무전기가 비상 호출이나 전체 통화와 같은 우선순위가 높은 통화를 시작합니다. 다른 RF(무선 주파수) 채널을 사용할 수 없는 경우 비상 호출은 전체 통화도 중단합니다.

장 13

음성 중단

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

음성 중단을 사용하면 무전기에서 진행 중인 통화를 종료할 수 있습니다.

음성 중단 기능은 역방향 채널 신호를 사용하여 진행 중인 통화를 중단합니다. 중단 중에 음성 전송을 할 수 있습니다.

음성 중단 기능은 통화가 진행 중일 때 수신자에게 새 통화를 전달할 가능성을 높입니다.

무전기에 이 기능이 프로그래밍된 경우 음성 중단에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 대리점에 문의하십시오.

13.1

음성 중단 활성화

절차:

1. 통화하던 중에 전송을 중단하려면 **PTT** 버튼을 길게 누릅니다.
2. 통화 허가음이 끝날 때까지 기다렸다가 마이크에 대고 말합니다.

장 14

송신 중단 시작

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

절차:

진행 중인 통화를 중단하려면 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

- **PTT** 버튼을 누릅니다.
- **비상** 버튼을 누릅니다.
- 다른 시스템의 경우 데이터 전송을 수행합니다.
- 다른 시스템의 경우 프로그래밍된 **TX 인터럽트 원격 디키** 버튼을 누릅니다.

장 15

고급 기능

이 장에서는 무전기에서 사용할 수 있는 기능 작동에 대해 설명합니다.

15.1

아날로그 메시지 인코드

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

메시지 목록의 미리 프로그래밍된 메시지를 무전기 별칭이나 디스패처로 보낼 수 있습니다.

15.1.1

디스패처로 MDC 인코드 메시지 전송

절차:

메뉴에서 **메시지** → **단축 문자** → **<필수 메시지>**를 선택합니다.

결과:

요청에 성공한 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 선택음이 울립니다.
- 디스플레이에 선택 미니 알림이 표시됩니다.

요청에 실패한 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 해제음이 울립니다.
- 디스플레이에 해제 미니 알림이 표시됩니다.

15.1.2

연락처로 5톤 인코드 메시지 전송

절차:

메뉴에서 **메시지** → **단축 문자** → **<필요한 메시지>** → **<필요한 연락처>**를 선택합니다.

결과:

요청에 성공한 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 선택음이 울립니다.
- 디스플레이에 선택 미니 알림이 표시됩니다.

요청에 실패한 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 해제음이 울립니다.
- 디스플레이에 해제 미니 알림이 표시됩니다.

15.2

아날로그 상태 업데이트

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

현재 작업을 나타내는 상태 목록의 프로그래밍된 메시지를 무전기 연락처(5 신호음 시스템의 경우)나 디스패처(Motorola 데이터 통신 시스템의 경우)로 보낼 수 있습니다.

Motorola 데이터 통신(MDC) 시스템의 경우 마지막으로 승인된 메시지가 상태 목록 맨 위에 표시됩니다. 다른 메시지는 알파벳 순으로 배열됩니다.

15.2.1

미리 정의된 연락처로 상태 업데이트 전송

절차:

다음 작업 중 하나를 수행합니다.

- Motorola 데이터 통신(MDC) 시스템의 경우 메뉴에서 **상태** → **<필수 상태>** → **기본값으로 설정** → **메뉴/확인**을 선택합니다.
- 5 신호음 시스템의 경우 메뉴에서 **상태** → **<필수 상태>** → **기본값으로 설정**을 선택합니다.

5톤 시스템의 경우 상태 목록에 있는 동안 **PTT** 버튼을 누르면 선택한 상태 업데이트가 전송되고, 음성 통화를 시작하기 위해 홈 화면으로 돌아갑니다.

결과:

MDC 시스템에서 요청에 성공한 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 선택음이 울립니다.
- 디스플레이에 선택 미니 알림이 표시됩니다.

MDC 시스템에서 요청에 실패한 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 해제음이 울립니다.
- 디스플레이에 해제 미니 알림이 표시됩니다.

5 신호음 시스템에서 요청에 성공한 경우 무전기 디스플레이에서 승인된 상태 옆에 ✓ 아이콘이 표시됩니다.

5 신호음 시스템에서 요청에 실패한 경우 무전기 디스플레이에서 이전 상태 옆에 ✓ 아이콘이 표시됩니다.

15.2.2

5톤 상태 세부 항목 보기

선수 과정: 소프트웨어 라이선스 키를 구입합니다.

절차:

메뉴에서 **상태** → **<필수 상태>** → **세부 항목 보기**를 선택합니다.

결과: 디스플레이에 선택한 상태의 세부 항목이 표시됩니다.

15.2.3

5톤 상태 세부 항목 편집

절차:

1. 메뉴에서 상태 → <필수 상태> → 편집을 선택합니다.
2. 상태 세부 항목을 편집하려면 다음 키를 사용합니다.
 - 커서를 왼쪽이나 오른쪽으로 이동하려면 **4방향 탐색** 버튼을 선택합니다.
 - 문자를 삭제하려면 * 키를 선택합니다.
 - 텍스트 입력 모드를 변경하려면 # 키를 길게 눌러 선택합니다.
3. 편집이 완료되면 **메뉴/확인** 버튼을 선택합니다.

결과: 디스플레이에 선택 미니 알림이 표시됩니다.

15.3

ARTS(Auto-Range Transponder System)

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

ARTS(Auto-Range Transponder System)는 해당 무전기가 ARTS가 구성된 다른 무전기의 통화권 범위를 이탈했을 때 사용자에게 이를 알려주는 아날로그 전용 기능입니다.

ARTS가 구성된 무전기는 주기적으로 신호를 송신 또는 수신함으로써 무전기가 상호 간에 통화권 범위 내에 있는지 확인합니다.

무전기에는 다음과 같은 내용이 표시됩니다.

표 17: ARTS(Auto-Range Transponder System) 표시

표시	설명
최초 경보	<ul style="list-style-type: none">• 신호음이 울립니다.• 디스플레이에 채널 별칭 다음에 통화권 내가 표시됩니다.
ARTS 통화권 내 경보	<ul style="list-style-type: none">• 신호음이 울립니다(프로그래밍된 경우).• 디스플레이에 채널 별칭 다음에 통화권 내가 표시됩니다.
ARTS 통화권 이탈 경보	<ul style="list-style-type: none">• 신호음이 울립니다.• 빨간색 LED가 빠르게 깜박입니다.• 디스플레이에 통화권 이탈과 홈 화면이 교대로 표시됩니다.

15.4

호출 경보 작동

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

호출 경고 페이징 기능을 사용하면 가능할 경우 통화한 사용자에게 연락하도록 수신자에게 경보를 보낼 수 있습니다. 이 기능은 가입자 별칭 또는 ID에만 적용할 수 있습니다.

Capacity Max의 경우 호출 경고 기능을 사용하면 무전기 사용자 또는 디스패처가 가능한 경우 발신자에게 다시 전화를 걸도록 수신자에게 알릴 수 있습니다. 이 기능은 음성 통신에 포함되어 있지 않습니다. OACSU(Off Air Call Set-Up) 개별 통화를 통해 즉시 응답할 수 있습니다. FOACSU(Full Off Air Call Set-Up) 개별 통화를 사용하려면 통화를 승인해야 합니다. 호출 경고 기능에는 OACSU 유형 통화가 권장됩니다.

15.4.1

호출 경고 전송

절차:

다음 작업 중 하나를 수행합니다.

옵션	작업
연락처 목록을 사용하여 호출 경고 전송	메뉴에서 연락처 → <필수 ID 또는 별칭> → 호출 경고 를 선택합니다.
수동 다이얼을 사용하여 호출 경고 전송	a. 메뉴에서 연락처 → 수동 다이얼 → 무전기 번호 를 선택합니다. b. ID를 입력합니다. c. 호출 경고 를 선택합니다.

결과:

요청에 성공하면 디스플레이에 선택 미니 알림이 표시됩니다.

요청에 실패하면 디스플레이에 해제 미니 알림이 표시됩니다.

15.4.2

통화 경고에 응답

호출 경보를 수신하면 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 반복음이 울립니다.
- 노란색 LED가 깜박입니다.
- 디스플레이에 호출 경보의 알림 목록과 발신자의 ID가 표시됩니다.

절차:

대리점의 구성에 따라 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

- **PTT** 버튼을 눌러 개별 호출로 발신자에게 응답합니다.
- **PTT** 버튼을 눌러 통화 그룹 통신을 계속합니다. 호출 경고에 응답하려면 통화 목록 메뉴에서 부재중 통화 목록으로 이동합니다.

15.5

통화 표시 설정

지원되는 시스템:

- Capacity Max 기타 시스템

이 기능을 사용하면 통화 또는 문자 메시지 신호음을 구성할 수 있습니다.

15.5.1

통화음 활성화 또는 비활성화

개별 통화, 문자 메시지, 호출 경보, 문자 원격 측정 상태(Capacity Max 및 기타 시스템), 선택 통화(기타 시스템)에 대한 통화음을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

통화음 활성화

절차:

1. 메뉴에서 **유틸리티** → **무전기 설정** → **신호음/경보** → **통화음**을 선택합니다.
2. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
 - **호출 경보**
 - **개별 통화**
 - **원격 측정**
 - **메시지**
3. 원하는 신호음을 선택합니다.

결과:

통화음을 활성화하면 무전기 디스플레이에 ✓ 및 선택한 신호음이 표시됩니다.

통화음 비활성화

절차:

1. 메뉴에서 **유틸리티** → **무전기 설정** → **신호음/경보** → **통화음**을 선택합니다.
2. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
 - **호출 경보**
 - **개별 통화**
 - **원격 측정**
 - **메시지**
3. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - 원격 측정 옵션의 통화음을 비활성화하려면 **끄기**를 선택합니다.
 - 다른 옵션의 통화음을 비활성화하려면 **끄기**를 선택합니다.

결과:

통화음을 비활성화하면 무전기 디스플레이에서 끄기 옆에 ✓ 아이콘이 표시됩니다.

15.5.2

벨 스타일 할당

개별 통화, 호출 경보 또는 문자 메시지를 수신할 때 미리 정의된 벨소리 11개 중 하나를 재생하도록 무전기를 프로그래밍할 수 있습니다.

절차:

메뉴에서 **연락처** → <필수 ID 또는 별칭> → **보기/편집** → **벨소리** → <필수 신호음>을 선택합니다.

결과:

디스플레이에 선택 미니 알림이 표시됩니다.

15.5.3

알람음 볼륨 높이기

무전기 통화가 무응답 상태로 있는 경우 계속 사용자에게 경보로 알리도록 무전기를 프로그래밍할 수 있습니다. 이 경보는 시간이 지남에 따라 알람음 볼륨을 자동으로 높입니다. 이 기능을 끄는 경보음이라고 합니다.

절차:

메뉴에서 **유틸리티** → **무전기 설정** → **톤/경보** → **끄지는 경보음**을 선택합니다.

결과:

끄지는 경보음이 활성화된 경우 디스플레이에서 활성화됨 옆에 ✓ 아이콘이 표시됩니다.

끄지는 경보음이 비활성화된 경우 활성화됨 옆에 ✓ 아이콘이 사라집니다.

15.6

통화 목록 기능

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

무전기는 최근의 모든 발신, 응답 및 부재 중 개별 통화에 대한 기록을 추적합니다. 통화 목록 기능을 사용하면 최근 통화를 보고 관리할 수 있습니다.

무전기의 시스템 구성에 따라 부재중 호출 경보를 통화 목록에 포함할 수 있습니다. 각 통화 목록에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 세부 항목 보기
- 통화 삭제
- 별칭 또는 ID를 연락처에 저장(Capacity Max 및 기타 시스템의 경우)

15.6.1

최근 통화 목록 보기

절차:

1. 메뉴에서 **통화 기록**을 선택합니다.
2. 다음 목록 중 하나를 선택합니다.
 - 부재 중 전화
 - 응답
 - 발신

3. 목록을 스크롤하여 통화를 봅니다.

결과: 디스플레이에 가장 최근의 항목이 표시됩니다.

15.6.2

통화 목록의 별칭 또는 ID 저장

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

절차:

1. 메뉴에서 **통화 기록** → <필수 목록> → <필수 ID 또는 별칭> → **저장**을 선택합니다.
2. 커서가 깜박이면 별칭의 나머지 문자를 입력합니다.
별칭 없이 ID만 저장할 수 있습니다.

결과:


디스플레이에 선택 미니 알림이 표시됩니다.

15.6.3

통화 목록에서 통화 삭제

절차:

메뉴에서 → **통화 기록** → <필수 목록> → <필수 ID 또는 별칭> → **항목 삭제?**를 선택합니다. **예**를 선택합니다.

 **참고:** **아니오**를 선택하면 무전기가 이전 화면으로 돌아갑니다. 목록이 비어 있으면 신호음이 울리고 디스플레이에 목록 비어 있음이 표시됩니다.

결과: 디스플레이에 항목 삭제 완료가 표시됩니다.

15.6.4

통화 목록에서 세부 항목 보기

절차:

메뉴에서 → **통화 기록** → <필수 목록> → <필수 ID 또는 별칭> → **세부 정보 보기**를 선택합니다.

15.7

통화 대기열

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

통화 처리에 사용할 수 있는 리소스가 없는 경우 다음에 사용할 수 있는 리소스를 위해 시스템 대기열의 통화 대기열을 사용하여 통화 요청을 활성화할 수 있습니다.

15.7.1

통화 대기열 수신

절차:

통화 대기열 신호음이 들릴 때까지 **PTT** 버튼을 길게 누릅니다.

결과:

신호음이 울리고 디스플레이에 통화 대기열이 표시됩니다.

통화에 성공한 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 선택음이 울립니다.
- 녹색 LED가 깜박입니다.
- 디스플레이에 통화 유형 아이콘, ID 또는 별칭이 표시됩니다.

음성 전송을 시작하려면 **PTT** 버튼을 최대 4초 동안 길게 누릅니다.

통화에 실패하면 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 해제음이 울립니다.
- 디스플레이에 실패 알림 화면이 표시됩니다.
- 무전기가 통화를 끝내고 통화 설정을 종료합니다.

15.8

연락처 설정

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

연락처 메뉴는 무전기에 주소록 기능을 제공합니다. 각 항목은 전화를 걸 ID에 해당합니다. 항목은 알파벳 순서대로 정렬되어 있습니다.

각 항목은 설정에 따라 다른 통화 유형을 지원합니다. 연락처 항목에는 통화 유형, 통화 별칭 및 통화 ID 정보가 표시됩니다.

단축 다이얼로 프로그래밍 가능한 숫자 키에 항목을 지정할 수 있습니다. 항목에 지정된 각 숫자 키 앞에는 확인 표시가 있습니다. 확인 표시가 빈 인터페이스 앞에 있으면 숫자 키가 항목에 지정되지 않습니다.

PC(Personal Computer) 통화 및 디스패치 통화는 데이터와 관련되어 있습니다. 이러한 통화는 응용 프로그램에서만 사용할 수 있습니다.

15.8.1

새 연락처 추가

절차:

1. 메뉴에서 **연락처** → **새 연락처** → **<필요한 연락처 유형>**을 선택합니다.
연락처 유형 옵션은 **무전기 접속** 또는 **전화 접속**입니다.
2. 연락처 번호를 입력합니다.
3. 연락처 이름을 입력합니다.

- 필요한 벨소리 유형을 선택합니다.

결과:

선택음이 울립니다. 디스플레이에 선택 미니 알림이 표시됩니다. Connect Plus의 경우 디스플레이에 연락처 저장됨이 표시됩니다.

15.8.2

기본 연락처 설정

절차:

- 메뉴에서 → 연락처 → <필수 ID 또는 별칭> → 기본값으로 설정을 선택합니다.

결과:

설정 성공한 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 선택음이 울립니다.
- 디스플레이에 선택 미니 알림이 표시됩니다.
- 디스플레이에서 선택된 연락처 옆에 ✓ 아이콘이 표시됩니다.

15.8.3

프로그래밍 가능 숫자 키에 항목 할당

절차:

- 메뉴에서 연락처 → <필수 ID 또는 별칭> → 프로그램 키를 선택합니다.
- 선택한 숫자 키를 선택합니다.
- 선택한 숫자 키에 항목이 이미 지정되어 있으면 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - 기존 숫자 키 할당을 덮어쓰려면 예를 선택합니다.
 - 기존 숫자 키를 유지하려면 아니요를 선택하고 다른 숫자 키를 선택합니다.

기존 번호 키 할당을 덮어쓰는 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 선택음이 울립니다.
- 디스플레이에 저장된 연락처와 선택 미니 알림이 표시됩니다.

15.8.4

항목과 프로그래밍 가능 숫자 키의 관계 제거

절차:

- 메뉴에서 연락처 → <필수 ID 또는 별칭> → 프로그램 키 → 비움을 선택합니다.
디스플레이에 키 기능 삭제가 표시됩니다.
- 예를 선택합니다.

결과:

선택음이 울립니다. 디스플레이에 연락처 저장됨이 표시되고 자동으로 이전 메뉴로 돌아갑니다.



참고: 항목이 삭제되면 항목과 프로그래밍된 해당 숫자 키의 관계가 제거됩니다.

15.9 동적 발신자 별칭

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

이 기능을 사용하면 무전기 전면 패널에서 발신자 별칭을 동적으로 편집할 수 있습니다.

통화 중에는 수신 무전기에 발신 무전기의 발신자 별칭이 표시됩니다.

발신자 별칭 목록에는 발신 무전기의 발신자 별칭이 최대 500개까지 저장됩니다. 발신자 별칭 목록에서 개별 통화를 보거나 전송할 수 있습니다. 무전기를 끄면 발신자 별칭 수신 내역이 발신자 별칭 목록에서 제거됩니다.

15.9.1 발신자 별칭 편집

절차:

다음 작업 중 하나를 수행합니다.

옵션	작업
무전기를 켜 상태에서 발신자 별칭 편집	<p>a. 무전기를 켭니다.</p> <p>b. 새 <발신자 별칭> → 메뉴/확인을 입력합니다.</p>
메뉴에서 발신자 별칭 편집	<p>a. 메뉴에서 유틸리티 → 무전기 정보를 선택합니다. 내 ID → 메뉴/확인 → 편집 → 메뉴/확인.</p> <p>b. 새 <발신자 별칭>을 입력합니다.</p>

결과: 디스플레이에 선택 미니 알림이 표시됩니다.

15.9.2 발신자 별칭 목록 보기

발신자 별칭 목록에 액세스하여 전송 중인 발신자 별칭 세부 항목을 볼 수 있습니다.

절차:

메뉴에서 발신자 별칭 → <필수 목록> → 세부 항목 보기를 선택합니다.

15.9.3 발신자 별칭 목록에서 개별 통화 시작

절차:

1. 메뉴에서 발신자 별칭 → <필요한 발신자 별칭>을 선택합니다.
2. 통화하려면 PTT 버튼을 길게 누릅니다.

15.10

동적 그룹 번호 할당

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

동적 그룹 번호 할당(DGNA)은 무선으로 타사 콘솔이 무전기에 통화 그룹을 동적으로 할당 및 제거할 수 있는 기능입니다.

콘솔이 DGNA를 무전기에 할당하면 현재 채널은 DGNA 모드가 되고 다음을 표시합니다.

- 신호음이 울립니다.
- 홈 화면으로 돌아가기 전에 디스플레이에 <DGNA 통화 그룹 별칭>이 할당됨이 잠시 표시됩니다.
- 상태 표시줄에 DGNA 아이콘이 나타납니다.
- 홈 화면에 DGNA 통화 그룹 별칭이 표시됩니다.

콘솔이 무전기에서 DGNA를 제거하면 무전기가 이전 통화 그룹을 복원하고 다음을 표시합니다.

- 신호음이 울립니다.
- 홈 화면으로 돌아가기 전에 디스플레이에 <DGNA 통화 그룹 별칭>이 제거됨이 잠시 표시됩니다.
- 상태 표시줄에서 DGNA 아이콘이 사라집니다.
- 홈 화면에 이전 통화 그룹 별칭이 표시됩니다.

무전기가 어떻게 프로그래밍되었는지에 따라 원본 스캔 목록 채널과 DGNA 외 통화 그룹을 보고 편집하고 들을 수 있습니다.

무전기가 DGNA 모드일 때 **PTT** 버튼을 길게 누르면 현재 DGNA 통화 그룹과만 통신할 수 있습니다. 이전 DGNA 외 통화 그룹과 통신하려면 프로그래밍된 **원터치 액세스** 버튼을 프로그래밍하십시오.



참고: 무전기가 프로그래밍된 방식에 대해서는 대리점이나 시스템 관리자에게 문의하십시오.

15.10.1

DGNA 통화

선수 과정: 현재 채널이 DGNA 모드인지 확인하십시오.

절차:

통화하려면 **PTT** 버튼을 길게 누릅니다.

결과: 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- DGNA 신호음이 울립니다.
- 디스플레이에 DGNA 아이콘과 별칭이 표시됩니다.

15.10.2

DGNA 외 통화

절차:

다음 작업 중 하나를 수행합니다.

- 무전기가 DGNA 모드인 경우 프로그래밍된 **원터치 액세스 버튼**을 누릅니다.



참고:

무전기가 DGNA 모드가 아닌 상태에서 **원터치 액세스 버튼**을 누르면 무전기에서 오류를 나타내는 실패음이 울립니다. 디스플레이가 변경되지 않습니다.

- 무전기가 DGNA 모드가 아닌 경우 **PTT 버튼**을 길게 누릅니다.



참고:

PTT 버튼을 누르면 해제음이 울리기 전에 무전기가 **흠 화면**으로 돌아갑니다. 무전기가 **흠 화면**에 있는 경우 PTT 버튼을 누르면 DGNA 통화 그룹에 전화를 걸게 됩니다.

결과:

무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 선택음이 울립니다.
- 음성 안내가 들립니다.
- 디스플레이에 <통화 그룹 별칭> 및 PTT를 누르십시오 가 잠시 표시됩니다.

15.10.3

DGNA 통화 수신 및 응답

DGNA 통화를 수신하면 무전기에 다음 표시가 나타납니다.

- DGNA 신호음이 울립니다.
- 디스플레이에 DGNA 아이콘과 별칭이 표시됩니다.
- 무전기 음소거가 해제되고 통화 수신 시 스피커를 통해 소리가 납니다.

절차:

1. 통화하려면 **PTT 버튼**을 길게 누릅니다.
2. 들을 때는 **PTT 버튼**에서 손을 떼십시오.

15.11

비상 작동

지원되는 시스템:



- Capacity Max 기타 시스템

비상 알람은 심각한 상황을 나타내는 데 사용됩니다. 현재 채널에 활동이 있는 경우를 비롯하여, 아무 때나 비상 알람 기능을 시작할 수 있습니다.

각 채널의 비상 버튼에 한 가지 유형의 비상 모드만 할당할 수 있습니다. 무전기는 다음과 같은 비상 모드를 지원합니다.

표 18: 비상 모드

비상 모드	설명
비상 알람	비상 알람은 음성 통화가 아니라, 알람을 수신하도록 프로그래밍된 무전기로 전송되는 비상 알림입니다.
비상 알람 및 통화	무전기가 비상 알람을 전송합니다. 비상 알람이 확인되면, 무전기 그룹은 할당된 비상 채널을 통해 통신할 수 있습니다. 말하려면 PTT 버튼 을 길게 누릅니다.

비상 모드	설명
비상 알람 후 음성 알림	<p>무전기가 비상 알람을 전송합니다. 비상 알람이 확인되면, 무전기 마이크가 자동으로 활성화되며 이를 핫 마이크라고 합니다. 핫 마이크를 사용하면 PTT 버튼을 누르지 않고도 무전기 그룹과 통신할 수 있습니다.</p> <p> 참고:</p> <ul style="list-style-type: none"> 비상 주기 모드가 활성화된 경우 핫 마이크와 수신 기간이 프로그래밍된 기간 동안 반복됩니다. 프로그래밍된 핫 마이크 수신 기간에 PTT 버튼을 길게 누르면 무전기에서 통화를 진행하며 핫 마이크 수신 시간 타이머를 중지합니다. 무전기가 비상 모드로 유지됩니다. PTT 버튼을 놓으면 핫 마이크 수신 시간 타이머가 다시 시작됩니다. 비상 알람 요청에 실패하면 무전기가 요청 전송을 다시 시도하지 않고 핫 마이크로 바로 전환됩니다.
목음 비상 알람	무전기가 상태 표시음 또는 표시등 없이 비상 알림을 전송합니다.
목음 비상 알람 및 통화	무전기가 상태 표시음 또는 표시등 없이 비상 알림을 전송합니다. PTT 버튼을 길게 눌러 말할 때까지 무전기가 비상 모드의 모든 상태 표시음 및 표시등을 억제합니다.
목음 비상 알람 후 음성 알림	<p>무전기가 상태 표시음 또는 표시등 없이 비상 알림을 전송합니다. 비상 알람이 확인되면 핫 마이크가 활성화됩니다. PTT 버튼을 누르지 않고도 무전기 그룹과 통신할 수 있습니다.</p> <p> 참고: 표시는 PTT 버튼을 누를 때만 나타납니다.</p>

대리점에서 비상 켜기 또는 끄기 기능과, 비상 버튼의 버튼 누름 지속 시간을 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 대리점에 문의하십시오.

대리점에서 비상 검색 신호음을 프로그래밍할 수 있습니다. 신호음이 프로그래밍되면 비상 검색 신호음이 울립니다. 이 신호음은 무전기에서 음성을 전송하거나 수신할 때에는 음소거되고, 무전기의 비상 모드가 종료되면 중지됩니다.

15.11.1 비상 알람 전송

절차:

프로그래밍된 **비상 켜기** 버튼을 누릅니다.

결과:

알람이 성공적으로 전송되면 무전기에 다음 표시가 나타납니다.

- 비상 신호음이 울립니다.
- 녹색 LED가 깜박입니다.
- 디스플레이에 알람 전송이 표시됩니다.

재시도 횟수를 초과한 후에도 알람이 실패하면 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 해제음이 울립니다.
- 디스플레이에 알람 실패가 표시됩니다.

15.11.2

비상 알람 및 통화 전송

절차:

1. 프로그래밍된 **비상 켜기** 버튼을 누릅니다.

알람이 성공적으로 전송되면 무전기에 다음 표시가 나타납니다.

- 비상 신호음이 울립니다.
- 녹색 LED가 깜박입니다.
- 디스플레이에 알람 전송이 표시됩니다.

2. 통화하려면 **PTT** 버튼을 길게 누릅니다.
3. 통화 허가음이 끝날 때까지 기다렸다가 마이크에 대고 말합니다.
4. 들을 때는 **PTT** 버튼에서 손을 떼십시오.

무전기가 미리 정해진 시간 동안 음성 동작을 감지하지 못하면 통화가 종료됩니다.

15.11.3

비상 알람 후 음성 알림 전송

절차:

1. 프로그래밍된 **비상 켜기** 버튼을 누릅니다.

알람이 성공적으로 전송되면 비상 신호음이 울리고 핫 마이크가 활성화됩니다.

2. **PTT** 버튼을 누르지 않고 마이크에 대고 말합니다.

다음과 같은 경우 무전기에서 자동으로 전송을 중지합니다.

- 비상 주기 모드가 활성화된 경우 핫 마이크와 통화 수신 간 주기 기간이 만료될 때
- 비상 주기 모드가 비활성화된 경우 핫 마이크 기간이 만료될 때

15.11.4

비상 알람에 응답

수신자는 한 번에 하나의 비상 알람만 지원할 수 있습니다. 두 개 이상의 알람이 수신되면 두 번째 비상 알람이 첫 번째 알람보다 우선합니다.

비상 알람을 수신한 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 신호음이 울립니다.
- 빨간색 LED가 깜박입니다.
- 디스플레이에 비상 알람 목록, 비상 통화 그룹 ID 및 발신 무전기의 ID가 표시됩니다.

선수 과정: 비상 알람 표시를 활성화합니다.

절차:

1. 비상 알람 목록이 나타나면 원하는 ID를 선택합니다.

2. **PTT** 버튼을 눌러 비상 알람 대상으로 지정된 그룹과 동일한 그룹에 비상 외 음성을 전송합니다.



참고: 비상 알람의 발신자만 비상 음성을 전송할 수 있습니다. 모든 수신자와 다른 무전기는 비상 외 음성을 전송하여 다른 무전기가 동일한 그룹에서 비상 알람을 송수신할 수 있도록 합니다.

3. 통화 허가음이 끝날 때까지 기다렸다가 마이크에 대고 말합니다.
4. 들을 때는 **PTT** 버튼에서 손을 떼십시오.

결과:

비상 발신자가 응답하는 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- Capacity Max의 경우 빨간색 LED가 깜박입니다.
- 다른 시스템의 경우 녹색 LED가 깜박입니다.
- 디스플레이에 **그룹 통화** 아이콘, 비상 통화 그룹 ID, 발신 무전기의 ID가 표시됩니다.



참고: Capacity Max의 경우 비상 호출 표시가 활성화되면 디스플레이에 비상 호출 아이콘이 대신 표시됩니다.

15.11.5

통화 포함 비상 알람에 응답

비상 알람 및 통화를 수신하면 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 비상 호출 표시 및 비상 호출 디코딩 신호음이 활성화된 경우 비상 통화음이 울립니다.
- 디스플레이에 비상 호출 아이콘, 비상 통화 그룹 ID, 발신 무전기의 ID가 표시됩니다.
- 무전기 음소거가 해제되고 스피커를 통해 수신 통화를 재생합니다.

절차:

1. **PTT** 버튼을 길게 누릅니다.
2. 통화 허가음이 끝날 때까지 기다렸다가 마이크에 대고 말합니다.
3. 들을 때는 **PTT** 버튼에서 손을 떼십시오.

결과:

비상 발신자가 응답하는 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- Capacity Max의 경우 빨간색 LED가 깜박입니다.
- 디스플레이에 **그룹 통화** 아이콘, 비상 통화 그룹 ID, 발신 무전기의 ID가 표시됩니다.

15.11.6

비상 모드 재시작

절차:

다음 작업 중 하나를 수행합니다.

- 무전기가 비상 모드에 있는 동안 채널을 변경합니다.



참고: 새 채널에서 비상 알람을 활성화한 경우에만 비상 모드를 다시 시작할 수 있습니다.

- 비상 시작 또는 전송 상태 중에 프로그래밍된 **비상 켜기** 버튼을 누릅니다.

결과: 무전기가 비상 모드를 종료하고 비상 모드를 다시 시작합니다.

15.11.7

비상 모드 종료

다음과 같은 시나리오가 발생하면 무전기가 자동으로 비상 모드를 종료합니다.

- 시스템에서 송인이 수신된 경우(비상 알람만 해당).
- 모든 경보 전송 재시도 횟수를 초과한 경우.
- 무전기를 끄 경우. 무전기를 켜도 비상 모드가 자동으로 다시 시작되지 않습니다.
- 현재 채널을 비상 모드 없는 채널로 변경할 경우.

절차:

프로그래밍된 **비상 끄기** 버튼을 누릅니다.

결과:

비상 모드를 성공적으로 종료하면 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 신호음이 중단됩니다.
- 빨간색 LED가 꺼집니다.
- Capacity Max의 경우, 확인이 수신되면 발신 무전기의 디스플레이에 비상 취소 성공이 표시되고, 그렇지 않으면 비상 취소 실패가 표시됩니다.



참고: 발신 무전기에서 비상 구성 취소가 활성화된 경우 수신 무전기의 비상 알람이 중지되고 수신 무전기의 알람 목록에 상태가 추가됩니다.

15.12

사고 발생 경보

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

무전기의 사고 발생 경보 기능으로 위험에 처했을 때 다른 사람에게 알릴 수 있습니다.

무전기가 지정된 각도로 기울어지거나, 움직이거나, 일정 시간 동안 고정되어 있는 경우 경보음이 울립니다. 미리 정의된 알람 타이머가 만료되기 전에 메시지에 응답하지 않으면 무전기에서 자동으로 비상 알람 또는 비상 통화를 전송합니다.

무전기에서 비상 알람 또는 비상 통화를 전송하지 않도록 하려면 다음 조치를 취하십시오.

- 틸트 알람의 경우 무전기를 수직으로 복원해야 합니다.
- 이동 알람의 경우 무전기가 움직이지 않도록 해야 합니다.
- 역이동 알람의 경우 무전기를 움직여야 합니다.

2개 이상의 사고 발생 경보 알람이 활성화된 경우 첫 번째 동작 위반을 감지하면 무전기에서 경보음이 울립니다.

15.12.1

사고 발생 경보 기능 켜기

절차:

메뉴에서 **유틸리티** → **무전기 설정** → **사고 발생 경보** → **활성화**를 선택합니다.

15.12.2

사고 발생 경고 기능 끄기

절차:

메뉴에서 **유틸리티** → **무전기 설정** → **사고 발생 경고** → **비활성화**를 선택합니다.

15.13

전면 패널 프로그래밍 설정

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

무전기의 편리한 사용을 위해 전면 패널 프로그래밍(FPP)의 특정 기능 매개 변수를 사용자 정의할 수 있습니다.

절차:

1. 메뉴에서 **유틸리티** → **라디오 프로그래밍**을 선택합니다.
2. 현재 8자리 비밀번호를 입력합니다.
3. 원하는 설정을 선택합니다.

15.14

흙 채널 미리 알림

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

이 기능은 무전기가 일정 시간 동안 흙 채널에 설정되어 있지 않은 경우 미리 알림을 제공합니다.

이 기능을 활성화하고 무전기가 일정 시간 동안 흙 채널에 설정되지 않은 경우, 다음 표시가 주기적으로 나타납니다.

- 신호음과 흙 채널 미리 알림 안내가 울립니다.
- 디스플레이에 비흙 채널이 표시됩니다.

15.14.1

흙 채널 미리 알림 음소거

흙 채널 미리 알림이 울리면 미리 알림을 일시적으로 음소거할 수 있습니다.

절차:

프로그래밍된 **무음 흙 채널 미리 알림** 버튼을 누릅니다.

결과:

디스플레이에 HCR 음소거됨이 표시됩니다.

15.14.2

새 흙 채널 설정

흙 채널 미리 알림이 발생하면 새 흙 채널을 설정할 수 있습니다.

절차:

메뉴에서 **유틸리티** → **무전기 설정** → **홈 채널** → **<필수 채널>**을 선택합니다.

결과:

디스플레이에서 선택한 홈 채널 별칭 옆에  아이콘이 표시됩니다.

15.15

작업 티켓

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

이 기능을 사용하면 수행할 작업이 나열된 디스패처의 메시지를 받을 수 있습니다.



참고: 이 기능은 사용자 요구 사항에 따라 무전기 프로그래밍 소프트웨어를 통해 사용자 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 대리점에 문의하십시오.

다음과 같이 서로 다른 작업 티켓을 포함하는 두 개의 폴더가 있습니다.

내 작업 폴더

로그인한 사용자 ID에 지정된 개인 작업 티켓.

공유 작업 폴더

개인 그룹에 할당된 공유 작업 티켓.

작업 티켓에 응답하여 작업 티켓을 작업 티켓 폴더로 정렬할 수 있습니다. 기본적으로 작업 티켓 폴더는 **전체**, **신규**, **시작됨** 및 **완료됨**입니다.

작업 티켓은 무전기 전원을 껐다가 다시 켜 후에도 유지됩니다.

모든 작업 티켓은 **모든 폴더**에 있습니다. 무전기가 프로그래밍된 방식에 따라, 작업 티켓은 우선순위 레벨에 따라 정렬된 다음, 수신된 시간을 기준으로 정렬됩니다. 새로운 작업 티켓, 최근 상태 변경이 있는 작업 티켓, 우선순위가 가장 높은 작업 티켓이 먼저 나열됩니다.

최대 작업 티켓 수에 도달한 후 무전기의 마지막 작업 티켓이 다음 작업 티켓으로 자동으로 바뀝니다. 무전기 모델에 따라 무전기는 최대 100개 또는 500개의 작업 티켓을 지원합니다. 무전기는 작업 티켓 ID가 같은 중복된 작업 티켓을 자동으로 감지하고 취소합니다.

작업 티켓의 중요성에 따라 디스패처는 작업 티켓에 우선순위 레벨을 추가합니다. 다음과 같은 세 가지 우선순위 레벨이 있습니다. 우선순위 1이 가장 높은 우선순위이고 우선순위 3이 가장 낮은 우선순위입니다. 우선순위가 없는 작업 티켓도 있습니다.

디스패처가 다음과 같이 변경하면 무전기가 업데이트됩니다.

- 작업 티켓의 내용을 수정합니다.
- 작업 티켓의 우선순위 레벨을 추가하거나 편집합니다.
- 작업 티켓을 폴더에서 폴더로 이동합니다.
- 작업 티켓을 취소합니다.

15.15.1

작업 티켓 폴더에 액세스

절차:

메뉴에서 **작업 티켓** → **<필요한 폴더>** → **<필요한 작업 티켓>**을 선택합니다.

15.15.2

원격 서버에 로그인

사용자 ID로 원격 서버에 로그인하거나 로그아웃할 수 있습니다.

절차:

- 메뉴에서 **로그인**을 선택합니다.
- 이미 로그인한 경우 메뉴에 **로그아웃**이 표시됩니다.

결과:

로그인에 성공한 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 선택음이 울립니다.
- 디스플레이에 선택 미니 알림이 표시됩니다.

로그인에 실패하면 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 해제음이 울립니다.
- 디스플레이에 해제 미니 알림이 표시됩니다.

15.15.3

작업 티켓 작성

무전기에서 작업 티켓을 작성할 수 있습니다. 작업 티켓은 작업 티켓 템플릿에 기반하며, 수행해야 하는 작업을 전송합니다. 작업 티켓 템플릿을 구성하려면 CPS(고객 프로그래밍 소프트웨어)가 필요합니다.

절차:

- 메뉴에서 **작업 티켓** → **티켓 작성**을 선택합니다.

15.15.4

작업 티켓 템플릿을 사용하여 작업 티켓 전송

선수 과정: **티켓 작성** 화면에서 구성에 따라 올바른 작업 티켓 템플릿을 선택합니다.

절차:

- 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

옵션	작업
싱글 작업 티켓 템플릿을 사용하여 작업 티켓 전송	a. 원하는 호실을 입력합니다. b. 호실 상태 → <필수 옵션> → 보내기를 선택합니다.
다중 작업 티켓 템플릿을 사용하여 작업 티켓 전송	<필요한 옵션> → 전송을 선택합니다.

결과:

요청에 성공한 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 선택음이 울립니다.
- 디스플레이에 선택 미니 알림이 표시됩니다.

요청에 실패한 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 해제음이 울립니다.

- 디스플레이에 해제 미니 알림이 표시됩니다.

15.15.5

작업 티켓에 응답

절차:

1. 메뉴에서 **작업 티켓** → <필요한 폴더> → <필요한 작업 티켓>을 선택합니다.
2. **메뉴/확인** 버튼을 눌러 하위 메뉴에 액세스한 후 필요한 작업 티켓을 선택합니다.
또는 단축 회신을 위해 해당 숫자 키(1~9)를 누를 수도 있습니다.

결과:

응답에 성공한 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 선택음이 울립니다.
- 디스플레이에 선택 미니 알림이 표시됩니다.

응답에 실패한 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 해제음이 울립니다.
- 디스플레이에 해제 미니 알림이 표시됩니다.

15.15.6

작업 티켓 삭제

절차:

1. 메뉴에서 **작업 티켓** → <필수 폴더> → 모두를 선택합니다.
2. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - 필수 작업 티켓을 삭제하려면 <필수 작업 티켓> → **메뉴/확인** → 삭제를 선택합니다.
 - 모든 작업 티켓을 삭제하려면 **모두 삭제** → 예를 선택합니다.

결과:

요청에 성공한 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 선택음이 울립니다.
- 디스플레이에 선택 미니 알림이 표시됩니다.

요청에 실패한 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 해제음이 울립니다.
- 디스플레이에 해제 미니 알림이 표시됩니다.

15.16

단독 작업자

지원되는 시스템:

- Capacity Max 기타 시스템

이 기능은 미리 정해진 시간 동안 사용자 활동(버튼 누름 또는 채널 선택 스위치 작동)이 없으면 비상 상태임을 알립니다.

미리 정의된 시간 동안 사용자 활동이 없는 경우, 무전기는 비활성 타이머가 만료되는 즉시 상태 표시음을 통해 사용자에게 사전 경고를 보냅니다.

미리 정의된 알림 타이머가 만료될 때까지도 사용자가 확인 응답하지 않으면 무전기는 대리점에서 프로그래밍한 대로 비상 상황을 시작합니다.


15.17

모니터 기능

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

이 기능을 사용하면 대상 무전기의 마이크를 원격으로 활성화할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 대상 무전기 관련 모든 오디오 동작을 모니터링할 수 있습니다.

 **참고:** 이 기능은 Capacity Plus 단일 사이트 및 Capacity Plus 다중 사이트에는 적용되지 않습니다.

15.17.1

채널 모니터링

절차:

1. 프로그래밍된 **모니터** 버튼을 길게 누릅니다.
무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.
 - 무전기 작동 소리가 납니다.
 - 노란색 LED가 켜집니다.
 - 디스플레이에 **모니터** 아이콘이 표시됩니다.
2. 통화하려면 **PTT** 버튼을 길게 누릅니다.
3. 들을 때는 **PTT** 버튼에서 손을 떼십시오.

15.17.2

지속적인 모니터

지속적인 모니터 기능을 사용하면 선택한 채널의 동작을 계속 모니터링할 수 있습니다.

15.17.2.1

지속적인 모니터 설정

절차:

프로그래밍된 **지속적인 모니터** 버튼을 누릅니다.

결과:

무전기가 해당 모드로 전환되면 무전기에 다음 표시가 나타납니다.

- 경보음이 울립니다.
- 노란색 LED가 켜집니다.
- 디스플레이에 지속적인 모니터 켜기 및 모니터 아이콘이 표시됩니다.

무전기가 해당 모드를 종료하면 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 경보음이 울립니다.

- 노란색 LED가 꺼집니다.
- 디스플레이에 지속적인 모니터 끄기가 표시됩니다.


15.18

우선순위 모니터링

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

우선순위 모니터링 기능으로 통화 그룹 통화 중에서 우선순위가 높은 통화 그룹의 전송을 받을 수 있습니다. 이 기능은 수신 그룹 목록의 구성원에만 적용됩니다.

 **참고:** 이 기능은 통화 그룹 스캔 기능이 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.


우선순위 통화 그룹은 우선순위 1(P1) 및 우선순위 2(P2)입니다. 무전기는 다음 우선순위에 따라 전송을 받습니다.

1. P1 통화 그룹의 비상 호출.
2. P2 통화 그룹의 비상 호출.
3. 수신 그룹 목록에 있는 우선순위가 없는 통화 그룹의 비상 호출.
4. 전체 통화.
5. P1 통화 그룹 통화.
6. P2 통화 그룹 통화.
7. 수신 그룹 목록에 있는 우선순위가 없는 통화 그룹.

15.18.1

수신 그룹 목록


수신 그룹 목록에서 통화 그룹 스캔 목록에 구성원을 만들고 할당할 수 있습니다. 목록에는 최대 16명의 구성원을 넣을 수 있습니다.

 **참고:** 목록에 구성원을 추가하려면 먼저 무전기에 통화 그룹을 구성해야 합니다.

Capacity Max의 경우 무전기가 스캔 목록을 편집하도록 프로그래밍되면 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 통화 그룹 우선순위를 추가, 제거, 편집합니다.
- 가입 통화 그룹을 추가, 제거, 편집합니다.
- 기존 스캔 목록을 새 스캔 목록으로 대체합니다.

통화 그룹이 영구 통화 그룹으로 프로그래밍된 경우 스캔 목록에서 통화 그룹을 편집할 수 없습니다.

 **참고:** 이 기능은 통화 그룹 스캔 기능이 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.

15.19

원격 모니터링

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

이 기능을 사용하면 가입자 ID로 대상 무전기의 마이크를 켤 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 대상 무전기와 관련된 모든 오디오 동작을 원격으로 모니터링할 수 있습니다.

이 기능을 사용할 수 있도록 무전기와 대상 무전기 모두를 프로그래밍해야 합니다.

대상 무전기의 원격 모니터링 마이크 선택은 프로그래밍된 핫 마이크 설정을 따릅니다. 핫 마이크 소스에는 두 가지가 있습니다.

핫 마이크 소스	마이크 선택
무전기 마이크	Bluetooth 마이크가 원격 모니터링에 사용됩니다. 연결된 Bluetooth 마이크가 없는 경우 무전기 마이크가 사용됩니다.
유선 액세서리 마이크	유선 액세서리 마이크가 원격 모니터링에 사용됩니다. 연결된 유선 액세서리 마이크가 없는 경우 Bluetooth 마이크가 사용됩니다. 연결된 Bluetooth 마이크가 없는 경우 무전기 마이크가 사용됩니다.

시작되면 대상 무전기에서 녹색 LED가 한 번 깜박입니다. 프로그래밍된 지속 시간 후 또는 대상 무전기에서 사용자 작업이 있는 경우 이 기능이 자동으로 중지됩니다.

다른 시스템의 경우 원격 모니터링은 다음 두 가지 유형으로 구성됩니다.

- 인증 없는 원격 모니터링
- 인증 있는 원격 모니터링

무전기가 사용자 인증이 설정된 대상 무전기의 마이크를 켜는 경우 암호구가 필요합니다. 암호구는 무전기 프로그래밍 소프트웨어를 통해 대상 무전기에서 미리 프로그래밍할 수 있습니다.

15.19.1 원격 모니터링 시작

절차:

1. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

옵션	작업
연락처 목록을 사용하여 원격 모니터링 시작	메뉴에서 연락처 → <필요한 ID 또는 별칭> → 원격 모니터링을 선택합니다.
수동 다이얼을 사용하여 원격 모니터링 시작	<ol style="list-style-type: none"> a. 메뉴에서 연락처 → 수동 다이얼 → 무전기 번호를 선택합니다. b. ID 또는 별칭을 입력하거나 이전에 다이얼한 ID를 편집합니다. c. 원격 모니터링를 선택합니다.

2. 다른 시스템의 경우 필요하면 암호구를 입력합니다.

결과:

요청에 성공한 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 선택음이 울립니다.

- 디스플레이에 선택 미니 알림이 표시됩니다.
- 무전기에서 프로그래밍된 시간 동안 모니터링된 무전기로부터 음성을 수신하기 시작하고 디스플레이에 원격 모니터가 표시됩니다. 타이머가 만료되면 경보음이 울리고 LED가 꺼집니다.

요청에 실패한 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 해제음이 울립니다.
- 디스플레이에 해제 미니 알림이 표시됩니다.

15.20

음소거 모드

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템


음소거 모드는 무전기의 모든 상태 표시음의 음을 소거할 수 있는 옵션을 제공합니다.

음소거 모드가 실행되면 비상 작동과 같은 우선순위가 높은 기능을 제외한 모든 상태 표시음이 음소거됩니다.

음소거 모드가 종료되면 무전기가 진행 중인 신호음과 오디오 전송을 재개합니다.

음소거 모드는 음소거 모드 타이머를 설정하여 미리 정의된 시간 동안 활성화할 수 있습니다. 타이머의 시간은 무전기 메뉴에서 구성 가능하며 0.5-6시간 범위로 설정할 수 있습니다. 타이머가 만료되면 음소거 모드도 종료됩니다.

타이머의 남은 시간이 0이면 무전기를 위쪽 방향으로 두거나 미리 프로그래밍된 **음소거 모드** 버튼을 누를 때 까지 음소거 상태를 무한 시간 동안 유지합니다.

 **중요:** 엮어 두기 또는 사고 발생 경보 기능은 한 번에 하나만 활성화할 수 있습니다. 두 개의 기능을 모두 활성화할 수는 없습니다.

15.20.1

음소거 모드 켜기

절차:

다음 작업 중 하나를 수행합니다.

- 무전기를 잠시 엮어 둡니다.
- 프로그래밍된 **음소거 모드** 버튼을 누릅니다.

결과:

음소거 모드가 활성화된 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 선택음이 울립니다.
- 빨간색 LED가 깜박이고 음소거 모드가 종료될 때까지 계속 깜박입니다.
- 디스플레이에 음소거 모드 켜기가 표시됩니다.
- 홈 화면에 음소거 모드 아이콘이 표시됩니다.
- 무전기가 음소거됩니다.
- 음소거 모드 타이머가 설정된 경우 타이머는 구성된 지속 시간에서 카운트 다운을 시작합니다.

15.20.2

음소거 모드 타이머 설정

절차:

1. 메뉴에서 유틸리티 → 무전기 설정 → 음소거 타이머를 선택합니다.
2. 각 자리 숫자 값을 편집합니다.

15.20.3

음소거 모드 종료

음소거 모드 타이머가 만료되면 무전기가 자동으로 음소거 모드를 종료합니다. 음소거 모드를 수동으로 종료할 수도 있습니다.

절차:

다음 작업 중 하나를 수행하여 음소거 모드를 수동으로 종료합니다.

- 프로그래밍된 음소거 모드 버튼을 누릅니다.
- PTT 버튼을 누른 상태에서 마이크에 대고 말합니다.
- 무전기를 잠시 위로 듭니다.
- 프로그래밍되지 않은 채널로 전환합니다.

결과:

음소거 모드가 비활성화된 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 해제음이 울립니다.
- 깜박이는 빨간색 LED가 꺼집니다.
- 디스플레이에 음소거 모드 끄기가 표시됩니다.
- 음소거 모드 아이콘이 홈 화면에서 사라집니다.
- 무전기의 음소거가 해제되고 스피커 상태가 복원됩니다.
- 타이머가 만료되지 않아도 음소거 모드 타이머가 중지됩니다.

15.21

알림 목록

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

무전기에는 채널에서 문자 메시지, 원격 측정 메시지, 부재중 통화, 호출 경보 등의 읽지 않은 모든 이벤트를 수집하는 알림 목록이 있습니다.

알림 목록에 하나 이상의 이벤트가 있는 경우 디스플레이에 알림 아이콘이 표시됩니다.

목록은 최대 40개의 읽지 않은 이벤트를 지원하며 목록이 가득 차면 다음 이벤트가 가장 오래된 이벤트를 자동으로 대체합니다. 읽은 이벤트는 알림 목록에서 제거됩니다.

최대 알림 수는 30개의 문자 메시지 및 10개의 부재중 통화 또는 호출 경보입니다. 이 최대 수는 개별 기능(작업 티켓이나 문자 메시지 또는 부재중 통화 또는 호출 경보)의 목록 기능에 따라 달라집니다.

15.21.1

알림 목록에 액세스

절차:

메뉴에서 **알림**을 선택합니다.

결과: 디스플레이에 사용 가능한 모든 이벤트가 표시됩니다.

15.22

OTAP(무선 프로그래밍)

물리적으로 연결하지 않아도 OTAP(무선 프로그래밍)를 통해 대리점에서 무전기를 원격으로 업데이트할 수 있습니다. 또한 OTAP를 통해 일부 설정을 구성할 수도 있습니다.

무전기에서 OTAP를 진행하면 녹색 LED가 깜박입니다.

무전기가 대용량 데이터를 수신하는 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- **PTT** 버튼을 누르면 실패음이 울립니다.
- 디스플레이에 대용량 데이터 아이콘이 표시됩니다.
- 채널이 사용 중 모드가 됩니다.

OTAP가 완료되면 구성에 따라 무전기에서 다음 응답 중 하나를 표시합니다.

- 신호음이 울립니다. 디스플레이에 업데이트 재시작 중이 표시됩니다. 무전기가 다시 시작됩니다.
- 무전기에 **지금 다시 시작** 또는 **지연** 옵션이 표시됩니다. **지연**을 선택하면 무전기가 이전 화면으로 돌아갑니다. 자동으로 재시작되기 전까지 디스플레이에 OTAP 지연 타이머 아이콘이 표시됩니다.

자동으로 다시 시작한 후 무전기가 켜진 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 프로그램 업데이트에 성공한 경우 디스플레이에 SW 업데이트 완료가 표시됩니다.
- 프로그램 업데이트에 실패하면 신호음이 울리고 빨간색 LED가 한 번 깜박이고 디스플레이에 소프트웨어 업데이트 실패가 표시됩니다.



참고:

프로그래밍 업데이트에 실패하면 무전기를 켤 때마다 업데이트 실패 표시가 나타납니다. 업데이트 실패 표시를 없애려면 대리점에 문의하여 최신 소프트웨어로 무전기를 다시 프로그래밍하십시오.

15.23

스캔

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

무전기에서 사용 가능한 지원 시스템에 따라 무전기의 스캔 동작이 다를 수 있습니다.

통화 그룹 스캔

통화 그룹 스캔을 Capacity Max에서 사용할 수 있습니다.

이 기능을 사용하면 무전기가 수신 그룹 목록으로 정의된 그룹의 통화를 모니터링하고 참여할 수 있습니다.

스캔이 활성화되면 수신 그룹 목록의 모든 구성원에 대해 무전기 음소거를 해제합니다. 스캔이 비활성화되면 무전기가 수신 그룹 목록의 어떤 구성원으로부터도 송신 내용을 수신하지 않습니다. 단 전체 통화, 영구 통화 그룹 및 선택된 통화 그룹은 예외입니다.

채널 스캔

채널 스캔을 다른 시스템에서 사용할 수 있습니다.

스캔을 시작하면 무전기가 현재 채널에 대해 프로그래밍된 스캔 목록을 스캔하며 음성 동작을 조회합니다. 디지털 채널에 있고 무전기가 아날로그 채널에 고정되어 있는 경우, 무전기가 통화 시간 동안 디지털 모드에서 아날로그 모드로 자동 전환되고 아날로그 채널에 있는 경우에도 같은 동작이 일어납니다.

표 19: 스캔 방법

방법	설명
주 채널 스캔(수동)	무전기가 스캔 목록의 모든 채널 또는 그룹을 스캔합니다. 스캔할 때 설정에 따라 마지막으로 스캔한 활성 채널이나 그룹, 또는 스캔이 시작되었던 채널에서 무전기가 스캔을 자동으로 시작할 수 있습니다.
자동 스캔(자동)	자동 스캔이 활성화된 채널 또는 그룹을 선택하면 무전기가 스캔을 자동으로 시작합니다.

통화 그룹 또는 스캔 목록에 있는 채널의 통화를 놓치는 경우 다음과 같은 상황일 수 있습니다.

- 스캔 기능이 켜져 있지 않습니다.
- 메뉴를 통해 스캔 목록 구성원이 비활성화되었습니다.
- 이미 다른 통화에 참여하고 있습니다.
- 다중 사이트 시스템의 경우 현재 사이트에 등록된 스캔한 그룹의 구성원이 없습니다.



참고: 무전기가 다른 구역에서 구역 스캔 목록 구성원의 통화에 참가하고 통화 정지 타이머가 응답하기 전에 만료된 경우 응답을 위해서는 스캔 목록 구성원의 구역 및 채널을 탐색하고 새 통화를 시작해야 합니다.

15.23.1

스캔 켜기

절차:

메뉴에서 **스캔** → **켜기** 를 선택합니다.

결과:

스캔이 켜진 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 선택음이 울립니다.
- 노란색 LED가 깜박입니다.
- 디스플레이에 스캔 켜기 및 스캔 아이콘이 표시됩니다.

15.23.2

스캔 끄기

절차:

메뉴에서 **스캔** → **끄기**를 선택합니다.

결과:

스캔이 꺼진 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 해제음이 울립니다.
- LED가 꺼집니다.

- 디스플레이에 스캔 끄기가 표시되고 스캔 아이콘이 사라집니다.

15.23.3

토크백 스캔

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

토크백 기능을 사용하면 스캔 중 전송에 응답할 수 있습니다.

스캔 토크백 기능을 구성하는 방법에 따라 무전기에서 선택 가능한 그룹 스캔 목록의 호출을 스캔할 때 PTT 버튼을 누르면 두 가지 다른 시나리오가 표시됩니다.

표 20: 토크백 유형 스캔

유형	설명
토크백 스캔 비활성화됨	스캔한 통화 진행 중에 PTT 버튼을 누르면 스캔한 통화가 종료되고 새 통화가 시작됩니다.
토크백 스캔 활성화됨	스캔한 통화 진행 중에 PTT 버튼을 누르면 스캔한 통화에 토크백할 수 있습니다.



참고:

다음과 같은 시나리오가 표시되는 경우:

1. 현재 선택한 구역의 채널 위치에 할당되지 않은 그룹에 대한 호출을 스캔합니다.
2. 호출 보류 시간을 놓쳤습니다.

다음 작업을 수행합니다.

1. 적절한 구역으로 전환합니다.
2. 그룹의 채널 위치를 선택하여 해당 그룹에 회신합니다.

15.23.4

방해 채널

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

방해 채널은 원치 않는 통화를 지속적으로 생성하는 채널입니다.

스캔 목록에서 원치 않는 채널을 일시적으로 제거하고 나중에 다시 복원할 수 있습니다. 이 기능은 선택한 채널로 지정된 채널에는 적용되지 않습니다.

15.23.4.1

방해 채널 삭제

선수 과정: 무전기가 방해 채널로 스캔됩니다.

절차:

1. 신호음이 들릴 때까지 프로그래밍된 방해 삭제 버튼을 누릅니다.
2. 프로그래밍된 방해 삭제 버튼에서 손을 뗍니다.

15.23.4.2

방해 채널 복원

절차:

다음 작업 중 하나를 수행합니다.

- 무전기를 다시 시작합니다.
- 스캔을 껐다가 다시 켭니다.
- 채널 선택기 노브를 사용하여 채널을 변경합니다.

15.23.5

보트 스캔

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

보트 스캔은 다른 아날로그 채널에서 동일한 정보를 전송하는 기지국이 여러 개 있는 지역에서 광역 서비스를 제공합니다.

무전기가 여러 기지국의 아날로그 채널을 스캔하고 보팅 프로세스를 수행하여 강도가 가장 높은 수신 신호를 선택합니다.

보트 스캔 중에 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 노란색 LED가 깜박입니다.
- 디스플레이에 보트 스캔 아이콘이 표시됩니다.


15.23.6

스캔 목록

스캔 목록에서 개별 채널 또는 그룹을 만들고 할당할 수 있습니다. 무전기는 현재 채널 또는 그룹에 대해 스캔 목록에 지정된 채널 또는 그룹 순서대로 돌아가며 음성 동작을 스캔합니다. 스캔 목록은 수신 그룹 목록이라고도 합니다.

무전기는 최대 250개 스캔 목록을 지원하며 목록 하나에 최대 16개 멤버가 포함될 수 있습니다. 각 스캔 목록에는 아날로그 및 디지털 항목이 혼합될 수 있습니다.

구성원 ID의 왼쪽에 있는 우선순위 아이콘은 구성원이 우선순위 1 또는 우선순위 2 채널 목록에 있는지 여부를 나타냅니다. 스캔 목록에 우선순위 1 및 우선순위 2 채널이 여러 개 있을 수 없습니다. 우선순위가 **없음**으로 설정된 경우 아이콘이 나타나지 않습니다.

 **참고:** 이 기능의 경우 Capacity Plus에는 적용되지 않습니다.

15.23.6.1

스캔 목록 편집

절차:

1. 메뉴에서 스캔 → 목록 보기/편집 → <필요한 그룹 이름>을 선택합니다.
2. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - 스캔 목록에서 그룹을 활성화하려면 **활성화**를 선택합니다.
 - 스캔 목록에서 그룹을 비활성화하려면 **비활성화**를 선택합니다.

15.23.6.2

스캔 목록의 우선순위 편집

절차:

1. 통화 그룹의 우선순위를 보고 편집하려면 메뉴에서 **스캔** → **목록 보기/편집** → **<필요한 별칭>** → **우선순위 편집**을 선택합니다.
2. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - 필요한 별칭을 우선순위 1로 편집하려면 **우선순위 1**을 선택합니다.
 - 필요한 별칭을 우선순위 2로 편집하려면 **우선순위 2**를 선택합니다.
 - 필요한 별칭을 우선순위 없이 편집하려면 **없음**을 선택합니다.
3. 다른 통화 그룹이 우선순위 1 또는 우선순위 2에 할당된 경우 디스플레이에 **덮어쓰시겠습니까?**라는 메시지가 표시되면 현재 우선순위를 덮어쓸 수 있습니다.
 - 덮어쓰려면 **예**를 선택합니다.
 - 이전 화면으로 돌아가려면 **아니요**를 선택합니다.

15.23.6.3

스캔 목록 보기

절차:

1. 메뉴에서 **스캔** → **스캔 목록**을 선택합니다.
2. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - 별칭 검색을 수행하려면 별칭에 필요한 문자를 입력합니다.
 - 별칭을 수동으로 검색하려면 **4방향 탐색** 버튼을 사용하여 연락처 목록을 아래로 스크롤합니다.

15.23.6.4

스캔 목록에 새 항목 추가

절차:

1. 메뉴에서 **스캔** → **스캔 목록** → **구성원 추가** → **<필요한 별칭>**을 선택합니다.
2. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - 새 별칭을 우선순위 1로 추가하려면 **우선순위 1**을 선택합니다.
 - 새 별칭을 우선순위 2로 추가하려면 **우선순위 2**를 선택합니다.
 - 새 별칭을 우선순위 없이 추가하려면 **없음**을 선택합니다.
3. 다른 통화 그룹이 우선순위 1 또는 우선순위 2에 할당된 경우 디스플레이에 **덮어쓰시겠습니까?**라는 메시지가 표시되면 현재 우선순위를 덮어쓸 수 있습니다.
 - 덮어쓰려면 **예**를 선택합니다.
 - 이전 화면으로 돌아가려면 **아니요**를 선택합니다.
4. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - 다른 항목을 추가하려면 **예**를 선택합니다.
 - 현재 목록을 저장하려면 **아니요**를 선택합니다.

15.23.6.5

스캔 목록에서 항목 삭제

절차:

1. 메뉴에서 스캔 → 스캔 목록 → <필요한 별칭> → 삭제를 선택합니다.
2. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - 별칭을 삭제하려면 예를 선택합니다.
 - 이전 화면으로 돌아가려면 아니요를 선택합니다.

15.23.7

유연한 수신 목록

유연한 수신 목록은 수신 통화 그룹 목록에 구성원을 생성하고 할당할 수 있는 기능입니다. 무전기에서는 목록에서 최대 16명의 멤버를 지원할 수 있습니다.



참고: 이 기능은 Capacity Plus에만 적용됩니다.

15.23.7.1

유연한 수신 목록 켜기

절차:

메뉴에서 무전기 설정 → 유연한 수신 목록 → 켜기를 선택합니다.

결과: 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 선택음이 울립니다.
- 디스플레이에 유연한 수신 목록 켜기가 표시됩니다.

15.23.7.2

유연한 수신 목록 끄기

절차:

메뉴에서 무전기 설정 → 유연한 수신 목록 → 끄기를 선택합니다.

결과: 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 해제음이 울립니다.
- 디스플레이에 유연한 수신 목록 끄기가 표시됩니다.

15.23.7.3

유연한 수신 목록에 새 항목 추가

절차:

1. 메뉴에서 유틸리티 → 무전기 설정 → 유연한 수신 목록 → 목록 보기/편집 → 구성원 추가 → <필수 ID 또는 별칭>을 선택합니다.
무전기에 기타 추가?가 표시됩니다.
2. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - 다른 새 항목을 추가하려면 예를 선택합니다.

- 현재 항목을 저장하려면 **아니요**를 선택합니다.

15.23.7.4

유연한 수신 목록에서 항목 삭제

절차:

1. 메뉴에서 **유틸리티** → **무전기 설정** → **유연한 수신 목록** → **목록 보기/편집**을 선택합니다.
2. 다음 작업 중 하나를 수행하여 별칭을 검색합니다.
 - 별칭의 문자를 입력합니다.
 - **4방향 탐색** 버튼으로 목록을 스크롤합니다.
3. **삭제**를 선택합니다.
4. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - ID 또는 별칭을 삭제하려면 **예**를 선택합니다.
 - 이전 화면으로 돌아가려면 **아니요**를 선택합니다.

15.23.8

여러 개의 통화 그룹 가입

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

무전기에 사이트당 최대 7개의 통화 그룹을 구성할 수 있습니다.

수신 그룹 목록에 있는 16개 통화 그룹에서 최대 7개의 통화 그룹을 가입 통화 그룹으로 할당할 수 있습니다. 선택한 통화 그룹 및 우선순위 통화 그룹이 자동으로 가입됩니다.

15.23.8.1

통화 그룹 가입 추가

절차:

1. 메뉴에서 **스캔** → **목록 보기/편집** → **<필요한 ID 또는 별칭>** → **가입 편집**을 선택합니다.
2. 통화 그룹 가입을 추가하려면 **켜기**를 선택합니다.

결과:

가입이 시스템에 추가된 경우 디스플레이에 선택 미니 알림이 표시됩니다.

가입을 위해 최대 7개의 통화 그룹을 선택한 경우 디스플레이에 목록 가득참이 표시됩니다.



참고:

목록 보기/편집에서 통화 그룹 옆의 **●** 아이콘은 등록이 진행 중이거나 통화 그룹 가입 추가에 실패했음을 나타냅니다.

통화 그룹 옆의 **✓** 아이콘은 통화 그룹 가입에 성공했음을 나타냅니다.

15.23.8.2

통화 그룹 가입 제거

절차:

1. 메뉴에서 스캔 → 목록 보기/편집 → <필요한 ID 또는 별칭> → 가입 편집을 선택합니다.
2. 통화 그룹 가입을 제거하려면 **끄기**를 선택합니다.

결과: 목록 보기/편집에서 선택한 통화 그룹 ID 옆의 ✓ 아이콘이 사라집니다.

15.24

우선 순위 통화

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

우선 순위 통화는 시스템이 진행 중인 비우선 순위 통화 중 하나를 선점하고 모든 채널이 통화 중일 때 요청된 우선 순위가 높은 통화를 시작하도록 합니다.

모든 채널이 우선 순위가 높은 통화로 점유되면 시스템은 어떠한 통화도 선점하지 않으며, 우선 순위가 높은 요청 통화를 통화 대기열에 배치합니다. 시스템이 우선 순위가 높은 요청 통화를 통화 대기열에 배치하지 못하면 실패를 선언합니다.

우선 순위 통화의 기본 설정은 사전 구성되어 있습니다. 다음 기능을 사용하면 통화 우선순위 수준이 미리 구성된 설정으로 자동으로 되돌아갑니다.

- 모든 음성 통화
- DMR III 문자 메시지/문자 메시지
- 작업 티켓
- 원격 모니터링

15.24.1

우선순위 통화 수준 전환

절차:

프로그래밍된 **통화 우선순위 수준 전환** 버튼을 누릅니다.

결과:

높은 우선순위가 활성화된 경우 무전기에 다음 표시가 나타납니다.

- 음성 안내가 들립니다.
- 디스플레이에 다음 통화:이 표시됩니다. 높은 우선순위.
- 홈 화면에 높은 우선순위 통화 아이콘이 나타납니다.

보통 우선순위가 활성화된 경우 무전기에 다음 표시가 나타납니다.

- 음성 안내가 들립니다.
- 디스플레이에 다음 통화:이 표시됩니다. 보통 우선순위.
- 홈 화면에서 높은 우선순위 통화 아이콘이 사라집니다.

15.25

무전기 점검

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

이 기능을 사용하면(활성화된 경우) 시스템에서 다른 무전기가 활성화되어 해당 무전기의 사용자를 방해하고 있지 않은지 여부를 확인할 수 있습니다. 대상 무전기에는 어떠한 청각적/시각적 표시도 나타나지 않습니다.

이 기능은 가입자 ID에만 적용할 수 있습니다.

15.25.1

무전기 점검 전송

절차:

메뉴에서 **연락처** → <필요한 ID 또는 별칭> → **무전기 점검**을 선택합니다.

결과:

대상 무전기가 시스템에서 활성 상태인 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 신호음이 울립니다.
- 디스플레이에 타겟 무전기 회신 성공이 표시됩니다.

대상 무전기가 시스템에서 비활성 상태인 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 신호음이 울립니다.
- 디스플레이에 타겟 무전기 회신 실패가 표시됩니다.

15.26

무전기 킬(Kill)


지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

이 기능은 무전기에 대한 무단 접근을 차단하여 보안 조치를 강화합니다.

무선 연결 끊김으로 인해 무전기의 작동 불능을 초래할 수 있습니다. 예를 들어, 무단 사용을 막기 위해 도난당 하거나 잘못 배치한 무전기의 무선 연결을 끊을 수 있습니다.

전원을 켜면 무선 연결이 끊긴 무전기 화면에 무선 연결 끊김이 잠깐 동안 표시되어 무선 연결이 끊긴 상태임을 나타냅니다.

 **참고:** 무선 연결이 끊긴 무전기는 Motorola Solutions 서비스 부서에서만 복원할 수 있습니다. 자세한 내용은 대리점에 문의하십시오.

15.27

수신 신호 강도 표시기

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

이 기능을 사용하여 RSSI(Received Signal Strength Indicator, 수신 신호 강도 표시기) 값을 확인할 수 있습니다.

디스플레이 오른쪽 상단에 RSSI 아이콘이 표시됩니다.

15.27.1

RSSI 값 보기

절차:

5초 이내에 홈 화면에서 **왼쪽** 버튼을 3번, **오른쪽** 버튼을 3번 선택합니다.

결과: 디스플레이에 현재 RSSI 값이 표시됩니다.


15.28

응답 금지

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

이 기능을 사용하면 수신되는 어떤 전송에도 무전기가 응답하지 않도록 해줍니다.

 **참고:** 자세한 내용은 대리점에 문의하십시오.

이 기능을 사용하면 무전기에서 무전기 점검, 호출 경보, 무전기 비활성화, 원격 모니터링, 자동 등록 서비스(ARS) 및 비공개 메시지 응답과 같이 수신되는 전송에 응답하여 전송을 발송하지 않습니다.

이 기능을 사용하면 무전기가 확인된 개별 통화를 받지 않을 수 있습니다. 하지만 무전기에서 수동으로 전송 내역을 보낼 수 있습니다.

15.28.1

응답 금지 설정

절차:

프로그래밍된 **응답 금지** 버튼을 누릅니다.

결과:

응답 금지가 꺼진 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 선택음이 울립니다.
- 디스플레이에 선택 미니 알림이 일시적으로 표시됩니다.

응답 금지가 꺼지지 않은 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 해제음이 울립니다.
- 디스플레이에 해제 미니 알림이 일시적으로 표시됩니다.

15.29

임대 타이머

임대 타이머 기능을 통해 무전기 임대 대리점은 무전기의 허용 임대 기간 및 타이머에 지정된 시간 이후 무전기가 자동으로 비활성화되도록 설정할 수 있습니다.

무전기에는 최대 999시간까지 임대 기간을 프로그래밍할 수 있으며 최대 임대 기간 연장은 99시간입니다.

타이머는 무전기 사용 시간을 계산해서 미리 정해진 임대 기간에 사용 시간이 도달할 때 무전기를 비활성화합니다.

임대 기간이 만료되면 대리점에서 임대 타이머를 재설정하기 전까지 무전기 기능이 중단됩니다.

15.29.1 임대 타이머 정보 액세스

절차:

메뉴에서 **유틸리티** → **임대 타이머** → **정보**를 선택합니다.

결과: 디스플레이에 시간이 표시됩니다.

15.29.2 임대 만료 알림

임대 만료 알림 기능은 임대 기간이 만료되는 시기를 알려줍니다.

무전기는 타이머 만료에 대한 디스플레이와 오디오 알림을 제공합니다.

오디오 알림 주파수의 경우 음성 안내가 다음과 같이 들립니다.

- 첫 번째 알림 후 1시간마다, 임대 기간 만료 전 마지막 2시간까지
- 임대 기간이 만료되기 전 마지막 2시간 동안 두 번
- 임대 기간이 만료되기 전 마지막 3분, 2분, 1분 동안 두 번

디스플레이 알림의 경우 무전기 디스플레이에 임대 기간이 만료되기 전의 시간을 나타내는 임시 알림 공지가 표시됩니다.



만료되기 전 마지막 3분 동안 무전기 디스플레이에 임대 기간이 만료되기 전의 시간(분)을 나타내는 임시 알림 공지가 표시됩니다.

15.29.3 임대 기간 연장

무전기에는 최대 99시간까지 임대 기간 연장을 프로그래밍할 수 있습니다.

절차:

다음 작업 중 하나를 수행합니다.

옵션	작업
메뉴를 통해 임대 기간 연장	<p>a. 메뉴에서 유틸리티 → 임대 타이머 → 연장을 선택합니다.</p> <p>b. 메뉴/확인 버튼을 누릅니다.</p> <p> 참고: 임대 기간 연장은 한 번만 가능합니다. 기능을 활성화하면 연장 확인란이 회색으로 표시됩니다.</p>
버튼을 통한 임대 기간 연장	<p>측면 버튼 2를 연속해서 6번 누릅니다.</p> <p> 참고: 임대 기간 연장은 한 번만 가능합니다. 버튼을 다시 누르면 해제음이 울립니다.</p>

15.30 보안

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템


이 기능을 사용하여 시스템의 무전기를 사용 중지하거나 복구할 수 있습니다.

예를 들어, 도난된 무전기를 비활성화하여 무단 사용자가 사용하지 못하도록 하고 무전기를 되찾았을 때 복구 또는 활성화할 수 있습니다.

무전기가 사용 중지되면 무전기는 사용 중지 절차를 수행한 시스템에서 사용자가 시작한 서비스를 요청하거나 수신할 수 없습니다. 그러나 무전기를 다른 시스템으로 전환할 수 있습니다. 사용 중지 또는 비활성화되었을 때 무전기는 GNSS 위치 보고서를 계속 전송하고 원격으로 모니터링할 수 있습니다.

다른 시스템의 경우 인증을 사용하거나 사용하지 않고 무전기를 사용 중지하거나 복구할 수 있습니다.

인증된 무전기 비활성화는 판매 기능이며 무전기를 활성화하거나 비활성화할 때 확인이 필요합니다. 무전기가 사용자 인증이 설정된 대상 무전기를 비활성화하는 경우 암호구가 필요합니다. 암호구는 CPS(고객 프로그래밍 소프트웨어)를 통해 대상 무전기에서 미리 프로그래밍할 수 있습니다.

 **참고:** 이 기능을 활성화하려면 대리점에 문의하십시오.

15.30.1 무전기 비활성화

절차:

1. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

옵션	작업
연락처 목록을 사용하여 무전기 비활성화	메뉴에서 연락처 → <필요한 ID 또는 별칭> → 무전기 비활성화 를 선택합니다.
수동 다이얼을 사용하여 무전기 비활성화	a. 메뉴에서 연락처 → 수동 다이얼 을 선택합니다. b. ID를 입력합니다. c. 무전기 비활성화 를 선택합니다.

2. 필요한 경우 암호구를 입력합니다.

결과:

요청에 성공한 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 선택음이 울립니다.
- 디스플레이에 선택 미니 알림이 표시됩니다.

요청에 실패한 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 해제음이 울립니다.
- 디스플레이에 해제 미니 알림이 표시됩니다.

15.30.2

무전기 활성화

절차:

1. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

옵션	작업
연락처 목록을 사용하여 무전기 활성화	메뉴에서 연락처 → <필요한 ID 또는 별칭> → 무전기 활성화 를 선택합니다.
수동 다이얼을 사용하여 무전기 활성화	<ol style="list-style-type: none"> a. 메뉴에서 연락처 → 수동 다이얼을 선택합니다. b. ID를 입력합니다. c. 무전기 활성화를 선택합니다.

2. 필요한 경우 암호구를 입력합니다.

결과:

요청에 성공한 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 선택음이 울립니다.
- 디스플레이에 선택 미니 알림이 표시됩니다.

요청에 실패한 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 해제음이 울립니다.
- 디스플레이에 해제 미니 알림이 표시됩니다.

15.31

서비스 및 지원


지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

서비스 코드를 통해 무전기에 필요한 서비스 및 지원 유형을 식별할 수 있습니다.

폴 키패드 및 제한형 키패드 모델의 경우 무전기 디스플레이에 알림 경보 및 서비스 코드가 표시됩니다.

키패드 미장착 모델의 경우 음성 안내를 통해서만 해당 서비스 코드 메시지를 확인할 수 있습니다.

 **참고:** 무전기 프로그래밍 소프트웨어에서 음성 안내 기능이 활성화되어 있지 않은 경우 키패드 미장착 모델에서 서비스 모드 및 서비스 관련 안내 기능을 사용할 수 없습니다.

서비스 코드에 대한 자세한 내용은 <https://learning.motorolasolutions.com>에서 MOTOTRBO™ 무전기 서비스 코드 문제 해결 설명서 MN009539A01을 참조하세요.

15.31.1

알림 액세스

알림을 통해 무전기에 필요한 서비스 및 지원 유형을 식별할 수 있습니다.

절차:

다음 작업 중 하나를 수행합니다.

옵션	작업
단일 알림 경보에 액세스	알림 경보 및 해당 서비스 코드를 수신한 경우 다음 작업 중 하나를 수행합니다. <ul style="list-style-type: none"> 서비스 코드를 삭제하려면 메뉴/확인 → 예를 누릅니다. 이전 화면으로 돌아가려면 뒤로/홈 버튼을 누릅니다.
여러 알림 경보에 액세스	알림 경보 및 알림 선택 사항을 수신한 경우 다음 작업을 수행합니다. <ol style="list-style-type: none"> 서비스 코드 세부 정보를 보려면 <관련 알림>을 선택합니다. 다음 작업 중 하나를 수행합니다. <ul style="list-style-type: none"> 서비스 코드를 삭제하려면 메뉴/확인 → 예를 누릅니다. 이전 화면으로 돌아가려면 뒤로/홈 버튼을 누릅니다.

15.31.2



서비스 및 지원 액세스

서비스 코드를 통해 무전기에 필요한 서비스 및 지원 유형을 식별할 수 있습니다.

절차:

다음 작업 중 하나를 수행합니다.

옵션	작업
서비스 및 지원 메뉴에서 서비스 코드에 액세스	<ol style="list-style-type: none"> 메뉴에서 서비스 및 지원 → <서비스 코드 유형> → <관련 알림>을 선택합니다. 다음 작업 중 하나를 수행합니다. <ul style="list-style-type: none"> 서비스 코드를 삭제하려면 메뉴/확인 → 예를 누릅니다. 이전 화면으로 돌아가려면 뒤로/홈 버튼을 누릅니다.
지원 받기 링크 보기	<ol style="list-style-type: none"> 메뉴에서 서비스 및 지원 → 지원 받기를 선택합니다. 웹 브라우저에 URL을 입력합니다.

음션	작업
<p>서비스 모드에 액세스</p> <p> 참고: 키패드 미장착 모델에만 적용됩니다.</p>	<p>a. 무전기를 켜 후 10초 내에 측면 버튼 1을 5초 동안 길게 누릅니다.</p> <p>b. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 모든 서비스 메시지를 들으려면 측면 버튼 1을 다시 누릅니다. • 모든 서비스 메시지를 삭제하려면 모든 서비스 메시지가 삭제되었음을 나타내는 유효한 신호음이 들릴 때까지 측면 버튼 2를 길게 누릅니다. <p>c. 서비스 모드를 종료하려면 무전기 전원을 껐다가 켵니다.</p> <p> 참고: 무전기가 서비스 모드에 있으면 정상적인 무전기 작동이 비활성화됩니다.</p>

15.31.3

서비스 연락처 보기

서비스 연락처 보기 기능은 디스플레이가 있는 무전기 모델에서만 사용할 수 있습니다.

절차:

메뉴에서 **서비스 및 지원** → **서비스 연락처**를 선택합니다.

결과: 무전기에 서비스 연락처 세부 정보가 표시됩니다.

15.32

사용 중지 또는 복구

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

이 기능을 사용하여 시스템의 무전기를 사용 중지하거나 복구할 수 있습니다. 예를 들어, 도난당한 무전기를 무단으로 사용할 수 없도록 무전기를 비활성화하고, 무전기를 되찾으면 다시 활성화할 수 있습니다.

콘솔이나 다른 무전기에서 실행한 명령어를 통해 무전기를 사용 중지하거나 복구할 수 있습니다.

무전기가 사용 중지되면 무전기는 사용 중지 절차를 수행한 시스템에서 사용자가 시작한 서비스를 요청하거나 수신할 수 없습니다. 그러나 무전기를 다른 시스템으로 전환할 수 있습니다. 사용 중지되었을 때 무전기는 GNSS 위치 보고서를 계속 전송하고 원격으로 모니터링할 수 있습니다.

15.32.1 무전기 사용 중지

절차:

1. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

옵션	작업
연락처 목록을 사용하여 무전기 사용 중지 또는 비활성화	메뉴에서 연락처 → <필요한 ID 또는 별칭> → 무전기 비활성화 를 선택합니다.
수동 다이얼을 사용하여 무전기 사용 중지 또는 비활성화	a. 메뉴에서 연락처 → 수동 다이얼 → 개별 통화 를 선택합니다. b. ID를 입력합니다. c. 무전기 비활성화 를 선택합니다.

2. 다른 시스템의 경우 필요하면 암호구를 입력합니다.

결과:

녹색 LED가 깜박이고 디스플레이에 무전기 비활성화: <ID>가 표시됩니다.

무전기가 사용 중지된 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 선택음이 울립니다.
- 디스플레이에 선택 미시 알림이 표시됩니다.

무전기가 사용 중지되지 못한 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 해제음이 울립니다.
- 디스플레이에 해제 미시 알림이 표시됩니다.

15.32.2 무전기 복구

절차:

1. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

옵션	작업
연락처 목록을 사용하여 무전기 복구 또는 활성화	메뉴에서 연락처 → <필요한 ID 또는 별칭> → 무전기 활성화 를 선택합니다.
수동 다이얼을 사용하여 무전기 복구 또는 활성화	a. 메뉴에서 연락처 → 수동 다이얼 → 개별 통화 를 선택합니다. b. ID를 입력합니다. c. 무전기 활성화 를 선택합니다.

2. 다른 시스템의 경우 필요하면 암호구를 입력합니다.

결과:

녹색 LED가 켜지고 디스플레이에 무전기 활성화: <ID>가 표시됩니다.

무전기가 복원된 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 선택음이 울립니다.


- 디스플레이에 선택 미니 알림이 표시됩니다.
- 무전기가 복원되지 못한 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.
- 해제음이 울립니다.
 - 디스플레이에 해제 미니 알림이 표시됩니다.

15.33 상태 메시지

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

이 기능을 사용하면 무전기에서 상태 메시지를 다른 무전기로 전송할 수 있습니다. 빠른 상태 목록은 무전기 프로그래밍 소프트웨어를 사용하여 구성되며 최대 99개의 상태로 구성됩니다. 상태 메시지의 최대 길이는 16자입니다. 자세한 내용은 대리점에 문의하십시오.

 **참고:** 모든 상태는 0-99 사이에 해당되는 디지털 값을 갖습니다. 각 상태에 별칭을 지정하여 간편하게 참조할 수 있습니다.

15.33.1 상태 메시지 보기

절차:

메뉴에서 **상태** → **수신함** → **<필요한 상태 메시지>**를 선택합니다.

결과: 무전기에 선택한 상태 메시지의 내용이 표시됩니다.

15.33.2 상태 메시지 전송

절차:

다음 작업 중 하나를 수행합니다.

옵션	작업
상태 메시지 전송	메뉴에서 상태 → 빠른 상태 → <필요한 상태 메시지> → <필요한 ID 또는 별칭> 을 선택합니다.
연락처 목록을 사용하여 상태 메시지 전송	메뉴에서 연락처 → <필요한 ID 또는 별칭> → 상태 전송 → <필요한 상태 메시지> 를 선택합니다.

옵션	작업
수동 다이얼을 사용하여 상태 메시지 전송	a. 메뉴에서 연락처 → 수동 다이얼 → 무전기 번호 를 선택합니다. b. ID 또는 별칭을 입력하고 메뉴/확인 버튼을 누릅니다. c. 상태 전송 → <필요한 상태 메시지> 를 선택합니다.

결과:

상태 메시지가 전송된 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 선택음이 울립니다.
- LED가 꺼집니다.
- 디스플레이에 선택 미니 알림이 표시되고 전송된 상태 메시지 옆에 **✓**이(가) 표시됩니다.

상태 메시지에 실패한 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 해제음이 울립니다.
- LED가 꺼집니다.
- 디스플레이에 실패 알림이 표시됩니다.

15.33.3

상태 메시지에 응답

절차:

메뉴에서 **상태** → **수신함** → **<필요한 상태 메시지>** → **회신** → **<필요한 상태 메시지>**를 선택합니다.

15.33.4

상태 메시지 삭제

절차:

1. 메뉴에서 **상태**를 선택합니다.
2. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - 상태 메시지를 삭제하려면 **수신함** → **<필요한 상태 메시지>** → **메뉴/확인** → **삭제** → **예**를 선택합니다.
 - 모든 상태 메시지를 삭제하려면 **수신함** → **모두 삭제** → **예**를 선택합니다.

15.34

문자 메시지

지원되는 시스템:

- Capacity Max 기타 시스템

이 무전기는 다른 무전기나 문자 메시지 응용 프로그램에서 데이터를 수신할 수 있습니다.

DMR(Digital Mobile Radio) 단문 메시지 및 문자 메시지라는 두 가지 유형의 문자 메시지가 있습니다. DMR 단문 메시지의 최대 길이는 23자입니다. 문자 메시지의 최대 길이는 제목 줄을 포함하여 280자입니다. 제목 줄은 이메일 응용 프로그램에서 보낸 메시지를 받은 경우에만 나타납니다.



참고:

최대 문자 길이는 최신 소프트웨어 및 하드웨어 모델에만 해당합니다. 이전 소프트웨어 및 하드웨어가 있는 무전기 모델의 경우 문자 메시지의 최대 길이는 140자입니다. 자세한 내용은 대리점에 문의하십시오.

15.34.1

문자 메시지 보기

절차:

1. 메뉴에서 **메시지** 를 선택합니다.
2. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - 문자 메시지 또는 원격 측정 상태의 경우 **수신함** → **<필수 메시지>**를 선택합니다.
 - 전송한 문자 메시지의 경우 **보낸 편지함** → **<필수 메시지>**를 선택합니다.

결과:

수신함, 임시 보관함 또는 보낸 편지함 폴더가 비어 있는 경우:

- 키패드 신호음이 활성화된 경우 신호음이 울립니다.
- 디스플레이에 목록 비어 있음이 표시됩니다.

수신함, 임시 보관함 또는 보낸 편지함 폴더가 비어 있지 않은 경우 이메일 응용 프로그램에서 메시지를 보낸 경우에는 디스플레이에 제목 줄이 표시됩니다.

텔레메트리 상태의 경우 메시지에 회신할 수 없으며 디스플레이에 원격 측정: <상태 문자 메시지>가 표시 됩니다.

15.34.2

문자 메시지 작성

절차:

1. 메뉴에서 **메시지** → **작성**을 선택합니다.
2. 메시지를 작성합니다.
3. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - 문자 메시지를 저장하려면 **뒤로/홈** → **저장**을 선택합니다.
 - 문자 메시지를 폐기하려면 **뒤로/홈** → **취소**를 선택합니다.



참고: 실수로 **뒤로/홈** 버튼을 선택한 경우 편집을 선택하여 문자 메시지 작성을 계속할 수 있습니다.

문자 메시지가 저장된 경우 임시보관함 폴더에서 문자 메시지를 보고 편집할 수 있습니다.

문자 메시지를 폐기하면 문자 메시지가 삭제됩니다.

15.34.3

문자 메시지 전송

선수 과정: 메시지를 작성합니다.

절차:

다음 작업 중 하나를 수행합니다.

옵션	작업
문자 메시지 전송	1. 작성한 메시지에서 메뉴/확인 버튼을 선택합니다. 2. 다음 작업 중 하나를 수행합니다. <ul style="list-style-type: none"> ○ <필요한 ID 또는 별칭>을 선택합니다. ○ 수동 다이얼을 선택하고 ID를 입력합니다.
전송한 문자 메시지 전송	보낸 메시지에서 메뉴/확인 → 재전송 을 선택합니다.
단축 문자 메시지 전송	1. 메뉴에서 메시지 → 단축 문자 를 선택합니다. 2. 다음 작업 중 하나를 수행합니다. <ul style="list-style-type: none"> ○ <필요한 ID 또는 별칭>을 선택합니다. ○ 수동 다이얼을 선택하고 ID를 입력합니다.
문자 메시지 재전송	재전송 을 선택합니다.

결과:

문자 메시지가 전송되는 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 신호음이 울립니다.
- 디스플레이에 선택 미니 알림이 표시됩니다.

문자 메시지를 보내지 못하면 디스플레이에 다음 옵션이 표시됩니다.

- 재전송
- 전달
- 편집

15.34.4

문자 메시지에 응답

문자 메시지를 수신한 경우 무전기에 다음 항목이 나타납니다.

- 발신자의 ID 또는 별칭이 있는 알림 목록.

- 메시지 아이콘.



참고: PTT 버튼을 누르면 무전기가 문자 메시지 경보 화면을 종료하고 발신자에게 개별 통화 또는 그룹 통화를 전송합니다.

절차:

다음 작업 중 하나를 수행합니다.

옵션	작업
알림 목록의 문자 메시지에 응답	다음 작업 중 하나를 수행합니다. <ul style="list-style-type: none"> • 문자 메시지를 읽으려면 읽기를 선택합니다. • 문자 메시지를 나중에 읽으려면 나중에 읽기를 선택합니다. • 문자 메시지를 삭제하려면 삭제를 선택합니다. • 회신하려면 다음 작업을 수행합니다. <ol style="list-style-type: none"> a. 메뉴/확인 버튼을 두 번 누릅니다. b. <필요한 메시지>를 선택합니다.
문자 메시지에 응답	메뉴에서 메시지 → 수신함 → <필요한 메시지> → 회신 을 선택합니다.
단축 문자를 사용하여 문자 메시지에 회신	메뉴에서 메시지 → 수신함 → <필요한 메시지> → 회신 → 단축 회신 을 선택합니다.

15.34.5

문자 메시지 전달

절차:

1. **재전송** 옵션 화면에서 **메시지**를 선택합니다.
2. 수신함 또는 보낸문자함 폴더에서 문자 메시지를 전달하려면 **<필요한 메시지>** → **전달**을 선택합니다.
3. 매뉴얼 다이얼을 사용하여 문자 메시지를 전달하려면 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - **<필요한 ID 또는 별칭>**을 선택합니다.
 - 수동 다이얼을 선택하고 ID를 입력합니다.

결과:

문자 메시지가 전달되면 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 선택음이 울립니다.
- 디스플레이에 선택 미니 알림이 표시됩니다.

문자 메시지를 전달하지 못하면 디스플레이에 다음과 같이 표시됩니다.

- 해제음이 울립니다.
- 디스플레이에 해제 미니 알림이 표시됩니다.

15.34.6

문자 메시지 삭제

절차:

1. 메뉴에서 **메시지** 를 선택합니다.
2. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - 문자 메시지를 삭제하려면 **수신함** → **<필요한 문자 메시지>** → **메뉴/확인** → 삭제를 선택합니다.
 - 모든 문자 메시지를 삭제하려면 **수신함** → **모두 삭제**를 선택합니다.
 - 전송한 문자 메시지를 삭제하려면 **보낸문자함** → **<필요한 문자 메시지>** → **메뉴/확인** → 삭제를 선택합니다.
 - 전송한 모든 문자 메시지를 삭제하려면 **보낸 편지함** → **모두 삭제**를 선택합니다.
 - 저장된 문자 메시지를 삭제하려면 **임시보관함** → **<필요한 문자 메시지>** → **메뉴/확인** → 삭제를 선택합니다.
 - 저장된 모든 문자 메시지를 모두 삭제하려면 **임시 보관함** → **모두 삭제**를 선택합니다.

15.34.7

문자 메시지 경보음 설정

절차:

1. 메뉴에서 **연락처** → **<필수 ID 또는 별칭>** → **메시지 경보**를 선택합니다.
2. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - 일시적 음을 사용하려면 **일시적**을 선택합니다.
 - 반복음을 사용하려면 **반복**을 선택합니다.

장 16

공공 분야

이 장에서는 무전기에서 사용할 수 있는 유틸리티 기능의 작동에 대해 설명합니다.

16.1


토크어라운드

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

이 기능을 사용하면 중계기가 작동되고 있지 않은 경우 또는 무전기가 중계기의 범위를 벗어나지만 다른 무전기와 대화 범위 안에 있는 경우 계속해서 통신할 수 있습니다.

전원을 꺼도 토크어라운드 설정이 유지됩니다.

 **참고:** 이 기능은 동일한 주파수에 있는 Capacity Plus 단일 사이트, Capacity Plus 다중 사이트 및 Citizens 대역 채널에는 적용되지 않습니다.

16.1.1


중계기 및 토크어라운드 모드 전환

절차:

1. 메뉴에서 **유틸리티** → **무전기 설정** → **토크어라운드**를 선택합니다.
2. **메뉴/확인** 버튼을 선택하여 토크어라운드 또는 중계기 모드 사이를 전환합니다.

결과:

토크어라운드 모드가 활성화된 경우 활성화됨 옆에  아이콘이 표시됩니다.

토크어라운드 모드가 비활성화되면 활성화됨 옆에  아이콘이 사라집니다.

16.2

무전기 신호음 및 경보 설정

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

절차:

1. 메뉴에서 **유틸리티** → **무전기 설정** → **톤/경보**를 선택합니다.
2. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
 - 모든 신호음
 - 대화 수락
 - 키패드 신호음
 - 전원 켜짐 신호음

- **블록 오프셋** → <필수 블록>.

결과: 설정 옆에 ✓ 아이콘이 표시됩니다.

16.3

전력 레벨 설정

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

절차:

1. 메뉴에서 **유틸리티** → **무전기 설정** → **전력**을 선택합니다.
2. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - 멀리 떨어진 무전기와 통신하려면 **고**를 선택합니다.
 - 가까운 무전기와 통신하려면 **저**를 선택합니다.

16.4

디스플레이 설정 조정

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

절차:

1. 메뉴에서 **유틸리티** → **무전기 설정** → **디스플레이**를 선택합니다.
2. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
 - 주간 모드/야간 모드
 - 선명도
 - 백라이트 자동
 - 백라이트 타이머
 - 메뉴 타이머
 - 초기 화면

16.5

스켈치 레벨 설정

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

스켈치 레벨을 조정하여 일반적인 배경 잡음보다 더 높은 채널이나 신호 강도가 약한 원하지 않는 호출을 걸러 낼 수 있습니다.

절차:

1. 메뉴에서 **유틸리티** → **무전기 설정** → **스켈치**를 선택합니다.

2. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

- 평상 스킵치 레벨로 설정하려면 **평상 스킵치**를 선택합니다.
- 원치 않는 통화 또는 배경 소음을 필터링하려면 **타이트 스킵치**를 선택합니다.

16.6

키패드 잠금 옵션

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

이 기능을 사용하면 무전기를 사용하지 않을 때 실수로 버튼을 누르거나 채널을 변경하지 않도록 할 수 있습니다. 필요에 따라 키패드, 채널 선택기 노브 또는 둘 다 잠글 수 있습니다.

대리점에서 무전기 프로그래밍 소프트웨어를 사용하여 다음 옵션 중 하나를 구성할 수 있습니다.

- 키패드 잠금
- 채널 선택기 노브 잠금
- 키패드 및 채널 선택기 노브 잠금

무전기가 어떻게 프로그래밍되었는지에 대해서는 대리점에 문의하십시오.

16.6.1

키패드 잠금 또는 잠금 해제

절차:

다음 작업 중 하나를 수행합니다.

- 키패드를 잠그려면 메뉴에서 **유틸리티** → **무전기 설정** → **키패드 잠금**을 선택합니다.
- 키패드 잠금을 해제하려면 **메뉴/확인** → * 또는 **삭제 키**를 누릅니다.

결과:

키패드가 잠긴 경우 디스플레이에서 활성화됨 옆에 ✓ 아이콘이 표시됩니다.

키패드가 잠금 해제된 경우 활성화됨 옆에 ✓ 아이콘이 사라집니다.

16.7

언어 설정

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

절차:

메뉴에서 **유틸리티** → **무전기 설정** → **언어** → <필수 언어>를 선택합니다.

결과: 선택한 언어 옆에 ✓ 아이콘이 표시됩니다.

16.8

LED 표시등 설정

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

절차:

1. 메뉴에서 **유틸리티** → **무전기 설정** → **LED 표시등**을 선택합니다.
2. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - LED 표시등을 활성화하려면 **메뉴/확인** 버튼을 선택합니다.
 - LED 표시등을 비활성화하려면 **메뉴/확인** 버튼을 선택합니다.

결과:

LED 표시등이 활성화된 경우 활성화됨 옆에 ✓ 아이콘이 표시됩니다.

LED 표시등이 비활성화된 경우 무전기에 다음과 같은 표시가 나타납니다.

- 활성화됨 옆에 ✓ 아이콘이 사라집니다.
- 디스플레이 백라이트 및 키패드 백라이트가 자동으로 꺼집니다.

16.9

비밀번호 잠금

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

무전기에 대한 액세스를 제한하는 비밀번호를 설정할 수 있습니다. 무전기를 켤 때마다 비밀번호를 입력해야 합니다.

무전기는 4자리 숫자 비밀번호 입력을 지원합니다.

잠긴 상태에서는 무전기가 통화를 수신할 수 없습니다.

16.9.1

비밀번호를 사용하여 무전기에 액세스

선수 과정: 무전기를 켭니다.

절차:

1. 4자리 비밀번호를 입력합니다.
2. **메뉴/확인** 버튼을 선택합니다.

결과:

비밀번호를 올바르게 입력하면 무전기가 켜집니다.

암호를 잘못 입력하면 신호음이 울리고 노란색 LED가 켜지며 디스플레이에 잘못된 비밀번호가 표시됩니다.



참고:

이 단계를 반복하여 비밀번호를 입력할 수 있습니다. 무전기가 15분 동안 잠긴 상태가 되기 전에 세 번 시도할 수 있습니다. 디스플레이에 무전기 잠금 완료가 표시됩니다.


잠긴 상태에서 무전기는 **켜기/끄기/볼륨 노브** 및 프로그래밍된 **백라이트** 버튼 입력에만 응답합니다.

잠긴 상태에서 무전기를 다시 시작하면 타이머가 다시 시작됩니다.

16.9.2 잠김 상태에서 무전기 잠금 해제

절차:


잠김 상태에서 무전기의 잠금을 해제하려면 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

옵션	작업
무전기가 켜져 있는 경우 잠김 상태에서 무전기 잠금 해제	<ol style="list-style-type: none"> 15분 동안 기다립니다. 비밀번호로 무전기에 액세스의 단계에 따라 무전기에 액세스합니다.
무전기가 꺼져 있는 경우 잠김 상태에서 무전기 잠금 해제	<ol style="list-style-type: none"> 무전기를 켭니다.  참고: 잠김 상태인 경우 무전기에서 15분 타이머가 다시 시작됩니다. 15분 동안 기다립니다. 비밀번호로 무전기에 액세스의 단계에 따라 무전기에 액세스합니다.

16.9.3 비밀번호 잠금 설정

절차:

1. 메뉴에서 **유틸리티** → **무전기 설정** → **암호 잠금** → **<필수 암호>**를 선택합니다.

 **참고:** 이 기능을 처음 사용하는 경우 디스플레이에 새 암호를 설정할 수 있는 새 비밀번호 설정이 표시됩니다. 비밀번호 잠금 기능을 설정하기 전에 새 비밀번호를 설정해야 합니다.

2. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - 비밀번호 잠금을 활성화하려면 **켜기**를 선택합니다.
 - 비밀번호 잠금을 비활성화하려면 **끄기**를 선택합니다.

16.9.4 비밀번호 변경

절차:

1. 메뉴에서 **유틸리티** → **무전기 설정** → **비밀번호 잠금** → **<필요한 비밀번호>** → **비밀번호 변경**을 선택합니다.
2. 4자리 새 비밀번호를 입력합니다.
3. 새 비밀번호를 확인하려면 동일한 4자리 비밀번호를 다시 입력합니다.

결과:

비밀번호가 변경되면 디스플레이에 비밀번호 변경 완료가 표시됩니다.

비밀번호가 변경되지 않으면 디스플레이에 비밀번호 일치하지 않음이 표시되고 이전 메뉴로 돌아갑니다.

16.10

음성 안내

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

이 기능을 통해 무전기에서 현재 존 또는 할당된 채널을 소리로 나타낼 수 있습니다. 이 오디오 표시 기능은 고객 요구에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다.


16.10.1


음성 안내 설정

절차:

1. 메뉴에서 **유틸리티** → **무전기 설정** → **음성 안내**를 선택합니다.
2. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - 음성 안내를 활성화하려면 **메뉴/확인** 버튼을 선택합니다.
 - 음성 안내를 비활성화하려면 **메뉴/확인** 버튼을 선택합니다.

결과:

음성 안내가 활성화된 경우 활성화됨 옆에  아이콘이 표시됩니다.

음성 안내가 비활성화된 경우 활성화됨 옆에  아이콘이 사라집니다.

16.11

TTS

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

이 기능은 무전기에서 다음 기능을 소리로 나타냅니다.

- 현재 채널
- 현재 구역
- 프로그래밍된 버튼 기능 켜기/끄기
- 수신된 문자 메시지의 내용
- 수신된 작업 티켓의 내용



참고:

TTS 기능이 활성화되면 음성 안내 기능이 자동으로 비활성화됩니다. 음성 안내 기능이 활성화되면 TTS 기능이 자동으로 비활성화됩니다.

16.11.1

TTS(Text-to-Speech) 설정

절차:

1. 메뉴에서 **유틸리티** → **무전기 설정** → **TTS**를 선택합니다.
2. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

- 모두
- 메시지
- 작업 티켓
- 채널
- 구역
- 프로그램 버튼

결과: 선택한 설정 옆에 ✓ 아이콘이 표시됩니다.

16.12

마이크 자동 이득 제어 설정

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

절차:

1. 메뉴에서 **유틸리티** → **무전기 설정**을 선택합니다.
2. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - 아날로그 마이크 자동 이득 제어의 경우 **마이크 AGC-A**를 선택합니다.
 - 디지털 마이크 자동 이득 제어 경우 **마이크 AGC-D**를 선택합니다.
3. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - 마이크 AGC를 활성화하려면 **메뉴/확인** 버튼을 선택합니다.
 - 마이크 AGC를 비활성화하려면 **메뉴/확인** 버튼을 선택합니다.

결과:

마이크 AGC가 활성화된 경우 활성화됨 옆에 ✓ 아이콘이 표시됩니다.

마이크 AGC가 비활성화된 경우 활성화됨 옆에 ✓ 아이콘이 사라집니다.

16.13

마이크 왜곡 설정

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

절차:

1. 메뉴에서 **유틸리티** → **무전기 설정** → **마이크 왜곡**을 선택합니다.
2. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - 마이크 왜곡을 활성화하려면 **메뉴/확인** 버튼을 선택합니다.
 - 마이크 왜곡을 비활성화하려면 **메뉴/확인** 버튼을 선택합니다.

결과:

마이크 왜곡이 활성화된 경우 활성화됨 옆에 ✓ 아이콘이 표시됩니다.

마이크 왜곡이 비활성화된 경우 활성화됨 옆에 ✓ 아이콘이 사라집니다.

16.14

텍스트 입력 설정

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

무전기에서 다른 문자 입력을 구성할 수 있습니다.

절차:

1. 메뉴에서 유틸리티 → 무전기 설정 → 문자 입력을 선택합니다.
2. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

옵션	작업
사용자가 자주 입력하는 일반적인 단어 시퀀스를 기억하도록 무전기 설정	단어 예측을 선택합니다.
단어 교정을 수행하도록 무전기 설정	단어 교정을 선택합니다.
문장을 새로 시작할 때 첫 번째 단어의 첫 문자를 자동으로 대문자로 표시하도록 무전기 설정	대문자를 선택합니다.
사용자 지정 단어 설정	<ul style="list-style-type: none">• 사용자 지정 단어를 보려면 내 단어 → 단어 목록을 선택합니다.• 사용자 지정 단어를 편집하려면 내 단어 → 편집을 선택합니다.• 사용자 지정 단어를 추가하려면 내 단어 → 새 단어 추가를 선택합니다.• 사용자 지정 단어를 삭제하려면 내 단어 → <필요한 단어> → 삭제를 선택합니다.• 모든 사용자 지정 단어를 삭제하려면 내 단어 → 모두 삭제를 선택합니다.

결과:

- 단어 예측, 단어 교정 또는 대문자를 선택하면 활성화됨 옆에 ✓ 아이콘이 표시됩니다.
- 내 단어를 선택하면 디스플레이에 전환 미니 알림이 표시됩니다.

16.15

프라이버시

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

이 기능은 무단 사용자가 소프트웨어 기반 스크램블링 솔루션을 사용하여 채널에서 도청하는 것을 방지합니다. 전송 신호 및 사용자 식별 부분이 깨끗하게 들립니다.

프라이버시 활성을 전송하려면 채널 상에서 무전기의 프라이버시가 활성화되어 있어야 하지만, 이는 전송을 수신하기 위한 필요 조건은 아닙니다.

무전기 일부 모델은 이러한 프라이버시 기능이 없거나 구성이 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 대리점에 문의하십시오.



참고:

한 번에 한 가지 프라이버시 유형만 할당할 수 있습니다.

다음 표에서는 무전기에 표시되는 개인 정보 보호 유형 및 설정을 설명합니다.

표 21: 개인 정보 보호 유형 및 설정

유형	설정
기본 개인 정보 보호	프라이버시
강화된 개인 정보 보호	강화된 개인 정보 보호

16.15.1

프라이버시 설정

절차:

1. 메뉴에서 **유틸리티** → **무전기 설정**을 선택합니다.
2. 구성된 프라이버시 유형에 따라 프라이버시 설정을 선택합니다.
3. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - 프라이버시를 활성화하려면 **메뉴/확인** 버튼을 선택합니다.
 - 프라이버시를 비활성화하려면 **메뉴/확인** 버튼을 선택합니다.

결과:

프라이버시가 활성화된 경우 활성화됨 옆에 아이콘이 표시됩니다.

프라이버시가 비활성화된 경우 활성화됨 옆에 아이콘이 사라집니다.

16.16

음성 활성화 송신

지원되는 시스템:



Capacity Max



기타 시스템

음성 활성화 송신(VOX)을 사용하면 프로그래밍된 채널에서 핸드프리 음성이 활성화된 통화를 시작할 수 있습니다. VOX 지원 액세서리가 음성을 감지하면 무전기가 프로그래밍된 기간 동안 자동으로 송신합니다.



참고:

이 기능의 경우 동일한 주파수에 있는 Citizen 대역 채널에는 적용되지 않습니다.

자세한 내용은 대리점이나 관리자에게 문의하십시오.

16.16.1

VOX(Voice Operating Transmission) 설정

절차:

1. 메뉴에서 **유틸리티** → **무전기 설정** → **VOX**를 선택합니다.
2. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - VOX를 활성화하려면 **켜기**를 선택합니다.

- VOX를 비활성화하려면 **끄기**를 선택합니다.

결과: VOX가 켜져 있으면 디스플레이에서 켜기 옆에 ✓ 아이콘이 표시됩니다.

16.17

오디오 환경 설정

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

절차:

1. 메뉴에서 **유틸리티** → **무전기 설정** → **오디오 환경**을 선택합니다.
2. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - 초기 기본 설정으로 **기본값**을 선택합니다.
 - 시끄러운 환경에서 스피커 볼륨을 높이려면 **크게**를 선택합니다.
 - 서로 인접한 무전기 그룹과 통신할 때 음향 피드백을 줄이려면 **작업 그룹**을 선택합니다.

결과:

디스플레이에서 선택된 설정 옆에 ✓ 아이콘이 표시됩니다.

16.18

오디오 프로필 설정

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

절차:

1. 메뉴에서 **유틸리티** → **무전기 설정** → **오디오 프로필**을 선택합니다.
2. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - 이전에 선택한 오디오 프로필을 비활성화하고 초기 기본 설정으로 돌아가려면 **기본값**을 선택합니다.
 - 40세 이상 성인의 소음성 난청을 보완하는 오디오 프로필의 경우 **레벨 1**, **레벨 2** 또는 **레벨 3**을 선택합니다.
 - 날카로운 소리, 비음 또는 깊은 소리의 오디오 프로필을 선호할 경우 **고음 강조**, **중음 강조** 또는 **저음 강조**를 선택합니다.

결과:

디스플레이에서 선택된 설정 옆에 ✓ 아이콘이 표시됩니다.

16.19

음향 피드백 억제기 설정

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

절차:

1. 메뉴에서 **유틸리티** → **무전기 설정** → **AF 억제기**를 선택합니다.
2. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - AF 억제기를 활성화하려면 **메뉴/확인** 버튼을 선택합니다.
 - AF 억제기를 비활성화하려면 **메뉴/확인** 버튼을 선택합니다.

16.20

GNSS(Global Navigation Satellite System)

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

절차:

1. 메뉴에서 **유틸리티** → **무전기 설정** → **GNSS**를 선택합니다.
2. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - GNSS를 활성화하려면 **메뉴/확인** 버튼을 선택합니다.
 - GNSS를 비활성화하려면 **메뉴/확인** 버튼을 선택합니다.

결과:

GNSS가 활성화된 경우 활성화됨 옆에 ✓ 아이콘이 표시됩니다.

GNSS가 비활성화된 경우 활성화됨 옆에 ✓ 아이콘이 사라집니다.

16.21

자동 착신 전환 설정

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

절차:

1. 메뉴에서 **유틸리티** → **무전기 설정** → **착신 전환**을 선택합니다.
2. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - 착신 전환을 활성화하려면 **메뉴/확인** 버튼을 선택합니다.
 - 착신 전환을 비활성화하려면 **메뉴/확인** 버튼을 선택합니다.

결과:

착신 전환이 활성화된 경우 켜기 옆에 ✓ 아이콘이 나타납니다.

16.22

옵션 보드 설정

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

절차:

프로그래밍된 **옵션 보드** 버튼을 누릅니다.

결과:

옵션 보드가 활성화된 경우 무전기에 옵션 보드 활성화됨 아이콘이 표시됩니다.

옵션 보드가 비활성화된 경우 무전기에 옵션 보드 비활성화됨 아이콘이 표시됩니다.

16.23

지능형 오디오 설정

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

절차:

1. 메뉴에서 **유틸리티** → **무전기 설정** → **지능형 오디오**를 선택합니다.
2. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - 지능형 오디오를 활성화하려면 **켜기**를 선택합니다.
 - 지능형 오디오를 비활성화하려면 **끄기**를 선택합니다.



참고:

현재 환경의 주변 소음을 억제하기 위해 무전기의 오디오 볼륨이 자동으로 조정됩니다.

지능형 오디오 기능은 수신 전용 기능입니다.

이 기능은 Bluetooth 세션 중에는 적용되지 않습니다.

16.24

트릴 강화 설정

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

절차:

1. 메뉴에서 **유틸리티** → **무전기 설정** → **트릴 강화**를 선택합니다.
2. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - 트릴 강화를 활성화하려면 **켜기**를 선택합니다.
 - 트릴 강화를 비활성화하려면 **끄기**를 선택합니다.

16.25

무전기 정보 액세스

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

절차:

1. 메뉴에서 **유틸리티** → **무전기 정보**를 선택합니다.
2. 무전기 정보에 액세스하려면 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - 배터리 정보를 확인하려면 **배터리 정보**를 선택합니다.
 - 무전기 ID 및 별칭을 확인하려면 **내 ID**를 선택합니다.
 - 펌웨어 및 코드플러그 버전을 확인하려면 **버전**을 선택합니다.
 - GNSS 정보를 확인하려면 **GNSS 정보**를 선택합니다.
 - 사이트 정보를 확인하려면 **사이트 정보**를 선택합니다.
 - 최신 소프트웨어 업데이트 정보를 확인하려면 **SW 업데이트**를 선택합니다.

16.26

케이블 유형 식별

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

절차:

메뉴에서 **유틸리티** → **무전기 설정** → **케이블 유형**을 선택합니다.

결과:

디스플레이에서 현재 케이블 옆에 ✓ 아이콘이 표시됩니다.

16.27

무전기 내부 스피커와 유선 액세서리 간에 오디오 라우팅 전환

지원되는 시스템:

Capacity Max 기타 시스템

선수 과정:

스피커에 연결된 유선 액세서리를 무전기에 부착합니다.

오디오가 외부 Bluetooth 액세서리로 연결되지 않았는지 확인합니다.

절차:

프로그래밍된 **오디오 전환** 버튼을 눌러 무전기의 내부 스피커와 유선 액세서리의 스피커 사이에서 오디오 라우팅을 전환합니다.



참고: 무전기 전원을 끄거나 액세서리를 분리하면 내부 무전기 스피커로 오디오 라우팅이 초기화됩니다.

결과:

오디오 라우팅이 전환되면 신호음이 울립니다.

파트 I

승인된 액세서리 목록

Motorola Solutions은 무전기의 생산성을 향상시키는 액세서리 목록을 제공합니다.

표 22: 안테나

부품 번호	설명
PMAD4126_	VHF, 136–147MHz, GPS 헬리컬 안테나 EX
PMAD4127_	VHF, 147–160MHz, GPS 헬리컬 안테나 EX
PMAD4128_	VHF, 160–174MHz, GPS 헬리컬 안테나 EX
PMAD4129_	VHF, 136–147MHz, GPS 스테리비 안테나 EX
PMAD4130_	VHF, 147–160MHz, GPS 스테리비 안테나 EX
PMAD4131_	VHF, 160–174MHz, GPS 스테리비 안테나 EX
PMAD4132_	VHF, 136–174MHz, 더블 헬리컬 안테나 EX
PMAE4081_	UHF, 403–433MHz, GPS 폴디드 모노폴 안테나 EX
PMAE4082_	UHF, 430–470MHz, GPS 폴디드 모노폴 안테나 EX
PMAE4083_	UHF, 403–433MHz, GPS 스테리비 안테나 EX
PMAE4084_	UHF, 430–470MHz, GPS 스테리비 안테나 EX
PMAE4085_	UHF, 403–470MHz, 힙 안테나 EX

표 23: 배터리

부품 번호	설명
NNTN8359	MOTOTRBO CSA/IECEX/ATEX IMPRES 리튬이온, 2,075mA

표 24: 휴대 장치

부품 번호	설명
PMLN5610_	2.5인치 교체용 가죽 회전식 벨트 고리
PMLN6086_	2.5인치 벨트 너비용 벨트 클립
PMLN6097_	2.5인치 회전식 벨트 고리가 있는 단단한 가죽 휴대용 케이스(전체 키패드 무전기용)
PMLN6099_	2.5인치 회전식 벨트 고리가 있는 부드러운 가죽 휴대용 케이스(전체 키패드 무전기용)

표 25: 충전기

부품 번호	설명
PMPN4527_	IMPRES 싱글 유닛 탁상용 충전기, 베이스 전용

부품 번호	설명
PMPN4571_	IMPRES 싱글 유닛 탁상용 충전기(연장선 포함), 호주/뉴질랜드 플러그
PMPN4572_	IMPRES 싱글 유닛 탁상용 충전기(연장선 포함), 영국/홍콩 플러그
PMPN4573_	IMPRES 싱글 유닛 탁상용 충전기(연장선 포함), 아르헨티나 플러그
PMPN4574_	IMPRES 싱글 유닛 탁상용 충전기(연장선 포함), 한국 플러그
PMPN4575_	IMPRES 싱글 유닛 탁상용 충전기(연장선 포함), 브라질 플러그
PMPN4576_	IMPRES 싱글 유닛 탁상용 충전기(연장선 포함), 미국 플러그
PMPN4577_	IMPRES 싱글 유닛 탁상용 충전기(연장선 포함), 유럽 플러그
PMPN4578_	IMPRES 싱글 유닛 탁상용 충전기(연장선 포함), 일본 플러그
PMPN4579_	IMPRES 싱글 유닛 탁상용 충전기(연장선 포함), 중국 플러그
PMPN4582_	IMPRES 싱글 유닛 탁상용 충전기(연장선 포함), 인도 플러그
WPLN4212_	IMPRES 멀티 유닛 충전기, 미국/북미 플러그
WPLN4218_	IMPRES 멀티 유닛 충전기(디스플레이 장착, 베이스 전용)
WPLN4219_	IMPRES 멀티 유닛 충전기(디스플레이 장착), 미국/북미 플러그
WPLN4226_	IMPRES 싱글 유닛 충전기, 베이스 전용
WPLN4253_	IMPRES 싱글 유닛 충전기(스위치 모드 전원 공급 US 코드 포함)

표 26: 헤드셋 및 헤드셋 액세서리

부품 번호	설명
PMLN6087_	IS 승인 표준 헤드셋(헤드 밴드 포함)
PMLN6089_	IS 승인 레벨 독립 헤드셋(헬멧 부착)
PMLN6090_	IS 승인 레벨 독립 헤드셋(헤드 밴드 포함)
PMLN6092_	IS 승인 표준 헤드셋(헬멧 부착)
PMLN6333_	IS 승인 트윈 컵 헤드셋(헬멧 부착)
PMLN6368_	IS 승인 MOTOTRBO 어댑터, 4폴 Nexus

표 27: 원격 스피커 마이크

부품 번호	설명
PMMN4067_	IMPRES ATEX CSA 원격 스피커 마이크

표 28: 기타 액세서리

부품 번호	설명
15012157001_	MOTOTRBO ATEX CSA용 범용 커넥터 먼지 커버
PMLN6047_	ATEX 어댑터(Molex 잭 포함)

Daftar Isi

Hukum dan Dukungan	9
Pemberitahuan Mengenai Peraturan dan Kekayaan Intelektual.....	9
Pernyataan Hukum dan Kepatuhan.....	10
Informasi Keselamatan Penting.....	10
Informasi Kepatuhan Peraturan.....	10
Bab 1: Baca Panduan Terlebih Dahulu	11
1.1 Versi Perangkat Lunak.....	12
Bab 2: Pengantar	13
Bab 3: Perawatan Radio	14
Bab 4: Memulai	15
4.1 Mengisi Daya Baterai.....	15
4.2 Memasang Baterai.....	15
4.3 Melepas Baterai.....	16
4.4 Memasang Antena.....	16
4.5 Melepaskan Antena.....	16
4.6 Memasang Klip Sabuk.....	17
4.7 Melepas Klip Sabuk.....	17
4.8 Memasang Penutup Konektor Universal.....	17
4.9 Melepas Penutup Konektor Universal.....	17
4.10 Menyalakan Radio.....	17
4.11 Mematikan Radio.....	18
4.12 Menyesuaikan Volume.....	18
Bab 5: Ikhtisar Radio	19
5.1 Ikhtisar Keypad.....	22
5.2 Tombol yang Dapat Diprogram.....	23
5.3 Ikon.....	26
5.3.1 Ikon Layar.....	26
5.3.2 Ikon Menu Lanjutan.....	28
5.3.3 Ikon Panggilan.....	28
5.3.4 Ikon Tiket Tugas.....	29
5.3.5 Ikon Pemberitahuan Mini.....	30
5.3.6 Ikon Item Terkirim.....	30
5.4 Indikasi LED.....	30
Bab 6: Ikhtisar Sistem	32
6.1 Capacity Max.....	32

6.2 Sistem Lainnya.....	32
6.2.1 Mode Analog dan Digital Konvensional.....	32
6.2.2 IP Site Connect.....	32
6.2.3 Capacity Plus.....	33
Bab 7: Registrasi.....	34
Bab 8: Pemilihan Zona dan Saluran.....	35
8.1 Memilih Zona.....	35
8.2 Memilih Zona Menggunakan Pencarian Alias.....	35
8.3 Memilih Saluran.....	36
8.4 Memilih saluran menggunakan Panggilan Saluran Langsung.....	36
Bab 9: Ikhtisar Site.....	37
9.1 Batasan Site.....	37
9.2 Trunking Site.....	37
9.3 Mengaktifkan Kunci Site.....	38
9.4 Menonaktifkan Kunci Site.....	38
9.5 Mengaktifkan Pencarian Site Manual.....	38
9.6 Mengakses Daftar Site Tetangga.....	39
Bab 10: Jenis Panggilan Radio.....	40
10.1 Melakukan Panggilan di Radio.....	41
10.2 Melakukan Panggilan dengan Daftar Kontak.....	42
10.3 Melakukan Panggilan dengan Panggilan Manual.....	42
10.4 Melakukan Panggilan dengan Tombol Angka yang Dapat Diprogram.....	43
10.5 Menerima dan Merespons Panggilan di Radio.....	43
10.6 Menerima atau Menolak Panggilan Pribadi.....	44
Menerima Panggilan Pribadi.....	44
Menolak Panggilan Pribadi.....	44
Bab 11: Panggilan Telepon.....	45
11.1 Melakukan Panggilan Telepon.....	45
11.2 Melakukan Panggilan Telepon dengan Daftar Kontak.....	45
11.3 Melakukan Panggilan Telepon dengan Panggilan Manual.....	46
11.4 Multi-Frekuensi Nada Ganda.....	46
11.4.1 Memulai Nada DTMF.....	47
11.5 Menerima dan Menjawab Panggilan Telepon.....	47
Bab 12: Pencegahan Panggilan.....	48
Bab 13: Interupsi Suara.....	49
13.1 Mengaktifkan Interupsi Suara.....	49
Bab 14: Menginisiasi Interupsi Transmisi.....	50
Bab 15: Fitur Lanjutan.....	51

15.1 Enkode Pesan Analog.....	51
15.1.1 Mengirim Enkoding Pesan MDC ke Dispatcher.....	51
15.1.2 Mengirim Pesan Encode 5 Nada ke Kontak.....	51
15.2 Pembaruan Status Analog.....	52
15.2.1 Mengirim Pembaruan Status ke Kontak yang Telah Ditentukan.....	52
15.2.2 Melihat Detail Status 5 Nada.....	52
15.2.3 Mengedit Detail Status 5 Nada.....	53
15.3 Sistem Transponder Auto Range.....	53
15.4 Operasi Peringatan Panggilan.....	53
15.4.1 Melakukan Peringatan Panggilan.....	54
15.4.2 Merespons Peringatan Panggilan.....	54
15.5 Pengaturan Indikator Panggilan.....	54
15.5.1 Mengaktifkan atau Menonaktifkan Dering Panggilan.....	55
Mengaktifkan Nada Dering Panggilan.....	55
Menonaktifkan Nada Dering Panggilan.....	55
15.5.2 Menetapkan Gaya Dering.....	56
15.5.3 Volume Nada Alarm yang Makin Tinggi.....	56
15.6 Fitur Log Panggilan.....	56
15.6.1 Melihat Panggilan Terbaru.....	56
15.6.2 Menyimpan Alias atau ID dari Daftar Panggilan.....	57
15.6.3 Menghapus Panggilan dari Daftar Panggilan.....	57
15.6.4 Melihat Detail dari Daftar Panggilan.....	57
15.7 Antrean Panggilan.....	57
15.7.1 Menerima Antrean Panggilan.....	58
15.8 Pengaturan Kontak.....	58
15.8.1 Menambahkan Kontak Baru.....	58
15.8.2 Mengatur Kontak Default.....	59
15.8.3 Mengalokasikan Entri ke Tombol Angka yang Dapat Diprogram.....	59
15.8.4 Menghapus Kaitan Antara Entri dan Tombol Angka yang Dapat Diprogram.....	59
15.9 Alias Pemanggil Dinamis.....	60
15.9.1 Mengedit Alias Pemanggil.....	60
15.9.2 Menampilkan Daftar Alias Pemanggil.....	60
15.9.3 Memulai Panggilan Pribadi dari Daftar Alias Pemanggil.....	61
15.10 Penetapan Nomor Grup Dinamis (DGNA).....	61
15.10.1 Melakukan Panggilan DGNA.....	61
15.10.2 Melakukan Panggilan Non-DGNA.....	62
15.10.3 Menerima dan Merespons Panggilan DGNA.....	62
15.11 Operasi Darurat.....	62
15.11.1 Mengirim Alarm Darurat.....	63

15.11.2 Mengirim Alarm Darurat dengan Panggilan.....	64
15.11.3 Mengirim Alarm Darurat dengan Panduan Suara.....	64
15.11.4 Merespons Alarm Darurat.....	65
15.11.5 Merespons Alarm Darurat dengan Panggilan.....	65
15.11.6 Mengaktifkan Ulang Mode Darurat.....	66
15.11.7 Keluar dari Mode Darurat.....	66
15.12 Peringatan Bahaya Diri.....	66
15.12.1 Mengaktifkan Fitur Peringatan Bahaya Diri.....	67
15.12.2 Menonaktifkan Fitur Peringatan Bahaya Diri.....	67
15.13 Masuk ke Pemrograman Panel Depan.....	67
15.14 Peningat Saluran Rumah.....	67
15.14.1 Mensenyapkan Peningat Saluran Rumah.....	68
15.14.2 Mengatur Saluran Rumah Baru.....	68
15.15 Tiket Tugas.....	68
15.15.1 Mengakses Folder Tiket Tugas.....	69
15.15.2 Masuk ke Server Jarak Jauh.....	69
15.15.3 Membuat Tiket Tugas.....	70
15.15.4 Mengirim Tiket Tugas Menggunakan Templat Tiket Tugas.....	70
15.15.5 Merespons Tiket Tugas.....	70
15.15.6 Menghapus Tiket Tugas.....	71
15.16 Pekerja Tunggal.....	71
15.17 Fitur Monitor.....	71
15.17.1 Memonitor Saluran.....	72
15.17.2 Monitor Permanen.....	72
15.17.2.1 Mengatur Monitor Permanen.....	72
15.18 Monitor Prioritas.....	72
15.18.1 Daftar Grup Terima.....	73
15.19 Monitor Jarak Jauh.....	73
15.19.1 Memulai Monitor Jarak Jauh.....	74
15.20 Mode Senyap.....	75
15.20.1 Mengaktifkan Mode Bisu.....	75
15.20.2 Mengatur Pengatur Waktu Mode Bisu.....	75
15.20.3 Keluar dari Mode Bisu.....	76
15.21 Daftar Pemberitahuan.....	76
15.21.1 Mengakses Daftar Pemberitahuan.....	76
15.22 Over-the-Air Programming.....	77
15.23 Pemindaian.....	77
15.23.1 Mengaktifkan Pemindaian.....	78
15.23.2 Menonaktifkan Pemindaian.....	78

15.23.3 Pindai Talkback.....	79
15.23.4 Saluran Gangguan.....	79
15.23.4.1 Menghapus Saluran Gangguan.....	79
15.23.4.2 Memulihkan Saluran Gangguan.....	80
15.23.5 Vote Scan.....	80
15.23.6 Daftar Pindai.....	80
15.23.6.1 Mengedit Daftar Pindai.....	81
15.23.6.2 Mengedit Prioritas untuk Daftar Pindai.....	81
15.23.6.3 Melihat Daftar Pindai.....	81
15.23.6.4 Menambahkan Entri Baru ke Daftar Pindai.....	81
15.23.6.5 Menghapus Entri dari Daftar Pindai.....	82
15.23.7 Daftar Terima Fleksibel.....	82
15.23.7.1 Mengaktifkan Daftar Terima Fleksibel.....	82
15.23.7.2 Menonaktifkan Daftar Terima Fleksibel.....	82
15.23.7.3 Menambahkan Entri Baru ke Daftar Terima Fleksibel.....	83
15.23.7.4 Menghapus Entri dari Daftar Terima Fleksibel.....	83
15.23.8 Afiliasi Multi-Grup Bicara.....	83
15.23.8.1 Menambahkan Afiliasi Grup Bicara.....	83
15.23.8.2 Menghapus Afiliasi Grup Bicara.....	84
15.24 Panggilan Prioritas.....	84
15.24.1 Beralih Tingkat Panggilan Prioritas.....	84
15.25 Pemeriksaan Radio.....	85
15.25.1 Mengirim Pemeriksaan Radio.....	85
15.26 Radio Kill.....	85
15.27 Indikator Kekuatan Sinyal Penerimaan.....	86
15.27.1 Melihat Nilai RSSI.....	86
15.28 Penghambat Respons.....	86
15.28.1 Mengatur Penghambat Respons.....	86
15.29 Pewaktu Sewa.....	87
15.29.1 Mengakses Informasi Pewaktu Sewa.....	87
15.29.2 Peningat Berakhirnya Masa Sewa.....	87
15.29.3 Memperpanjang Masa Sewa.....	88
15.30 Keamanan.....	88
15.30.1 Menonaktifkan Radio.....	89
15.30.2 Mengaktifkan Radio.....	89
15.31 Servis dan Dukungan.....	90
15.31.1 Mengakses Pemberitahuan.....	90
15.31.2 Mengakses Servis dan Dukungan.....	90
15.31.3 Menampilkan Kontak Layanan.....	91

15.32 Stun atau Revive.....	91
15.32.1 Mematikan Radio Sementara.....	92
15.32.2 Mengaktifkan Kembali Radio.....	93
15.33 Pesan Status.....	93
15.33.1 Melihat Pesan Status.....	94
15.33.2 Mengirim Pesan Status.....	94
15.33.3 Merespons Pesan Status.....	94
15.33.4 Menghapus Pesan Status.....	95
15.34 Perpesanan Teks.....	95
15.34.1 Melihat Pesan Teks.....	95
15.34.2 Membuat Pesan Teks.....	96
15.34.3 Mengirim Pesan Teks.....	96
15.34.4 Merespons Pesan Teks.....	97
15.34.5 Meneruskan Pesan Teks.....	97
15.34.6 Menghapus Pesan Teks.....	98
15.34.7 Mengatur Nada Peringatan Pesan Teks.....	98
Bab 16: Utilitas.....	99
16.1 Talkaround.....	99
16.1.1 Beralih Antara Mode Repeater dan Talkaround.....	99
16.2 Mengatur Nada dan Peringatan Radio.....	99
16.3 Mengatur Tingkat Daya.....	100
16.4 Menyesuaikan Pengaturan Tampilan.....	100
16.5 Mengatur Tingkat Squelch.....	100
16.6 Opsi Kunci Keypad.....	101
16.6.1 Mengunci atau Membuka Kunci Keypad.....	101
16.7 Mengatur Bahasa.....	101
16.8 Mengatur Indikator LED.....	102
16.9 Kunci Kata Sandi.....	102
16.9.1 Mengakses Radio dengan Kata Sandi.....	102
16.9.2 Membuka Kunci Radio dalam Status Terkunci.....	103
16.9.3 Mengatur Kunci Kata Sandi.....	103
16.9.4 Mengubah Kata Sandi.....	104
16.10 Pengumuman Suara.....	104
16.10.1 Mengatur Pengumuman Suara.....	104
16.11 Teks ke Ucapan.....	104
16.11.1 Mengatur Teks ke Ucapan.....	105
16.12 Mengatur Kontrol Gain Otomatis Mikrofon.....	105
16.13 Mengatur Distorsi Mikrofon.....	106
16.14 Mengatur Entri Teks.....	106

16.15 Privasi.....	107
16.15.1 Mengatur Privasi.....	107
16.16 Transmisi Pengoperasian Suara.....	108
16.16.1 Mengatur Transmisi Pengoperasian Suara.....	108
16.17 Menyetel Ambien Audio.....	108
16.18 Menyetel Profil Audio.....	109
16.19 Mengatur Peredam Umpan Balik Akustik.....	109
16.20 Mengatur Sistem Satelit Navigasi Global.....	109
16.21 Mengatur Penerusan Panggilan Otomatis.....	110
16.22 Mengatur Papan Opsi.....	110
16.23 Mengatur Audio Cerdas.....	110
16.24 Mengatur Penyempurnaan Bunyi Getar.....	111
16.25 Mengakses Informasi Radio.....	111
16.26 Mengidentifikasi Jenis Kabel.....	111
16.27 Mengalihkan Rute Audio antara Speaker Radio Internal dan Aksesori Berkabel.....	112
Bagian I: Daftar Aksesori Resmi.....	113

Hukum dan Dukungan

Pemberitahuan Mengenai Peraturan dan Kekayaan Intelektual

Hak Cipta

Produk Motorola Solutions yang dijelaskan dalam dokumen ini dapat mencakup program komputer Motorola Solutions berhak cipta. Undang-undang di Amerika Serikat dan negara lain menetapkan bahwa Motorola Solutions memiliki hak eksklusif atas program komputer berhak cipta. Oleh karena itu, semua program komputer Motorola Solutions berhak cipta yang terdapat dalam produk Motorola Solutions yang diuraikan dalam dokumen ini dilarang disalin atau diperbanyak dengan cara apa pun tanpa persetujuan tertulis yang jelas dari Motorola Solutions.

Semua atau sebagian dokumen ini dilarang diperbanyak, dikirim, disimpan dalam sistem pemulihan, atau diterjemahkan ke dalam bahasa atau bahasa komputer tertentu, dengan bentuk atau cara apa pun, tanpa persetujuan tertulis yang jelas dari Motorola Solutions, Inc.

Merek Dagang

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS, and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners.

Hak Lisensi

Selanjutnya, pembelian produk Motorola Solutions tidak boleh dianggap sebagai memberikan, baik secara langsung atau secara implisit, estoppel, atau cara lainnya, lisensi apa pun berdasarkan hak cipta, hak paten, atau permohonan hak paten Motorola Solutions, kecuali untuk lisensi noneksklusif dan bebas royalti normal untuk penggunaan yang timbul berdasarkan hukum penjualan produk.

Konten Sumber Terbuka

Produk ini dapat berisi perangkat lunak Sumber Terbuka yang digunakan berdasarkan lisensi. Lihat media pemasangan produk untuk mengetahui konten Atribusi dan Pemberitahuan Hukum Sumber Terbuka secara lengkap.

Pedoman Limbah Peralatan Listrik dan Elektronik (WEEE) Uni Eropa (UE) dan Inggris



— Pedoman WEEE Uni Eropa dan peraturan WEEE Inggris mewajibkan produk yang dijual di negara-negara UE dan Inggris memiliki label keranjang sampah disilang (atau pada kemasannya dalam beberapa kasus). Seperti yang didefinisikan dalam pedoman WEEE, label keranjang sampah disilang berarti pelanggan dan pengguna akhir di UE dan Inggris tidak boleh membuang peralatan atau aksesori elektronik dan listrik ke dalam kategori limbah rumah tangga.

Pelanggan atau pengguna akhir di negara-negara UE dan Inggris harus menghubungi perwakilan pemasok peralatan atau pusat layanan setempat untuk mengetahui informasi mengenai sistem pengumpulan limbah di negara tersebut.

Penafian

Perlu diperhatikan, beberapa fitur, fasilitas, dan kemampuan yang dijelaskan dalam dokumen ini mungkin tidak berlaku atau berlisensi untuk penggunaan pada sistem khusus, atau mungkin tergantung pada karakteristik unit subscriber seluler atau konfigurasi parameter khusus. Hubungi kontak Motorola Solutions untuk mengetahui informasi selengkapnya.

© 2024 Motorola Solutions, Inc. All Rights Reserved

Pernyataan Hukum dan Kepatuhan

Informasi Keselamatan Penting

Panduan Keselamatan Produk dan Paparan Energi RF untuk Radio Dua Arah Portabel



PERHATIAN:

Radio ini dibatasi hanya untuk penggunaan di Lokasi Kerja. Sebelum menggunakan radio, bacalah Panduan Keselamatan Produk dan Paparan Energi RF yang disertakan dengan radio. Panduan tersebut berisi petunjuk pengoperasian untuk penggunaan yang aman, kesadaran terhadap energi RF, dan kontrol atas kepatuhan terhadap standar dan peraturan yang berlaku.

Untuk model yang tersedia di Thailand:

อุปกรณ์โทรคมนาคมนี้ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ

Peralatan telekomunikasi ini sesuai dengan persyaratan dari Komisi Telekomunikasi Nasional.

Informasi Kepatuhan Peraturan

Tiongkok

ID CMIIT ditampilkan di label identifikasi peralatan radio.

Bab 1

Baca Panduan Terlebih Dahulu

Panduan pengguna ini mencakup pengoperasian dasar model radio yang ditawarkan di wilayah Anda.

Catatan yang Digunakan dalam Buku Petunjuk Ini

Di seluruh teks dalam publikasi ini, Anda akan memperhatikan penggunaan **Peringatan**, **Tindakan Pencegahan**, dan **Pemberitahuan**. Notasi ini digunakan untuk menekankan bahwa ada bahaya keselamatan, dan tindakan pencegahan yang harus dilakukan atau diamati.



PERINGATAN: Prosedur operasional, praktik, atau kondisi, dan seterusnya, yang dapat mengakibatkan cedera atau kematian jika tidak diamati dengan saksama.



PERHATIAN: Prosedur operasional, praktik, atau kondisi, dan seterusnya, yang dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan jika tidak diamati dengan saksama.



CATATAN: Prosedur operasional, praktik, atau kondisi, dan sebagainya, yang sangat penting untuk ditekankan.

Notasi khusus

Notasi khusus berikut digunakan di seluruh teks untuk menyoroti informasi atau item tertentu:

Tabel 1: Notasi khusus

Contoh	Deskripsi
Tombol Menu atau tombol PTT	Kata bercetak tebal menunjukkan nama tombol atau item menu lunak.
Radio akan menampilkan Bluetooth <code>Nyala</code> .	Kata yang diketik mengindikasikan string atau pesan MMI yang ditampilkan di radio Anda.
<code><ID yang diperlukan></code>	Courier, tebal, miring, dan tanda kurung sudut menunjukkan input dari pengguna.
Setup → Tone → All Tones	Kata bercetak tebal dengan tanda panah di antaranya mengindikasikan struktur navigasi dalam item menu.

Ketersediaan Fitur dan Layanan

Dealer atau administrator sistem mungkin telah menyesuaikan radio sesuai dengan kebutuhan khusus Anda.



CATATAN:

- Tidak semua fitur dalam buku petunjuk tersedia di radio Anda. Untuk informasi selengkapnya, hubungi dealer atau administrator Anda.

Anda bisa menanyakan kepada penyalur atau administrator sistem Anda tentang hal berikut:

- Apa saja fungsi setiap tombol?
- Aksesori opsional apa yang mungkin sesuai dengan kebutuhan Anda?
- Praktik penggunaan radio apa yang terbaik untuk komunikasi yang efektif?
- Prosedur perawatan apa yang memperpanjang masa pakai radio?

1.1

Versi Perangkat Lunak

Semua fitur yang diuraikan di bagian berikut didukung oleh perangkat lunak radio versi:

R02.24.01.1000 atau yang lebih baru.

Selengkapnya, hubungi dealer atau administrator Anda.

Bab 2


Pengantar

Panduan pengguna ini ditulis sesuai model tingkat tertinggi yang ditawarkan ke wilayah.

Tabel berikut menguraikan beberapa cara mengakses fitur untuk berbagai model radio. Anda menerima indikasi yang berbeda tergantung model radio.

Tabel 2: Akses Fitur dan Indikasi Berbagai Model Radio

	Keypad Lengkap	Non-Keypad
Model Radio	Gambar 1: XiR P8668 Ex	Gambar 2: XiR P8608 Ex
		
Akses Fitur	<ul style="list-style-type: none"> • Menu • Tombol yang Dapat Diprogram 	Tombol yang Dapat Diprogram
Indikasi fitur	<ul style="list-style-type: none"> • Nada • Indikator LED • Layar • Pengumuman Suara atau Teks ke Ucapan 	<ul style="list-style-type: none"> • Nada • Indikator LED • Pengumuman Suara atau Teks ke Ucapan

 **CATATAN:** Untuk memahami fitur mana yang tersedia dengan **Programmable Button**, Anda dapat merujuk ke topik [Tombol yang Dapat Diprogram di halaman 23](#).


Bab 3

Perawatan Radio

Bagian ini mendeskripsikan langkah pengamanan untuk penanganan dasar radio.

Tabel 3: Spesifikasi IP

Spesifikasi IP	Deskripsi
IP67	Memungkinkan radio bertahan dalam kondisi medan yang buruk seperti terendam di air dengan kedalaman 15 cm dan 1 m selama 30 menit atau kedap debu selama 2–8 jam.

-  **PERHATIAN:** Jangan membongkar radio Anda. Ini dapat merusak segel radio dan mengakibatkan alur kebocoran menuju radio. Perawatan radio hanya boleh dilakukan di depot layanan yang mempunyai perlengkapan untuk menguji dan mengganti segel pada radio.
- Jika radio Anda sudah terendam di dalam air, goyang-goyangkan radio untuk membuang air yang mungkin terperangkap di dalam kisi speaker dan port mikrofon. Air yang terperangkap dapat menurunkan performa audio.
 - Jika area kontak baterai radio selama ini pernah terpapar air, bersihkan dan keringkan kontak baterai baik pada radio Anda maupun baterai sebelum memasang baterai ke radio. Sisa air bisa menyebabkan hubungan pendek pada radio.
 - Jika radio Anda selama ini pernah terendam di dalam bahan yang bersifat korosif (misalnya air laut), bilas radio dan baterai dengan air bersih, lalu keringkan.
 - Untuk membersihkan permukaan luar radio Anda, gunakan larutan cair detergen pencuci piring ringan dan air tawar (contohnya, satu sendok teh detergen dengan satu galon air).
 - Jangan sekali-kali menusuk ventilasi (lubang) yang ada pada sasis radio di bawah kontak baterai. Ventilasi ini memungkinkan penyetaraan tekanan di dalam radio. Jika ditusuk dapat menimbulkan kebocoran pada jalur ke dalam radio Anda dan daya tahan rendam radio bisa hilang.
 - Jangan sekali-kali menghalangi atau menutupi ventilasi, meski dengan label.
 - Pastikan bahwa tidak ada bahan berminyak yang mengenai ventilasi.
 - Radio Anda yang dipasang antena dengan benar dirancang untuk bisa terendam hingga kedalaman maksimum 1 m (3,28 kaki) dan waktu perendaman maksimal 30 menit. Melebihi batas maksimum atau digunakan tanpa antena akan dapat menyebabkan kerusakan pada radio Anda.
 - Sewaktu membersihkan radio Anda, jangan gunakan semprotan jet bertekanan tinggi ke radio karena ini akan melampaui tekanan kedalaman 1 m dan dapat menyebabkan air merembes ke dalam radio.

Bab 4

Memulai

Bab ini memberikan instruksi mengenai cara mempersiapkan radio Anda sebelum digunakan.

4.1

Mengisi Daya Baterai

Untuk kinerja terbaik, radio Anda didukung dengan baterai Lithium-Ion (Li-Ion) yang disetujui Motorola Solutions.

Prasyarat: Matikan radio saat mengisi daya.

Prosedur:

- Untuk menghindari kerusakan dan mematuhi persyaratan, isi baterai menggunakan pengisi daya Motorola Solutions persis seperti yang diuraikan dalam panduan pengguna pengisi daya.
- Isi daya baterai Anda hanya di tempat yang aman. Setelah daya baterai terisi, diamkan radio minimum selama 3 menit.
- Jika baterai terpasang di radio, pastikan radio Anda tetap dimatikan saat mengisi daya.
- Isi daya baterai baru selama 14 hingga 16 jam sebelum digunakan untuk pertama kalinya agar berfungsi optimal.
- Selalu isi baterai IMPRES dengan pengisi daya IMPRES untuk mengoptimalkan masa pakai baterai dan data baterai yang berharga.

4.2

Memasang Baterai

Prosedur:

1. Sejajarkan baterai dengan rel di bagian belakang radio.
2. Tekan baterai dengan kuat, dan geser ke atas sampai pengait terpasang dengan benar.
3. Geser pengait baterai hingga terkunci.

Pascasyarat:



CATATAN:

Jika radio dipasangkan dengan baterai yang salah, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Suara peringatan bernada rendah akan berbunyi.
- LED akan berkedip merah.
- Layar menampilkan `Wrong Battery`
- Pengumuman Suara atau Teks ke Ucapan akan berbunyi jika dimuat menggunakan CPS.

Jika radio dipasangkan dengan baterai yang tidak didukung, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Nada peringatan akan berbunyi.
- Layar akan menampilkan `Unknown Battery`.
- Ikon baterai dinonaktifkan.

Sertifikasi radio dianggap batal jika Anda memasang baterai UL ke radio berkemampuan FM atau sebaliknya.

Jika radio Anda menggunakan baterai yang tidak didukung, tidak sesuai, atau tidak diketahui, segera ganti dengan baterai yang sesuai.

4.3

Melepas Baterai

Prasyarat: Pastikan radio dalam keadaan mati.

Prosedur:

Gerakkan kunci baterai ke posisi buka dan tahan, lalu dorong baterai ke bawah dan keluar dari rel.

4.4

Memasang Antena

Prosedur:

1. Atur antena di wadah.
2. Putar antena searah jarum jam.



CATATAN: Mengencangkan antena akan memblokir air dan debu agar tidak masuk ke radio.



PERHATIAN: Untuk mencegah kerusakan, ganti antena yang cacat hanya dengan antena MOTOTRBO.

4.5

Melepaskan Antena

Prosedur:

1. Putar antena berlawanan arah jarum jam.
2. Lepaskan antena dari wadah.

4.6

Memasang Klip Sabuk

Prosedur:

1. Sejajarkan alur pada klip dengan alur pada baterai.
2. Tekan klip sabuk ke bawah hingga terdengar bunyi klik.

4.7

Melepas Klip Sabuk

Prosedur:

1. Tekan tab klip sabuk menjauh dari baterai menggunakan kunci.
2. Geser klip ke atas dan menjauh dari radio.

4.8

Memasang Penutup Konektor Universal

Prosedur:

1. Masukkan ujung miring penutup ke dalam slot di atas konektor universal.
2. Tekan ke bawah pada penutup untuk mendudukkan penutup dengan benar pada konektor universal.
3. Kencangkan penutup konektor ke radio dengan memutar sekrup searah jarum jam.

4.9

Melepas Penutup Konektor Universal

Prosedur:

1. Putar sekrup berlawanan arah jarum jam.
2. Geser penutup konektor ke atas dan keluar dari ujung konektor universal.

Pascasyarat: Pasang kembali penutup debu jika konektor universal tidak dipakai.

4.10

Menyalakan Radio

Prosedur:

Putar kenop **Nyala/Mati/Volume** searah jarum jam sampai berbunyi klik.

Hasil:

Jika radio Anda berhasil dinyalakan, radio akan menunjukkan indikasi berikut:

- Nada akan berbunyi.



CATATAN: Jika fungsi Nada/Peringatan dinonaktifkan, tidak ada nada yang berbunyi.

- LED akan menyala hijau.
- Layar Awal menyala.

- Jika jenis pengumuman suara disetel ke **Voice Announcement (VA)**, Pengumuman Status Penyalaan diaktifkan dan File Pengumuman Suara dilampirkan, pengumuman suara akan menyebutkan tingkat baterai dan pengumuman layanan lainnya.
- Jika jenis pengumuman suara disetel ke **Text-to-Speech (TTS)** dan Pengumuman Status Penyalaan diaktifkan, pengumuman suara akan menyebutkan tingkat baterai, alias radio, dan pengumuman layanan lainnya.



CATATAN:

Jika radio tidak dapat hidup meski baterai telah diisi dan dipasang dengan benar, hubungi dealer Anda untuk mendapatkan bantuan.

4.11

Mematikan Radio

Prosedur:

Putar kenop **On/Off/Volume** berlawanan arah jarum jam hingga terdengar bunyi klik.

4.12

Menyesuaikan Volume

Prosedur:

Lakukan salah satu tindakan berikut:

- Untuk menaikkan volume, putar kenop **Nyala/Mati/Volume** searah jarum jam.
- Untuk menurunkan volume, putar kenop **Nyala/Mati/Volume** berlawanan arah jarum jam.



CATATAN:

Radio Anda dapat diprogram untuk memiliki offset volume minimal dengan tingkat volume yang tidak dapat diturunkan lagi.

Bab 5

Ikhtisar Radio

Ikhtisar radio menjelaskan tombol, ikon, dan indikasi LED radio Anda.

Gambar 3: Model Keypad Lengkap



Tabel 4: Legenda Keterangan

Label	Nama Tombol	Deskripsi
1	Kenop Pemilih Saluran	Untuk memilih saluran.
2	Kenop Nyala/Mati/Volume	Untuk menghidupkan atau mematikan radio dan menyesuaikan volume.
3	Indikator LED	Diode memancarkan cahaya merah, hijau dan jingga yang menunjukkan status operasi.
4, 6	Tombol Samping	Tombol ini dapat diprogram di lapangan menggunakan Customer Programming Software (CPS).
5	Tombol Push-to-Talk (PTT)	Untuk menjalankan operasi suara (misalnya, Panggilan Grup dan Panggilan Pribadi).
7	Tombol Navigasi Menu	Lima tombol untuk menyediakan navigasi menu dan antarmuka pilihan.

Label	Nama Tombol	Deskripsi
8	Keypad	Dua belas tombol yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan karakter untuk berbagai pengoperasian berbasis teks.
9	Liquid Crystal Display (LCD)	Layar warna yang sangat transflektif 132 x 90 menyediakan informasi visual tentang banyak fitur radio.
10	Mikrofon	Memungkinkan pengiriman suara saat PTT atau operasi suara diaktifkan.
11	Speaker	Mengeluarkan semua nada dan audio yang dihasilkan oleh radio (mis., fitur seperti nada keypad dan audio suara).
12	Konektor Universal	Titik antarmuka untuk semua aksesori yang digunakan pada radio. Ada 12 titik untuk menyambungkan dan mengaktifkan aksesori tertentu.
13	Tombol darurat	Untuk mengaktifkan dan menonaktifkan Pengoperasian Darurat.
14	Antena	Memberikan amplifikasi RF yang dibutuhkan saat melakukan transmisi atau menerima.

Gambar 4: Model Tanpa Keypad




Tabel 5: Legenda Keterangan

Label	Nama Tombol	Deskripsi
1	Kenop Pemilih Saluran	Untuk memilih saluran.
2	Kenop Nyala/Mati/Volume	Untuk menghidupkan atau mematikan radio dan menyesuaikan volume.
3	Indikator LED	Diode memancarkan cahaya merah, hijau dan jingga yang menunjukkan status operasi.
4, 6	Tombol Samping	Tombol ini dapat diprogram di lapangan menggunakan Customer Programming Software (CPS).
5	Tombol Push-to-Talk (PTT)	Untuk menjalankan operasi suara (misalnya, Panggilan Grup dan Panggilan Pribadi).
7	Mikrofon	Memungkinkan pengiriman suara saat PTT atau operasi suara diaktifkan.
8	Speaker	Mengeluarkan semua nada dan audio yang dihasilkan oleh radio (mis., fitur seperti nada keypad dan audio suara).
9	Konektor Universal	Titik antarmuka untuk semua aksesori yang digunakan pada radio. Ada 12 titik untuk menyambungkan dan mengaktifkan aksesori tertentu.
10	Tombol darurat	Untuk mengaktifkan dan menonaktifkan Pengoperasian Darurat.
11	Antena	Memberikan amplifikasi RF yang dibutuhkan saat melakukan transmisi atau menerima.

5.1

Ikhtisar Keypad

Gambar 5: Ikhtisar Keypad

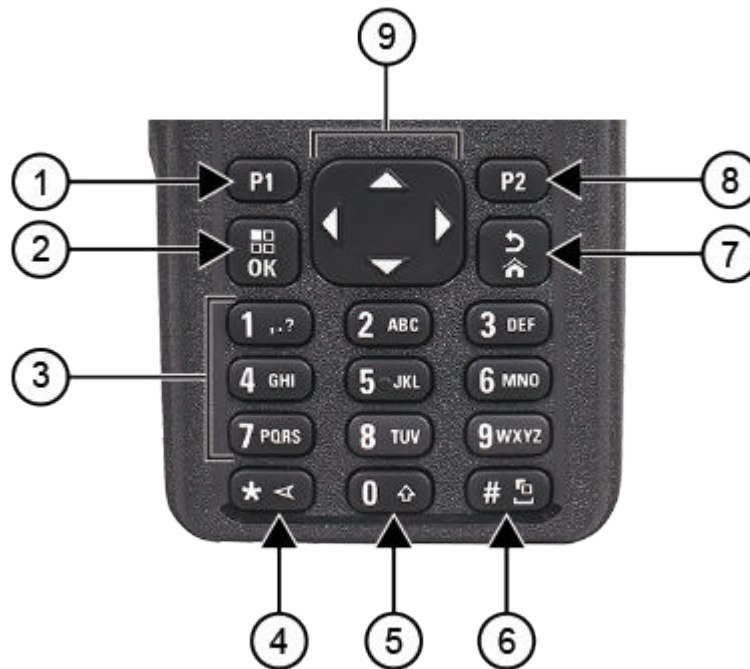

Tabel 6: Ikhtisar Keypad


Label	Nama Tombol	Deskripsi
1	Tombol yang Dapat Diprogram 1 (P1)	Tombol ini dapat diprogram di lapangan menggunakan Perangkat Lunak Pemrograman Pelanggan (CPS).
2	Tombol Menu/OK	Tekan untuk mengakses fitur Menu. Dalam menu, gunakan tombol ini untuk memilih.
3	Tombol angka	Tekan tombol ini berulang kali hingga huruf, angka, tanda baca, atau simbol yang diinginkan muncul.
4	* atau tombol hapus	Saat memasukkan angka, tekan tombol ini untuk memasukkan *. Selama entri teks, tekan tombol ini untuk menghapus sebuah karakter.
5	Tombol 0	Tekan untuk memasukkan 0. Tekan dan tahan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Caps Lock.
6	Tombol # atau spasi	Saat memasukkan angka, tekan tombol ini untuk memasukkan #. Selama entri teks, tekan tombol ini untuk memasukkan spasi. Tekan dan tahan tombol ini untuk mengubah metode entri teks.

Label	Nama Tombol	Deskripsi
7	Tombol Kembali/Awal	Tekan untuk kembali ke layar sebelumnya. Tekan dan tahan untuk kembali ke layar awal.
8	Tombol yang Dapat Diprogram 2 (P2)	Tombol ini dapat diprogram di lapangan menggunakan CPS.
9	Tombol Navigasi 4 Arah	Tekan ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan untuk menelusuri opsi Anda.

5.2

Tombol yang Dapat Diprogram

Anda dapat memprogram tombol yang dapat diprogram sebagai pintasan ke fungsi radio berikut melalui Customer Programming Software (CPS).

 **CATATAN:** Selengkapnya, hubungi dealer Anda.

Tabel 7: Fungsi Radio yang Dapat Ditetapkan

Fungsi	Deskripsi
Peredam Umpan Balik Akustik (AF)	Membuat Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Peredam AF.
Semua Nada Peringatan	Membuat Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan semua nada dan peringatan.
Profil Audio	Membuat Anda dapat memilih profil audio yang diinginkan.
Perutean Audio	Membuat Anda dapat mengalihkan perutean audio antara speaker internal dan eksternal.
Lampu Latar	Membuat Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan lampu latar.
Kecerahan Lampu Latar	Membuat Anda dapat menyesuaikan tingkat kecerahan.
Indikator Baterai	Membuat Anda dapat memeriksa status tingkat baterai saat ini.
Kecerahan	Membuat Anda dapat menyesuaikan tingkat kecerahan.
Penerusan Panggilan	Membuat Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan Penerusan Panggilan.
Log Panggilan	Membuat Anda dapat memilih daftar log panggilan.
Batal	Memungkinkan pengguna membatalkan panggilan yang sedang berlangsung, jika jenis panggilan adalah Panggilan Grup, hanya inisiator panggilan yang dapat menggunakan tombol ini untuk membatalkan panggilan yang sedang berlangsung; jika jenis panggilan adalah Panggilan Pribadi, inisiator dan penerima panggilan dapat menggunakan tombol ini untuk membatalkan

Fungsi	Deskripsi
	panggilan yang berlangsung.(hanya berlaku untuk model Layar).
Pengumuman Saluran	Membuat Anda dapat memutar pesan suara pengumuman zona dan saluran di saluran saat ini.
Kontak	Memberikan akses langsung ke daftar Kontak.
Mode Tampilan	Membuat Anda dapat beralih ke mode siang atau malam
Darurat Nonaktif	Membuat Anda dapat mengakhiri panggilan darurat keluar.
Darurat Aktif	Membuat Anda menyiapkan panggilan darurat.
Mengaktifkan atau Menonaktifkan Global Navigation Satellite System (GNSS)	Membuat Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan sistem navigasi satelit.
Audio Cerdas	Membuat Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan audio cerdas.
Tiket Tugas	Membuat Anda dapat mengakses folder Tiket Tugas.
Kunci Keypad	Membuat Anda dapat mengunci atau membuka kunci keypad.
Panggilan Manual	Membuat Anda dapat memulai Panggilan Pribadi dengan memasukkan ID subscriber.
Jelajah Site Manual	Membuat Anda dapat memulai pencarian site manual.
AGC Mik	Membuat Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan kontrol gain otomatis (AGC) mikrofon internal.
Monitor	Membuat Anda dapat memonitor saluran.
Mode Senyap	Membuat Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan Mode Senyap.
Pemberitahuan	Membuat Anda dapat mengakses langsung daftar pemberitahuan.
Penghapusan Gangguan	Membuat Anda dapat menghapus sementara saluran yang tidak diinginkan dari daftar pindai, kecuali Saluran Terpilih. Saluran gangguan yang dihapus akan dipulihkan ke dalam daftar pindai, misalnya, saat radio dimatikan dan dinyalakan kembali.
Akses Satu Sentuhan	Membuat Anda dapat mengakses langsung fitur panggilan yang telah ditentukan sebelumnya.
Fitur Papan Opsi	Membuat fitur papan opsi dapat mengaktifkan atau menonaktifkan saluran dengan papan opsi.
Monitor Permanen	Membuat Anda dapat memonitor semua lalu lintas radio di saluran terpilih sampai fungsi dinonaktifkan.

Fungsi	Deskripsi
Telepon	Membuat Anda dapat mengakses langsung daftar kontak telepon.
Keluar dari Telepon	Memungkinkan pengguna menghentikan panggilan telepon (hanya berlaku untuk model Non-Layar atau Layar Numerik, mode Digital).
Tingkat Daya	Membuat Anda dapat mengalihkan daya transmisi ke tinggi atau rendah.
Privasi	Membuat Anda dapat mengaktifkan dan menonaktifkan privasi.
Pemeriksaan Radio	Membuat Anda dapat memeriksa apakah radio aktif dalam sistem.
Mengaktifkan atau Menonaktifkan Radio	Membuat radio target dapat diaktifkan atau dinonaktifkan dari jarak jauh.
Nama Radio	Menampilkan alias radio di layar radio.
Monitor Jarak Jauh	Membuat Anda dapat mengaktifkan mikrofon radio target tanpa menunjukkan indikasi apa pun.
Repeater atau Talkaround	Membuat Anda dapat beralih antara menggunakan repeater dan berkomunikasi langsung dengan radio lain.
Setel Ulang Saluran Rumah	Membuat Anda dapat memilih saluran rumah baru.
Pemindaian	Membuat Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan pemindaian.
Senyapkan Pengingat Saluran Rumah	Membuat Anda dapat mensesenyapkan Pengingat Saluran Rumah.
Info Site	Membuat Anda dapat melihat ID dan nama site Sistem Lainnya atau Capacity Max saat ini.
Kunci Site	Membuat Anda dapat mengaktifkan kunci site untuk mencari hanya di site saat ini atau menonaktifkannya untuk mencari di site lain juga.
Status	Membuat Anda dapat memilih menu daftar status.
Kontrol Telemetry	Membuat Anda dapat mengontrol pin output di radio lokal atau jarak jauh.
Pesan Teks	Membuat Anda dapat memilih menu pesan teks.
Mengalihkan Tingkat Prioritas Panggilan	Membuat radio Anda dapat masuk ke Tingkat Prioritas Panggilan Tinggi atau Normal.
Interupsi Transmisi	Membuat Anda dapat menghentikan panggilan suara yang sedang berlangsung dengan melakukan dekey pada radio yang melakukan transmisi atau menghentikan waktu hang panggilan repeater untuk membebaskan saluran. Tombol ini juga dapat digunakan untuk mengakhiri sesi Monitor Jarak Jauh.
Penyempurnaan Bunyi Getar	Membuat Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan penyempurnaan bunyi getar.

Fungsi	Deskripsi
Tidak Ditetapkan	Mengindikasikan bahwa fungsi tombol belum ditetapkan.
Pengumuman Suara	Membuat Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan pengumuman suara.
Transmisi Pengoperasian Suara (VOX)	Membuat Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan VOX.
Pemilihan Zona	Membuat Anda dapat memilih zona dari daftar.
Pengalihan Zona	Membuat Anda dapat beralih antara 2 zona.

5.3

Ikon

Ikon hanya tersedia untuk radio dengan layar.









Layar radio menampilkan status radio, entri teks, dan entri menu.



















5.3.1

Ikon Layar

Ikon berikut muncul di bilah status di bagian atas layar radio. Ikon disusun paling kiri menurut kemunculan atau penggunaan, dan khusus saluran.










Tabel 8: Ikon Layar

Ikon	Deskripsi
	Baterai
	BeiDou Only Tersedia
	Log Panggilan
	Kontak
	Dynamic Group Number Assignment/DGNA
	Darurat
	GNSS Tersedia
	GNSS Tidak Tersedia

Ikon	Deskripsi
	Data Volume Tinggi
	Pesan
	Monitor
	Mode Senyap
	Pemberitahuan
	Papan Opsi
	Papan Opsi Tidak Berfungsi
	Pewaktu Penundaan Pemrograman Melalui Udara
	Tingkat Daya
	Grup Bicara Prioritas 1 atau 2
	Indikator Kekuatan Sinyal Penerimaan (RSSI)
	Penghambat Respons
	Hanya Dering
	Pemindaian ¹
	Pindai Prioritas 1 atau 2 ¹
	Servis & Dukungan
	Frekuensi Bersama
	Masuk ke Server Jarak Jauh ²

¹ Tidak berlaku pada Capacity Plus.

² Hanya tersedia untuk Keypad Lengkap.

Ikon	Deskripsi
	Keluar dari Server Jarak Jauh ²
	Aman
	Dering Tanpa Bunyi
	Jelajah Site ³
	Status
	Talkaround ¹
	Nada Nonaktif
	Tidak Aman
	Vote Scan

5.3.2

Ikon Menu Lanjutan

Ikon berikut muncul di sebelah item menu yang menawarkan pilihan di antara dua opsi atau sebagai indikasi bahwa ada sub-menu yang menawarkan dua opsi.

Tabel 9: Ikon Menu Lanjutan

Ikon	Deskripsi
	Kotak Centang (Dicentang)
	Kotak Centang (Kosong)
	Kotak Hitam Penuh







5.3.3

Ikon Panggilan

Ikon berikut ditampilkan di layar selama panggilan. Ikon ini juga ditampilkan dalam daftar Kontak untuk menunjukkan jenis alias atau ID.

³ Tidak berlaku di Capacity Plus-Single-Site.

Tabel 10: Ikon Panggilan







Ikon	Deskripsi
	Prioritas Panggilan Tinggi
	Panggilan DGNA
	Panggilan Grup/Semua Panggilan
	Panggilan Telepon sebagai Panggilan Grup atau Semua Panggilan
	Panggilan Telepon sebagai Panggilan Pribadi
	Panggilan Pribadi


5.3.4

Ikon Tiket Tugas

Ikon berikut muncul sesaat di layar dalam folder Tiket Tugas.

Tabel 11: Ikon Tiket Tugas

Ikon	Deskripsi
	Semua Tugas
	Tugas Baru
	Sedang Berlangsung
	Gagal Terkirim
	Berhasil Terkirim
	Prioritas 1
	Prioritas 2




Ikon	Deskripsi
	Prioritas 3

5.3.5

Ikon Pemberitahuan Mini

Ikon berikut ditampilkan sesaat di layar radio setelah tindakan untuk menjalankan sebuah tugas dilakukan.

Tabel 12: Ikon Pemberitahuan Mini

Ikon	Deskripsi
	Transmisi Gagal (Negatif)
	Transmisi Berhasil (Positif)
	Transmisi Sedang Berlangsung (Transisional)

5.3.6

Ikon Item Terkirim

Ikon berikut muncul di sudut kanan atas layar dalam folder Item Terkirim.

Tabel 13: Ikon Item Terkirim

Ikon	Deskripsi
	Sedang Berlangsung
	Pesan Terpisah atau Grup Telah Dibaca
	Pesan Terpisah atau Grup Belum Dibaca
	Gagal Terkirim
	Berhasil Terkirim

5.4

Indikasi LED

Indikator LED menunjukkan status operasional radio.

Teknisi yang memenuhi syarat dapat menonaktifkan indikasi LED secara permanen dengan melakukan pemrograman sebelumnya.

Tabel 14: Indikasi LED

Indikasi	Status
Berkedip Merah	<ul style="list-style-type: none"> ● Radio mengindikasikan ketidaksesuaian baterai. ● Radio gagal melakukan uji mandiri setelah dinyalakan. ● Radio sedang menerima sinyal darurat. ● Radio sedang melakukan transmisi dalam kondisi baterai lemah. ● Radio telah keluar dari jangkauan jika Sistem Transponder Auto Range dikonfigurasi. ● Mode Senyap diaktifkan.
Kuning Tidak Berkedip	<ul style="list-style-type: none"> ● Radio berada dalam Mode Dapat Ditemukan Bluetooth. ● Radio sedang memonitor saluran konvensional. ● Mengindikasikan kapasitas baterai sedang saat tombol Indikator Baterai terprogram ditekan.
Berkedip Kuning	<ul style="list-style-type: none"> ● Radio belum merespons Peringatan Panggilan. ● Radio sedang memindai aktivitas. ● Semua saluran Capacity Plus–Multi-Site sedang sibuk.
Berkedip Kuning Dua Kali	<ul style="list-style-type: none"> ● Jelajah Otomatis di radio telah diaktifkan. ● Radio secara aktif sedang mencari site baru. ● Radio belum merespons Peringatan Panggilan Grup. ● Radio terkunci. ● Radio tidak tersambung ke repeater saat berada dalam sistem Capacity Plus. ● Semua saluran Capacity Plus sedang sibuk.
Hijau Tidak Berkedip	<ul style="list-style-type: none"> ● Radio sedang dihidupkan. ● Radio sedang melakukan transmisi. ● Radio sedang mengirim Peringatan Panggilan atau sinyal darurat. ● Mengindikasikan kapasitas baterai penuh saat tombol Indikator Baterai terprogram ditekan.
Berkedip Hijau	<ul style="list-style-type: none"> ● Radio sedang menerima panggilan atau data. ● Radio sedang menerima sinyal Pemrograman Melalui Udara. ● Radio sedang mendeteksi aktivitas melalui udara. <p> CATATAN: Aktivitas mungkin atau mungkin tidak memengaruhi saluran terprogram radio karena karakteristik protokol digital.</p>
Berkedip Hijau Dua Kali	Radio sedang menerima panggilan atau data dengan privasi.

Bab 6

Ikhtisar Sistem

Ikhtisar sistem menjelaskan jenis sistem dan mode yang tersedia di radio.

6.1

Capacity Max

Capacity Max adalah saluran kontrol MOTOTRBO berdasarkan sistem radio trunk.

Produk radio digital MOTOTRBO dipasarkan oleh Motorola Solutions terutama untuk pengguna bisnis dan industri. MOTOTRBO menggunakan standar Digital Mobile Radio (DMR) dari European Telecommunications Standards Institute (ETSI), yaitu, Time Slot Multiple Access (TDMA) dua slot, untuk mengemas suara atau data secara simultan dalam saluran 12,5 kHz (setara 6,25 kHz).

6.2

Sistem Lainnya

Sistem lainnya mencakup mode Analog Konvensional dan Digital, IP site Connect, dan Capacity Plus.

6.2.1

Mode Analog dan Digital Konvensional

Setiap saluran di radio Anda dapat dikonfigurasi sebagai saluran analog atau digital konvensional.

Sebagian fitur tidak tersedia saat beralih dari mode digital ke analog dan sebaliknya, sementara sebagian lainnya tersedia untuk keduanya.

Terdapat sedikit perbedaan pada cara kerja setiap fitur, tetapi perbedaan tersebut tidak memengaruhi kinerja radio Anda.

6.2.2

IP Site Connect

Dengan fitur ini, radio Anda dapat memperluas komunikasi konvensional melampaui jangkauan satu site dengan tersambung ke site lain yang tersedia menggunakan jaringan Internet Protocol (IP).

Jika radio keluar dari jangkauan satu site dan masuk ke jangkauan site lainnya, radio akan tersambung ke repeater site baru untuk mengirim atau menerima panggilan atau transmisi data. Hal ini dilakukan secara otomatis atau manual, bergantung pada pengaturan Anda.


Dalam pencarian site otomatis, radio akan memindai semua site yang tersedia jika sinyal dari site saat ini lemah atau jika radio gagal mendeteksi sinyal dari site saat ini. Selanjutnya, radio akan terkunci ke repeater dengan nilai Indikator Kekuatan Sinyal Penerimaan (RSSI) terkuat.

Dalam pencarian site manual, radio akan mencari site berikutnya dalam daftar jelajah yang saat ini berada dalam jangkauan tetapi mungkin tidak memiliki sinyal terkuat, lalu terkunci ke repeater tersebut.



CATATAN: Setiap saluran hanya dapat mengaktifkan antara Pindai atau Jelajah, tidak bisa keduanya secara bersamaan.


Saluran yang mengaktifkan fitur ini dapat ditambahkan ke daftar jelajah tertentu. Radio akan mencari saluran dalam daftar jelajah selama operasi jelajah otomatis untuk menemukan site terbaik. Daftar jelajah mendukung hingga 16 saluran, termasuk saluran terpilih.

 **CATATAN:** Anda tidak dapat menambah atau menghapus entri dalam daftar jelajah secara manual. Selengkapnya, hubungi dealer Anda.

6.2.3

Capacity Plus

Capacity Plus adalah sistem trunking digital tingkat dasar dan hemat biaya. Opsi ini memperluas kapasitas dan memperluas jangkauan untuk site tunggal dan multi-site. Trunking dinamis site tunggal dan multi-site untuk kapasitas dan jangkauan yang lebih baik.

 **CATATAN:** Jika Anda mencoba mengakses fitur yang tidak berlaku untuk Capacity Plus–Site Tunggal atau Capacity Plus–Multi-Site menggunakan tombol yang dapat diprogram, Anda akan mendengar nada indikator negatif.

Capacity Plus–Site Tunggal

Capacity Plus–Site Tunggal merupakan konfigurasi trunking site tunggal pada sistem radio MOTOTRBO yang menggunakan rangkaian saluran untuk mendukung ratusan pengguna dan maksimum 254 Grup.

Konfigurasi ini memungkinkan radio secara efisien menggunakan sejumlah saluran terprogram yang tersedia saat berada dalam Mode Repeater.

Radio juga memiliki fitur yang tersedia dalam mode digital konvensional, IP Site Connect, dan Capacity Plus.

Capacity Plus–Multi-Site

Capacity Plus–Multi-Site adalah konfigurasi trunking multisaluran pada sistem radio MOTOTRBO, yang menggabungkan konfigurasi terbaik Capacity Plus dan IP Site Connect. Ini juga dikenal sebagai Linked Capacity Plus.

Ini memungkinkan radio Anda memperluas komunikasi trunking melampaui jangkauan satu site dengan menyambung ke site lain yang tersedia dan tersambung dengan jaringan IP. Opsi ini juga memberikan peningkatan kapasitas dengan memanfaatkan gabungan jumlah saluran yang telah diprogram yang tersedia secara efisien yang didukung oleh setiap site yang tersedia.

Jika radio keluar dari jangkauan satu site dan masuk ke jangkauan site lainnya, radio akan tersambung ke repeater site baru untuk mengirim atau menerima panggilan atau transmisi data. Hal ini dilakukan secara otomatis atau manual, bergantung pada pengaturan radio Anda.


Otomatis

Radio akan memindai semua site yang tersedia saat sinyal dari site aktif lemah atau tidak dapat mendeteksi sinyal apa pun dan terkunci pada repeater dengan nilai RSSI terkuat.

Manual

Radio mencari site berikutnya dalam daftar jelajah yang saat ini berada dalam jangkauan, yang mungkin tidak memiliki sinyal terkuat, lalu terkunci pada site tersebut.

Saluran apa pun yang mengaktifkan Capacity Plus Multi-Site dapat ditambahkan ke daftar jelajah tertentu. Radio mencari saluran tersebut selama pengoperasian jelajah otomatis untuk mencari site terbaik.

 **CATATAN:** Anda tidak dapat menambah atau menghapus entri dalam daftar jelajah secara manual.

Bab 7

Registrasi

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Radio Anda mungkin menerima pesan yang terkait dengan registrasi dari sistem Capacity Max.

Registrasi

Radio akan mengirimkan pesan registrasi ke sistem saat Anda menyalakan radio Anda, mengubah grup bicara, atau jelajah site. Jika radio Anda gagal mendaftar di site, radio Anda secara otomatis mencoba menjelajah ke site lain, dan menghapus sementara site registrasi yang dicoba dari daftar jelajah.

Saat pencarian site berhasil, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Nada akan berbunyi.
- LED akan berkedip kuning dua kali.
- Layar akan menampilkan `Registering`.

Saat registrasi site berhasil, radio akan menampilkan `Site <Nomor>`.

Di Luar Jangkauan

Jika radio tidak dapat mendeteksi sinyal dari sistem atau dari site saat ini, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Nada akan berbunyi berulang.
- Berkedip MERAH.
- Layar akan menampilkan `Out of range`.

Afiliasi Grup Bicara Gagal

Jika gagal mencoba afiliasi ke grup bicara yang ditetapkan dalam saluran atau Posisi Kenop Terpadu (UKP) selama registrasi, radio akan menampilkan `UKP Alias`.

Registrasi Ditolak

Saat registrasi dengan sistem tidak diterima, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- LED akan berkedip kuning dua kali.
- Layar akan menampilkan `Registration Denied`.

Bab 8

Pemilihan Zona dan Saluran

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Zona berisi sekelompok saluran. Anda dapat memprogram setiap saluran dengan fitur berbeda yang mendukung berbagai grup pengguna.

Tabel 15: Jumlah Zona dan Saluran yang Didukung

Model	Zona	Saluran	Saluran per Zona
Keypad Lengkap dan Keypad Terbatas	250	1.000	160
Tanpa Keypad	4	64	16

8.1

Memilih Zona

Prosedur:

Dari menu, pilih **Zone** → *<Zona yang diperlukan>*.

Hasil: Layar akan menampilkan *<Zona>* Selected.

8.2


Memilih Zona Menggunakan Pencarian Alias

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Zone**.
2. Masukkan karakter yang diperlukan untuk alias.

Hasil:

Layar akan menampilkan *<Zona>* Selected.

 **CATATAN:** Pencarian alias peka terhadap huruf besar-kecil. Jika terdapat dua entri atau lebih dengan nama yang sama, layar akan menampilkan entri pertama yang tercantum dalam daftar.

8.3

Memilih Saluran

Prosedur:

Putar kenop **Pemilih Saluran**.



CATATAN: Jika **Virtual Channel Stop** diaktifkan, radio akan menghentikan operasinya sebelum saluran pertama atau terakhir, lalu nada akan berbunyi.

Hasil: Radio akan beralih ke saluran pilihan Anda.

8.4

Memilih saluran menggunakan Panggilan Saluran Langsung

Prosedur:

Di layar awal, masukkan *<nomor saluran yang diperlukan>* → **Menu/OK**.

Bab 9

Ikhtisar Site

Site menyediakan jangkauan untuk area spesifik.

Dalam jaringan multi-site, sistem akan otomatis mencari site baru saat tingkat sinyal dari site saat ini turun ke tingkat yang tidak dapat diterima.

9.1

Batasan Site

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Untuk batasan site, dealer radio Anda memiliki kemampuan untuk memutuskan site jaringan mana yang akan digunakan oleh radio Anda.

Radio Anda tidak perlu diprogram ulang untuk mengubah daftar site yang dibolehkan dan tidak dibolehkan.

Jika radio Anda berupaya mendaftar ke site yang tidak diperbolehkan, radio akan menerima indikasi bahwa site ditolak kemudian mencari site jaringan lain.

Saat Anda mengalami pembatasan site, radio Anda menampilkan indikasi berikut:

- LED kuning akan berkedip dua kali yang menunjukkan pencarian site.
- Layar akan menampilkan Register Denied atau Site <Nomor> Not Allowed.

9.2

Trunking Site

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya


Trunking Site hanya tersedia dengan sistem Capacity Max. Site harus dapat berkomunikasi dengan Pengontrol Trunk agar dianggap sebagai Trunking Sistem.

Jika site tidak dapat berkomunikasi dengan Pengontrol Trunk di sistem, radio akan masuk ke mode Trunking Site. Selama dalam mode Trunking Site, radio memberikan indikasi suara dan visual secara berkala untuk menginformasikan keterbatasan fungsionalitasnya kepada pengguna.

Saat dalam mode Trunking Site, radio akan menampilkan Site Trunking dan membunyikan nada berulang.

Radio yang berada dalam mode Trunking Site masih dapat melakukan panggilan suara grup dan individu serta mengirim pesan teks ke radio lain di dalam site yang sama. Konsol suara, perekam log, gateway telepon, dan aplikasi data tidak dapat berkomunikasi dengan radio pada site tersebut.

Setelah dalam Trunking Site, radio yang terlibat dalam panggilan di sejumlah site hanya akan dapat berkomunikasi dengan radio lain di site yang sama. Komunikasi ke dan dari site lain akan terputus.

 **CATATAN:** Jika ada beberapa site yang mencakup lokasi radio saat ini dan salah satu site tersebut masuk ke Trunking Site, radio akan menjelajah ke site lain jika ada dalam jangkauan.

9.3

Mengaktifkan Kunci Site

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Prosedur:

Dari menu, pilih **Utilities** → **Radio Settings** → **Site Roaming** → **Site Lock** → **On**.

9.4

Menonaktifkan Kunci Site

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Prosedur:

Dari menu, pilih **Utilities** → **Radio Settings** → **Site Roaming** → **Site Lock** → **Off**.

9.5

Mengaktifkan Pencarian Site Manual

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Prosedur:

Dari menu, pilih **Utilities** → **Radio Settings** → **Site Roaming** → **Active Search**.

Hasil: Radio akan menunjukkan indikasi berikut:

- Nada akan berbunyi.
- LED akan berkedip hijau.
- Layar akan menampilkan `Finding Site`.

Jika radio menemukan site baru, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Nada positif akan berbunyi.
- LED akan padam.
- Layar akan menampilkan `Site <Nomor> Found`.

Jika radio gagal menemukan site baru, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Nada negatif akan berbunyi.
- LED akan padam.
- Layar akan menampilkan `Out of Range`.

Jika site baru berada dalam jangkauan, tetapi radio tidak dapat tersambung ke site tersebut, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Nada negatif akan berbunyi.

- LED akan padam.
- Layar akan menampilkan Channel Busy.

9.6

Mengakses Daftar Site Tetangga

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Prosedur:

Dari menu, pilih **Utilities** → **Radio Info** → **Neighbor Sites**.

Bab 10

Jenis Panggilan Radio

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Ada beberapa cara untuk melakukan panggilan dengan radio Anda, bergantung pada jenis panggilan dan sistem yang tersedia di radio Anda.

Tabel 16: Jenis Panggilan Radio

Jenis Panggilan	Capacity Max	Sistem Lainnya
Panggilan Grup Panggilan Grup adalah operasi panggilan satu titik ke beberapa titik. Radio harus dikonfigurasi sebagai anggota grup agar Anda dapat saling berkomunikasi.	✓	✓
Panggilan Siaran Panggilan Siaran adalah panggilan suara satu arah dari pengguna ke seluruh grup bicara. Dengan fitur Panggilan Siaran, transmisi ke grup bicara hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang memulai panggilan, sedangkan penerima panggilan tidak dapat merespons.	✓	✓
Panggilan Pribadi Panggilan Pribadi adalah panggilan dari radio individu ke radio individu lainnya. Ada dua jenis Panggilan Pribadi, yakni: <ul style="list-style-type: none">• Off Air Call Set-Up (OACSU) ⁴• Full Off Air Call Set-Up (FOACSU) ⁵	✓	✓
Panggilan ke Semua Panggilan ke Semua adalah panggilan dari radio individu ke setiap radio di site atau setiap radio di sekelompok site. Digunakan untuk membuat pengumuman penting.	✓	✓
Panggilan Selektif Panggilan Selektif adalah panggilan dari radio individu ke radio individu lainnya. Ini adalah Panggilan Pribadi pada sistem analog.	✗	✓

⁴ OACSU mengatur panggilan setelah melakukan pemeriksaan adanya radio dan menyelesaikan panggilan otomatis.

⁵ FOACSU mengatur panggilan setelah melakukan pemeriksaan adanya radio. Panggilan FOACSU memerlukan konfirmasi pengguna untuk menyelesaikan panggilan dan mengizinkan pengguna Menerima atau Menolak panggilan.

Jenis Panggilan	Capacity Max	Sistem Lainnya
Panggilan Tidak Beralamat Panggilan Tidak Beralamat adalah panggilan grup ke salah satu dari 16 ID grup yang telah ditentukan sebelumnya.	X	✓
Mode Saluran Suara Terbuka (OVCM) OVCM adalah panggilan dari radio yang tidak dikonfigurasi sebelumnya untuk berfungsi dalam sistem tertentu selama panggilan individu atau grup. Panggilan grup OVCM mendukung panggilan siaran.	X	✓

Jika panggilan terputus, Anda akan mendengar Nada Larangan Bicara terus-menerus. Dengan melepaskan tombol **PTT**, Anda dapat menerima panggilan.

Fitur Indikasi Saluran Bebas dapat diprogram di radio Anda oleh dealer. Jika fitur Indikasi Saluran Bebas diaktifkan, Anda akan mendengar nada peringatan singkat saat penerima melepaskan tombol **PTT**, yang mengindikasikan bahwa saluran sudah bebas untuk direspons.

10.1

Melakukan Panggilan di Radio

Prosedur:

Lakukan salah satu tindakan berikut berdasarkan jenis panggilan:

Opsi	Tindakan
Melakukan panggilan grup, panggilan pribadi, panggilan tidak dialamatkan, atau panggilan selektif	<ol style="list-style-type: none"> Pilih saluran dengan ID atau alias aktif. Untuk memanggil, tekan dan tahan tombol PTT. Tunggu hingga Nada Izin Bicara berhenti, lalu bicaralah ke mikrofon. Untuk mendengarkan, lepaskan tombol PTT.
Melakukan panggilan siaran, semua panggilan, atau panggilan OVCM	<ol style="list-style-type: none"> Pilih saluran dengan ID atau alias grup aktif. Untuk memanggil, tekan dan tahan tombol PTT. Tunggu hingga Nada Izin Bicara atau Nada Samping PTT berhenti, lalu bicaralah ke mikrofon.

Jika radio Anda tidak mendeteksi aktivitas suara selama jangka waktu yang ditentukan sebelumnya, panggilan akan berakhir.

10.2

Melakukan Panggilan dengan Daftar Kontak

Prosedur:

Lakukan salah satu tindakan berikut berdasarkan jenis panggilan:

Opsi	Tindakan
Melakukan panggilan grup atau panggilan pribadi dengan Daftar Kontak	<ol style="list-style-type: none">a. Dari menu, pilih Kontak.b. Lakukan salah satu tindakan berikut:<ul style="list-style-type: none">• Untuk melakukan pencarian alias, masukkan karakter yang diperlukan untuk alias.• Untuk mencari alias secara manual, gulir ke bawah daftar kontak dengan tombol Navigasi 4 Arah.c. Untuk memanggil, tekan dan tahan tombol PTT.d. Tunggu hingga Nada Izin Bicara selesai dan bicaralah ke mikrofon.e. Untuk mendengarkan, lepaskan tombol PTT.
Melakukan panggilan siaran atau semua panggilan dengan Daftar Kontak	<ol style="list-style-type: none">a. Dari menu, pilih Kontak.b. Lakukan salah satu tindakan berikut:<ul style="list-style-type: none">• Untuk melakukan pencarian alias, masukkan karakter yang diperlukan untuk alias.• Untuk mencari alias secara manual, gulir ke bawah daftar kontak dengan tombol Navigasi 4 Arah.c. Untuk memanggil, tekan dan tahan tombol PTT.d. Tunggu hingga Nada Izin Bicara selesai dan bicaralah ke mikrofon.

10.3

Melakukan Panggilan dengan Panggilan Manual

Langkah-langkah berikut hanya berlaku untuk Panggilan Pribadi.

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Contacts** → **Manual Dial** → **Radio Number**.
2. Untuk memasukkan atau mengedit ID, masukkan angka yang diperlukan.
3. Untuk memanggil, tekan dan tahan tombol **PTT**.
4. Tunggu hingga Nada Izin Bicara selesai dan bicaralah ke mikrofon.
5. Untuk mendengarkan, lepaskan tombol **PTT**.

10.4

Melakukan Panggilan dengan Tombol Angka yang Dapat Diprogram

Prosedur:

Lakukan salah satu tindakan berikut berdasarkan jenis panggilan:

Opsi	Tindakan
Melakukan panggilan grup atau panggilan pribadi dengan Tombol Angka yang Dapat Diprogram	<ol style="list-style-type: none">Dari layar awal, untuk melakukan panggilan ke alias yang telah ditentukan, tekan dan tahan tombol angka terprogram.Untuk memanggil, tekan dan tahan tombol PTT.Tunggu hingga Nada Izin Bicara selesai dan bicaralah ke mikrofon.Untuk mendengarkan, lepaskan tombol PTT.
Melakukan panggilan siaran atau semua siaran dengan Tombol Angka yang Dapat Diprogram	<ol style="list-style-type: none">Dari layar awal, untuk melakukan panggilan ke alias yang telah ditentukan, tekan dan tahan tombol angka terprogram.Untuk memanggil, tekan dan tahan tombol PTT.Tunggu hingga Nada Izin Bicara selesai dan bicaralah ke mikrofon.

10.5

Menerima dan Merespons Panggilan di Radio

Saat Anda menerima panggilan, radio akan menunjukkan indikasi berikut:

- LED akan berkedip hijau.
- Radio tidak lagi disenyapkan dan panggilan masuk berbunyi melalui speaker.
- Layar akan menampilkan ID dan alias serta status panggilan.



CATATAN: Anda tidak dapat merespons Panggilan Siaran atau Semua Panggilan. Untuk Panggilan Siaran, layar akan menampilkan `Talkback Prohibit` dan nada `Talkback Prohibit` akan berbunyi saat tombol **PTT** ditekan.

Prosedur:

1. Untuk merespons, tekan dan tahan tombol **PTT**.
2. Tunggu hingga Nada Izin Bicara berhenti, lalu dan bicaralah ke mikrofon.
3. Untuk mendengarkan, lepaskan tombol **PTT**.

10.6

Menerima atau Menolak Panggilan Pribadi

Saat Anda menerima Panggilan Pribadi yang dikonfigurasi sebagai Penyiapan Panggilan Off Air Lengkap (FOACSU), radio akan menampilkan indikasi berikut:

- LED hijau akan berkedip.
- Layar menampilkan alias dan ikon Panggilan Pribadi.

Menerima Panggilan Pribadi

Prosedur:

1. Untuk menerima Panggilan Pribadi, lakukan salah satu tindakan berikut:
 - Pilih **Accept**.
 - Tekan dan tahan tombol **PTT**.
2. Tunggu hingga Nada Izin Bicara selesai dan bicaralah ke mikrofon.
3. Untuk mendengarkan, lepaskan tombol **PTT**.

Menolak Panggilan Pribadi

Prosedur:

Untuk menolak Panggilan Pribadi, lakukan salah satu tindakan berikut:

- Pilih **Reject**.
- Pilih tombol **Kembali/Awal**.
- Untuk radio Non-Keypad, tekan tombol **Batal** terprogram.

Bab 11

Panggilan Telepon

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Panggilan Telepon adalah panggilan antara radio individual atau sekelompok radio dan sebuah telepon.

Tergantung bagaimana radio dikonfigurasi, fitur berikut mungkin bisa disediakan atau tidak:

- Kode akses.
- Nada Dual Tone Multi Frequency (DTMF).
- Kode akses keluar.
- Menampilkan alias atau ID pemanggil saat menerima panggilan telepon.
- Kemampuan untuk menolak atau menerima panggilan telepon.

Kemampuan Panggilan Telepon dapat diaktifkan dengan menetapkan dan menyiapkan nomor telepon di sistem. Hubungi dealer Anda untuk mengetahui bagaimana radio Anda diprogram.

11.1

Melakukan Panggilan Telepon

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Phone** → *<ID yang diperlukan>* → *<Kode Akses>*.
2. Untuk memanggil, tekan dan tahan tombol **PTT**.
3. Untuk mendengarkan, lepaskan tombol **PTT**.
4. Saat berada dalam panggilan Telepon, Anda dapat melakukan tindakan berikut jika perlu:
 - Masukkan digit ekstra dengan menggunakan **Keypad**.
 - Untuk mengakhiri panggilan, pilih tombol **Kembali/Awal**.
 - Untuk membatalkan akses ke kode, masukkan kode pembatalan akses menggunakan **Keypad** saat layar menampilkan `De-Access Code`.

Hasil: Jika panggilan berhasil diakhiri, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Nada akan berbunyi.
- Layar akan menampilkan pesan `Call Ended`.

11.2

Melakukan Panggilan Telepon dengan Daftar Kontak

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Contacts**.
2. Lakukan salah satu tindakan berikut:

- Untuk melakukan pencarian alias, masukkan karakter yang diperlukan untuk alias.
 - Untuk mencari alias secara manual, gulir ke bawah daftar kontak dengan tombol **Navigasi 4 Arah**.
3. Pilih **Call Phone** → **<Kode Akses>**.
 4. Untuk memanggil, tekan dan tahan tombol **PTT**.
 5. Untuk mendengarkan, lepaskan tombol **PTT**.
 6. Saat Anda berada dalam panggilan Telepon, lakukan salah satu tindakan berikut:
 - Masukkan digit ekstra dengan menggunakan **Keypad**.
 - Untuk mengakhiri panggilan, pilih tombol **Kembali/Awal**.
 - Untuk menghentikan akses ke kode, masukkan kode akses keluar saat layar menampilkan `De-Access Code:.`

Hasil: Jika panggilan berhasil diakhiri, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Nada akan berbunyi.
- Layar akan menampilkan pesan `Call Ended`.

11.3

Melakukan Panggilan Telepon dengan Panggilan Manual

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Contacts** → **Manual Dial** → **Phone Number**.
2. Masukkan nomor telepon dan **<Kode Akses>**.
3. Untuk memanggil, tekan dan tahan tombol **PTT**.
4. Untuk mendengarkan, lepaskan tombol **PTT**.
5. Saat Anda berada dalam panggilan Telepon, lakukan salah satu tindakan berikut:
 - Masukkan digit ekstra dengan menggunakan **Keypad**.
 - Untuk mengakhiri panggilan, pilih tombol **Kembali/Awal**.
 - Untuk menghentikan akses ke kode, masukkan kode akses keluar saat layar menampilkan `De-Access Code:.`

Hasil: Jika panggilan berhasil diakhiri, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Layar akan menampilkan pesan `Call Ended`.

11.4

Multi-Frekuensi Nada Ganda

Sistem yang didukung:

- Capacity Max Sistem Lainnya

Fitur Multi-Frekuensi Dual Tone (DTMF) memungkinkan radio beroperasi dalam sistem radio dengan antarmuka ke sistem telepon.

11.4.1

Memulai Nada DTMF

Prosedur:

1. Tekan dan tahan tombol **PTT**.
2. Untuk menginisiasi nada DTMF, Lakukan salah satu tindakan berikut:
 - Masukkan *<nomor yang diinginkan>*.
 - Tekan tombol * atau #.



CATATAN: Menonaktifkan semua nada radio dan peringatan akan menonaktifkan nada DTMF secara otomatis.

11.5

Menerima dan Menjawab Panggilan Telepon

Saat Anda menerima panggilan telepon, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- LED hijau akan berkedip.
- Radio bersuara dan panggilan masuk berbunyi melalui speaker.
- Layar akan menampilkan ikon Panggilan Telepon dan status panggilan.

Prosedur:

1. Untuk merespons panggilan telepon, tekan dan tahan tombol **PTT**.
2. Tunggu hingga Nada Izin Bicara selesai dan bicaralah ke mikrofon.
3. Untuk mendengarkan, lepaskan tombol **PTT**.
4. Untuk mengakhiri panggilan, pilih tombol **Kembali/Awal**.



CATATAN: Radio Anda tidak dapat menghentikan panggilan telepon sebagai panggilan grup. Pengguna telepon yang harus mengakhiri panggilan. Pengguna penerima hanya diizinkan melakukan talkback selama panggilan.

Hasil: Jika panggilan berhasil diakhiri, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Nada akan berbunyi.
- Layar akan menampilkan pesan `Call Ended`.

Bab 12

Pencegahan Panggilan

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Pencegahan Panggilan memungkinkan radio Anda menghentikan panggilan yang sedang berlangsung dan menginisiasi panggilan prioritas yang lebih tinggi.

Dengan fitur Pencegahan Panggilan, sistem akan menginterupsi dan menimpa panggilan yang sedang berlangsung saat saluran trunking tidak tersedia.

Jadi, radio menginisiasi panggilan dengan prioritas lebih tinggi seperti panggilan darurat atau semua panggilan. Jika tidak ada saluran Frekuensi Radio (RF) lain yang tersedia, panggilan darurat juga akan menginterupsi semua panggilan.

Bab 13

Interupsi Suara

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Dengan Interupsi Suara, radio dapat mengakhiri panggilan yang sedang berlangsung.

Fitur Interupsi Suara menggunakan sinyal saluran balik untuk menginterupsi panggilan yang sedang berlangsung. Anda dapat melakukan transmisi suara selama interupsi.

Fitur Interupsi Suara meningkatkan kemungkinan pengiriman panggilan baru kepada penerima saat panggilan berlangsung.

Interupsi Suara dapat diakses jika fitur ini telah diprogram di radio Anda. Selengkapnya, hubungi dealer Anda.

13.1

Mengaktifkan Interupsi Suara

Prosedur:

1. Untuk menginterupsi transmisi saat panggilan berlangsung, tekan dan tahan tombol **PTT**.
2. Tunggu hingga Nada Izin Bicara berhenti, lalu dan bicaralah ke mikrofon.

Bab 14

Menginisiasi Interupsi Transmisi

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Prosedur:

Untuk menginterupsi panggilan yang sedang berlangsung, lakukan salah satu tindakan berikut:

- Tekan tombol **PTT**.
- Tekan tombol **Darurat**.
- Untuk Sistem Lainnya, lakukan transmisi data.
- Untuk Sistem Lainnya, tekan tombol **Dekey Jarak Jauh Interupsi TX** terprogram.

Bab 15

Fitur Lanjutan

Bab ini menjelaskan pengoperasian fitur-fitur yang tersedia di radio Anda.

15.1

Enkode Pesan Analog

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Radio Anda dapat mengirimkan pesan terprogram dari daftar Pesan ke alias radio atau dispatcher.

15.1.1

Mengirim Enkoding Pesan MDC ke Dispatcher

Prosedur:

Dari menu, pilih **Message** → **Quick Text** → *<pesan yang diperlukan>*.

Hasil:

Jika permintaan berhasil, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Nada indikator positif akan berbunyi.
- Layar akan menampilkan pemberitahuan mini positif.

Jika permintaan gagal, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Nada indikator negatif akan berbunyi.
- Layar akan menampilkan pemberitahuan mini negatif.

15.1.2

Mengirim Pesan Encode 5 Nada ke Kontak

Prosedur:

Dari menu, pilih **Message** → **Quick Text** → *<pesan yang diperlukan>* → *<kontak yang diperlukan>*.

Hasil:

Jika permintaan berhasil, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Nada indikator positif akan berbunyi.
- Layar akan menampilkan pemberitahuan mini positif.

Jika permintaan gagal, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Nada indikator negatif akan berbunyi.
- Layar akan menampilkan pemberitahuan mini negatif.

15.2

Pembaruan Status Analog

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Radio Anda mampu mengirimkan pesan terprogram bawaan dari daftar Status yang menunjukkan aktivitas Anda saat ini ke kontak radio (untuk sistem 5 Nada) atau ke dispatcher (untuk sistem Motorola Data Communication).

Untuk sistem Motorola Data Communication (MDC), pesan yang terkonfirmasi disimpan di paling atas daftar Status. Pesan lain diatur menurut urutan alfanumerik.

15.2.1

Mengirim Pembaruan Status ke Kontak yang Telah Ditentukan

Prosedur:

Lakukan salah satu tindakan berikut:

- Untuk sistem Motorola Data Communication (MDC), dari menu, pilih **Status** → *<status yang diperlukan>* → **Set as Default** → **Menu/OK**.
- Untuk sistem 5 Nada, dari menu, pilih **Status** → *<status yang diperlukan>* → **Set as Default**.

Untuk sistem 5 Nada, jika Anda menekan tombol **PTT** saat berada di Daftar Status, radio akan mengirimkan pembaruan status terpilih dan kembali ke layar awal untuk memulai panggilan suara.

Hasil:

Untuk sistem MDC, radio akan menampilkan indikasi berikut jika permintaan berhasil:

- Nada indikator positif akan berbunyi.
- Layar akan menampilkan pemberitahuan mini positif.

Untuk sistem MDC, radio akan menampilkan indikasi berikut jika permintaan gagal:

- Nada indikator negatif akan berbunyi.
- Layar akan menampilkan pemberitahuan mini negatif.

Untuk sistem 5 nada, radio akan menampilkan ✓ di sebelah status yang dikonfirmasi jika permintaan berhasil.

Untuk sistem 5 nada, radio akan menampilkan ✓ di sebelah status sebelumnya jika permintaan gagal.

15.2.2

Melihat Detail Status 5 Nada

Prasyarat: Beli Kunci Lisensi Perangkat Lunak.

Prosedur:

Dari menu, pilih **Status** → *<status yang diperlukan>* → **View Details**.

Hasil: Layar menampilkan detail status yang dipilih.

15.2.3

Mengedit Detail Status 5 Nada

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Status** → *<status yang diperlukan>* → **Edit**.
2. Untuk mengedit detail status, gunakan tombol berikut:
 - Untuk memindahkan kursor ke kiri atau kanan, pilih tombol **Navigasi 4 Arah**.
 - Untuk menghapus karakter, pilih tombol *****.
 - Untuk mengubah metode entri teks, pilih dan tahan tombol **#**.
3. Saat pengeditan selesai, pilih tombol **Menu/OK**.

Hasil: Layar akan menampilkan pemberitahuan mini positif.

15.3

Sistem Transponder Auto Range

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Sistem Transponder Auto Range (ARTS) adalah fitur khusus analog yang dirancang untuk memberi tahu Anda saat radio berada di luar jangkauan radio lain yang dilengkapi dengan ARTS.

Radio yang dilengkapi ARTS akan mengirim atau menerima sinyal secara berkala untuk memastikan bahwa radio sama-sama berada di dalam jangkauan.

Radio akan menunjukkan indikasi berikut:

Tabel 17: Indikasi Sistem Transponder Auto Range

Indikasi	Deskripsi
Peringatan Pertama Kali	<ul style="list-style-type: none">• Nada akan berbunyi.• Layar akan menampilkan <i>In Range</i> setelah alias saluran.
Peringatan ARTS di Dalam Jangkauan	<ul style="list-style-type: none">• Nada akan berbunyi jika diprogram.• Layar akan menampilkan <i>In Range</i> setelah alias saluran.
Peringatan ARTS di Luar Jangkauan	<ul style="list-style-type: none">• Nada akan berbunyi.• LED akan berkedip merah dengan cepat.• Layar akan menampilkan <i>Out of Range</i> bergantian dengan layar Awal.

15.4

Operasi Peringatan Panggilan

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Penyerantaan Peringatan Panggilan membuat Anda dapat memperingatkan penerima untuk membalas panggilan Anda saat memungkinkan. Fitur ini hanya berlaku untuk alias atau ID subscriber.

Untuk Capacity Max, fitur Peringatan Panggilan membuat pengguna radio atau dispatcher dapat memperingatkan penerima untuk membalas panggilan pemanggil saat memungkinkan. Komunikasi suara tidak didukung dalam fitur ini. Dengan panggilan pribadi Penyiapan Panggilan Off Air (OACSU), Anda dapat segera merespons. Dengan panggilan pribadi Penyiapan Panggilan Full Off Air (FOACSU), Anda harus mengonfirmasi panggilan. Panggilan berjenis OACSU direkomendasikan untuk digunakan dengan fitur Peringatan Panggilan.

15.4.1

Melakukan Peringatan Panggilan

Prosedur:

Lakukan salah satu tindakan berikut:

Opsi	Tindakan
Melakukan Peringatan Panggilan dengan Daftar Kontak	Dari menu, pilih Contacts → <i><ID atau alias yang diperlukan></i> → Call Alert .
Melakukan Peringatan Panggilan dengan Panggilan Manual	<ol style="list-style-type: none">Dari menu, pilih Contacts → Manual Dial → Radio Number.Masukkan ID.Pilih Call Alert.

Hasil:

Jika permintaan berhasil, layar akan menampilkan pemberitahuan mini positif.

Jika permintaan gagal, layar akan menampilkan pemberitahuan mini negatif.

15.4.2

Merespons Peringatan Panggilan

Saat Anda menerima Peringatan Panggilan, radio akan menunjukkan indikasi berikut:

- Nada akan berbunyi berulang.
- LED akan berkedip kuning.
- Layar akan menampilkan daftar pemberitahuan Peringatan Panggilan dan ID pemanggil.

Prosedur:

Bergantung pada konfigurasi oleh dealer, lakukan salah satu tindakan berikut:

- Respons pemanggil dengan Panggilan Pribadi dengan menekan tombol **PTT**.
- Lanjutkan dengan komunikasi Grup Bicara dengan menekan tombol **PTT**. Untuk merespons Peringatan Panggilan, buka log Panggilan Tidak Terjawab di menu Log Panggilan.

15.5

Pengaturan Indikator Panggilan

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Dengan fitur ini, Anda dapat mengonfigurasi nada panggilan atau pesan teks.

15.5.1

Mengaktifkan atau Menonaktifkan Dering Panggilan

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan dering panggilan untuk Panggilan Pribadi, Pesan Teks, Peringatan Panggilan, Status Telemetry dengan Teks (untuk Capacity Max dan sistem lainnya), dan Panggilan Selektif (untuk sistem lainnya).

Mengaktifkan Nada Dering Panggilan

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Utilities** → **Radio Settings** → **Tones/Alerts** → **Call Ringers**.
2. Pilih salah satu opsi berikut:
 - **Call Alert**
 - **Private Call**
 - **Telemetry**
 - **Messages**
3. Pilih nada yang diperlukan.

Hasil:

Jika Anda mengaktifkan nada dering panggilan, layar radio akan menampilkan ✓ dan nada yang dipilih.

Menonaktifkan Nada Dering Panggilan

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Utilities** → **Radio Settings** → **Tones/Alerts** → **Call Ringers**.
2. Pilih salah satu opsi berikut:
 - **Call Alert**
 - **Private Call**
 - **Telemetry**
 - **Messages**
3. Lakukan salah satu tindakan berikut:
 - Jika Anda ingin menonaktifkan nada dering panggilan untuk opsi Telemetry, pilih **Turn Off**.
 - Jika Anda ingin menonaktifkan nada dering panggilan untuk opsi lain, pilih **Off**.

Hasil:

Jika Anda menonaktifkan nada dering panggilan, layar radio akan menampilkan ✓ di sebelah **Off**.

15.5.2

Menetapkan Gaya Dering

Anda dapat memprogram radio agar memutar salah satu dari 11 nada dering yang telah ditentukan saat menerima Panggilan Pribadi, Peringatan Panggilan, atau Pesan Teks.

Prosedur:

Dari menu, pilih **Contacts** → <ID atau alias yang diperlukan> → **View/Edit** → **Ringer** → <nada yang diperlukan>.

Hasil:

Layar akan menampilkan pemberitahuan mini positif.

15.5.3

Volume Nada Alarm yang Makin Tinggi

Anda dapat memprogram radio untuk terus-menerus memperingatkan Anda saat ada panggilan radio yang masih belum terjawab. Peringatan ini secara otomatis meningkatkan volume nada alarm dari waktu ke waktu. Fitur ini disebut Escalart.

Prosedur:

Dari menu, pilih **Utilities** → **Radio Settings** → **Tones/Alerts** → **Escalart**.

Hasil:

Jika Escalart diaktifkan, layar akan menampilkan ✓ di sebelah **Enabled**.

Jika Escalart dinonaktifkan, ✓ akan menghilang dari sebelah **Enabled**.

15.6

Fitur Log Panggilan

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Radio Anda terus melacak semua Panggilan Pribadi terbaru untuk panggilan keluar, yang dijawab, dan yang tidak terjawab. Fitur log panggilan digunakan untuk melihat dan mengelola panggilan terbaru.

Peringatan Panggilan Tidak Terjawab dapat disertakan dapat log panggilan, tergantung konfigurasi sistem di radio Anda. Anda dapat melakukan tugas berikut di masing-masing daftar panggilan:

- Lihat Detail
- Hapus Panggilan
- Simpan Alias atau ID ke Kontak (untuk Capacity Max atau Sistem Lainnya)

15.6.1

Melihat Panggilan Terbaru

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Call Log**.
2. Pilih satu dari daftar berikut:
 - **Missed**

- **Answered**
- **Outgoing**

3. Lihat panggilan dengan menggulir daftar.

Hasil: Layar akan menampilkan entri terkini.

15.6.2

Menyimpan Alias atau ID dari Daftar Panggilan

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Call Log** → *<daftar yang diperlukan>* → *<ID atau alias yang diperlukan>* → **Store**.
2. Saat Anda melihat kursor berkedip, masukkan sisa karakter alias.
Anda dapat menyimpan ID tanpa alias.

Hasil:

Layar akan menampilkan pemberitahuan mini positif.

15.6.3

Menghapus Panggilan dari Daftar Panggilan

Prosedur:

Dari menu, pilih → **Call Log** → *<daftar yang diperlukan>* → *<ID atau alias yang diperlukan>* → **Delete Entry?** → **Yes**.



CATATAN: Jika Anda memilih **No**, radio akan kembali ke layar sebelumnya. Jika daftar kosong, nada akan berbunyi dan layar menampilkan `List Empty`.

Hasil: Layar menampilkan `Entry Deleted`.

15.6.4

Melihat Detail dari Daftar Panggilan

Prosedur:

Dari menu, pilih → **Call Log** → *<daftar yang diperlukan>* → *<ID atau alias yang diperlukan>* → **View Details**.

15.7

Antrean Panggilan

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Jika tidak ada sumber daya yang tersedia untuk memproses panggilan, Antrean Panggilan memungkinkan permintaan panggilan ditempatkan di antrean sistem untuk sumber daya berikutnya yang tersedia.

15.7.1

Menerima Antrean Panggilan

Prosedur:

Tekan dan tahan tombol **PTT** hingga Anda mendengar Nada Antrean Panggilan.

Hasil:

Nada akan terdengar dan layar akan menampilkan `Call in Queue`.

Jika panggilan berhasil, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Nada indikator positif akan berbunyi.
- LED hijau akan berkedip.
- Layar menampilkan ikon jenis panggilan, ID, atau alias.

Anda memiliki waktu 4 detik untuk menekan dan menahan tombol **PTT** untuk memulai transmisi suara.

Jika panggilan gagal, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Nada indikator negatif akan berbunyi.
- Pemberitahuan kegagalan akan muncul di layar.
- Radio mengakhiri panggilan dan keluar dari penyiapan panggilan.

15.8

Pengaturan Kontak

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Menu Kontak menyediakan fungsi buku telepon pada radio Anda. Setiap entri sesuai dengan ID untuk melakukan panggilan. Entri diurutkan berdasar abjad.

Setiap entri mendukung jenis panggilan berbeda, tergantung pengaturan Anda. Entri kontak menampilkan Jenis Panggilan, Alias Panggilan, dan informasi ID Panggilan.

Anda dapat menetapkan entri ke tombol angka yang dapat diprogram sebagai panggilan cepat. Tanda centang akan ditampilkan di depan setiap tombol angka yang ditetapkan ke entri tertentu. Jika tanda centang ada di depan antarmuka `Empty`, tombol angka tidak akan ditetapkan ke entri.

Panggilan Komputer Pribadi (PC) dan Panggilan Dispatch terkait dengan data. Panggilan ini hanya tersedia dengan aplikasi.

15.8.1

Menambahkan Kontak Baru

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Contacts** → **New Contact** → *<jenis kontak yang diperlukan>*.
Opsi jenis kontak adalah **Radio Contact** atau **Phone Contact**.
2. Masukkan nomor kontak.

3. Masukkan nama kontak.
4. Pilih jenis dering yang diinginkan.

Hasil:

Sebuah nada positif akan berbunyi. Layar akan menampilkan pemberitahuan mini positif. Untuk Connect Plus, layar menampilkan `Contact Saved`.

15.8.2

Mengatur Kontak Default

Prosedur:

Dari menu, pilih → **Contacts** → *<ID atau alias yang diperlukan>* → **Set as Default**.

Hasil:

Jika pengaturan berhasil, radio akan menunjukkan indikasi berikut:

- Nada indikator positif akan berbunyi.
- Layar akan menampilkan pemberitahuan mini positif.
- Layar akan menampilkan ✓ di sebelah kontak yang dipilih.

15.8.3

Mengalokasikan Entri ke Tombol Angka yang Dapat Diprogram

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Contacts** → *<ID atau alias yang diperlukan>* → **Program Key**.
2. Pilih tombol angka yang dipilih.
3. Jika tombol angka yang dipilih sudah ditetapkan ke sebuah entri, lakukan salah satu tindakan berikut:
 - Untuk menimpa penetapan kunci angka yang ada, pilih **Yes**.
 - Untuk mempertahankan tombol angka yang ada, pilih **No** dan pilih tombol angka lainnya.

Jika Anda menimpa penetapan tombol angka yang ada, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Sebuah nada positif akan berbunyi.
- Layar akan menampilkan `Contact Saved` dan pemberitahuan mini positif.

15.8.4

Menghapus Kaitan Antara Entri dan Tombol Angka yang Dapat Diprogram

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Contacts** → *<ID atau alias yang diperlukan>* → **Program Key** → **Empty**.
Layar akan menampilkan `Clear from all keys`.

2. Pilih **Yes**.

Hasil:

Sebuah nada positif akan berbunyi. Layar akan menampilkan **Contact Saved** kemudian otomatis kembali ke menu sebelumnya.



CATATAN: Jika salah satu entri dihapus, kaitan antara entri tersebut dan tombol angka terprogram juga akan dihapus.

15.9

Alias Pemanggil Dinamis

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Fitur ini memungkinkan Anda untuk mengedit Alias Pemanggil secara dinamis dari panel depan radio Anda.

Saat melakukan panggilan, radio penerima menampilkan Alias Pemanggil radio yang melakukan transmisi.

Daftar Alias Pemanggil bisa menyimpan hingga 500 Alias Pemanggil dari radio yang melakukan transmisi.

Anda bisa menampilkan atau melakukan Panggilan Pribadi dari daftar Alias Pemanggil. Saat Anda mematikan radio, riwayat Alias Pemanggil yang menerima dihapus dari daftar Alias Pemanggil.

15.9.1

Mengedit Alias Pemanggil

Prosedur:

Lakukan salah satu tindakan berikut:

Ops	Tindakan
Mengedit Alias Pemanggil saat menyalakan radio	<p>a. Nyalakan radio Anda.</p> <p>b. Masukkan yang terbaru dari <Alias Pemanggil> → Menu/OK.</p>
Mengedit Alias Pemanggil dari menu	<p>a. Dari menu, pilih Utilities → Radio Info → My ID → Menu/OK → Edit → Menu/OK.</p> <p>b. Masukkan <Alias Pemanggil> yang baru.</p>

Hasil: Layar akan menampilkan pemberitahuan mini positif.

15.9.2

Menampilkan Daftar Alias Pemanggil

Anda bisa mengakses daftar Alias Pemanggil untuk melihat detail Alias Pemanggil yang melakukan transmisi.

Prosedur:

Dari menu, pilih **Caller Aliases** → **<daftar pilihan>** → **View Details**.

15.9.3

Memulai Panggilan Pribadi dari Daftar Alias Pemanggil

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Caller Aliases** → *<Alias Pemanggil yang diperlukan>*.
2. Untuk memanggil, tekan dan tahan tombol **PTT**.

15.10

Penetapan Nomor Grup Dinamis (DGNA)

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Penetapan Nomor Grup Dinamis (DGNA) adalah fitur yang memungkinkan konsol menetapkan ke dan menghapus grup bicara secara dinamis ke radio melalui udara.

Saat konsol menetapkan DGNA ke radio, saluran terkini Anda berada dalam mode DGNA dan menampilkan berikut:


- Nada akan berbunyi.
- Layar akan menampilkan `<DGNA Talkgroup Alias> Assigned` sesaat sebelum kembali ke layar awal.
- Ikon DGNA akan ditampilkan pada bilah status.
- Layar awal menampilkan alias grup bicara DGNA.

Jika konsol menghapus DGNA dari radio, radio akan memulihkan grup bicara sebelumnya dan menampilkan yang berikut:

- Nada akan berbunyi.
- Layar akan menampilkan `<DGNA Talkgroup Alias> Removed` sesaat sebelum kembali ke layar awal.
- Ikon DGNA akan menghilang dari bilah status.
- Layar awal menampilkan alias grup bicara sebelumnya.

Bergantung pada cara pemrograman radio Anda, Anda bisa melihat, mengedit, dan mendengarkan daftar pindai asli dan kelompok bicara non-DGNA.

Saat radio berada dalam mode DGNA, tekan dan tahan tindakan tombol **PTT** agar Anda dapat berkomunikasi hanya dengan grup bicara DGNA saat ini. Untuk berkomunikasi dengan grup bicara non-DGNA sebelumnya, program tombol **Akses Satu Sentuhan** terprogram.

 **CATATAN:** Tanyakan kepada dealer atau administrator sistem Anda untuk mengetahui bagaimana radio Anda diprogram.

15.10.1

Melakukan Panggilan DGNA

Prasyarat: Pastikan saluran Anda saat ini berada dalam mode DGNA.

Prosedur:

Untuk memanggil, tekan dan tahan tombol **PTT**.

Hasil: Radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Nada DGNA akan terdengar.
- Layar menampilkan ikon DGNA dan alias.

15.10.2

Melakukan Panggilan Non-DGNA

Prosedur:

Lakukan salah satu tindakan berikut:

- Jika radio Anda berada dalam mode DGNA, tekan tombol **Akses Satu Sentuhan** terprogram.



CATATAN:

Jika radio Anda tidak berada dalam mode DGNA dan Anda menekan tombol **Akses Satu Sentuhan**, radio Anda akan membunyikan nada negatif, yang mengindikasikan kesalahan. Layar tidak berubah.

- Jika radio Anda tidak berada dalam mode DGNA, tekan dan tahan tombol **PTT**.



CATATAN:

Jika tombol PTT ditekan sebelum nada negatif berbunyi, radio akan kembali ke layar awal. Saat radio Anda berada di layar awal, menekan PTT akan membuat panggilan ke grup bicara DGNA.

Hasil:

Radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Sebuah nada positif akan berbunyi.
- Pengumuman Suara berbunyi.
- Layar akan menampilkan <Talkgroup Alias> dan Press PTT sesaat.

15.10.3

Menerima dan Merespons Panggilan DGNA

Saat Anda menerima panggilan DGNA, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Nada DGNA akan terdengar.
- Layar menampilkan ikon dan alias DGNA.
- Radio bersuara dan panggilan masuk berbunyi melalui speaker.

Prosedur:

1. Untuk memanggil, tekan dan tahan tombol **PTT**.
2. Untuk mendengarkan, lepaskan tombol **PTT**.

15.11

Operasi Darurat



Sistem yang didukung:

- Capacity Max Sistem Lainnya

Alarm Darurat digunakan untuk mengindikasikan situasi genting. Anda dapat memulai Alarm Darurat setiap saat, sekalipun ada aktivitas di saluran saat ini.

Anda hanya dapat menetapkan satu jenis Mode Darurat ke tombol Darurat untuk setiap saluran. Radio mendukung Mode Darurat berikut:

Tabel 18: Mode Darurat

Mode Darurat	Deskripsi
Alarm Darurat	Alarm Darurat bukanlah panggilan suara. Alarm ini adalah pemberitahuan darurat yang dikirim ke radio yang diprogram untuk menerimanya.
Alarm Darurat dengan Panggilan	Radio Anda mengirim Alarm Darurat. Saat Alarm Darurat dikonfirmasi, grup radio dapat berkomunikasi melalui saluran darurat yang ditetapkan. Tekan dan tahan tombol PTT untuk berbicara.
Alarm Darurat dengan Panduan Suara	Radio Anda mengirim Alarm Darurat. Saat Alarm Darurat dikonfirmasi, mikrofon radio akan diaktifkan secara otomatis, yang dikenal sebagai Hot Mic. Dengan Hot Mic, Anda dapat berkomunikasi dengan grup radio tanpa menekan tombol PTT .  CATATAN: <ul style="list-style-type: none"> • Jika Mode Siklus Darurat diaktifkan, pengulangan hot mic dan periode penerimaan dilakukan selama durasi terprogram. • Jika tombol PTT ditekan dan ditahan selama periode penerimaan Hot Mic terprogram, radio akan menghentikan pewaktu periode tersebut dan melanjutkan panggilan. Radio akan tetap berada dalam mode darurat. Saat tombol PTT dilepas, pewaktu periode penerimaan Hot Mic akan dimulai ulang. • Jika permintaan Alarm Darurat gagal, radio tidak akan mencoba lagi mengirim permintaan, dan langsung masuk ke Hot Mic.
Alarm Darurat Senyap	Radio Anda akan mengirim pemberitahuan darurat tanpa indikator audio atau visual.
Alarm Darurat Senyap dengan Panggilan	Radio Anda akan mengirim pemberitahuan darurat tanpa indikator audio atau visual. Radio Anda akan menahan semua indikator audio dan visual pemberitahuan darurat hingga Anda menekan dan menahan tombol PTT untuk berbicara.
Alarm Darurat Senyap dengan Panduan Suara	Radio Anda akan mengirim pemberitahuan darurat tanpa indikator audio atau visual. Saat Alarm Darurat dikonfirmasi, Hot Mic diaktifkan. Anda dapat berkomunikasi dengan grup radio tanpa menekan tombol PTT .  CATATAN: Indikator hanya akan ditampilkan jika Anda menekan tombol PTT .

Dealer Anda dapat mengatur fungsi Darurat Aktif atau Nonaktif serta durasi penekanan tombol Darurat. Selengkapnya, hubungi dealer Anda.

Dealer Anda dapat memprogram nada Pencarian Darurat. Jika nada diprogram, nada Pencarian Darurat akan berbunyi. Nada ini disenyapkan saat radio mengirim atau menerima suara, dan berhenti saat radio keluar dari mode Darurat.

15.11.1

Mengirim Alarm Darurat

Prosedur:

Tekan tombol **Darurat Aktif** terprogram.

Hasil:

Jika alarm berhasil dikirim, radio akan menunjukkan indikasi berikut:

- Nada Darurat akan berbunyi.
- LED akan berkedip hijau.
- Layar akan menampilkan `Alarm Sent`.

Jika alarm gagal setelah semua percobaan ulang, radio akan menunjukkan indikasi berikut:

- Nada negatif akan berbunyi.
- Layar akan menampilkan `Alarm Failed`.

15.11.2

Mengirim Alarm Darurat dengan Panggilan

Prosedur:

1. Tekan tombol **Darurat Aktif** terprogram.

Jika alarm berhasil dikirim, radio akan menunjukkan indikasi berikut:

- Nada Darurat akan berbunyi.
- LED akan berkedip hijau.
- Layar akan menampilkan `Alarm Sent`.

2. Untuk memanggil, tekan dan tahan tombol **PTT**.
3. Tunggu hingga Nada Izin Bicara berhenti, lalu dan bicaralah ke mikrofon.
4. Untuk mendengarkan, lepaskan tombol **PTT**.

Jika radio Anda tidak mendeteksi aktivitas suara selama jangka waktu yang ditentukan sebelumnya, panggilan akan berakhir.

15.11.3

Mengirim Alarm Darurat dengan Panduan Suara

Prosedur:

1. Tekan tombol **Darurat Aktif** terprogram.

Jika alarm berhasil dikirim, nada Darurat akan berbunyi dan Hot Mic diaktifkan.

2. Bicaralah ke mikrofon tanpa menekan tombol **PTT**.

Radio akan menghentikan transmisi secara otomatis saat:

- Durasi siklus antara hot mic dan menerima panggilan berakhir, jika Mode Siklus Darurat diaktifkan.
- Durasi hot mic akan berakhir jika Mode Siklus Darurat dinonaktifkan.

15.11.4

Merespons Alarm Darurat

Penerima hanya dapat menerima satu Alarm Darurat dalam satu waktu. Jika lebih dari satu alarm diterima, Alarm Darurat kedua akan menimpa alarm pertama.

Saat Anda menerima Alarm Darurat, radio akan menunjukkan indikasi berikut:

- Nada akan berbunyi.
- LED akan berkedip merah.
- Layar menampilkan Daftar Alarm Darurat, ID Grup Bicara Darurat, dan ID radio pemancar.

Prasyarat: Aktifkan Indikasi Alarm Darurat.

Prosedur:

1. Jika Daftar Alarm Darurat muncul, pilih ID yang diperlukan.
2. Transmisikan suara non-darurat ke grup yang sama seperti Alarm Darurat yang ditargetkan dengan menekan tombol **PTT**.



CATATAN: Hanya pengirim alarm darurat yang dapat mentransmisikan suara darurat. Semua penerima dan radio lainnya mentransmisikan suara non-darurat untuk memungkinkan radio lain mengirim dan menerima Alarm Darurat dalam grup yang sama.

3. Tunggu hingga Nada Izin Bicara berhenti, lalu dan bicaralah ke mikrofon.
4. Untuk mendengarkan, lepaskan tombol **PTT**.

Hasil:

Saat pengirim darurat merespons, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Untuk Capacity Max, LED merah akan berkedip.
- Untuk Sistem lain, LED hijau akan berkedip.
- Layar menampilkan ikon **Group Call**, ID Grup Bicara Darurat, dan ID radio yang melakukan transmisi.



CATATAN: Untuk Capacity Max, jika Indikasi Panggilan Darurat diaktifkan, layar menampilkan ikon Panggilan Darurat sebagai gantinya.

15.11.5

Merespons Alarm Darurat dengan Panggilan

Saat Anda menerima Alarm Darurat dengan Panggilan, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Jika Indikasi Panggilan Darurat dan Nada Dekode Panggilan Darurat diaktifkan, Nada Panggilan Darurat akan berbunyi.
- Layar menampilkan ikon Panggilan Darurat, ID Grup Bicara Darurat, dan ID radio yang melakukan transmisi.
- Radio bersuara dan memutar panggilan masuk melalui speaker.

Prosedur:

1. Tekan dan tahan tombol **PTT**.
2. Tunggu hingga Nada Izin Bicara selesai dan bicaralah ke mikrofon.
3. Untuk mendengarkan, lepaskan tombol **PTT**.

Hasil:

Saat pengirim darurat merespons, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Untuk Capacity Max, LED merah akan berkedip.

- Layar menampilkan ikon **Group Call**, ID Grup Bicara Darurat, dan ID radio yang melakukan transmisi.

15.11.6

Mengaktifkan Ulang Mode Darurat

Prosedur:

Lakukan salah satu tindakan berikut:

- Ubah saluran saat radio berada dalam mode Darurat.



CATATAN: Anda hanya dapat mengaktifkan ulang mode darurat jika Anda mengaktifkan alarm darurat di saluran baru.

- Tekan tombol **Darurat Aktif** terprogram selama status transmisi atau pengaktifan darurat.

Hasil: Radio akan keluar dari mode Darurat dan mengaktifkannya ulang.

15.11.7

Keluar dari Mode Darurat

Radio otomatis keluar dari mode darurat saat Anda mengalami skenario berikut:

- Konfirmasi diterima dari sistem (hanya untuk alarm darurat).
- Semua percobaan ulang untuk mengirim alarm telah digunakan.
- Mematikan radio Anda. Saat Anda menyalakan radio, darurat tidak akan menginisiasi ulang secara otomatis.
- Ubah saluran Anda saat ini ke saluran tanpa Darurat.

Prosedur:

Tekan tombol terprogram **Mati Darurat**.

Hasil:

Jika Anda berhasil keluar dari Darurat, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Nada berhenti.
- LED merah padam.
- Untuk Capacity Max, saat konfirmasi diterima, layar radio yang melakukan transmisi menampilkan *Berhasil Membatalkan Darurat, atau Gagal Membatalkan Darurat*.



CATATAN: Jika konfigurasi Batalkan Darurat diaktifkan pada radio yang mengirim transmisi, alarm darurat di radio penerima akan berhenti dan status ditambahkan ke Daftar Alarm radio penerima.

15.12

Peringatan Bahaya Diri

Sistem yang didukung:

- Capacity Max Sistem Lainnya

Fitur Peringatan Bahaya Diri memungkinkan radio Anda memperingatkan orang lain saat Anda dalam bahaya.

Jika radio dimiringkan pada sudut tertentu, bergerak, atau tidak bergerak selama beberapa saat, fitur ini akan memberi tahu Anda dengan Nada Peringatan. Jika Anda tidak merespons sebelum pewaktu pengingat yang ditentukan sebelumnya habis, radio akan otomatis mengirim Alarm Darurat atau Panggilan Darurat.

Agar radio tidak mengirim Alarm Darurat atau Panggilan Darurat, Anda dapat melakukan langkah-langkah berikut:

- Untuk Alarm Kemiringan, Anda harus memulihkan radio ke posisi vertikal.
- Untuk Alarm Gerakan, Anda harus menghentikan radio agar tidak bergerak.
- Untuk Alarm Tidak Ada Gerakan, Anda harus menggerakkan radio.

Jika lebih dari satu Alarm Peringatan Bahaya Diri diaktifkan, radio akan memutar Nada Peringatan saat mendeteksi pelanggaran gerakan pertama.

15.12.1

Mengaktifkan Fitur Peringatan Bahaya Diri

Prosedur:

Dari menu, pilih **Utilities** → **Radio Settings** → **Fall Alert** → **Enable**.

15.12.2

Menonaktifkan Fitur Peringatan Bahaya Diri

Prosedur:

Dari menu, pilih **Utilities** → **Radio Settings** → **Fall Alert** → **Disable**.

15.13

Masuk ke Pemrograman Panel Depan

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Anda dapat mengatur parameter fitur tertentu pada Pemrograman Panel Depan (FPP) untuk menyempurnakan penggunaan radio.

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Utilities** → **Program Radio**.
2. Masukkan delapan digit kata sandi yang Anda gunakan saat ini.
3. Pilih pengaturan yang diperlukan.

15.14

Pengingat Saluran Rumah

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Fitur ini akan mengingatkan saat radio tidak diatur ke saluran rumah selama beberapa saat.

Jika fitur ini diaktifkan dan radio tidak diatur ke saluran rumah selama beberapa saat, indikasi berikut akan terjadi secara berkala:

- Nada dan pengumuman Peningat Saluran Rumah akan berbunyi.
- Layar akan menampilkan `Non Home Channel`.

15.14.1

Mensenyapkan Peningat Saluran Rumah

Saat Peningat Saluran Rumah berbunyi, Anda dapat mensenyapkannya untuk sementara.

Prosedur:

Tekan tombol **Senyapkan Peningat Saluran Rumah** terprogram.

Hasil:

Layar akan menampilkan `HCR Silenced`.

15.14.2

Mengatur Saluran Rumah Baru

Jika Peningat Saluran Rumah terjadi, Anda dapat mengatur saluran rumah baru.

Prosedur:

Dari menu, pilih **Utilities** → **Radio Settings** → **Home Channel** → *<saluran yang diperlukan>*.

Hasil:

Layar menampilkan ✓ di sebelah alias saluran rumah yang dipilih.

15.15

Tiket Tugas

Sistem yang didukung:

- Capacity Max Sistem Lainnya

Fitur ini memungkinkan radio Anda menerima pesan dari dispatcher berisi daftar tugas yang harus dijalankan.



CATATAN: Fitur ini dapat disesuaikan melalui perangkat lunak pemrograman radio yang sesuai dengan persyaratan pengguna. Selengkapnya, hubungi dealer Anda.

Ada dua folder yang berisi Tiket Tugas yang berbeda:

Folder My Tasks

Tiket Tugas yang dapat dipersonalisasi ditugaskan ke ID pengguna yang Anda masuki.

Folder Shared Tasks

Tiket Tugas yang dibagikan ditetapkan ke grup atau individu.

Anda dapat merespons Tiket Tugas untuk menyortirnya ke dalam Folder Tiket Tugas. Secara default, foldernya adalah **All**, **New**, **Started**, dan **Completed**.

Tiket Tugas akan disimpan meski radio dimatikan dan dinyalakan kembali.

Semua Tiket Tugas berada di folder **All**. Tergantung bagaimana radio Anda diprogram, Tiket Tugas disortir berdasarkan tingkat prioritas yang diikuti dengan waktu penerimaan. Tiket Tugas Baru, yaitu Tiket Tugas dengan status perubahan terbaru, dan Tiket Tugas dengan prioritas tertinggi dicantumkan terlebih dulu.

Setelah mencapai jumlah maksimum, Tiket Tugas berikutnya akan secara otomatis menggantikan Tiket Tugas terakhir yang ada di radio. Bergantung pada model, radio Anda mendukung maksimal 100 atau 500 Tiket Tugas. Radio Anda secara otomatis mendeteksi dan membuang Tiket Tugas duplikat dengan ID Tiket Tugas yang sama.

Tergantung pada pentingnya Tiket Tugas, dispatcher menambahkan Tingkat Prioritas ke dalamnya. Ada tiga tingkat prioritas. Prioritas 1 memiliki prioritas tertinggi dan Prioritas 3 adalah yang terendah. Selain itu ada Tiket Tugas tanpa prioritas.

Radio Anda memperbarui saat dispatcher melakukan perubahan berikut:

- Memodifikasi konten Tiket Tugas.
- Menambahkan atau mengedit Tingkat Prioritas Tiket Tugas.
- Memindahkan Tiket Tugas dari folder ke folder.
- Membatalkan Tiket Tugas.

15.15.1

Mengakses Folder Tiket Tugas

Prosedur:

Dari menu, pilih **Job Tickets** → *<folder yang diperlukan>* → *<Tiket Tugas yang diperlukan>*.

15.15.2

Masuk ke Server Jarak Jauh

Anda dapat masuk atau keluar dari server jarak jauh menggunakan ID pengguna Anda.

Prosedur:

Dari menu, pilih **Log In**.

Jika Anda sudah masuk, menu akan menampilkan **Log Out**.

Hasil:

Jika login berhasil, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Sebuah nada positif akan berbunyi.
- Layar akan menampilkan pemberitahuan mini positif.

Jika login gagal, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Nada negatif akan berbunyi.
- Layar akan menampilkan pemberitahuan mini negatif.

15.15.3

Membuat Tiket Tugas

Radio Anda dapat membuat Tiket Tugas yang didasarkan pada templat Tiket Tugas, dan mengirim tugas yang harus dilakukan. Customer Programming Software (CPS) diperlukan untuk mengonfigurasi templat Tiket Tugas.

Prosedur:

Dari menu, pilih **Job Tickets** → **Create Ticket**.

15.15.4

Mengirim Tiket Tugas Menggunakan Templat Tiket Tugas

Prasyarat: Di layar **Create Ticket**, tergantung pada konfigurasi Anda, pilih Templat Tiket Tugas yang sesuai.

Prosedur:

Lakukan salah satu tindakan berikut:

Opsi	Tindakan
Mengirim Tiket Tugas Menggunakan Satu Templat Tiket Tugas	a. Masukkan nomor ruang yang diperlukan. b. Pilih Room Status → <i><opsi yang diperlukan></i> → Send .
Mengirim Tiket Tugas Menggunakan Beberapa Templat Tiket Tugas	Pilih <i><opsi yang diperlukan></i> → Send .

Hasil:

Jika permintaan berhasil, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Sebuah nada positif akan berbunyi.
- Layar akan menampilkan pemberitahuan mini positif.

Jika permintaan gagal, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Nada negatif akan berbunyi.
- Layar akan menampilkan pemberitahuan mini negatif.

15.15.5

Merespons Tiket Tugas

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Job Tickets** → *<folder yang diperlukan>* → *<Tiket Tugas yang diperlukan>*.
2. Akses sub-menu dengan menekan tombol **Menu/OK** dan pilih tiket tugas yang diperlukan.
Atau, Anda juga dapat menekan tombol angka yang sesuai, **1** hingga **9**, untuk Balas Cepat.

Hasil:

Jika respons berhasil, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Sebuah nada positif akan berbunyi.

- Layar akan menampilkan pemberitahuan mini positif.

Jika respons gagal, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Nada negatif akan berbunyi.
- Layar akan menampilkan pemberitahuan mini negatif.

15.15.6

Menghapus Tiket Tugas

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Job Tickets** → *<folder yang diperlukan>* → **All**.
2. Lakukan salah satu tindakan berikut:
 - Untuk menghapus Tiket Tugas yang diperlukan, pilih *<Tiket Tugas yang diperlukan>* → **Menu/OK** → **Delete**.
 - Untuk menghapus semua Tiket Tugas, pilih **Delete All** → **Yes**.

Hasil:

Jika permintaan berhasil, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Sebuah nada positif akan berbunyi.
- Layar akan menampilkan pemberitahuan mini positif.

Jika permintaan gagal, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Nada negatif akan berbunyi.
- Layar akan menampilkan pemberitahuan mini negatif.

15.16

Pekerja Tunggal

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Fitur ini memicu keadaan darurat jika tidak ada aktivitas pengguna (penekanan tombol radio atau aktivasi pemilih saluran) selama waktu yang ditentukan sebelumnya.

Jika tidak ada aktivitas pengguna selama waktu yang ditentukan sebelumnya, radio akan mengingatkan Anda di awal lewat indikator audio setelah pewaktu tanpa aktivitas berakhir.

Jika tidak ada konfirmasi dari Anda sebelum pewaktu pengingat yang ditentukan sebelumnya berakhir, radio akan memulai kondisi darurat sebagaimana yang diprogram oleh dealer.

15.17

Fitur Monitor

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Dengan fitur ini, Anda dapat mengaktifkan mikrofon radio target dari jarak jauh. Anda dapat menggunakan fitur ini untuk memonitor aktivitas yang dapat didengar di sekitar radio target.



CATATAN: Fitur ini tidak berlaku di Capacity Plus–Satu Site dan Capacity Plus–Multi-Site.

15.17.1

Memonitor Saluran

Prosedur:

1. Tekan dan tahan tombol **Monitor** terprogram.
Radio akan menunjukkan indikasi berikut:
 - Anda akan mendengar aktivitas radio.
 - LED akan menyala kuning.
 - Layar akan menampilkan ikon **Monitor**.
2. Untuk memanggil, tekan dan tahan tombol **PTT**.
3. Untuk mendengarkan, lepaskan tombol **PTT**.

15.17.2

Monitor Permanen

Fitur Monitor Permanen digunakan untuk memonitor saluran terpilih untuk aktivitas secara terus-menerus.

15.17.2.1

Mengatur Monitor Permanen

Prosedur:

Tekan tombol **Monitor Permanen** terprogram.

Hasil:

Saat radio memasuki mode tersebut, radio akan menunjukkan indikasi berikut:

- Nada peringatan akan berbunyi.
- LED akan menyala kuning.
- Layar akan menampilkan `Permanent Monitor On` dan ikon **Monitor**.

Saat radio keluar dari mode tersebut, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Nada peringatan akan berbunyi.
- LED kuning akan padam.
- Layar akan menampilkan `Permanent Monitor Off`.


15.18

Monitor Prioritas

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Monitor Prioritas memungkinkan radio menerima transmisi dari grup bicara dengan prioritas lebih tinggi selama panggilan grup bicara. Fitur ini hanya berlaku untuk anggota dalam Daftar Grup Terima.

 **CATATAN:** Fitur ini hanya dapat diakses saat fitur Pemindaian Grup Bicara aktif.


Grup Bicara Prioritas adalah Prioritas 1 (P1) dan Prioritas 2 (P2). Radio Anda menerima transmisi sesuai dengan prioritas berikut:

1. Panggilan Darurat untuk Grup Bicara P1.
2. Panggilan Darurat untuk Grup Bicara P2.
3. Panggilan Darurat untuk Grup Bicara non-prioritas dalam Daftar Grup Terima.
4. Semua Panggilan.
5. Panggilan Grup Bicara P1.
6. Panggilan Grup Bicara P2.
7. Grup Bicara Non-prioritas dalam Daftar Grup Terima.

15.18.1

Daftar Grup Terima


Daftar Grup Terima memungkinkan Anda membuat dan menetapkan anggota pada daftar pindai grup bicara. Radio Anda dapat mendukung maksimal 16 anggota dalam sebuah daftar.

 **CATATAN:** Untuk menambah anggota ke daftar, konfigurasi grup bicara di radio terlebih dahulu.

Untuk Capacity Max, saat radio Anda diprogram untuk mengedit daftar pindai, Anda dapat melakukan tindakan berikut:

- Menambah, menghapus, dan mengedit prioritas grup bicara.
- Menambah, menghapus, dan mengedit grup bicara afiliasi.
- Mengganti daftar pindai yang ada dengan daftar pindai baru.

Jika grup bicara diprogram sebagai Grup Bicara Permanen, Anda tidak dapat mengedit grup bicara dari daftar pindai.

 **CATATAN:** Fitur ini hanya dapat diakses saat fitur Pindai Grup Bicara aktif.

15.19

Monitor Jarak Jauh

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Fitur ini digunakan untuk mengaktifkan mikrofon radio target dengan ID subscriber. Anda dapat menggunakan fitur ini untuk memantau dari jauh aktivitas yang dapat didengar di sekitar radio target.

Radio Anda dan radio target harus diprogram agar Anda bisa menggunakan fitur ini.

Pilihan mikrofon Monitor Jarak Jauh radio target akan mengikuti pengaturan Hot Mic terprogram. Ada dua sumber Hot Mic:

Sumber Hot Mic	Pilihan Mikrofon
Mikrofon Radio	Mikrofon Bluetooth digunakan untuk Monitor Jarak Jauh. Jika tidak ada mikrofon Bluetooth yang tersambung, mikrofon radio akan digunakan.
Mikrofon Aksesori Berkabel	Mikrofon aksesori berkabel digunakan untuk Monitor Jarak Jauh. Jika tidak ada mikrofon aksesori berkabel yang tersambung, mikrofon Bluetooth akan digunakan. Jika tidak ada mikrofon Bluetooth yang tersambung, mikrofon radio akan digunakan.

Jika diinisiasi, LED hijau akan berkedip sekali di radio target. Fitur ini secara otomatis berhenti setelah durasi yang telah diprogram atau jika radio target dioperasikan oleh pengguna.

Untuk Sistem Lainnya, Monitor Jarak Jauh terdiri dari dua jenis:

- Monitor Jarak Jauh tanpa Autentikasi
- Monitor Jarak Jauh dengan Autentikasi

Saat radio Anda mengaktifkan mikrofon radio target dengan autentikasi pengguna, frasa sandi diperlukan. Frasa sandi diprogram ke dalam radio target melalui perangkat lunak pemrograman radio.

15.19.1

Memulai Monitor Jarak Jauh

Prosedur:

1. Lakukan salah satu tindakan berikut:

Opsi	Tindakan
Menginisiasi Monitor Jarak Jauh dengan Daftar Kontak	Dari menu, pilih Contacts → <ID atau alias yang diperlukan> → Remote Mon..
Menginisiasi Monitor Jarak Jauh melalui Panggilan Manual	<ol style="list-style-type: none">a. Dari menu, pilih Contacts → Manual Dial → Radio Number.b. Masukkan ID atau alias, atau edit ID yang dipanggil sebelumnya.c. Pilih Mon. Jauh.

2. Untuk Sistem Lainnya, masukkan frasa sandi jika diperlukan.

Hasil:

Jika permintaan berhasil, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Sebuah nada positif akan berbunyi.
- Layar akan menampilkan pemberitahuan mini positif.
- Audio dari radio yang dimonitor akan mulai memutar durasi terprogram dan layar akan menampilkan **Rem. Monitor**. Setelah pewaktu berakhir, nada peringatan akan berbunyi dan LED akan mati.

Jika permintaan gagal, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Nada negatif akan berbunyi.

- Layar akan menampilkan pemberitahuan mini negatif.

15.20

Mode Senyap

Sistem yang didukung:

- Capacity Max Sistem Lainnya

Dengan Mode Senyap, Anda dapat mensesnyapkan semua indikator audio di radio Anda.

Saat Mode Senyap diaktifkan, semua indikator audio akan disenyapkan, kecuali fitur dengan prioritas lebih tinggi, seperti operasi darurat.

Saat keluar dari Mode Senyap, radio akan melanjutkan pemutaran nada dan transmisi audio.

Mode Senyap dapat diaktifkan dalam durasi yang telah ditentukan dengan mengatur Pewaktu Mode Senyap. Durasi pewaktu dikonfigurasi melalui menu radio dan dapat memiliki rentang antara 0,5–6 jam. Anda akan dikeluarkan dari Mode Senyap setelah pewaktu kedaluwarsa.

Jika pewaktu habis pada angka **0**, radio tetap berada dalam Mode Senyap selama waktu yang tidak ditentukan hingga posisi radio menghadap ke atas atau tombol **Mode Senyap** terprogram ditekan.



PENTING: Pengguna hanya dapat mengaktifkan Face Down atau Peringatan Bahaya Diri pada satu waktu. Kedua fitur tidak dapat diaktifkan secara bersamaan.

15.20.1

Mengaktifkan Mode Bisu

Prosedur:

Lakukan salah satu tindakan berikut:

- Letakkan sesaat radio dengan posisi menghadap bawah.
- Tekan tombol **Mode Bisu** terprogram.

Hasil:

Jika Mode Bisu diaktifkan, radio Anda menampilkan indikasi berikut:

- Sebuah nada positif akan berbunyi.
- Lampu LED berkedip merah dan akan terus berkedip hingga Anda keluar dari Mode Bisu.
- Layar akan menampilkan *Mute Mode On*.
- Layar awal akan menampilkan ikon Mode Bisu.
- Radio Anda dibisukan.
- Jika Pengatur Waktu Mode Bisu telah diatur, penghitungan mundur akan dimulai dengan durasi yang sudah dikonfigurasi.

15.20.2

Mengatur Pengatur Waktu Mode Bisu

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Utilities** → **Radio Settings** → **Mute Timer**.
2. Edit nilai numerik setiap digit.

15.20.3

Keluar dari Mode Bisu

Jika pewaktu Mode Bisu berakhir, radio secara otomatis keluar dari Mode Bisu. Anda juga dapat keluar dari mode Bisu secara manual.

Prosedur:

Keluar dari Mode Bisu dengan melakukan salah satu dari tindakan berikut:

- Tekan tombol **Mode Bisu** terprogram.
- Tekan dan tahan tombol **PTT** dan bicaralah ke mikrofon.
- Letakkan sesaat radio dengan posisi menghadap atas.
- Beralih ke saluran yang tidak diprogram.

Hasil:

Jika Mode Bisu dinonaktifkan, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Nada negatif akan berbunyi.
- LED merah berkedip akan padam.
- Layar akan menampilkan *Mute Mode Off*.
- Ikon Mode Bisu hilang dari layar utama.
- Radio bersuara dan memulihkan status speaker.
- Pewaktu Mode Bisu akan berhenti meski pewaktu belum habis.

15.21

Daftar Pemberitahuan

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Radio Anda dilengkapi daftar Pemberitahuan yang akan mengumpulkan semua aktivitas yang belum dibaca pada saluran, misalnya pesan teks, pesan telemetri, panggilan tidak terjawab, dan peringatan panggilan.

Layar menampilkan ikon Pemberitahuan saat terdapat satu atau lebih aktivitas dalam daftar Pemberitahuan.

Daftar ini mendukung maksimal 40 aktivitas tak terbaca. Jika daftar penuh, aktivitas selanjutnya menggantikan aktivitas paling lama secara otomatis. Setelah dibaca, aktivitas dihapus dari daftar Pemberitahuan.

Jumlah maksimal pemberitahuan adalah 30 pesan teks dan 10 panggilan tidak terjawab atau peringatan panggilan. Jumlah maksimum ini akan tergantung kemampuan daftar setiap fitur (tiket tugas, pesan teks, panggilan tidak terjawab, atau peringatan panggilan).

15.21.1

Mengakses Daftar Pemberitahuan

Prosedur:

Dari menu, pilih **Pemberitahuan**.

Hasil: Layar menampilkan semua event yang tersedia.

15.22

Over-the-Air Programming

Dealer dapat memperbarui radio Anda dari jauh melalui Over-the-Air Programming (OTAP) tanpa koneksi fisik apa pun. Beberapa pengaturan juga dapat dikonfigurasi menggunakan OTAP.

Setelah OTAP dijalankan pada radio, LED hijau akan berkedip.

Saat radio Anda menerima data dengan volume tinggi, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Jika Anda menekan tombol **PTT**, nada negatif akan berbunyi.
- Layar menampilkan ikon Data Volume Tinggi.
- Saluran menjadi sibuk.

Setelah OTAP selesai, radio Anda akan menampilkan salah satu dari respons berikut bergantung pada konfigurasinya:

- Nada akan berbunyi. Layar akan menampilkan `Updating Restarting`. Radio Anda dimulai ulang.
- Radio akan menampilkan opsi **Restart Now** atau **Postpone**. Jika Anda memilih **Postpone**, radio akan kembali ke layar sebelumnya. Layar menampilkan ikon Pewaktu Penundaan OTAP sampai mulai ulang otomatis terjadi.

Saat radio dinyalakan setelah mulai ulang otomatis, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Jika pembaruan program berhasil, layar akan menampilkan `Sw Update Completed`.
- Jika pembaruan program gagal, nada akan berbunyi, LED merah berkedip sekali, dan layar akan menampilkan `Sw Update Failed`.



CATATAN:

Jika pembaruan pemrograman gagal, indikasi kegagalan pembaruan akan ditampilkan setiap kali Anda menyalakan radio. Hubungi dealer Anda untuk memprogram ulang radio dengan perangkat lunak terbaru demi menghindari indikasi kegagalan pembaruan.

15.23

Pemindaian

Sistem yang didukung:

- Capacity Max Sistem Lainnya

Bergantung pada sistem yang didukung yang tersedia di radio Anda, perilaku berbeda pada Pemindaian mungkin terlihat pada radio.

Pemindaian Grup Bicara

Pemindaian Grup Bicara tidak tersedia untuk Capacity Max.

Fitur ini memungkinkan radio memantau dan menggabungkan panggilan untuk grup yang ditentukan oleh Daftar Grup Terima.

Saat pemindaian diaktifkan, radio mengaktifkan suara ke setiap anggota dalam Daftar Grup Terima. Jika pemindaian dinonaktifkan, radio tidak menerima transmisi dari anggota Daftar Grup Terima, kecuali untuk Semua Panggilan dan Grup Bicara yang dipilih.

Pemindaian Saluran

Pemindaian Saluran tersedia untuk Sistem Lainnya.

Saat mulai memindai, radio Anda akan memindai daftar pindai yang telah diprogram untuk saluran saat ini, dan mencari aktivitas suara. Jika Anda berada pada saluran digital, dan radio Anda terkunci pada saluran analog, radio Anda secara otomatis beralih dari mode digital ke mode analog selama panggilan dan terjadi perilaku yang sama jika Anda berada di saluran analog.

Tabel 19: Metode Pemindaian

Metode	Deskripsi
Pemindaian Saluran Utama (Manual)	Radio akan memindai semua saluran atau grup dalam daftar pindai. Saat memindai, bergantung pada pengaturannya, radio dapat otomatis memulai di grup atau saluran aktif yang dipindai terakhir kali, atau di saluran tempat pemindaian dimulai.
Pemindaian Otomatis	Radio akan mulai memindai secara otomatis jika Anda memilih saluran atau grup yang mengaktifkan Pemindaian Otomatis.

Jika Anda tidak menjawab panggilan dari grup bicara atau saluran yang ada dalam daftar pindai, Anda mungkin mengalami situasi berikut:

- Fitur pindai tidak diaktifkan.
- Anggota daftar pindai telah dinonaktifkan melalui menu.
- Anda sudah tergabung dalam panggilan lain.
- Untuk sistem Multi-site, tidak ada anggota grup yang dipindai yang terdaftar di site Anda saat ini.



CATATAN: Jika radio Anda bergabung dengan panggilan untuk anggota Daftar Pindai Zona dari Zona yang berbeda dan Pewaktu Hang Panggilan berakhir sebelum Anda dapat merespons, Anda harus membuka Zona dan Saluran Anggota Daftar Pindai dan memulai panggilan baru untuk merespons.

15.23.1

Mengaktifkan Pemindaian

Prosedur:

Dari menu, pilih **Scan** → **Turn On**.

Hasil:

Jika pemindaian diaktifkan, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Nada indikator positif akan berbunyi.
- LED kuning akan berkedip.
- Layar akan menampilkan ikon **Scan On** dan ikon pemindaian.

15.23.2

Menonaktifkan Pemindaian

Prosedur:

Dari menu, pilih **Scan** → **Turn Off**.

Hasil:

Jika pemindaian dinonaktifkan, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Nada indikator negatif akan berbunyi.
- LED akan padam.

- Layar akan menampilkan `Scan Off` dan ikon pemindaian menghilang.

15.23.3

Pindai Talkback

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Dengan fitur Talkback, Anda dapat merespons transmisi saat memindai.

Bergantung pada konfigurasi fitur Pindai Talkback, Anda akan melihat dua skenario yang berbeda jika Anda menekan tombol PTT saat radio memindai panggilan dari daftar pindai grup yang dapat dipilih.

Tabel 20: Jenis Pindai Talkback

Jenis	Deskripsi
Pindai Talkback Dinonaktifkan	Selama panggilan terpindai berlangsung, jika tombol PTT ditekan, panggilan terpindai akan dihentikan dan panggilan baru akan dilakukan.
Pindai Talkback Diaktifkan	Selama panggilan terpindai berlangsung, jika tombol PTT ditekan, Anda dapat melakukan talkback ke panggilan terpindai.



CATATAN:

Jika skenario-skenario berikut muncul:

1. Memindai panggilan untuk grup yang tidak ditetapkan ke posisi saluran di zona terpilih saat ini.
2. Lewatkan Waktu Hang panggilan.

Lakukan tindakan berikut:

1. Beralih ke zona yang benar.
2. Pilih posisi saluran grup untuk melakukan talk back dengan grup tersebut.

15.23.4

Saluran Gangguan

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Saluran gangguan adalah saluran yang menghasilkan panggilan tidak diinginkan secara terus-menerus.

Anda dapat menghapus saluran yang tidak diinginkan dari daftar pindai untuk sementara dan memulihkannya lain waktu. Kemampuan ini tidak berlaku bagi saluran yang ditetapkan sebagai Saluran Terpilih.

15.23.4.1

Menghapus Saluran Gangguan

Prasyarat: Radio Anda dipindai ke dalam Saluran Gangguan.

Prosedur:

1. Tekan tombol **Penghapusan Gangguan** hingga nada terdengar.
2. Lepaskan tombol **Penghapusan Gangguan** terprogram.

15.23.4.2

Memulihkan Saluran Gangguan

Prosedur:

Lakukan salah satu tindakan berikut:

- Mulai ulang radio Anda.
- Nonaktifkan, lalu aktifkan pemindaian.
- Ubah saluran menggunakan kenop **Pemilih Saluran**.

15.23.5

Vote Scan

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Vote Scan menyediakan jangkauan yang luas di area dengan beberapa stasiun pangkalan yang mentransmisikan informasi identik pada berbagai saluran analog.

Radio memindai saluran analog beberapa stasiun pangkalan, dan melakukan proses voting untuk memilih sinyal terkuat yang diterima.

Selama vote scan, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- LED akan berkedip kuning.
- Layar akan menampilkan ikon Vote Scan.


15.23.6

Daftar Pindai

Anda dapat membuat dan menetapkan masing-masing saluran atau grup dalam Daftar Pindai. Radio akan memindai aktivitas suara dengan beralih di antara urutan saluran atau grup yang ditentukan dalam daftar pindai untuk mengetahui saluran atau grup yang aktif. Daftar Pindai juga disebut Daftar Grup Penerima.

Radio Anda dapat mendukung hingga 250 daftar pindai, dengan maksimal 16 anggota dalam daftar. Setiap daftar pindai mendukung campuran entri analog dan digital.

Ikon Prioritas di sebelah kiri ID anggota mengindikasikan apakah anggota ada pada daftar saluran Prioritas 1 atau Prioritas 2. Anda tidak bisa memiliki beberapa saluran Prioritas 1 dan Prioritas 2 dalam satu daftar pindai. Tidak ada ikon jika prioritas diatur ke **None**.

 **CATATAN:** Fitur ini tidak berlaku untuk Capacity Plus.

15.23.6.1

Mengedit Daftar Pindai

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Scan** → **View/Edit List** → *<nama grup yang diperlukan>*.
2. Lakukan salah satu tindakan berikut:
 - Untuk mengaktifkan grup di daftar pindai, pilih **Enable**.
 - Untuk menonaktifkan grup di daftar pindai, pilih **Disable**.

15.23.6.2

Mengedit Prioritas untuk Daftar Pindai

Prosedur:

1. Untuk melihat dan mengedit prioritas grup bicara, dari menu, pilih **Scan** → **View/Edit List** → *<alias yang diperlukan>* → **Edit Priority**.
2. Lakukan salah satu tindakan berikut:
 - Untuk mengedit alias yang diperlukan sebagai Prioritas 1, pilih **Prioritas 1**.
 - Untuk mengedit alias yang diperlukan sebagai Prioritas 2, pilih **Prioritas 2**.
 - Untuk mengedit alias yang diperlukan sebagai tidak ada prioritas, pilih **Tidak Ada**.
3. Jika grup bicara lain telah ditetapkan ke Prioritas 1 atau Prioritas 2, Anda dapat menimpa prioritas saat ini jika layar menampilkan *Timpa yang Ada?*.
 - Untuk menimpa, pilih **Yes**.
 - Untuk kembali ke layar sebelumnya, pilih **No**.

15.23.6.3

Melihat Daftar Pindai

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Pindai** → **Daftar Pindai**.
2. Lakukan salah satu tindakan berikut:
 - Untuk melakukan pencarian alias, masukkan karakter yang diperlukan untuk alias.
 - Untuk mencari alias secara manual, gulir ke bawah daftar kontak dengan tombol **4-Way Navigation**.

15.23.6.4

Menambahkan Entri Baru ke Daftar Pindai

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Scan** → **Scan List** → **Add Member** → *<alias yang diperlukan>*.
2. Lakukan salah satu tindakan berikut:
 - Untuk menambahkan alias baru sebagai Prioritas 1, pilih **Prioritas 1**.
 - Untuk menambahkan alias baru sebagai Prioritas 2, pilih **Prioritas 2**.
 - Untuk menambahkan alias baru sebagai tidak ada prioritas, pilih **Tidak Ada**.

3. Jika grup bicara lain telah ditetapkan ke Prioritas 1 atau Prioritas 2, Anda dapat menimpa prioritas saat ini jika layar menampilkan *Timpa yang Ada?*.
 - Untuk menimpa, pilih **Yes**.
 - Untuk kembali ke layar sebelumnya, pilih **No**.
4. Lakukan salah satu tindakan berikut:
 - Untuk menambahkan lainnya, pilih **Ya**.
 - Untuk menyimpan daftar saat ini, pilih **Tidak**.

15.23.6.5

Menghapus Entri dari Daftar Pindai

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Scan** → **Scan List** → *<alias yang diperlukan>* → **Delete**.
2. Lakukan salah satu tindakan berikut:
 - Untuk menghapus alias, pilih **Ya**.
 - Untuk kembali ke layar sebelumnya, pilih **No**.

15.23.7

Daftar Terima Fleksibel

Dengan fitur Daftar Terima Fleksibel, Anda dapat membuat dan menetapkan anggota dalam daftar terima grup bicara.

Radio Anda dapat mengakomodasi maksimum 16 anggota dalam daftar tersebut.



CATATAN: Fitur ini hanya berlaku untuk Capacity Plus.

15.23.7.1

Mengaktifkan Daftar Terima Fleksibel

Prosedur:

Dari menu, pilih **Radio Settings** → **Flexible Rx List** → **Turn On**.

Hasil: Radio akan menampilkan indikator berikut:

- Sebuah nada positif akan berbunyi.
- Layar akan menampilkan *Flexible Rx List On*.

15.23.7.2

Menonaktifkan Daftar Terima Fleksibel

Prosedur:

Dari menu, pilih **Radio Settings** → **Flexible Rx List** → **Turn Off**.

Hasil: Radio akan menampilkan indikator berikut:

- Nada negatif akan berbunyi.
- Layar akan menampilkan *Flexible Rx List Off*.

15.23.7.3

Menambahkan Entri Baru ke Daftar Terima Fleksibel

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Utilities** → **Radio Settings** → **Flexible Rx List** → **View/Edit List** → **Add Member** → *<ID atau alias yang diperlukan>*.
Radio Anda menanyakan Add Another?.
2. Lakukan salah satu tindakan berikut:
 - Untuk menambahkan entri baru lainnya, pilih **Yes**.
 - Untuk menyimpan entri saat ini, pilih **No**.

15.23.7.4

Menghapus Entri dari Daftar Terima Fleksibel

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Utilities** → **Radio Settings** → **Flexible Rx List** → **View/Edit List**.
2. Cari alias dengan melakukan salah satu tindakan berikut:
 - Masukkan karakter alias.
 - Gulir daftar dengan tombol **Navigasi 4 Arah**.
3. Pilih **Delete**.
4. Lakukan salah satu tindakan berikut:
 - Untuk menghapus ID atau alias, pilih **Yes**.
 - Untuk kembali ke layar sebelumnya, pilih **No**.

15.23.8

Afiliasi Multi-Grup Bicara

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Radio dapat dikonfigurasi hingga tujuh grup bicara di satu site.

Hingga tujuh grup bicara dapat ditetapkan sebagai grup bicara afiliasi dengan 16 grup bicara dalam Daftar Grup Terima. Grup bicara yang dipilih dan grup bicara prioritas otomatis terafiliasi.

15.23.8.1

Menambahkan Afiliasi Grup Bicara

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Scan** → **View/Edit List** → *<ID atau alias yang diperlukan>* → **Edit Affiliation**.
2. Untuk menambahkan Afiliasi Grup Bicara, pilih **On**.


Hasil:

Jika afiliasi berhasil ditambahkan ke sistem, layar akan menampilkan pemberitahuan mini positif.

Jika maksimal tujuh grup bicara dipilih untuk afiliasi, layar akan menampilkan `List Full`.



CATATAN:

Dalam **View/Edit List**,  di sebelah grup bicara mengindikasikan registrasi sedang berlangsung atau penambahan afiliasi grup bicara gagal.

 di sebelah grup bicara mengindikasikan afiliasi grup bicara berhasil.

15.23.8.2

Menghapus Afiliasi Grup Bicara

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Scan** → **View/Edit List** → *<ID atau alias yang diperlukan>* → **Edit Affiliation**.
2. Untuk menghapus Afiliasi Grup Bicara, pilih **Off**.

Hasil: Dalam **View/Edit List**,  akan menghilang dari sebelah ID Grup Bicara yang dipilih.

15.24

Panggilan Prioritas

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Panggilan Prioritas memungkinkan sistem untuk menimpa salah satu dari panggilan non-prioritas yang sedang berlangsung dan memulai panggilan prioritas tinggi yang diminta saat semua saluran sedang sibuk.

Saat semua saluran sedang penuh dengan panggilan prioritas tinggi, sistem tidak akan menimpa panggilan tersebut, dan menempatkan panggilan prioritas tinggi yang diminta ke antrean panggilan. Jika sistem gagal menempatkan panggilan prioritas tinggi yang diminta ke antrean, maka akan dinyatakan sebagai kegagalan.

Pengaturan default untuk Panggilan Prioritas telah dikonfigurasi sebelumnya. Saat fitur berikut digunakan, level panggilan prioritas kembali otomatis ke pengaturan yang dikonfigurasi sebelumnya.

- Semua panggilan suara
- Pesan Teks DMR III/Pesan Teks
- Tiket Tugas
- Monitor Jarak Jauh

15.24.1

Beralih Tingkat Panggilan Prioritas

Prosedur:

Tekan tombol **Alihkan Tingkat Prioritas Panggilan** terprogram.

Hasil:

Jika Prioritas Tinggi diaktifkan, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Pengumuman suara berbunyi.
- Layar akan menampilkan `Next Call: High Priority`.
- Ikon Prioritas Panggilan Tinggi muncul pada layar awal.

Jika Prioritas Normal diaktifkan, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Pengumuman suara berbunyi.
- Layar akan menampilkan `Next Call: Normal Priority`.
- Ikon Prioritas Panggilan Tinggi akan menghilang dari layar awal.

15.25

Pemeriksaan Radio

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Jika diaktifkan, fitur ini memungkinkan Anda menentukan apakah radio lain aktif di dalam sistem tanpa mengganggu pengguna radio itu. Tidak ada pemberitahuan suara atau visual yang ditampilkan di radio target.

Fitur ini hanya tersedia untuk ID subscriber.

15.25.1

Mengirim Pemeriksaan Radio

Prosedur:

Dari menu, pilih **Contacts** → *<ID atau alias yang diperlukan>* → **Radio Check**.

Hasil:

Jika radio target aktif dalam sistem, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Nada akan berbunyi.
- Layar akan menampilkan `Radio Target Tersedia`.

Jika radio nonaktif dalam sistem, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Nada akan berbunyi.
- Layar akan menampilkan `Radio Target Tidak Tersedia`.

15.26

Radio Kill


Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Fitur ini meningkatkan keamanan yang melarang akses radio tanpa otorisasi.

Radio Kill menyebabkan radio dirender hingga tidak dapat dioperasikan. Misalnya, Anda mungkin ingin menonaktifkan radio yang dicuri atau hilang agar tidak terjadi penggunaan ilegal.

Saat dihidupkan, radio nonaktif akan menampilkan `Radio Killed` sesaat di layar yang menunjukkan status nonaktif.

 **CATATAN:** Radio nonaktif hanya dapat dipulihkan di toko layanan Motorola Solutions. Selengkapnya, hubungi dealer Anda.

15.27

Indikator Kekuatan Sinyal Penerimaan

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Dengan fitur ini, Anda dapat melihat nilai Indikator Kekuatan Sinyal Penerimaan (RSSI).
Layar menampilkan ikon RSSI di sudut kanan atas.

15.27.1

Melihat Nilai RSSI

Prosedur:

Di layar awal, dalam waktu 5 detik, pilih tombol **Kiri** tiga kali, lalu tombol **Kanan** tiga kali.

Hasil: Layar menampilkan nilai RSSI saat ini.


15.28

Penghambat Respons

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Fitur ini mencegah radio merespons transmisi masuk.

 **CATATAN:** Selengkapnya, hubungi dealer Anda.

Jika aktif, radio tidak menghasilkan transmisi keluar untuk merespons transmisi masuk, seperti Pemeriksaan Radio, Peringatan Panggilan, Penonaktifan Radio, Monitor Jarak Jauh, Layanan Registrasi Otomatis (ARS), dan merespons Pesan Pribadi.

Saat fitur ini aktif, radio tidak dapat menerima Panggilan Pribadi yang Dikonfirmasi. Namun, radio dapat mengirim transmisi secara manual.

15.28.1

Mengatur Penghambat Respons

Prosedur:

Tekan tombol **Penghambat Respons** terprogram.

Hasil:

Jika Penghambat Respons berhasil dinonaktifkan, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Sebuah nada positif akan berbunyi.
- Layar akan menampilkan pemberitahuan mini positif sementara.

Jika Penghambat Respons gagal dinonaktifkan, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Nada negatif akan berbunyi.
- Layar akan menampilkan pemberitahuan mini negatif sementara.

15.29

Pewaktu Sewa

Fitur Pewaktu Sewa membuat dealer sewa radio dapat menetapkan masa sewa radio dan menonaktifkan radio secara otomatis setelah melebihi durasi yang ditentukan pada pewaktu.

Radio dapat diprogram dengan masa sewa maksimal 999 jam dengan perpanjangan maksimal 99 jam.

Pewaktu akan menghitung waktu penggunaan radio dan menonaktifkan radio jika waktu penggunaan mencapai masa sewa yang telah ditentukan sebelumnya.

Setelah masa sewa berakhir, radio akan berhenti berfungsi hingga dealer menyetel ulang pewaktu sewa.

15.29.1

Mengakses Informasi Pewaktu Sewa

Prosedur:

Dari menu, pilih **Utilities** → **Rental Timer** → **Information**.

Hasil: Layar menampilkan jam.

15.29.2

Pengingat Berakhirnya Masa Sewa

Fitur Pengingat Berakhirnya Masa Sewa akan mengingatkan jika masa sewa hampir berakhir.

Radio menyediakan fitur pengingat audio dan tampilan berakhirnya pewaktu.

Untuk frekuensi pengingat suara, pengumuman suara akan berbunyi:

- Setiap 1 jam setelah pengingat pertama, hingga 2 jam sebelum masa sewa berakhir.
- Dua kali selama 2 jam terakhir sebelum masa sewa berakhir.
- Dua kali selama 3 menit, 2 menit, dan 1 menit terakhir sebelum masa sewa berakhir.

Untuk pengingat di layar, radio akan menampilkan pengingat pemberitahuan sesaat yang berisi jumlah jam sebelum masa sewa berakhir.

Untuk 3 menit terakhir sebelum berakhir, radio akan menampilkan pengingat pemberitahuan sesaat yang berisi jumlah menit sebelum masa sewa berakhir.



15.29.3

Memperpanjang Masa Sewa

Radio dapat diprogram dengan perpanjangan masa sewa maksimum 99 jam.

Prosedur:

Lakukan salah satu tindakan berikut:

Ops	Tindakan
Memperpanjang masa sewa melalui menu	<p>a. Dari menu, pilih Utilities → Rental Timer → Extension.</p> <p>b. Tekan tombol Menu/OK terprogram.</p> <p> CATATAN: Anda hanya dapat memperpanjang masa sewa satu kali. Kotak centang perpanjangan menjadi abu-abu setelah Anda mengaktifkan fitur ini.</p>
Memperpanjang masa sewa melalui tombol	<p>Tekan Tombol Samping 2 6 kali terus-menerus.</p> <p> CATATAN: Anda hanya dapat memperpanjang masa sewa satu kali. Nada indikator negatif akan berbunyi jika Anda menekan tombol lagi.</p>

15.30

Keamanan

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya


Fitur ini berguna untuk menonaktifkan atau mengaktifkan kembali radio di dalam sistem.

Misalnya, Anda dapat menonaktifkan radio yang dicuri agar tidak digunakan orang lain secara ilegal, lalu menghidupkan kembali atau mengaktifkan radio tersebut setelah ditemukan.

Saat dimatikan sementara, radio tidak dapat meminta maupun menerima layanan yang dilakukan pengguna pada sistem yang melakukan prosedur mati sementara. Namun, radio dapat beralih ke sistem lain. Saat dinonaktifkan, radio akan terus mengirim laporan lokasi GNSS dan dapat dipantau dari jauh.

Untuk Sistem Lainnya, Anda dapat mematikan sementara atau menyalakan kembali radio dengan atau tanpa autentikasi.

Penonaktifan Radio Terotentikasi adalah fitur penjualan dan mengharuskan verifikasi saat mengaktifkan atau menonaktifkan radio. Saat radio menonaktifkan radio target dengan autentikasi pengguna, frasa sandi diperlukan. Frasa sandi sudah diprogram sebelumnya di radio target melalui Perangkat Lunak Pemrograman Pelanggan (CPS).

 **CATATAN:** Hubungi dealer Anda untuk mengaktifkan fitur ini.

15.30.1

Menonaktifkan Radio

Prosedur:

1. Lakukan salah satu tindakan berikut:

Ops	Tindakan
Menonaktifkan Radio dengan Daftar Kontak	Dari menu, pilih Contacts → <ID atau alias yang diperlukan> → Radio Disable .
Menonaktifkan Radio dengan Panggilan Manual	<ol style="list-style-type: none">a. Dari menu, pilih Contacts → Manual Dial.b. Masukkan ID.c. Pilih Radio Disable.

2. Masukkan frasa sandi jika diperlukan.

Hasil:

Jika permintaan berhasil, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Nada indikator positif akan berbunyi.
- Layar akan menampilkan pemberitahuan mini positif.

Jika permintaan gagal, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Nada indikator negatif akan berbunyi.
- Layar akan menampilkan pemberitahuan mini negatif.

15.30.2

Mengaktifkan Radio

Prosedur:

1. Lakukan salah satu tindakan berikut:

Ops	Tindakan
Mengaktifkan Radio dengan Daftar Kontak	Dari menu, pilih Contacts → <ID atau alias yang diperlukan> → Radio Enable .
Mengaktifkan Radio dengan Panggilan Manual	<ol style="list-style-type: none">a. Dari menu, pilih Contacts → Manual Dial.b. Masukkan ID.c. Pilih Radio Enable.

2. Masukkan frasa sandi jika diperlukan.

Hasil:

Jika permintaan berhasil, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Nada indikator positif akan berbunyi.
- Layar akan menampilkan pemberitahuan mini positif.

Jika permintaan gagal, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Nada indikator negatif akan berbunyi.
- Layar akan menampilkan pemberitahuan mini negatif.

15.31

Servis dan Dukungan

Sistem yang didukung:

- Capacity Max Sistem Lainnya

Anda dapat mengidentifikasi jenis servis dan dukungan sesuai kebutuhan radio melalui kode servis.

Untuk model Keypad Lengkap dan Keypad Terbatas, radio akan menampilkan peringatan pemberitahuan dan kode servis di layar radio.

Untuk model Tanpa Keypad, pesan kode servis terkait hanya tersedia melalui Pengumuman Suara.



CATATAN: Jika fitur Pengumuman Suara tidak diaktifkan dalam perangkat lunak pemrograman radio, mode servis dan pengumuman terkait servis tidak tersedia untuk model Tanpa Keypad Anda.

Selengkapnya tentang Kode Servis, lihat Panduan Pemecahan Masalah dengan Kode Servis Radio MOTOTRBO™, MN009539A01 di <https://learning.motorolasolutions.com>.

15.31.1

Mengakses Pemberitahuan

Anda dapat mengidentifikasi jenis servis dan dukungan sesuai kebutuhan radio melalui pemberitahuan.

Prosedur:

Lakukan salah satu tindakan berikut:

Opsi	Tindakan
Mengakses Peringatan Satu Pemberitahuan	Jika Anda menerima peringatan pemberitahuan dan kode servis terkait, lakukan salah satu tindakan berikut: <ul style="list-style-type: none">• Untuk menghapus kode servis, tekan Menu/OK → Yes.• Untuk kembali ke layar sebelumnya, tekan tombol Kembali/Awal.
Mengakses Peringatan Beberapa Pemberitahuan	Jika Anda menerima peringatan pemberitahuan dan pilihan pemberitahuan, lakukan tindakan berikut: <ol style="list-style-type: none">a. Untuk melihat detail kode servis, pilih <i><pemberitahuan yang relevan></i>.b. Lakukan salah satu tindakan berikut.<ul style="list-style-type: none">• Untuk menghapus kode servis, tekan Menu/OK → Yes.• Untuk kembali ke layar sebelumnya, tekan tombol Kembali/Awal.



15.31.2

Mengakses Servis dan Dukungan

Anda dapat mengidentifikasi jenis servis dan dukungan sesuai kebutuhan radio melalui kode servis.

Prosedur:

Lakukan salah satu tindakan berikut:

Ops	Tindakan
Mengakses Kode Servis dari Menu Service & Support	<ol style="list-style-type: none"> a. Dari menu, pilih Service & Support → < jenis kode servis > → < pemberitahuan yang relevan >. b. Lakukan salah satu tindakan berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Untuk menghapus kode servis, tekan Menu/OK → Yes. • Untuk kembali ke layar sebelumnya, tekan tombol Kembali/Awal.
Melihat Tautan Dapatkan Dukungan	<ol style="list-style-type: none"> a. Dari menu, pilih Service & Support → Get Support. b. Ketikkan URL ke browser web.
Mengakses Mode Servis  CATATAN: Hanya berlaku untuk model Tanpa Keypad.	<ol style="list-style-type: none"> a. Tekan dan tahan Tombol Samping 1 selama 5 detik dalam waktu 10 detik setelah radio dinyalakan. b. Lakukan salah satu tindakan berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Untuk mendengarkan semua pesan servis, tekan lagi Tombol Samping 1. • Untuk menghapus semua pesan servis, tekan dan tahan Tombol Samping 2 hingga terdengar nada valid yang menunjukkan bahwa semua pesan servis berhasil dihapus. c. Untuk keluar dari mode servis, matikan lalu nyalakan kembali radio.  CATATAN: Saat radio berada dalam mode servis, operasi radio normal akan dinonaktifkan.

15.31.3

Menampilkan Kontak Layanan

Fitur Menampilkan Kontak Layanan hanya tersedia pada model radio yang memiliki layar.

Prosedur:

Dari menu, pilih **Service & Support** → **Service Contact**.

Hasil: Radio menampilkan detail kontak layanan.

15.32

Stun atau Revive

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Fitur ini berguna untuk menonaktifkan atau mengaktifkan kembali radio di dalam sistem. Misalnya, Anda mungkin ingin menonaktifkan sementara radio yang dicuri agar pengguna yang tidak sah tidak dapat menggunakannya, dan mengaktifkan kembali radio tersebut saat sudah ditemukan.

Radio dapat dinonaktifkan sementara atau diaktifkan kembali melalui konsol atau perintah dari radio lain.

Saat dimatikan sementara, radio tidak dapat meminta maupun menerima layanan yang dilakukan pengguna pada sistem yang melakukan prosedur Mati Sementara. Namun, radio dapat beralih ke sistem lain. Radio terus mengirim laporan lokasi GNSS dan dapat dipantau dari jauh saat dimatikan sementara.

15.32.1

Mematikan Radio Sementara

Prosedur:

1. Lakukan salah satu tindakan berikut:

Opsi	Tindakan
Menonaktifkan sementara atau menonaktifkan radio dengan Daftar Kontak	Dari menu, pilih Contacts → <i><ID atau alias yang diperlukan></i> → Radio Disable .
Menonaktifkan sementara atau menonaktifkan radio dengan Panggilan Manual	<ol style="list-style-type: none">a. Dari menu, pilih Contacts → Manual Dial → Private Call.b. Masukkan ID.c. Pilih Penonaktifan Radio.

2. Untuk Sistem Lainnya, masukkan frasa sandi jika diperlukan.

Hasil:

LED akan berkedip hijau dan layar akan menampilkan `Radio Disable: <ID>`.

Jika radio berhasil dinonaktifkan, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Nada indikator positif akan berbunyi.
- Layar akan menampilkan pemberitahuan mini positif.

Jika radio gagal dinonaktifkan, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Nada indikator negatif akan berbunyi.
- Layar akan menampilkan pemberitahuan mini negatif.

15.32.2

Mengaktifkan Kembali Radio

Prosedur:

1. Lakukan salah satu tindakan berikut:

Ops	Tindakan
Mengaktifkan kembali atau mengaktifkan radio dengan Daftar Kontak	Dari menu, pilih Contacts → <i><ID atau alias yang diperlukan></i> → Radio Enable .
Mengaktifkan kembali atau mengaktifkan radio dengan Panggilan Manual	<ol style="list-style-type: none">a. Dari menu, pilih Contacts → Manual Dial → Private Call.b. Masukkan ID.c. Pilih Pengaktifan Radio.

2. Untuk Sistem Lainnya, masukkan frasa sandi jika diperlukan.

Hasil:

LED akan menyala hijau dan layar akan menampilkan `Radio Enable: <ID>`.

Jika radio Anda berhasil dihidupkan kembali, indikasi berikut akan ditampilkan:

- Nada indikator positif akan berbunyi.
- Layar akan menampilkan pemberitahuan mini positif.

Jika radio Anda gagal dihidupkan kembali, indikasi berikut akan ditampilkan:

- Nada indikator negatif akan berbunyi.
- Layar akan menampilkan pemberitahuan mini negatif.

15.33

Pesan Status

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Fitur ini memungkinkan radio Anda mengirim pesan status ke radio lain.

Daftar Status Cepat dikonfigurasi menggunakan perangkat lunak pemrograman radio dan berisi hingga maksimal 99 status.

Panjang maksimal tiap pesan status adalah 16 karakter.

Selengkapnya, hubungi dealer Anda.



CATATAN: Setiap status memiliki nilai digital yang sesuai dengan rentang antara 0–99. Alias dapat ditetapkan ke setiap status untuk referensi yang mudah.

15.33.1

Melihat Pesan Status

Prosedur:

Dari menu, pilih **Status** → **Inbox** → *<pesan status yang diperlukan>*.

Hasil: Radio akan menampilkan isi pesan status yang dipilih.

15.33.2

Mengirim Pesan Status

Prosedur:

Lakukan salah satu tindakan berikut:

Opsi	Tindakan
Mengirim Pesan Status	Dari menu, pilih Status → Quick Status → <i><pesan status yang diperlukan></i> → <i><ID atau alias yang diperlukan></i> .
Mengirim Pesan Status dengan Daftar Kontak	Dari menu, pilih Contacts → <i><ID atau alias yang diperlukan></i> → Send Status → <i><pesan status yang diperlukan></i> .
Mengirim Pesan Status dengan Panggilan Manual	<ol style="list-style-type: none">Dari menu, pilih Contacts → Manual Dial → Radio Number.Masukkan ID atau alias lalu tekan tombol Menu/OK.Pilih Send Status → <i><pesan status yang diperlukan></i>.

Hasil:

Jika pesan status Anda berhasil dikirim, radio Anda menampilkan indikasi berikut:

- Nada indikator positif akan berbunyi.
- LED akan padam.
- Layar menampilkan pemberitahuan mini positif. dan ✓ di sebelah pesan status terkirim.

Jika pesan status Anda gagal, radio Anda menampilkan indikasi berikut:

- Nada indikator negatif akan berbunyi.
- LED akan padam.
- Layar menampilkan pemberitahuan kegagalan.

15.33.3

Merespons Pesan Status

Prosedur:

Dari menu, pilih **Status** → **Inbox** → *<pesan status yang diperlukan>* → **Reply** → *<pesan status yang diperlukan>*.

15.33.4

Menghapus Pesan Status

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Status**.
2. Lakukan salah satu tindakan berikut:
 - Untuk menghapus pesan status, pilih **Inbox** → *<pesan status yang diperlukan>* → **Menu/OK** → **Delete** → **Yes**.
 - Untuk menghapus semua pesan status, pilih **Inbox** → **Delete All** → **Yes**.

15.34

Perpesanan Teks

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Radio Anda mampu menerima data dari radio lain atau aplikasi pesan teks.

Ada dua jenis pesan teks, Pesan Teks Singkat Radio Mobile Digital (DMR) dan pesan teks. Panjang maksimal Pesan Teks Singkat DMR adalah 23 karakter. Panjang maksimum pesan teks adalah 280 karakter, termasuk baris subjek. Baris subjek hanya muncul saat Anda menerima pesan dari aplikasi email.



CATATAN:

Panjang karakter maksimum hanya berlaku untuk model dengan perangkat lunak dan perangkat keras terbaru. Untuk model radio dengan perangkat lunak dan perangkat keras lama, panjang maksimum pesan teks adalah 140 karakter. Selengkapnya, hubungi dealer Anda.

15.34.1

Melihat Pesan Teks

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Messages**.
2. Lakukan salah satu tindakan berikut:
 - Untuk Pesan Teks atau Status Telemetri, pilih **Inbox** → *<pesan yang diperlukan>*.
 - Untuk Pesan Teks Terkirim, pilih **Sent Items** → *<pesan yang diperlukan>*.

Hasil:

Jika folder Kotak Masuk, Draf, atau Item Terkirim kosong:

- Jika Nada Keypad diaktifkan, nada akan berbunyi.
- Layar akan menampilkan `List Empty`.

Jika folder Kotak Masuk, Draf, atau Item Terkirim tidak kosong, layar akan menampilkan baris subjek jika pesan berasal dari aplikasi email.

Untuk Status Telemetri, Anda tidak dapat membalas pesan dan layar akan menampilkan `Telemetry: <Status Text Message>`.

15.34.2

Membuat Pesan Teks

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Messages** → **Compose**.
2. Buat pesan Anda.
3. Lakukan salah satu tindakan berikut:
 - Untuk menyimpan pesan teks, pilih **Back/Home** → **Save**.
 - Untuk membuang pesan teks, pilih **Back/Home** → **Discard**.



CATATAN: Jika Anda tidak sengaja menekan tombol **Kembali/Awal**, pilih **Edit** untuk melanjutkan membuat pesan teks.

Jika pesan teks Anda disimpan, Anda dapat melihat dan mengeditnya di dalam folder **Draf**.
Jika pesan teks Anda dihapus, pesan teks Anda akan dihapus.

15.34.3

Mengirim Pesan Teks

Prasyarat: Buat pesan Anda.

Prosedur:

Lakukan salah satu tindakan berikut:

Opsi	Tindakan
Mengirim Pesan Teks	<ol style="list-style-type: none">1. Dari pesan yang Anda buat, pilih tombol Menu/OK.2. Lakukan salah satu tindakan berikut:<ul style="list-style-type: none">○ Pilih <i><ID atau alias yang diperlukan></i>.○ Pilih Panggilan Manual dan masukkan ID.
Mengirim Pesan Teks Terkirim	Dari pesan terkirim Anda, pilih Menu/OK → Resend .
Mengirim Pesan Teks Cepat	<ol style="list-style-type: none">1. Dari menu, pilih Messages → Quick Text.2. Lakukan salah satu tindakan berikut:<ul style="list-style-type: none">○ Pilih <i><ID atau alias yang diperlukan></i>.○ Pilih Panggilan Manual dan masukkan ID.
Mengirim Ulang Pesan Teks	Pilih Kirim Ulang .

Hasil:

Jika pesan teks berhasil dikirim, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Nada akan berbunyi.
- Layar akan menampilkan pemberitahuan mini positif.

Jika pesan teks Anda gagal dikirim, layar akan menampilkan opsi berikut:

- Kirim Ulang
- Teruskan
- Edit

15.34.4

Merespons Pesan Teks

Saat Anda menerima pesan teks, radio Anda akan menampilkan item berikut:

- Daftar Pemberitahuan dengan ID atau alias pengirim.
- Ikon Pesan.



CATATAN: Jika Anda menekan tombol **PTT**, radio akan keluar dari layar peringatan Pesan Teks dan melakukan Panggilan Pribadi atau Grup ke pengirim.

Prosedur:

Lakukan salah satu tindakan berikut:

Opsi	Tindakan
Merespons Pesan Teks dari Daftar Pemberitahuan	Lakukan salah satu tindakan berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Untuk membaca pesan teks, pilih Read. • Untuk membaca pesan teks nanti, pilih Read Later. • Untuk menghapus pesan teks, pilih Delete. • Untuk membalas, lakukan tindakan berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Tekan tombol Menu/OK dua kali. b. Pilih <i><pesan yang diperlukan></i>.
Merespons Pesan Teks	Dari menu, pilih Messages → Inbox → <i><pesan yang diperlukan></i> → Reply .
Merespons Pesan Teks dengan Teks Cepat	Dari menu, pilih Messages → Inbox → <i><pesan yang diperlukan></i> → Reply → Quick Reply .

15.34.5

Meneruskan Pesan Teks

Prosedur:

1. Dari layar opsi **Resend**, pilih **Messages**.
2. Untuk meneruskan Pesan Teks dari folder Kotak Masuk atau Item Terkirim, pilih *<pesan yang diperlukan>* → **Forward**.
3. Untuk meneruskan Pesan Teks Menggunakan Panggilan Manual, lakukan salah satu tindakan berikut:
 - Pilih *<ID atau alias yang diperlukan>*.

- Pilih Panggilan Manual dan masukkan ID.

Hasil:

Jika pesan teks berhasil diteruskan, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- Sebuah nada positif akan berbunyi.
- Layar akan menampilkan pemberitahuan mini positif.

Jika pesan teks gagal diteruskan, layar akan menampilkan indikasi berikut:

- Nada negatif akan berbunyi.
- Layar menampilkan pemberitahuan mini negatif.

15.34.6

Menghapus Pesan Teks

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Messages**.
2. Lakukan salah satu tindakan berikut:
 - Untuk menghapus pesan teks, pilih **Inbox** → *<pesan teks yang diperlukan>* → **Menu/OK** → **Delete**.
 - Untuk menghapus pesan teks, pilih **Inbox** → **Delete All**.
 - Untuk menghapus pesan teks yang terkirim, pilih **Sent Items** → *<pesan teks yang diperlukan>* → **Menu/OK** → **Delete**.
 - Untuk menghapus semua pesan teks yang terkirim, pilih **Sent Items** → **Delete All**.
 - Untuk menghapus pesan teks yang tersimpan, pilih **Drafts** → *<pesan teks yang diperlukan>* → **Menu/OK** → **Delete**.
 - Untuk menghapus semua pesan teks yang tersimpan, pilih **Drafts** → **Delete All**.

15.34.7

Mengatur Nada Peringatan Pesan Teks

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Contacts** → *<ID atau alias yang diperlukan>* → **Message Alert**.
2. Lakukan salah satu tindakan berikut:
 - Untuk membunyikan nada sesaat, pilih **Momentary**.
 - Untuk membunyikan nada berulang, pilih **Repetitive**.

Bab 16

Utilitas

Bab ini menjelaskan pengoperasian fungsi utilitas yang tersedia di radio Anda.

16.1


Talkaround

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Dengan fitur ini, Anda dapat terus berkomunikasi saat repeater tidak beroperasi, atau saat radio berada di luar jangkauan repeater tetapi di dalam jangkauan bicara radio lainnya.

Pengaturan talkaround akan tetap tersimpan bahkan setelah radio dimatikan.

 **CATATAN:** Fitur ini tidak berlaku di Capacity Plus–Satu Site, Capacity Plus–Multi-Site, dan saluran Citizen Band yang berada dalam frekuensi yang sama.

16.1.1

Beralih Antara Mode Repeater dan Talkaround

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Utilities** → **Radio Settings** → **Talkaround**.
2. Pilih tombol **Menu/OK** untuk berpindah antara mode Talkaround atau Repeater.

Hasil:

Jika mode Talkaround diaktifkan, ✓ akan ditampilkan di sebelah **Enabled**.

Jika mode Talkaround dinonaktifkan, ✓ akan menghilang di sebelah **Enabled**.

16.2

Mengatur Nada dan Peringatan Radio

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Utilities** → **Radio Settings** → **Tones/Alerts**.
2. Pilih salah satu opsi berikut:
 - **All Tones**
 - **Talk Permit**
 - **Keypad Tone**
 - **Power Up Tone**

- **Vol.Offset** → <volume yang diperlukan>.

Hasil: ✓ akan ditampilkan di sebelah pengaturan.

16.3

Mengatur Tingkat Daya

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Utilities** → **Radio Settings** → **Power**.
2. Lakukan salah satu tindakan berikut:
 - Untuk dapat melakukan komunikasi dengan radio yang berada dalam jarak cukup jauh dari Anda, pilih **High**.
 - Untuk dapat melakukan komunikasi dengan radio dalam jarak dekat, pilih **Low**.

16.4

Menyesuaikan Pengaturan Tampilan

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Utilities** → **Radio Settings** → **Display**.
2. Pilih salah satu opsi berikut:
 - **Day Mode/Night Mode**
 - **Brightness**
 - **Backlight Auto**
 - **Backlight Timer**
 - **Menu Timer**
 - **Intro Screen**

16.5

Mengatur Tingkat Squelch

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Anda bisa menyesuaikan tingkat squelch untuk menyaring panggilan yang tidak diinginkan dengan kekuatan sinyal rendah atau saluran dengan derau latar belakang lebih tinggi dari normal.

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Utilities** → **Radio Settings** → **Squelch**.

2. Lakukan salah satu tindakan berikut:

- Untuk tingkat squelch normal, pilih **Normal Squelch**.
- Untuk memfilter panggilan yang tidak diinginkan atau derau latar belakang, pilih **Tight Squelch**.

16.6

Opsi Kunci Keypad

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Dengan fitur ini, Anda bisa terhindar dari menekan tombol atau mengubah saluran secara tidak sengaja saat radio tidak digunakan. Anda bisa memilih untuk mengunci keypad, kenop pemilih saluran, atau keduanya; bergantung pada kebutuhan Anda.

Dengan perangkat lunak pemrograman radio, dealer Anda dapat mengonfigurasi salah satu opsi berikut:

- Kunci Keypad
- Kunci Kenop Pemilih Saluran
- Kunci Keypad dan Kenop Pemilih Saluran

Hubungi dealer Anda untuk mengetahui bagaimana radio Anda diprogram.

16.6.1

Mengunci atau Membuka Kunci Keypad

Prosedur:

Lakukan salah satu tindakan berikut:

- Untuk mengunci keypad, dari menu, pilih **Utilities** → **Radio Settings** → **Keypad Lock**.
- Untuk membuka kunci keypad, tekan **Menu/OK** → * atau tombol hapus.

Hasil:

Jika keypad dikunci, layar akan menampilkan ✓ di sebelah *Enabled*.

Jika kunci keypad dibuka, ✓ akan menghilang dari sebelah *Enabled*.

16.7

Mengatur Bahasa

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Prosedur:

Dari menu, pilih **Utilities** → **Radio Settings** → **Languages** → <bahasa yang diperlukan>.

Hasil: ✓ akan muncul di sebelah bahasa yang dipilih.

16.8

Mengatur Indikator LED

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Utilities** → **Radio Settings** → **LED Indicator**.
2. Lakukan salah satu tindakan berikut:
 - Untuk mengaktifkan Indikator LED, pilih tombol **Menu/OK**.
 - Untuk menonaktifkan Indikator LED, pilih tombol **Menu/OK**.

Hasil:

Jika Indikator LED diaktifkan, ✓ akan ditampilkan di sebelah *Enabled*.

Jika Indikator LED dinonaktifkan, radio akan menampilkan indikasi berikut:

- ✓ akan menghilang dari sebelah *Enabled*.
- Lampu latar layar dan lampu latar keypad akan dimatikan secara otomatis.

16.9

Kunci Kata Sandi

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Anda dapat mengatur kata sandi untuk membatasi akses ke radio. Setiap kali Anda menyalakan radio, Anda harus memasukkan kata sandi.

Radio Anda mendukung input kata sandi empat digit.

Radio Anda tidak dapat menerima panggilan dalam status terkunci.

16.9.1

Mengakses Radio dengan Kata Sandi

Prasyarat: Nyalakan radio Anda.

Prosedur:

1. Masukkan kata sandi empat digit.
2. Pilih tombol **Menu/OK**.

Hasil:

Jika Anda memasukkan kata sandi dengan benar, radio akan menyala.

Jika Anda salah memasukkan kata sandi, nada akan berbunyi, LED akan menyala kuning, dan layar akan menampilkan `Wrong Password`.



CATATAN:

Anda dapat mengulangi langkah-langkah untuk memasukkan kata sandi. Anda diberikan tiga kali percobaan sebelum radio masuk ke status terkunci selama 15 menit. Layar akan menampilkan `Radio Locked`.

Dalam status terkunci, radio hanya merespons masukan dari **Kenop Nyala/Mati/Volume** dan tombol **Lampu Latar** terprogram.

Jika Anda memulai ulang radio selama status terkunci, pengatur waktu akan dimulai ulang.

16.9.2

Membuka Kunci Radio dalam Status Terkunci

Prosedur:

Untuk membuka kunci radio dalam status terkunci, lakukan salah satu tindakan berikut:

Opsi	Tindakan
Membuka Kunci Radio dalam Status Terkunci jika radio Anda dinyalakan	<ol style="list-style-type: none"> Tunggu selama 15 menit. Akses radio dengan mengikuti langkah-langkah di Mengakses Radio dengan Kata Sandi.
Membuka Kunci Radio dalam Status Terkunci jika radio Anda dimatikan	<ol style="list-style-type: none"> Nyalakan radio Anda. <ul style="list-style-type: none"> CATATAN: Radio akan memulai ulang pewaktu 15 menit untuk status terkunci. Tunggu selama 15 menit. Akses radio dengan mengikuti langkah-langkah di Mengakses Radio dengan Kata Sandi.

16.9.3

Mengatur Kunci Kata Sandi

Prosedur:

- Dari menu, pilih **Utilities** → **Radio Settings** → **Passwd Lock** → *<kata sandi yang diperlukan>*.



CATATAN: Saat menggunakan fitur ini untuk pertama kali, layar akan menampilkan `New Password Setup` untuk mengatur kata sandi baru. Anda harus mengatur kata sandi baru sebelum mengatur fitur Kunci Kata Sandi.

- Lakukan salah satu tindakan berikut:
 - Untuk mengaktifkan Kunci Kata Sandi, pilih **Turn On**.
 - Untuk menonaktifkan Kunci Kata Sandi, pilih **Turn Off**.

16.9.4

Mengubah Kata Sandi

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Utilities** → **Radio Settings** → **Passwd Lock** → *<kata sandi yang diperlukan>* → **Change PWD**.
2. Masukkan kata sandi empat digit yang baru.
3. Untuk mengonfirmasi kata sandi baru, masukkan ulang kata sandi empat digit yang sama.

Hasil:

Jika kata sandi berhasil diubah, layar akan menampilkan `Password Changed`.

Jika kata sandi gagal diubah, layar akan menampilkan `Password Do Not Match` dan kembali ke menu sebelumnya.

16.10

Pengumuman Suara

Sistem yang didukung:

- Capacity Max Sistem Lainnya

Fitur ini membuat radio dapat menunjukkan Zona atau Saluran saat ini yang ditetapkan dengan suara. Indikator audio dapat dikustomisasi menurut keperluan subscriber.

16.10.1

Mengatur Pengumuman Suara

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Utilities** → **Radio Settings** → **Voice Announcement**.
2. Lakukan salah satu tindakan berikut:
 - Untuk mengaktifkan Pengumuman Suara, pilih tombol **Menu/OK**.
 - Untuk menonaktifkan Pengumuman Suara, pilih tombol **Menu/OK**.

Hasil:

Jika Pengumuman Suara diaktifkan, tanda ✓ akan muncul di sebelah `Enabled`.

Jika Pengumuman Suara dinonaktifkan, ✓ akan menghilang di sebelah `Enabled`.

16.11

Teks ke Ucapan

Sistem yang didukung:

- Capacity Max Sistem Lainnya

Fitur ini membuat radio dapat mengindikasikan fitur-fitur berikut melalui suara:

- Saluran Saat Ini
- Zona Saat Ini

- Fitur tombol terprogram aktif atau nonaktif
- Konten dari pesan teks yang diterima
- Konten dari Tiket Tugas yang diterima



CATATAN:

Jika Teks ke Ucapan diaktifkan, fitur Pengumuman Suara dinonaktifkan secara otomatis. Jika Pengumuman Suara diaktifkan, fitur Teks ke Ucapan dinonaktifkan secara otomatis.

16.11.1

Mengatur Teks ke Ucapan

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Utilities** → **Radio Settings** → **Text-to-Speech**.
2. Pilih salah satu opsi berikut:
 - **All**
 - **Messages**
 - **Job Tickets**
 - **Channel**
 - **Zone**
 - **Program Button**

Hasil: ✓ akan muncul di sebelah pengaturan yang dipilih.

16.12

Mengatur Kontrol Gain Otomatis Mikrofon

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Utilities** → **Radio Settings**
2. Lakukan salah satu tindakan berikut:
 - Untuk Kontrol Gain Otomatis Mikrofon Analog, pilih **Mic AGC-A**.
 - Untuk Kontrol Gain Otomatis Mikrofon Digital, pilih **Mic AGC-D**.
3. Lakukan salah satu tindakan berikut:
 - Untuk mengaktifkan AGC Mik, pilih tombol **Menu/OK**.
 - Untuk menonaktifkan AGC Mik, pilih tombol **Menu/OK**.

Hasil:

Jika AGC Mik diaktifkan, ✓ akan ditampilkan di sebelah **Enabled**.

Jika AGC Mik dinonaktifkan, ✓ akan menghilang di sebelah **Enabled**.

16.13

Mengatur Distorsi Mikrofon

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Utilities** → **Radio Settings** → **Mic Distortion**.
2. Lakukan salah satu tindakan berikut:
 - Untuk mengaktifkan Distorsi Mik, pilih tombol **Menu/OK**.
 - Untuk menonaktifkan Distorsi Mik, pilih tombol **Menu/OK**.

Hasil:

Jika Distorsi Mik diaktifkan, tanda ✓ akan muncul di sebelah **Enabled**.

Jika Distorsi Mik dinonaktifkan, ✓ akan menghilang dari sebelah **Enabled**.

16.14

Mengatur Entri Teks

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Anda dapat mengonfigurasi entri teks yang berbeda pada radio Anda.

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Utilities** → **Radio Settings** → **Text Entry**.
2. Lakukan salah satu tindakan berikut:

Opsi	Tindakan
Mengatur radio Anda untuk mempelajari urutan kata umum yang sering Anda masukkan	Pilih Word Predict .
Mengatur radio untuk melakukan koreksi kata	Pilih Word Correct .
Mengatur radio agar menulis huruf pertama dalam huruf besar di kata pertama untuk setiap kalimat baru	Pilih Sentence Cap .

Opsi	Tindakan
Mengatur kata khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk melihat kata khusus, pilih My Words → List of Words. • Untuk mengedit kata khusus, pilih My Words → Edit. • Untuk menambahkan kata khusus, pilih My Words → Add New Word. • Untuk menghapus kata khusus, pilih My Words → <i><kata yang diperlukan></i> → Delete. • Untuk menghapus semua kata khusus, pilih My Words → Delete All.

Hasil:

- Jika Anda memilih **Word Predict**, **Word Correct**, atau **Sentence Cap**, ✓ akan muncul di sebelah *Enabled*.
- Jika Anda memilih **My Words**, layar akan menampilkan pemberitahuan mini transisional.

16.15

Privasi

Sistem yang didukung:

- Capacity Max Sistem Lainnya

Fitur ini mencegah pengguna yang tidak sah menguping di saluran menggunakan solusi pengacakan berbasis perangkat lunak. Bagian pengiriman sinyal dan identifikasi pengguna dari suatu transmisi jelas.

Privasi di radio Anda harus diaktifkan di saluran tersebut agar dapat mengirim transmisi dengan privasi, meski hal ini bukanlah persyaratan penerimaan sinyal.

Beberapa model radio mungkin tidak memiliki fitur Privasi, atau mungkin memiliki konfigurasi yang berbeda. Selengkapnya, hubungi dealer Anda.



CATATAN:

Hanya satu jenis privasi yang dapat ditetapkan pada satu waktu.

Tabel berikut menguraikan jenis dan pengaturan privasi yang muncul di radio Anda.

Tabel 21: Jenis dan Pengaturan Privasi

Jenis	Pengaturan
Privasi Dasar	Privasi
Privasi Ditingkatkan	Privasi Ditingkatkan

16.15.1

Mengatur Privasi

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Utilities** → **Radio Settings**.

2. Bergantung pada jenis privasi yang dikonfigurasi, pilih pengaturan privasi Anda.
3. Lakukan salah satu tindakan berikut:
 - Untuk mengaktifkan Privasi, pilih tombol **Menu/OK**.
 - Untuk menonaktifkan Privasi, pilih tombol **Menu/OK**.

Hasil:

Jika Privasi diaktifkan, ✓ akan ditampilkan di sebelah **Enabled**.

Jika Privasi dinonaktifkan, ✓ akan menghilang di sebelah **Enabled**.

16.16

Transmisi Pengoperasian Suara

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Dengan Transmisi Pengoperasian Suara (VOX), Anda dapat memulai panggilan yang diaktifkan suara bebas genggam di saluran terprogram. Jika aksesori yang mendukung VOX mendeteksi suara, radio akan melakukan transmisi secara otomatis selama jangka waktu terprogram.



CATATAN:

Fitur ini tidak tersedia dalam saluran Citizen Band yang berada dalam frekuensi yang sama.

Selengkapnya, hubungi dealer atau administrator Anda.

16.16.1

Mengatur Transmisi Pengoperasian Suara

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Utilities** → **Radio Settings** → **VOX**
2. Lakukan salah satu tindakan berikut:
 - Untuk mengaktifkan VOX, pilih **On**.
 - Untuk menonaktifkan VOX, pilih **Off**.

Hasil: Jika VOX diaktifkan, layar menampilkan ✓ di sebelah **On**.

16.17

Menyetel Ambien Audio

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Utilities** → **Radio Settings** → **Audio Ambience**.
2. Lakukan salah satu tindakan berikut:
 - Untuk pengaturan pabrik default, pilih **Default**.
 - Untuk meningkatkan volume speaker di lingkungan bising, pilih **Loud**.

- Untuk mengurangi umpan balik akustik saat berkomunikasi dengan sekelompok radio yang saling berdekatan, pilih **Work Group**.

Hasil:

Layar menampilkan ✓ di sebelah pengaturan yang dipilih.

16.18

Menyetel Profil Audio

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Utilities** → **Radio Settings** → **Audio Profiles**.
2. Lakukan salah satu tindakan berikut:
 - Untuk menonaktifkan profil audio yang dipilih sebelumnya dan kembali ke pengaturan pabrik default, pilih **Default**.
 - Untuk profil audio yang mengimbangi kehilangan pendengaran pada orang dewasa di atas 40 tahun, pilih **Level 1**, **Level 2**, atau **Level 3**.
 - Jika Anda lebih suka profil audio dengan suara yang lebih tipis, lebih nasal, atau lebih dalam, pilih **Treble Boost**, **Mid Boost**, atau **Bass Boost**.

Hasil:

Layar menampilkan ✓ di sebelah pengaturan yang dipilih.

16.19

Mengatur Peredam Umpan Balik Akustik

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Utilities** → **Radio Settings** → **AF Suppressor**.
2. Lakukan salah satu tindakan berikut:
 - Untuk mengaktifkan Peredam AF, pilih tombol **Menu/OK**.
 - Untuk menonaktifkan Peredam AF, pilih tombol **Menu/OK**.

16.20

Mengatur Sistem Satelit Navigasi Global

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Utilities** → **Radio Settings** → **GNSS**.

2. Lakukan salah satu tindakan berikut:
 - Untuk mengaktifkan GNSS, pilih tombol **Menu/OK**.
 - Untuk menonaktifkan GNSS, pilih tombol **Menu/OK**.

Hasil:

Jika GNSS diaktifkan ✓ muncul di sebelah *Enabled*.

Jika GNSS dinonaktifkan, ✓ akan menghilang di sebelah *Enabled*.

16.21

Mengatur Penerusan Panggilan Otomatis

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Utilities** → **Radio Settings** → **Call Forward**.
2. Lakukan salah satu tindakan berikut:
 - Untuk mengaktifkan Penerusan Panggilan, pilih tombol **Menu/OK**.
 - Untuk menonaktifkan Penerusan Panggilan, pilih tombol **Menu/OK**.

Hasil:

Jika Penerusan Panggilan diaktifkan, tanda ✓ akan muncul di sebelah *On*.

16.22

Mengatur Papan Opsi

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Prosedur:

Tekan tombol **Papan Opsi** terprogram.

Hasil:

Jika papan opsi diaktifkan, radio akan menampilkan ikon papan opsi diaktifkan.

Jika papan opsi dinonaktifkan, radio akan menampilkan ikon papan opsi dinonaktifkan.

16.23

Mengatur Audio Cerdas

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Utilities** → **Radio Settings** → **Intelligent Audio**.
2. Lakukan salah satu tindakan berikut:

- Untuk mengaktifkan Audio Cerdas, pilih **On**.
- Untuk menonaktifkan Audio Cerdas, pilih **Off**.



CATATAN:

Radio akan otomatis menyesuaikan volume audio agar dapat mengatasi kebisingan latar belakang di lingkungan.

Fitur audio cerdas adalah fitur hanya terima.

Fitur ini tidak tersedia saat sesi Bluetooth berlangsung.

16.24

Mengatur Penyempurnaan Bunyi Getar

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Utilities** → **Radio Settings** → **Trill Enhance**.
2. Lakukan salah satu tindakan berikut:
 - Untuk mengaktifkan Penyempurnaan Bunyi Getar, pilih **On**.
 - Untuk menonaktifkan Penyempurnaan Bunyi Getar, pilih **Off**.

16.25

Mengakses Informasi Radio

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Prosedur:

1. Dari menu, pilih **Utilities** → **Radio Info**.
2. Untuk mengakses informasi radio, lakukan salah satu hal berikut:
 - Untuk memeriksa informasi baterai, pilih **Battery Info**.
 - Untuk memeriksa ID dan alias radio Anda, pilih **My ID**.
 - Untuk memeriksa versi firmware dan Codeplug, pilih **Versions**.
 - Untuk memeriksa informasi GNSS, pilih **GNSS Info**.
 - Untuk memeriksa informasi site, pilih **Site Info**.
 - Untuk mengetahui informasi terbaru mengenai pembaruan perangkat lunak, pilih **SW Update**.

16.26

Mengidentifikasi Jenis Kabel

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Prosedur:

Dari menu, pilih **Utilities** → **Radio Settings** → **Cable Type**.

Hasil:

Layar menampilkan ✓ di sebelah kabel saat ini.

16.27

Mengalihkan Rute Audio antara Speaker Radio Internal dan Aksesori Berkabel

Sistem yang didukung:

Capacity Max Sistem Lainnya

Prasyarat:

Pasang aksesori berkabel dengan speaker ke radio Anda.

Pastikan audio tidak dirutekan ke aksesori Bluetooth eksternal.

Prosedur:

Alihkan rute audio antara speaker internal radio Anda dan speaker aksesori berkabel dengan menekan tombol **Pengalihan Audio** terprogram.



CATATAN: Mematikan radio atau melepas aksesori akan mengatur ulang perutean audio ke speaker internal radio Anda.

Hasil:

Jika rute audio dialihkan, nada akan berbunyi.

Bagian I

Daftar Aksesori Resmi

Motorola Solutions menyediakan daftar aksesori untuk meningkatkan produktivitas radio Anda.

Tabel 22: Antena

Nomor Komponen	Deskripsi
PMAD4126_	VHF, 136–147MHz, Antena Helikal GPS EX
PMAD4127_	VHF, 147–160MHz, Antena Helikal GPS EX
PMAD4128_	VHF, 160–174MHz, Antena Helikal GPS EX
PMAD4129_	VHF, 136–147MHz, Antena Batang Pendek GPS EX
PMAD4130_	VHF, 147–160MHz, Antena Batang Pendek GPS EX
PMAD4131_	VHF, 160–174MHz, Antena Batang Pendek GPS EX
PMAD4132_	VHF, 136–174MHz, Antena Helikal Ganda EX
PMAE4081_	UHF, 403–433MHz, Antena Monopole Lipat GPS EX
PMAE4082_	UHF, 430–470MHz, Antena Monopole Lipat GPS EX
PMAE4083_	UHF, 403–433MHz, Antena Batang Pendek GPS EX
PMAE4084_	UHF, 430–470MHz, Antena Batang Pendek GPS EX
PMAE4085_	UHF, 403–470MHz, Antena Whip EX

Tabel 23: Baterai

Nomor Komponen	Deskripsi
NNTN8359	MOTOTRBO CSA/IECEX/ATEX IMPRES Li-Ion, 2075 mA

Tabel 24: Tas Perangkat

Nomor Komponen	Deskripsi
PMLN5610_	Kelos Lubang Sabuk Kulit Pengganti 2,5 inci
PMLN6086_	Klip Sabuk untuk Sabuk Lebar 2,5 inci
PMLN6097_	Tas Kulit Pelindung Keras dengan Kelos Lubang Sabuk Putar 2,5 inci untuk Radio Keypad Lengkap
PMLN6099_	Tas kulit Lembut Pelindung dengan Kelos Lubang Sabuk Putar 2,5 inci untuk Radio Keypad Lengkap

Tabel 25: Pengisi Daya

Nomor Komponen	Deskripsi
PMPN4527_	Pengisi Daya Desktop Unit Tunggal IMPRES, Hanya Dudukan

Nomor Komponen	Deskripsi
PMPN4571_	Pengisi Daya Desktop Unit Tunggal IMPRES dengan Ekstensi, Steker Australia/Selandia Baru
PMPN4572_	Pengisi Daya Desktop Unit Tunggal IMPRES dengan Ekstensi, Steker Inggris/Hong Kong
PMPN4573_	Pengisi Daya Desktop Unit Tunggal IMPRES dengan Ekstensi, Steker Argentina
PMPN4574_	Pengisi Daya Desktop Unit Tunggal IMPRES dengan Ekstensi, Steker Korea
PMPN4575_	Pengisi Daya Desktop Unit Tunggal IMPRES dengan Ekstensi, Steker Brasil
PMPN4576_	Pengisi Daya Desktop Unit Tunggal IMPRES dengan Ekstensi, Steker Amerika Serikat
PMPN4577_	Pengisi Daya Desktop Unit Tunggal IMPRES dengan Ekstensi, Steker Eropa
PMPN4578_	Pengisi Daya Desktop Unit Tunggal IMPRES dengan Ekstensi, Steker Jepang
PMPN4579_	Pengisi Daya Desktop Unit Tunggal IMPRES dengan Ekstensi, Steker Tiongkok
PMPN4582_	Pengisi Daya Desktop Unit Tunggal IMPRES dengan Ekstensi, Steker India
WPLN4212_	Pengisi Daya Multi-Unit IMPRES, Konektor AS/Amerika Utara
WPLN4218_	Pengisi Daya Multi-Unit IMPRES dengan Layar, Hanya Dudukan
WPLN4219_	Pengisi Daya Multi-Unit IMPRES dengan Layar, Konektor AS/ Amerika Utara
WPLN4226_	Pengisi Daya Unit Tunggal IMPRES, Hanya Dudukan
WPLN4253_	Pengisi Daya Unit Tunggal IMPRES dengan Catu Daya Mode Sakelar, AS

Tabel 26: Headset dan Aksesori Headset

Nomor Komponen	Deskripsi
PMLN6087_	Headset Standar yang Disetujui IS dengan Pengikat Kepala
PMLN6089_	Headset Sesuai Level yang Disetujui IS dengan Pengait Helm
PMLN6090_	Headset Sesuai Level yang Disetujui IS dengan Pengikat Kepala
PMLN6092_	Headset Standar yang Disetujui IS dengan Pengait Helm
PMLN6333_	Headset Dua Cup yang Disetujui IS dengan Pengait Helm
PMLN6368_	Adaptor MOTOTRBO yang Disetujui IS, Nexus 4 Tiang

Tabel 27: Mikrofon Speaker Jarak Jauh

Nomor Komponen	Deskripsi
PMMN4067_	Mikrofon Speaker Jarak Jauh IMPRES ATEX CSA

Tabel 28: Aksesori Lainnya

Nomor Komponen	Deskripsi
15012157001_	Penutup Debu Konektor Universal MOTOTRBO ATEX CSA
PMLN6047_	Adaptor ATEX dengan Colokan Molex