




Commandes et indicateurs
www.motorolasolutions.com

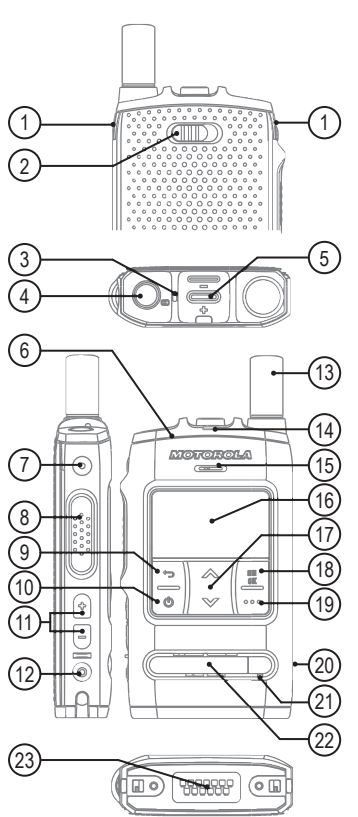

- 1 Encoche de retrait manuel du couvercle de la batterie
- 2 Loquet du couvercle de la batterie
- 3 Indicateur LED d'alimentation
- 4 Bouton d'appel d'urgence
- 5 Bouton sélecteur de groupe de parole
- 6 Microphone supérieur
- 7 Bouton programmable P1
- 8 Bouton Push-to-Talk (PTT)
- 9 Bouton Retour
- 10 Bouton d'alimentation
- 11 Boutons de volume
- 12 Bouton programmable P2
- 13 Antenne
- 14 Indicateur LED d'état
- 15 Écouteur
- 16 Écran PMOLED
- 17 Boutons de navigation haut/bas
- 18 Bouton OK/Menu
- 19 Bouton programmable P3
- 20 Étiquette d'étanchéité
- 21 Microphone inférieur
- 22 Haut-parleur
- 23 Connecteur inférieur


État des LED et indicateurs d'alimentation

Indication	LED d'état	LED d'alimentation
Vert fixe	En cours d'utilisation	Entièrement chargée
Vert clignotant	En service	Chargée à 90 %
Rouge fixe	Hors service	Charge rapide
Rouge clignotant	En cours de connexion à un réseau ou de passage en mode DMO	Batterie faible (hors chargement), défectueuse ou non valide
Orange fixe	Radio en cours de mise sous tension	Non applicable
Orange clignotant	Appel téléphonique ou individuel entrant	Batterie en attente de charge
Aucun voyant	Radio hors tension	Non applicable


Informations sur le niveau de charge de la batterie

Informations	Description
	Pleine (80 % à 100 %)
	Pleine aux trois quarts (60 % à 80 %)
	Faible (25 % à 60 %)
	Très faible (5 % à 25 %)
	Moins de 5 %

Retrait et fixation du couvercle de la batterie

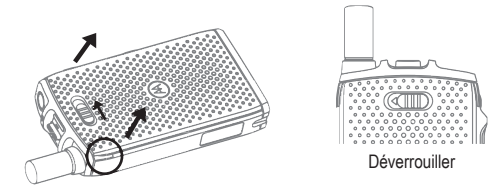


Pour le retrait : faites glisser le loquet vers la droite pour déverrouiller le couvercle de la batterie. Soulevez le couvercle de la batterie.

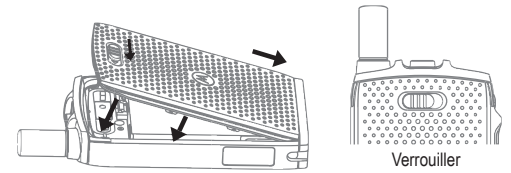

Pour la fixation : insérez les languettes inférieures du couvercle de la batterie dans le logement. Appuyez sur la partie supérieure, puis au milieu du couvercle de la batterie. Faites glisser le loquet vers la gauche pour verrouiller le couvercle de la batterie.

Installation de la batterie

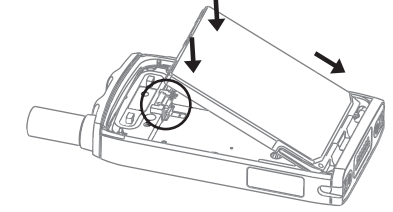

Faites glisser la partie inférieure de la batterie dans le compartiment. Appuyez sur la partie supérieure de la batterie jusqu'à ce que celle-ci s'enclenche dans le loquet de la batterie interne.

Positionnement de la radio

La radio est équipée de deux microphones :

- Un microphone supérieur pour les appels de groupe, coordinateurs ou individuels, simplex
- Un microphone inférieur pour les appels de type téléphone, en mode duplex

Lorsque vous effectuez des appels duplex (à volume faible), tenez la radio comme vous tiendriez un téléphone. Parlez dans le microphone inférieur. Écoutez via l'écouteur. Maintenez l'antenne à une distance d'au moins 2,5 centimètres de votre tête ou de votre corps.



Lorsque vous effectuez des appels simplex (à volume élevé), tenez la radio en position verticale, le microphone supérieur à une distance de 5 à 10 centimètres de votre bouche. Parlez dans le microphone supérieur. Écoutez via le haut-parleur interne de la radio. Maintenez l'antenne à une distance d'au moins 2,5 centimètres de votre tête ou de votre corps.



Entretien de la radio

Ne laissez jamais votre radio ou la batterie exposées à des températures extrêmes (plus de 85 °C). La radio est submersible (conformément à la norme IP67, uniquement lorsque le couvercle de la batterie et l'antenne sont fixés). Pour nettoyer la radio, utilisez un chiffon humidifié ou antistatique. Si la radio est accidentellement immergée dans des solutions autres que de l'eau, rincez-la soigneusement à l'eau propre.

IMPORTANT : ne retirez pas l'étiquette d'étanchéité située sur le côté de la radio (voir Commandes et indicateurs, élément 20) pour éviter de compromettre l'indice de protection IP67.

Installation de l'antenne



Mettez la radio hors tension avant de fixer l'antenne. Alignez la partie inférieure de l'antenne à la base vissée sur le dessus de la radio. Vissez l'antenne (dans le sens des aiguilles d'une montre) jusqu'à ce qu'elle se bloque. Ne forcez jamais.

Mise en route
www.motorolasolutions.com

Plus d'informations sur la radio

Visitez le site Web de Motorola Solutions à l'adresse : <http://www.motorolasolutions.com/>

Learning Experience Portal

Le guide d'utilisation et une documentation connexe sont disponibles à l'adresse : <https://learning.motorolasolutions.com/>

Informations légales relatives aux logiciels Open Source

Disponibles à l'adresse : <https://emeaonline.motorolasolutions.com/>
et sur le DVD Customer Programming Software Plus (CPS Plus)



Le présent document est protégé par les droits de copyright. Les duplications effectuées dans le but d'utiliser les produits Motorola Solutions sont autorisées dans une certaine limite. Les reproductions à d'autres fins, modifications, ajouts ou autres traitements de ce document ne sont pas autorisés. Seul le présent document enregistré électroniquement est considéré comme étant l'original. Les reproductions sont considérées comme de simples copies. Motorola Solutions, Inc. ainsi que ses filiales et les membres de son groupe n'attestent pas de l'exactitude de ces copies.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS et le logo stylisé M sont des marques ou des marques déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC et sont utilisés sous licence. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés sous licence. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
© 2017 et 2021 Motorola Solutions, Inc. Tous droits réservés.



MN004508A01-AC



Remarques

Icônes

Icône	Description
	En service (TMO)
	Pas de service (TMO)
	Puissance du signal
	Mode Direct (DMO)
	Appel d'urgence
	Balayage (TMO)
	Niveau de batterie
	Bluetooth non connecté/connecté
	Migration
	Volume élevé
	Volume faible
	Écouteur connecté

Activation/désactivation de la radio

Pour mettre sous tension : appuyez sur le bouton d'**alimentation** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur LED d'état s'allume.
Pour mettre hors tension : appuyez sur le bouton d'**alimentation** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran affiche Hors tension.

Utilisation du menu de la radio

Pour ouvrir le menu, appuyez sur le bouton **OK/Menu**.
Pour faire défiler le menu, appuyez sur le bouton de navigation **haut** ou **bas**.
Pour faire défiler rapidement le menu, appuyez sur le bouton de navigation **haut** ou **bas** et maintenez-le enfoncé.
Pour sélectionner un élément de menu, appuyez sur le bouton **OK/Menu**.
Pour revenir au niveau précédent, appuyez sur le bouton **Retour**.

Sélection de TMO ou DMO

Activez le mode Utilisation en mode ressources partagées (TMO) ou le mode Direct (DMO) via le CPS (Customer Programming Software, logiciel de programmation client). Dans l'écran d'accueil, ouvrez le menu. Sélectionnez **Réseaux** → **Mode Ressources partagées** ou **Mode Direct**.

Passage d'appels de groupe en mode TMO ou DMO

Activez le mode TMO ou DMO. Dans l'écran d'accueil, basculez le bouton **sélecteur de groupe de parole** ou ouvrez le menu et sélectionnez **Groupe de parole favoris** ou **Dossiers Groupe de parole** (si configuré). Sélectionnez le groupe de parole (si configuré). Appuyez sur le bouton **PTT** et maintenez-le enfoncé. Attendez la tonalité Voix autorisée (si configurée) et parlez. Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.

Passage d'appels de groupe d'urgence en mode TMO ou DMO

Activez le mode TMO ou DMO. Appuyez sur le bouton d'**appel d'urgence** et maintenez-le enfoncé. Une alarme d'urgence est automatiquement envoyée (si configurée). Appuyez sur le bouton **PTT** et maintenez-le enfoncé. Attendez la tonalité Voix autorisée (si configurée) et parlez. Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.
Si vous utilisez la fonction Micro ouvert, parlez sans appuyer sur le bouton **PTT**. Pour quitter le mode d'urgence, appuyez sur le bouton **Retour** et maintenez-le enfoncé.

Passage d'appels individuels en mode simplex

En mode DMO : dans l'écran d'accueil, ouvrez le menu. Sélectionnez **Mes contacts** ou **Contacts** (si configuré). Sélectionnez le contact ciblé et le numéro du contact (si configuré). Appuyez sur le bouton **PTT** et maintenez-le enfoncé pour passer l'appel. Attendez la tonalité Voix autorisée (si configurée) et parlez. Relâchez le bouton **PTT** pour écouter. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur le bouton **Retour**.

En mode TMO : dans l'écran d'accueil, ouvrez le menu. Sélectionnez **Mes contacts** ou **Contacts** (si configuré). Sélectionnez le contact ciblé et le numéro du contact (si configuré). Appuyez sur le bouton **PTT** et relâchez-le pour passer l'appel. Une fois l'appel connecté, appuyez sur le bouton **PTT** et maintenez-le enfoncé. Attendez la tonalité Voix autorisée (si configurée) et parlez. Relâchez le bouton **PTT** pour écouter. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur le bouton **Retour**.

Passage d'appels individuels, téléphoniques ou PABX en mode duplex

Dans l'écran d'accueil, ouvrez le menu. Sélectionnez **Mes contacts** ou **Contacts** (si configuré). Sélectionnez le contact ciblé et le numéro du contact (si configuré). Appuyez sur le bouton **OK/Menu** et relâchez-le pour passer l'appel. Attendez que l'appelé décroche et parle. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur le bouton **Retour**.

Couplage de la radio avec des appareils Bluetooth

Dans l'écran d'accueil, ouvrez le menu. Sélectionnez **Paramètres BT** → **Ajouter périphérique**. Faites défiler et sélectionnez l'appareil ciblé dans la liste des appareils Bluetooth® détectés.