

- 1 Incavo del coperchio della batteria
- 2 Dispositivo di chiusura del coperchio della batteria
- 3 LED di alimentazione
- 4 Pulsante di emergenza
- 5 Selettore talkgroup
- 6 Microfono superiore
- 7 Pulsante programmabile P1
- 8 Pulsante PTT (Push-to-Talk)
- 9 Pulsante Indietro
- 10 Pulsante di accensione/spengimento
- 11 Pulsanti del volume
- 12 Pulsante programmabile P2
- 13 Antenna
- 14 Indicatore di stato LED
- 15 Auricolare
- 16 Display a PMOLED
- 17 Pulsanti di navigazione su e giù
- 18 Pulsante Menu/OK
- 19 Pulsante programmabile P3
- 20 Guarnizione
- 21 Microfono inferiore
- 22 Altoparlante
- 23 Connettore inferiore


LED di stato e di alimentazione

Indicatore	LED di stato	LED di alimentazione
Verde fisso	In uso	Completamente carica
Verde lampeggiante	In servizio	Carica del 90%
Rosso fisso	Fuori servizio	Ricarica rapida
Rosso lampeggiante	Connessione a una rete o accesso alla modalità DMO	Batteria scarica (quando non in carica), guasta oppure non del tipo corretto
Arancione fisso	È in corso l'accensione della radio.	Non applicabile
Arancione lampeggiante	Chiamata privata o telefonica in arrivo	Batteria in attesa di essere caricata
Nessun indicatore	Radio spenta	Non applicabile


Informazioni sulla capacità della batteria

Informazioni	Descrizione
	Completamente carica (capacità 80% - 100%)
	Carica a metà (capacità 60% - 80%)
	Bassa (25% - 60%)
	Molto bassa (capacità 5% - 25%)
	Capacità inferiore al 5%

Rimozione e installazione del coperchio della batteria

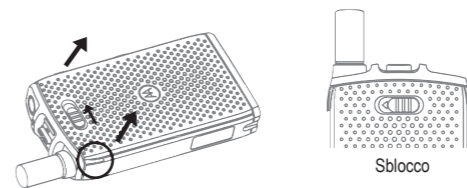


Per rimuovere: far scorrere il dispositivo di chiusura verso destra per sbloccare il coperchio della batteria. Sollevare il coperchio della batteria.

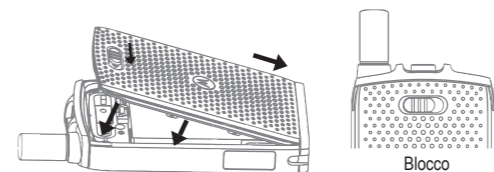

Per installare: inserire le linguette inferiori del coperchio della batteria nell'alloggiamento. Premere verso il basso la parte superiore del coperchio della batteria, quindi la parte centrale. Far scorrere il dispositivo di chiusura verso sinistra per bloccare il coperchio della batteria.

Installazione della batteria

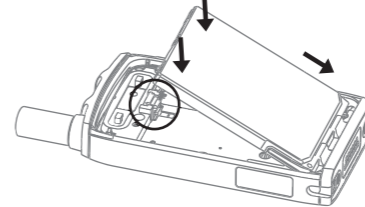

Inserire la parte inferiore della batteria nell'apposito alloggiamento. Premere verso il basso la parte superiore della batteria nell'apposito alloggiamento finché non scatta in posizione nel dispositivo di blocco.

Come tenere la radio

La radio dispone di due microfoni:

- Uno superiore per chiamate di gruppo simplex, dispatcher o private
- Uno inferiore per le chiamate duplex e telefoniche

Quando si effettuano chiamate duplex (audio basso), tenere la radio come se fosse un telefono. Parlare nel microfono inferiore. Ascoltare tramite l'auricolare. Mantenere l'antenna ad almeno 2,5 cm dal corpo e dalla testa.



Quando si effettuano chiamate simplex (audio alto), tenere la radio in posizione verticale mantenendo il microfono superiore a una distanza di 5 cm - 10 cm dalla bocca. Parlare nel microfono superiore. Ascoltare tramite l'altoparlante interno della radio. Mantenere l'antenna ad almeno 2,5 cm dal corpo e dalla testa.



Manutenzione della radio

Non lasciare mai la radio o la batteria in ambienti con temperature elevate (oltre +85 °C).

La radio può essere immersa nei liquidi (conforme allo standard IP67, solo con il coperchio della batteria inserito e l'antenna collegata). Per pulire la radio, utilizzare un panno inumidito o antistatico. Se la radio viene accidentalmente messa a contatto con soluzioni diverse dall'acqua, sciacquarla accuratamente con acqua pulita e scuoterla.

IMPORTANTE: non rimuovere la guarnizione sul lato della radio (vedere Comandi e indicatori, punto 20) per non compromettere la conformità IP67 (Protezione Ingresso).

Montaggio dell'antenna



Spegnere la radio prima di collegare l'antenna. Allineare la parte inferiore dell'antenna alla base filettata sulla parte superiore della radio. Ruotare in senso orario finché l'antenna non è fissata. Non esercitare una forza eccessiva.

Ulteriori informazioni sulla radio

Visitare il sito Web Motorola Solutions all'indirizzo:
<http://www.motorolasolutions.com/>

Learning Experience Portal

Il manuale delle funzioni per l'utente e la documentazione correlata sono disponibili all'indirizzo: <https://learning.motorolasolutions.com/>

Note legali sul software open source

Disponibili all'indirizzo: <https://emeaonline.motorolasolutions.com/> e all'interno del DVD del software CPS Plus (Customer Programming Software Plus)



Il presente documento è protetto da copyright. Le duplicazioni a scopo di utilizzo dei prodotti Motorola Solutions sono consentite nella misura appropriata. Sono vietate le duplicazioni per altri scopi, quali modifiche, aggiunte o altri tipi di elaborazione del presente documento. Solo questo documento in formato elettronico è considerato l'originale, mentre le relative duplicazioni sono considerate come semplici copie. Motorola Solutions, Inc. e le relative filiali non garantiscono la correttezza di tali tipi di copie.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e il logo della M stilizzata sono marchi o marchi registrati di Motorola Trademark Holdings, LLC, utilizzati su licenza. Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc. e utilizzati su licenza. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. © 2017 e 2021 Motorola Solutions, Inc. Tutti i diritti riservati.



MN004510A01-AC



Note

Icone

Icona	Descrizione
	In servizio (TMO)
	Nessun servizio (TMO)
	Intensità del segnale
	Modalità Diretta (DMO)
	Chiamata di emergenza
	Scansione (TMO)
	Livello della batteria
	Connessione Bluetooth assente/attiva
	Migrazione
	Audio alto
	Audio basso
	Auricolare connesso

Accensione/Spengimento della radio

Per accendere: tenere premuto il **pulsante di accensione** fin quando non si accende il LED di stato.

Per spegnere: tenere premuto il **pulsante di accensione** fin quando non viene visualizzato il messaggio Spengimento.

Uso del menu della radio

Per accedere al menu, premere il pulsante **Menu/OK**.

Per scorrere il menu, premere il **pulsante di spostamento su o giù**.

Per scorrere velocemente il menu, tenere premuto il **pulsante di spostamento su o giù**.

Per selezionare una voce del menu, premere il pulsante **Menu/OK**.

Per tornare al livello precedente, premere il pulsante **Indietro**.

Selezione della modalità TMO o DMO

Attivare la modalità TMO (Rete) o DMO (Diretta) tramite il software CPS (Customer Programming Software). Nella schermata iniziale, accedere al menu. Selezionare **Reti Radio** → **TMO (Rete)** o **DMO (Diretta)**.

Chiamate di gruppo TMO o DMO

Accedere alla modalità TMO o DMO. Nella schermata iniziale, premere il **selettore dei talkgroup** oppure accedere al menu e selezionare **TG preferiti** o **Cartelle TG** (se configurato). Selezionare il talkgroup (se configurato). Tenere premuto il pulsante **PTT**. Prima di iniziare a parlare, attendere il tono Permesso Parlare (se configurato). Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.

Chiamate di gruppo di emergenza TMO o DMO

Accedere alla modalità TMO o DMO. Tenere premuto il pulsante **Emergenza**. Viene inviato automaticamente un allarme di emergenza (se configurato). Tenere premuto il pulsante **PTT**. Prima di iniziare a parlare, attendere il tono Permesso Parlare (se configurato). Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare. Se si utilizza la funzione Microfono acceso, parlare senza premere il pulsante **PTT**. Per uscire dalla modalità di emergenza, tenere premuto il tasto **Indietro**.

Chiamate private simplex

In modalità DMO: nella schermata iniziale, accedere al menu. Selezionare **Contatti personali** o **Contatti** (se configurato). Selezionare il contatto o il numero del contatto desiderato (se configurato). Tenere premuto il pulsante **PTT** per effettuare la chiamata. Prima di iniziare a parlare, attendere il tono Permesso Parlare (se configurato). Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare. Premere il pulsante **Indietro** per terminare la chiamata.

In modalità TMO: nella schermata iniziale, accedere al menu. Selezionare **Contatti personali** o **Contatti** (se configurato). Selezionare il contatto o il numero del contatto desiderato (se configurato). Premere e rilasciare il pulsante **PTT** per effettuare la chiamata. Una volta stabilita la chiamata, tenere premuto il pulsante **PTT**. Prima di iniziare a parlare, attendere il tono Permesso Parlare (se configurato). Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare. Premere il pulsante **Indietro** per terminare la chiamata.

Chiamate private duplex, telefoniche o PABX

Nella schermata iniziale, accedere al menu. Selezionare **Contatti personali** o **Contatti** (se configurato). Selezionare il contatto o il numero del contatto desiderato (se configurato). Premere e rilasciare il pulsante **Menu/OK** per effettuare la chiamata. Attendere che il contatto chiamato risponda, quindi parlare. Premere il pulsante **Indietro** per terminare la chiamata.

Associazione della radio a dispositivi Bluetooth

Nella schermata iniziale, accedere al menu. Selezionare **Impostazioni BT** → **Aggiungi dispositivo**. Scorrere l'elenco dei dispositivi Bluetooth® acquisiti fino al dispositivo desiderato e selezionarlo.