




Commandes et témoins

www.motorolasolutions.com

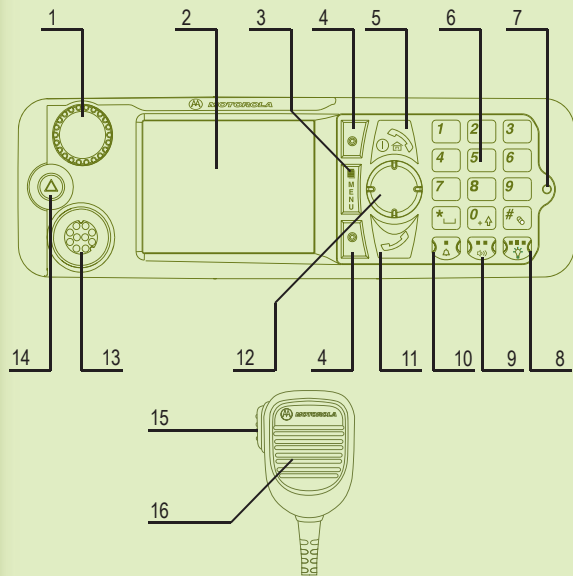


- 1 Bouton rotatif/Bouton poussoir
- 2 Affichage couleur
- 3 Touche Menu
- 4 Touche programmable
- 5 Touche Marche-Arrêt/Fin/Accueil
- 6 Clavier alphanumérique
- 7 Témoin lumineux d'état
- 8 Touche de rétroéclairage
- 9 Commande du haut-parleur
- 10 Touche d'alarme externe
- 11 Touche Envoi
- 12 Touche de navigation 4 directions
- 13 Port Microphone cellulaire
- 14 Bouton d'appel d'urgence
- 15 Bouton PTT
- 16 Microphone

Témoin lumineux d'état



Témoin	Mode
Vert continu	En cours d'utilisation
Vert clignotant	En service
Rouge continu	Hors réseau
Rouge clignotant	Connexion à un réseau/Activation DMO
Orange continu	Suppression d'émission activée Canal occupé en DMO
Orange clignotant	Appel téléphonique ou individuel entrant
Aucun témoin	Éteint

Affichage initial

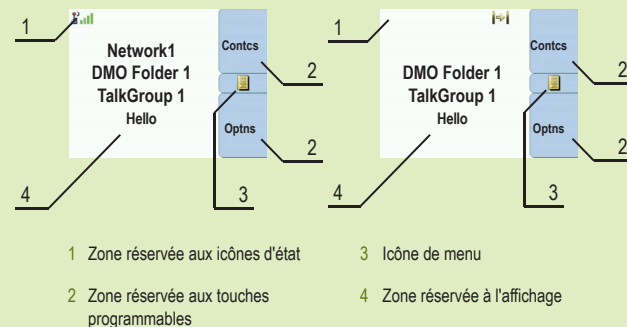

Verrouiller/Déverrouiller les touches

Pour verrouiller/déverrouiller les touches, appuyez sur la touche Menu, puis sur *.

Déverrouiller le terminal

Votre terminal peut être verrouillé suite à la mise sous tension. Pour le déverrouiller, saisissez le code à l'invite.

Le code de déverrouillage défini en usine est 0000 : votre opérateur peut le changer avant de vous livrer votre terminal.

Touches programmables

Appuyez sur une touche programmable pour sélectionner l'option indiquée en regard de la touche correspondante.

Dans l'affichage initial, « Cntcs » apparaît en regard de la touche programmable supérieure. Pour consulter le répertoire, appuyez sur cette touche.

Touche Menu

Appuyez sur le bouton Menu pour ouvrir :

- le menu (si votre terminal n'est pas occupé). Les menus vous permettent de régler les paramètres de votre terminal. Ils sont organisés selon une hiérarchie. Les options de menu donnent accès à une liste supplémentaire d'options, appelées sous-menu.

- le menu contextuel (lorsque l'icône contextuelle est activée) pour consulter une liste d'options dans le menu sélectionné.

Bouton rotatif

L'opérateur peut programmer l'une des fonctions suivantes sur le bouton rotatif :

1. Commande Double - le bouton sert à régler le volume et à faire défiler les listes. Appuyez sur le bouton rotatif pour basculer entre la commande Volume et Liste (programmation par défaut).
2. Commande Liste - le bouton sert à faire défiler les listes (par exemple les groupes) ou les options de menu. Dans ce cas, le réglage du volume s'effectue uniquement via le menu ou les accessoires externes éventuellement connectés.
3. Commande Volume - le bouton sert uniquement à régler le volume. Tournez-le dans le sens horaire pour augmenter le niveau sonore. Appuyez de manière prolongée sur le bouton rotatif pour le verrouiller. Réappuyez de manière prolongée pour le déverrouiller. Le bouton rotatif est également déverrouillé lors de la mise hors tension du terminal.

Bouton d'appel d'urgence

Appuyez de manière prolongée sur ce bouton pour activer le mode Urgence.

Lorsque le terminal est hors tension, appuyez de manière prolongée sur ce bouton pour une mise sous tension en mode Urgence (si configuré par votre opérateur).

Entretien de votre terminal

Pour nettoyer votre tête de commande, utilisez un chiffon humide ou antistatique. N'utilisez pas de chiffon sec ou chargé en électricité statique.

Mise en route

www.motorolasolutions.com

Informations supplémentaires à propos du terminal

Visitez le site Web Motorola Solutions à l'adresse : <http://www.motorolasolutions.com/>

Learning Experience Portal

Guide utilisateur des fonctionnalités et documents associés
Disponible à l'adresse : <https://learning.motorolasolutions.com/>

Informations légales relatives aux logiciels Open Source

Disponibles à l'adresse : <https://emeaonline.motorolasolutions.com/>,
et sur le DVD Customer Programming Software (CPS Plus)



Le présent document est protégé par les droits de copyright. Les duplications effectuées dans le but d'utiliser les produits Motorola Solutions sont autorisées dans une certaine limite. Les duplications à d'autres fins, les modifications, ajouts ou autres traitements de ce document ne sont pas autorisés. Seul le présent document sauvegardé électroniquement est considéré comme l'original. Les duplications sont considérées comme de simples copies. Motorola Solutions, Inc. ainsi que ses filiales et les membres de son groupe n'attestent pas de l'exactitude de ces copies.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS et le logo M stylisé sont des marques déposées au Bureau américain des marques et brevets. Tous les autres noms de produits ou services sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
© 2016, 2021 Motorola Solutions, Inc. Tous droits réservés.



68015000296-FA



MTM5x00 Guide de référence rapide

Icônes

Icône	Description
	En service (TMO)
	Pas de service (TMO)
	Niveau de signal
	Mode Direct (DMO)
	Mode de communication par passerelle (DMO)
	Mode de communication par répéteur (DMO)
	Mode passerelle
	PTT vers DMO/TMO en Mode passerelle
	Mode répéteur
	Mode Urgence
	Défilement des groupes
	Scan (TMO)
	Activer/désactiver le son
	Tête de commande simple/double
	Sélection de la radio

Icône	Description
	Toutes les tonalités désactivées et sonneries duplex et simplex désactivées
	Toutes les sonneries duplex et simplex désactivées
	Alarme et voyants
	Arrivée d'un nouveau message
	Nouveau(x) message(s)
	Données paquet/TEDS
	Site
	WAP
	Cryptage bout en bout
	Connexion ID-UR
	Données paquet ID-UR
	Appel incident
	RMS
	Boîte WAP

Mettre le terminal sous tension ou hors tension

Pour mettre le terminal sous tension ou hors tension, appuyez de manière prolongée sur la touche Marche/Arrêt.

Utiliser le menu du terminal

Pour ouvrir le menu, appuyez sur la touche Menu.
Pour faire défiler le menu, appuyez sur la touche de navigation haut ou bas.
Pour sélectionner une option de menu, appuyez sur la touche de navigation droite.
Pour revenir au niveau précédent, appuyez sur la touche Retour ou la touche de navigation gauche.
Pour sortir d'une liste d'options de menu, appuyez sur la touche d'accueil.

Sélectionner le mode Système ou le mode Direct

À partir de l'affichage initial, appuyez sur Optns, sélectionnez Mode Système ou Mode Direct.

Sélection des modes passerelle et répéteur

En mode passerelle, votre terminal joue un rôle d'interface entre les modes DMO et TMO.
En mode répéteur, votre terminal est utilisé pour étendre la portée DMO en retransmettant les informations reçues.
À partir de l'affichage initial, appuyez sur Optns, puis sélectionnez Mode passerelle ou Mode répéteur.

Établir un appel de groupe en TMO/DMO

Activez le mode TMO ou DMO. À partir de l'affichage initial, naviguez jusqu'au groupe souhaité. Appuyez sur Sélect (si configuré). Appuyez de manière prolongée sur le bouton PTT. Attendez la tonalité Voix autorisée (si configurée) et parlez. Pour écouter, relâchez le bouton PTT.

Établir un appel de groupe d'urgence en TMO/DMO

Activez le mode TMO ou DMO. Appuyez de manière prolongée sur le bouton d'appel d'urgence. Un message d'urgence est automatiquement envoyé. Appuyez de manière prolongée sur le bouton PTT. Attendez la tonalité Voix autorisée (si configurée) et parlez. Pour écouter, relâchez le bouton PTT.

Si vous utilisez la fonction Microphone ouvert, attendez que le message « Mic Urg Activé » soit affiché et parlez sans appuyer sur le bouton PTT.
Pour quitter le mode Urgence, appuyez de manière prolongée sur la touche programmable Quitter.

Établir un appel individuel simplex

À partir de l'affichage initial, composez un numéro. Appuyez et relâchez le bouton PTT. La sonnerie retentit. L'appelé répond. Attendez que l'appelé ait fini de parler. Appuyez de manière prolongée sur le bouton PTT. Attendez la tonalité Voix autorisée (si configurée) et parlez. Pour écouter, relâchez le bouton PTT. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche Fin.

Établir un appel individuel/téléphonique/PABX en duplex

À partir de l'affichage initial, composez un numéro. Appuyez sur la touche Envoi et relâchez la pression. La sonnerie retentit. L'appelé répond. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche Fin.

Partage sur site local

Le partage sur site local permet à plusieurs terminaux appartenant au même site de communiquer lorsque le lien entre le site et l'infrastructure est rompu. (La disponibilité du mode dépend des réglages définis par votre opérateur.) Lorsque votre terminal passe en mode de partage sur site local, une tonalité spécifique retentit, un message s'affiche et les icônes de l'afficheur ainsi que les touches programmables deviennent vertes.

Envoyer un nouveau message

Appuyez sur la touche Menu et sélectionnez Messages > Nouv. message. Composez votre message. Sélectionnez Envoi. Sélectionnez le destinataire de votre message. Sélectionnez Envoi ou appuyez sur la touche Envoi pour envoyer le message.

Envoyer un message d'état

Sélectionnez le groupe requis. Appuyez sur la touche Menu et sélectionnez Messages > Envoi Etat. Sélectionnez un état, puis appuyez sur la touche Envoi ou le bouton PTT.

Icônes

www.motorolasolutions.com

Utilisation du terminal

www.motorolasolutions.com