

MXP7000

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



Présentation de la radio

www.motorolasolutions.com



- 1 Antenne
- 2 LED d'état de l'appareil/LTE
- 3 LED d'état TETRA
- 4 Appareil photo avant
- 5 Microphone avant
- 6 Sonde de lumière ambiante (SLA)
- 7 Haut-parleur/écouteur
- 8 Écran tactile
- 9 Haut-parleur avant et micro



- 10 Bouton rotatif
- 11 Bouton d'appel d'urgence
- 12 Microphone arrière
- 13 Appareil photo arrière avec flash
- 14 Loquet de la batterie
- 15 Batterie lithium-ion



- 16 Trou pour cordon
- 17 Bouton d'alimentation et verrouillage/déverrouillage de l'écran
- 18 Mini connecteur GCAI
- 19 Bouton Push-To-Talk (PTT)
- 20 Bouton d'accès direct 1
- 21 Bouton d'accès direct 2
- 22 Connecteur USB-C
- 23 Contacts de charge

Entretien de la radio

Ne laissez jamais votre radio ou la batterie exposées à des températures extrêmes (plus de +85 °C). Par exemple, derrière un pare-brise en plein soleil.

La radio est submersible (conforme à la norme IP67), mais seulement avec la batterie et l'antenne fixées.

Pour nettoyer votre radio, utilisez un chiffon humidifié ou antistatique.


Assurez-vous que la membrane Gore du port ne présente aucune contamination (la zone nommée **VENT** à l'arrière du châssis de la radio).

Performances audio optimales


La radio est équipée de trois microphones :

- Un microphone avant supérieur pour les appels de groupe, coordinateurs ou individuels en mode simplex.
- Un microphone arrière supérieur en cas de suppression du bruit nécessaire.
- Un microphone inférieur pour les appels de type téléphone, en mode duplex.

1. Lorsque vous effectuez des appels à volume élevé, tenez votre radio en position verticale, le microphone supérieur à une distance de 5 à 10 centimètres de votre bouche.
2. Parlez dans le microphone supérieur.
3. Écoutez via le haut-parleur.

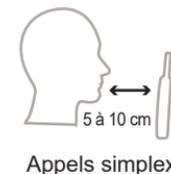


1. Lorsque vous effectuez des appels à faible volume, tenez votre radio comme un téléphone.
2. Parlez dans le microphone inférieur.
3. Écoutez via l'écouteur.

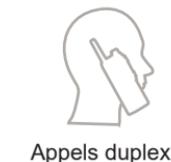


Installation de l'antenne

1. Insérez la base filetée de l'antenne dans la borne d'antenne située sur le dessus de votre radio.
2. Tournez l'antenne dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée.

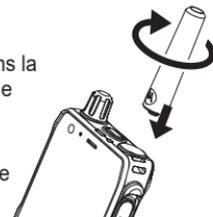


Installation de la batterie

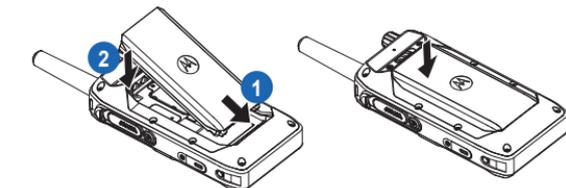

1. Insérez la batterie dans le compartiment jusqu'à ce que les contacts soient alignés et que les crochets de la batterie s'enclenchent.
2. Appuyez sur la batterie jusqu'à ce qu'elle se mette en place.

Retrait de la batterie

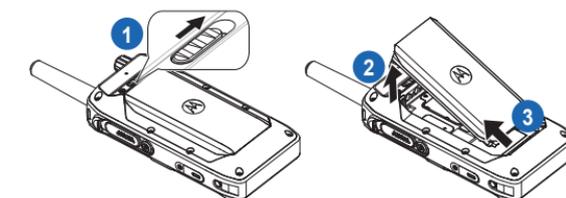

1. Faites glisser le loquet de la batterie vers la droite et maintenez-le jusqu'à ce que vous puissiez retirer la batterie.
2. Soulevez la batterie et tirez-la vers le haut pour la dégager de ses crochets.
3. Retirez la batterie de son compartiment.

Mise en route

www.motorolasolutions.com

Plus d'informations sur la radio

Visitez le site Web de Motorola Solutions à l'adresse : <http://www.motorolasolutions.com/>

Portail d'expérience d'apprentissage

Documentation utilisateur disponible à l'adresse : <https://learning.motorolasolutions.com>

Informations légales relatives aux logiciels Open Source

Disponible dans Gestion des terminaux intégrée (ITM)



Le présent document est protégé par les droits de copyright. Les duplications effectuées dans le but d'utiliser les produits Motorola Solutions sont autorisées dans une certaine limite. Les reproductions à d'autres fins, modifications, ajouts ou autres traitements de ce document ne sont pas autorisés. Seul le présent document enregistré électroniquement est considéré comme étant l'original. Les reproductions sont considérées comme de simples copies. Motorola Solutions, Inc. ainsi que ses filiales et les membres de son groupe n'attestent pas de l'exactitude de ces copies.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS et le logo stylisé M sont des marques ou des marques déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC, utilisées sous licence. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés sous licence. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© 2023 Motorola Solutions, Inc. Tous droits réservés.




MN010221A01-AD



Installation des cartes MicroSD et SIM

1. Retirez la batterie.
2. Ouvrez la trappe de la carte MicroSD/SIM TETRA/SIM LTE à l'aide de l'encoche de retrait manuel.
3. Faites glisser le support de la carte MicroSD/SIM TETRA/SIM LTE, puis ouvrez-le.
4. Insérez la carte MicroSD/SIM TETRA/SIM LTE dans le support de carte en veillant à ce que la zone de contact dorée soit orientée vers le bas.

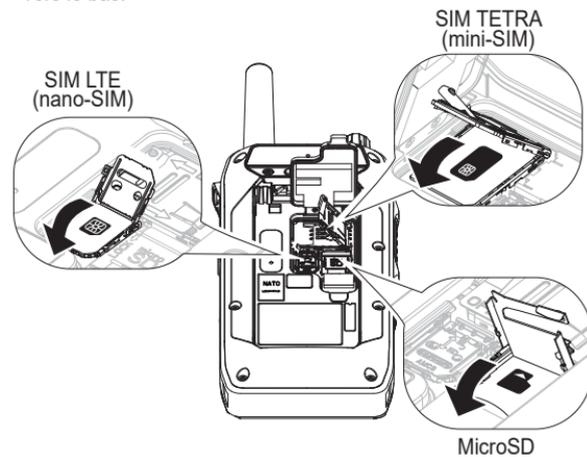


5. Fermez le support de la carte MicroSD/SIM TETRA/SIM LTE et faites-le glisser en position de verrouillage.
6. Fermez la trappe du support de la carte MicroSD/SIM TETRA/SIM LTE.
7. Installez la batterie.

Activation de la radio

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes pour mettre la radio sous tension.

Désactivation de la radio

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le menu s'affiche.
2. Appuyez sur le bouton de mise hors tension pour éteindre la radio.

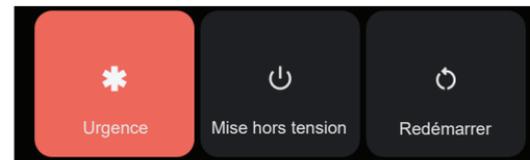

Indicateur d'émission et de réception

État d'appel	Couleur de la barre lumineuse	Indicateur de barre lumineuse	
		Appel de groupe	Appel de diffusion
Disponible ou En veille	Gris ou bleu clair	◀ H DMO Folder DMO1	◀ H DMO Folder DMO1
Réception	Orange	◀ H DMO Folder DMO1 905	L ◀ Broadcast Emergency Call 905
Délai de réception	Orange	◀ H DMO Folder DMO1	L ◀ Broadcast Emergency Call
Émission	Vert	◀ H DMO Folder DMO1 Talking	Non applicable
Délai d'émission	Vert	◀ H DMO Folder DMO1	Non applicable

Indication d'état LED TETRA et LED LTE

Indication	LED LTE/appareil	LED TETRA
Vert fixe	La batterie est complètement chargée lorsqu'elle est connectée via USB/MUC/SUC	• En service • Appel répétition
Vert clignotant	La batterie est > 90 %	• Service TMO inactif • Passage des modes TMO à DMO
Rouge fixe	Batterie en charge	Hors service
Rouge clignotant	Non applicable	• Connexion à un réseau • Passage des modes DMO à TMO
Rouge à clignotement lent	Batterie très faible (< 15 %)	Non applicable
Rouge à clignotement rapide	• Erreur de chargement • Température de chargement de la batterie trop élevée ou trop basse • Batterie non valide	Non applicable
Orange fixe	Non applicable	• Radio en cours de mise sous tension • Suppression d'émission en service • Canal occupé en DMO • Interférences radio en DMO
Orange clignotant	Non applicable	Appel individuel entrant
Bleu clignotant	• Notification de nouvelle application • Nouveau SMS/MMS • Nouvel e-mail • Appel manqué	Non applicable
Aucune indication	• La radio ne se charge pas • Pas de nouvelle notification • Radio hors tension	Radio hors tension