


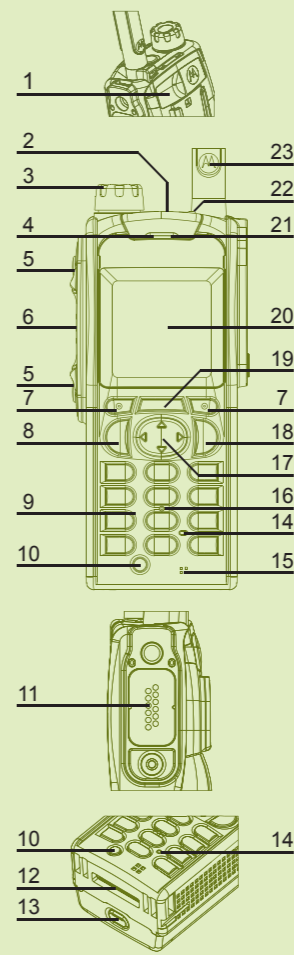

פקדים ומחוננים

www.motorola.com

- 1 חיבור אנטנה חיצונית
- 2 לחצן חירום
- 3 חוגת בקרה ניתנת לתכנות
- 4 אפרכסת
- 5 מקש צד ניתן לתכנות
- 6 לחצן PTT
- 7 מקש מתוכנת
- 8 מקש חיוג
- 9 רמקול (מתחת ללוח המקשים)
- 10 מקש בקרת רמקול
- 11 חיבור צדי
- 12 חיבור תחתון
- 13 נועל הסוללה
- 14 חיישן תאורת רקע של לוח המקשים
- 15 מיקרופון תחתון
- 16 לוח מקשים אלפנומרי
- 17 מקש ניווט בעל ארבעה כיוונים
- 18 מקש הפעלה-כיבו/סיום/בית
- 19 מקש MENU (תפריט)
- 20 תצוגה צבעונית
- 21 מיקרופון עליון
- 22 חיווי מצב
- 23 אנטנה




חיווי מצב

חיווי	מצב
ירוק רציף	בשימוש
ירוק מהבהב	יש קליטה
אדום רציף	אין קליטה
אדום מהבהב	מתחבר לרשת כניסה למצב DMO
כתום רציף	שידור חסום ערוץ לא פנוי במצב DMO
כתום מהבהב	שיחה פרטית או שיחת טלפון נכנסת
אין חיווי	כבוי

מידע אודות קיבולת הסוללה


מידע	תיאור
סמל ירוק	סוללה מלאה (50% – 100% קיבולת)
סמל צהוב	סוללה חצי ריקה (20% – 50% קיבולת)
סמל אדום	סוללה חלשה (10% – 20% קיבולת)
סמל ריק	סוללה חלשה מאד (5% – 10% קיבולת)
הודעת סוללה חלשה	מתחת ל-5% קיבולת

התקנת הסוללה

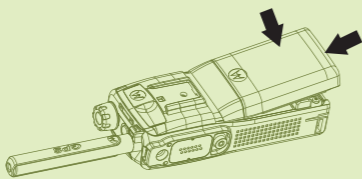

הוצא את הסוללה מתוך ארזית ההגנה הלבנה. הכנס את צידה העליון של הסוללה לתוך תא הסוללה כמתואר באיור. לחץ את צדה התחתון של הסוללה בזרירות כלפי מטה עד שתיכנס למקומה בקול נקישה.

חיבור האנטנה

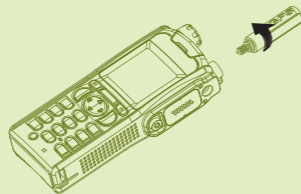

יש לכבות את יחידת הקצה לפני חיבור האנטנה. ישיר את חלקה התחתון של האנטנה עם בסיס ההברגה שבחלקה העליון של יחידת הקצה. סובב בכיוון השעון עד שהאנטנה תוברג עד הסוף. אין להבריג בכוח.

ביטול הנעילה של יחידת הקצה

ייתכן שיחידת הקצה תינעל בעת ההפעלה. על-מנת לבטל את נעילת יחידת הקצה לאחר ההפעלה, הזן את הקוד בהתאם להנחיה. קוד ביטול הנעילה מוגדר במקור ל-0000. באפשרותו של ספק השירות שלך לשנות מספר זה בטרם תקבל את יחידת הקצה.

נעילה/ביטול נעילה של המקשים

לנעילה/ביטול נעילה של לוח המקשים, לחץ על המקש MENU (תפריט) ולאחר מכן על המקש *.

כיצד לאחוז ביחידת הקצה

יחידת הקצה מכילה שני מיקרופונים: מיקרופון עליון לשיחות פרטיות/שיחות משגר חד-כיווניות, ומיקרופון תחתון לשיחות דו-כיווניות דמויות שיחות טלפון. כאשר אתה משתמש בעוצמת שמע נמוכה, אחוז ביחידת הקצה כמו מכשיר טלפון רגיל. דבר לתוך המיקרופון התחתון. האזן דרך האפרכסת. החזק את האנטנה במרחק שאינו נופל מ-2.5 סנטימטרים מראשך ומגופך.



כאשר אתה משתמש בעוצמת שמע גבוהה, אחוז ביחידת הקצה במאונך כאשר המיקרופון העליון נמצא במרחק של 5-10 סנטימטרים מפיו. דבר לתוך המיקרופון העליון. האזן דרך הרמקול הפנימי של יחידת הקצה. החזק את האנטנה במרחק שאינו נופל מ-2.5 סנטימטרים מראשך ומגופך.



טיפול ביחידת הקצה

לעולם אין להשאיר את יחידת הקצה או את הסוללה בתנאי טמפרטורה קיצוניים (מעל 60°C) – לדוגמה, מתחת לשמש רכב בקרינת שמש חמה וישירה מאד. אין לטבול את יחידת הקצה במים. לניקוי יחידת הקצה, יש להשתמש במטלית לחה או אנטי-סטטית. אין להשתמש במטלית יבשה או בעלת מטען אלקטרוסטטי.

תחילת העבודה

www.motorola.com

מידע נוסף אודות יחידת הקצה

בקר באתר האינטרנט של Motorola בכתובת:
<http://www.motorola.com/tetraterminals>

Motorola Online

המדריך למשתמש עבור מאפיינים של מכשיר MTP850 S ותיעוד נלווה
זמינים בכתובת: <https://emeaonline.motorola.com/>



מסמך זה מוגן בזכויות יוצרים. מותר להעתיק מסמך זה למטרת שימוש במוצרי Motorola במידה מתקבלת על הדעת. העתקה לשם מטרת אחרות, שינוי, הוספה או עיבוד מכל סוג אחר של מסמך זה אסורים. מסמך זה בלבד השומר באופן אלקטרוני נחשב למקור. שכפולים נחשבים לעותקים בלבד. חברת Motorola, Inc. וכל חברות הבת שלה והחברות המסונפות לה אינן ערבות לנכונותם של עותקים אלו.

לוגו MOTOROLA והלוגו של M מעוצבת רשומים במשרד הפטנטים וסימני המסחר של ארה"ב. כל שמות המוצרים והשירותים האחרים שייכים לבעליהם בהתאמה.
© Motorola, Inc. 2009

68015000311-A



When printed by Motorola

MTP850 S מדריך הפעלה מקוצר

סמלים

סמל	תיאור
	יש קליטה (TMO)
	אין קליטה (TMO)
	עוצמת האות
	מצב ישיר (DMO)
	מצב שער (DMO)
	מצב משחזר (DMO)
	מצב פעולת חירום
	גלילה בקבוצות דיבור
	סריקה (TMO)
	רמת סוללה
	כל הצלצולים/צלצול תקשורת חד-כיוונית/צלצול תקשורת דו-כיוונית מושתקים
	רטט
	עוצמת שמע נמוכה/גבוהה
	אוזנייה מחוברת

סמל	תיאור
	הרמקול כבוי
	מצב פגיעה
	התקבלה הודעה חדשה
	הודעה/ות חדשה/ות
	מנות נתונים
	GPS
	WAP
	הצפנת קצה לקצה
	עוצמת תדר גבוהה
	כניסה ל-RUI
	מנות נתונים של RUI
	שיחה יוצאת
	RMS
	תיבת WAP

שימוש ביחידת הקצה

www.motorola.com

כיבוי/הפעלה של יחידת הקצה

על-מנת להפעיל/לכבות את יחידת הקצה, לחץ והחזק את לחצן ההפעלה.

שימוש בתפריט של יחידת הקצה

על-מנת להיכנס לתפריט, לחץ על המקש MENU (תפריט).
על-מנת לגלול בתוך התפריט, לחץ מעלה או מטה במקש הניווט.
על-מנת לבחור פריט מתוך התפריט, לחץ על 'בחר' או ימינה במקש הניווט.
על-מנת לחזור לרמה הקודמת, לחץ על 'חזרה' או שמאלה במקש הניווט.
על-מנת לצאת מפריטי התפריט, לחץ על מקש הבית.

בחירה בקשר מערכת/ישיר

במסך הבית, לחץ על 'אפש' ובחר באפשרות 'קשר מערכת' או 'קשר ישיר'.

ביצוע שיחת קבוצה בקשר TMO (מערכת)/DMO (ישיר)

היכנס לאפשרות TMO או DMO. נווט ממסך הבית אל הקבוצה הרצויה. לחץ על 'בחר' (אם הוגדר). לחץ על לחצן ה-PTT והחזק אותו לחוץ. המתן עד להישמע צליל רשות הדיבור (אם הוגדר) ולאחר מכן התחל לדבר. שחרר את לחצן ה-PTT כדי להאזין.

ביצוע שיחת קבוצה במצב חירום ב-TMO/DMO

היכנס לאפשרות TMO או DMO. לחץ על לחצן החירום והחזק אותו לחוץ. אזעקת חירום תישלח באופן אוטומטי. לחץ על לחצן ה-PTT והחזק אותו לחוץ. המתן עד להישמע צליל רשות הדיבור (אם הוגדר) ולאחר מכן התחל לדבר. שחרר את לחצן ה-PTT כדי להאזין.
אם אתה משתמש במאפיין Hot Mic, יש להמתין עד להופעת ההודעה 'מ. לחירום פעיל' על-גבי המסך ולאחר מכן לדבר מבלי ללחוץ על לחצן ה-PTT. על-מנת לצאת ממצב פעולת חירום, לחץ על המקש המתוכנת 'ציאה' והחזק אותו לחוץ.

ביצוע שיחה פרטית חד-כיוונית

ממסך הבית, חייג מספר כלשהו. לחץ על לחצן ה-PTT ולאחר מכן שחרר אותו. הצלצול יישמע. מקבל השיחה יענה. המתן עד שמקבל השיחה יסיים לדבר. לחץ על לחצן ה-PTT והחזק אותו לחוץ. המתן עד להישמע צליל רשות הדיבור (אם הוגדר) ולאחר מכן התחל לדבר. שחרר את לחצן ה-PTT כדי להאזין. על-מנת לסיים את השיחה, לחץ על מקש הסיום.

ביצוע שיחה פרטית דו-כיוונית/שיחת טלפון/PABX

ממסך הבית, חייג מספר כלשהו. לחץ על מקש החיוג ולאחר מכן שחרר אותו. הצלצול יישמע. מקבל השיחה יענה. על-מנת לסיים את השיחה, לחץ על מקש הסיום.

שליחת הודעה חדשה

לחץ על המקש MENU (תפריט) ובחר באפשרות 'הודעות' < 'הודעה חדשה'. כתוב את ההודעה. בחר באפשרות 'שלה'. בחר את נמען ההודעה. בחר באפשרות 'שלה' או לחץ על מקש החיוג על-מנת לשלוח את ההודעה.

שליחת הודעת מצב

בחר בקבוצה הרצויה ולאחר מכן לחץ על המקש MENU (תפריט) ובחר באפשרות 'הודעות' < 'מצב שליחה'. בחר מצב ולחץ על מקש החיוג או על לחצן ה-PTT.