



MTP3250


מדריך להתקנה מהירה



פקדים ומחוננים

www.motorolasolutions.com

- 1 שקע לחיבור אביזרים
- 2 חוגת בקרה לסימון קבוצת שיחה
- 3 כפתור עוצמת קול
- 4 נורית חיווי מצב
- 5 לחצן צידי ניתן לתכנות
- 6 לחצן 'לחץ-כדי-לדבר' (PTT)
- 7 מקש בחירה
- 8 מקש שליחה
- 9 רמקול
- 10 מיקרופון תחתון
- 11 אנטנה
- 12 לחצן חירום
- 13 מיקרופון עליון
- 14 מחבר צדדי
- 15 תצוגה
- 16 מקש התפריט
- 17 מקש הפעלה וכיבוי/ניתוק/בית
- 18 מקש ניווט ארבעה כיוונים
- 19 מקלדת אלפאנומריית
- 20 מחבר תחתון
- 21 תפס סוללה

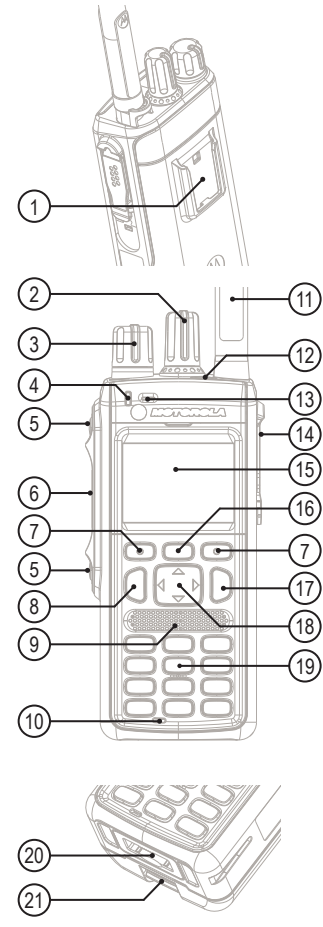


נורית חיווי מצב

מחונן	מצב	מצב טעינה
ירוק רצוף	בשימוש	טעינה מלאה
ירוק מהבהב	יש קליטה	טעינה של 90%
אדום רצוף	אין קליטה	טעינה מהירה
אדום מהבהב	מתחבר לרשת כניסה למצב DMO	סוללה תקולה או לא מתאימה
כתום רצוף	עיכוב בשדר ערוץ תפוס במצב DMO	
כתום מהבהב	שיחה אישית או שיחת טלפון נכנסת	סוללה ממתינה לטעינה
אין חיווי	כבוי	

נתוני קיבולת סוללה


מידע	תיאור
	מלאה (80% – 100% קיבולת)
	בינונית (60% – 80% קיבולת)
	נמוכה (25% – 60% קיבולת)
	נמוכה מאוד (5% – 25% קיבולת)
	פחות מ-5% קיבולת

התקנת הסוללה

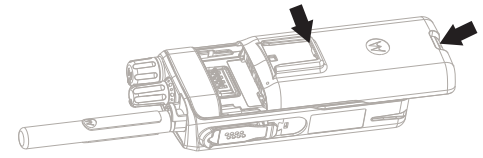

הכנס את הסוללה לתא הסוללה.
החלק את הסוללה לעבר חלקו העליון של מכשיר הקשר עד שישמע צליל נקישה.

חיבור האנטנה

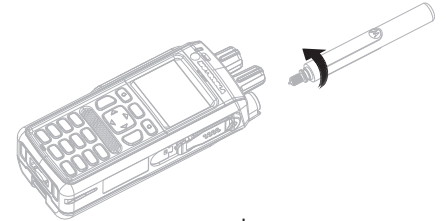

כבה את מכשיר הקשר לפני חיבור האנטנה.
כוון בהתאמה את החלק התחתון של האנטנה ואת הבסיס המתברג על-גבי המשטח העליון של מכשיר הקשר.
סובב עם כיוון השעון עד שיתקבע. אל תלחץ בכוח.

הסרת נעילת מכשיר הקשר

ייתכן שמכשיר הקשר יהיה נעול כשתפעיל אותו. כדי לבטל את הנעילה של מכשיר הקשר אחרי ההפעלה, הזן את הקוד בהנחייה המוצגת באמצעות מקשי הניווט.
קוד הסרת הנעילה מוגדר במקור ל-0000. ספק השירותים עשוי לשנות מספר זה לפני שתקבל את מכשיר הקשר.

ביטול נעילה/נעילה של לוח המקשים


כדי לבטל נעילה של לוח המקשים/לנעול אותו, לחץ על לחצן התפריט ולאחר מכן המקש *.

החזקת מכשיר הקשר

הרדיו כולל שני מיקרופונים:
• מיקרופון עליון לשיחות חד-כיווניות, שיחות משדר או שיחות פרטיות
• מיקרופון תחתון לשיחות דו-כיווניות כמו בטלפון



בעת ביצוע שיחות דו-כיווניות (שמע נמוך), החזק את מכשיר הקשר כמו טלפון. דבר לתוך המיקרופון התחתון. האזן דרך האוזניה. הקפד שהאנטנה נמצאת במרחק 2.5 סנטימטרים לפחות מהראש והגוף שלך.

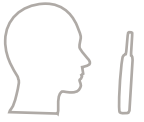

בעת ביצוע שיחות חד-כיווניות (שמע גבוה), החזק את מכשיר הקשר בצורה אנכית כאשר המיקרופון העליון נמצא במרחק 5 עד 10 סנטימטרים מהפה שלך. דבר לתוך המיקרופון העליון. האזן דרך הרמקול הפנימי של מכשיר הקשר. הקפד שהאנטנה נמצאת במרחק 2.5 סנטימטרים לפחות מהראש והגוף שלך.

טיפול במכשיר הקשר

אין להשאיר את מכשיר הקשר או את הסוללה בטמפרטורות קיצוניות (מעל 85 °C), למשל, מאחורי השמשה הקדמית תחת אור שמש ישיר. מכשיר הקשר עמיד למים (בכפוף לתקן IP67) – אך רק כאשר הסוללה והאנטנה מחוברות.
לניקי מכשיר הקשר, יש להשתמש במטלית לחה או אנטי-סטטית.

תחילת העבודה

www.motorolasolutions.com



המתן עד להופעת ההודעה "מיק' לחירום פעיל" על-גבי המסך ולאחר מכן דבר מבלי ללחוץ על לחצן ה-PTT.

ליציאה ממצב פעולת חירום, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הבחירה **יציאה**.

ביצוע שיחות פרטיות חד-כיווניות

במצב DMO: ממסך הבית, חייג מספר. לחץ לחיצה ממושכת על PTT כדי לבצע את השיחה ולדבר (המתן עד שיישמע צליל רשות הדיבור אם הוגדר כזה). שחרר את ה-PTT כדי להאזין. לסיום השיחה, הקש על המקש **ניתוק**.

במצב TMO: ממסך הבית, חייג מספר. לחץ על PTT ושחרר לביצוע השיחה. המתן עד שהנמען יענה. מרגע שהשיחה מחוברת, לחץ לחיצה ממושכת על PTT כדי לדבר (המתן לצליל אישור דיבור, אם הוגדר). שחרר את ה-PTT כדי להאזין. לסיום השיחה, הקש על המקש **ניתוק**.

ביצוע שיחות דו-כיווניות פרטיות/שיחות טלפון/שיחות PABX

ממסך הבית, חייג מספר. שנה את סוג השיחה על-ידי לחיצה על **סוג שיחה**. לחץ לחיצה קצרה על המקש **שלח**. יישמע צלצול. הנמען יענה. לסיום השיחה, הקש על המקש **ניתוק**.

כדי לענות על שיחה נכנסת, לחץ על מקש השליחה.

הפעלה/כיבוי של מכשיר הקשר

כדי להפעיל/לכבות את מכשיר הקשר, לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן הפעלה/כיבוי.

שימוש בתפריט מכשיר הקשר

לכניסה לתפריט, הקש על המקש **תפריט**. כדי לגלול בתוך התפריט, לחץ על מקש הניווט למעלה או למטה. כדי לבחור פריט מתוך התפריט, לחץ על **בחר** או על מקש הניווט הימני. כדי לחזור לרמה הקודמת, לחץ על **חזרה** או על מקש הניווט השמאלי. ליציאה מהתפריט, הקש על המקש **בית**.

שליחת הודעות מצב

בחר את קבוצת השיחה המיועדת, הקש על המקש **תפריט** ובחר באפשרות **הודעות** < **שלח מצב**. סמן הודעת מצב ולחץ על המקש **שלח** או על PTT כדי לשלוח אותה.

שליחת הודעות SDS

ממסך הבית, לחץ על המקש **תפריט**. בחר **הודעות** < **הודעה חדשה**. הזן את ההודעה ובחר באפשרות **שלח**. בחר באפשרות **פרטי** או **קבוצתי**. הזן מזהה פרטי או בחר קבוצה.

בחירה במצב רט'ן/קשר ישיר

במסך הבית, לחץ על **אפש** ובחר באפשרות 'מצב רט'ן' או 'קשר ישיר'.

ביצוע שיחות קבוצתיות ב-TMO/DMO

היכנס לאפשרות TMO או DMO. ממסך הבית, השתמש בחוגת הבקרה לסימון קבוצת שיחה או במקשי הניווט כדי לסמן את קבוצת השיחה המיועדת. לחץ על **בחר** (אם הוגדר). לחץ לחיצה ממושכת על PTT. המתן עד להישמע צליל אישור הדיבור (אם הוגדר) ולאחר מכן התחל לדבר. שחרר את ה-PTT כדי להאזין.

ביצוע שיחות חירום קבוצתיות ב-TMO/DMO

היכנס לאפשרות TMO או DMO. לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן **חירום**. אזעקת חירום תישלח באופן אוטומטי (אם הוגדרה). לחץ לחיצה ממושכת על PTT. המתן עד להישמע צליל אישור הדיבור (אם הוגדר) ולאחר מכן התחל לדבר. שחרר את ה-PTT כדי להאזין. אם אתה משתמש במאפיין 'מיק' ישיר',

שימוש במסך

www.motorolasolutions.com

סמל	תיאור
	נדידה
	שמע נמוך
	שמע גבוה
	אוזניה מחוברת
	רמקול כבוי
	התקבלה הודעה חדשה
	הודעה/ות חדשה/ות
	מנות נתונים מופעלות
	מנות נתונים משודרות
	עוצמת RF גבוהה
	מקשי מכשיר הקשר נעולים
	מיקום

סמלים

סמל	תיאור
	יש קליטה (TMO)
	אין קליטה (TMO)
	עוצמת האות
	קשר ישיר (DMO)
	מצב חירום
	סריקה (TMO)
	סריקה עם עדיפות (TMO)
	רמת סוללה
	טעינת הסוללה
	כל הצלצולים מושתיקים
	צלצול שיחה חד-כיוונית מושתק
	צלצול שיחה דו-כיוונית מושתק
	Bluetooth מופעל/חיבור פעיל

מלים

www.motorolasolutions.com



מידע נוסף על מכשיר הקשר

בקרו באתר של Motorola Solutions: <http://www.motorolasolutions.com>

Motorola Online

המדריך למשתמש עבור מאפיין המכשיר ותיעוד נלווה זמינים בכתובת: <https://emeaonline.motorolasolutions.com/>

הודעות משפטיות בנוגע לתוכנות עם מקור פתוח

זמינות בכתובת: <https://emeaonline.motorolasolutions.com/> וב-DVD של השתמש ב-Plus Customer Programming Software (CPS Plus)



מסמך זה מוגן בזכויות יוצרים. מותר להעתיק מסמך זה למטרת שימוש במוצרי Motorola במידה מתקבלת על הדעת. העתקה לשם מטרת אחרות, שינוי, הספה או עיבוד מכל סוג שהוא של מסמך זה אסורים. רק מסמך זה הנשמר אלקטרונית נחשב למקור. שפולים נחשבים לעותקים בלבד. חברת Motorola, Inc. וכל חברות הבת שלה והחברות המסופות לה אינן ערבות לנכונותם של עותקים מסוג זה.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS, והלוגו המעוצב M רשומים במשרד לפטנטים וסמלים מסחריים של ארה"ב. כל שמות המוצרים או השירותים האחרים הם רכוש בעליהם בהתאמה. © 2015 Motorola Solutions, Inc. כל הזכויות שמורות.

MN001565A01-BA



When Printed by Motorola

MTP3250 מדריך להתקנה מהירה

