

ASTRO® APX™

Rádio Móvel com Cabeça de Controle O3


Cartão de Referência Rápida

Guia de Exposição à Energia de RF e de Segurança do Produto para Rádios Móveis Bidirecionais

ATENÇÃO!

Este rádio é restrito apenas a uso Profissional. Antes de usar o rádio, leia o Guia de Exposição à Energia de RF e de Segurança do Produto para Rádios Bidirecionais Móveis que contém importantes instruções de operação para uso seguro e reconhecimento e controle de energia de RF de acordo com normas e regulamentações aplicáveis.

Controles do Rádio

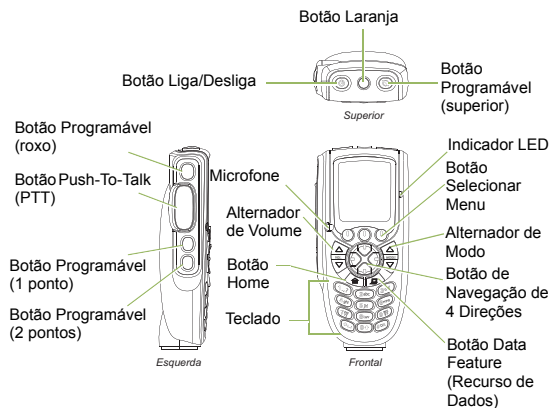

Liga/Desliga o Rádio

Pressione o botão Liga/Desliga para alternar entre ligado e desligado.

Ajustar o Volume

Pressione a Seta p/ Cima no Alternador de Volume para aumentar o volume.

OU


Pressione a Seta p/ Baixo no Alternador de Volume para diminuir o volume.

Selecionar uma Zona

1  ou  para **ZONA**.

2 Pressione o botão **Selecionar Menu** diretamente abaixo de **Zona**. O visor mostra a zona e o canal atuais.



3  ou  até a zona desejada ser exibida.

4 Pressione  ou o botão **PTT** para confirmar o número da zona selecionada.

5 Pressione o botão **PTT** para começar a transmitir no canal da zona exibida.

Selecionar um Canal

1 Pressione a **Seta p/ Cima** ou **p/ Baixo** no **Alternador de Modo** para o canal desejado.

OU
 ou  para **Can** e pressione o botão **Menu Select** (Selecionar Menu) diretamente abaixo de **Can**. O visor mostra a zona e o canal atuais.

2 Pressione a **seta para cima** ou **p/ Baixo** do **Alternador de Modo** para o canal desejado.

3 Pressione  ou o botão **PTT** para confirmar o canal.

4 Pressione o botão **PTT** para transmitir no canal da zona exibida.

Receber e Transmitir (Somente Modo Convencional)


1 Verifique se há transmissão.

2 Ajuste o **Alternador de Volume** se necessário.

3 Se não ouvir nenhuma atividade, mantenha pressionado o botão **PTT** para começar a falar.

Receber e Transmitir (Somente Modo Troncalizado)

1 Pressione o botão **PTT**.

2 Se você ouvir dois toques curtos e agudos, ou se não ouvir nenhum toque e as luzes indicadoras vermelhas  se acenderem, prossiga com a sua mensagem.

3 Solte o botão **PTT** para receber (ouvir).

Enviar um Alarme de Emergência

1 Pressione o botão pré-programado **Emergência**. Um toque soa e o visor mostra **Emergência**.

2 É exibida a mensagem **C/ Confirm** confirmando que o operador de despacho recebeu a mensagem.
E, Somente Modo Troncalizado:
 Um toque agudo indica que o alarme foi recebido pelo controlador central do sistema de modo troncalizado.

3 Mantenha pressionado o botão de emergência ou o botão **PTT** para voltar à operação normal.

*Para sair da emergência a qualquer momento, mantenha pressionado o botão **Emergência**.*



68009479001-C

Enviar uma Chamada de Emergência (Somente Modo Troncalizado)

- 1 Pressione o botão pré-programado **Emergência**.
- 2 Um toque será emitido e o visor exibirá **Emergência**.
OU
Um toque agudo e curto será emitido quando o canal selecionado não tiver suporte para emergência.
- 3 Mantenha pressionado o botão **PTT**. Fale claramente ao microfone.
- 4 Libere o **PTT** e encerre a transmissão.

Para sair da emergência a qualquer momento, mantenha pressionado o botão **Emergência**.

Enviar um Alarme de Emergência Silencioso

- 1 Pressione o botão pré-programado **Emergência** para ativar o recurso de alarme silencioso.
- 2 O visor não muda, o LED não acende e não há nenhum som.

Se o alarme silencioso de emergência é usado com uma chamada de emergência, pressionar o botão **PTT** sai do modo silencioso e inicia a chamada de emergência.

Ícones de Status do Visor

	Receber Chamada ou Dados.
	Transmitir Chamada ou Dados.
	Quanto mais faixas, mais forte é o sinal do site atual (somente no modo troncalizado).
	Comunicação direta de rádio a rádio ou comunicação por meio de repetidor. Ligado = Direto Desligado = Repetidor
	Este canal está sendo monitorado.

	Emudecer voz no grupo de conversação afiliado ou canal convencional selecionado. Ligado = Ativado Desligado = Desativado
H ou L	L = Rádio configurado para potência Baixa. H = Rádio configurado para potência Alta.
	Faz a varredura em uma lista de varredura
	Ponto piscando = Detecta atividade no Canal de Prioridade 1 durante a varredura. Ponto aceso = Detecta atividade no Canal de Prioridade 2 durante a varredura.
	O recurso de varredura de voto está ativado.
	Ligado = Operação segura. Apagado = Operação limpa. Piscando = Recebendo uma chamada de voz criptografada.
	Aceso = Operação segura AES. Apagado = Operação limpa. Piscando = Recebendo uma chamada de voz criptografada.

	Ligado = Recurso de localização habilitado e sinal de localização disponível. Desligado = Recurso de localização desabilitado. Piscando = Recurso de localização habilitado e sinal de localização indisponível.
IP 	Aceso = O usuário está atualmente associado ao rádio. Apagado = O usuário não está associado ao rádio. Piscando = Registro de dispositivo ou registro de usuário no servidor falhou devido a um nome de usuário ou pin inválido.
	A atividade de dados está presente.
HEX	Indica que a entrada de texto está atualmente no modo hexadecimal.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e o logotipo "M" estilizado são marcas comerciais ou marcas registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC e são utilizadas sob licença. Todas as demais marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários.

© 2011, 2013 pela Motorola Solutions, Inc.
Todos os direitos reservados. 11/13
1303 East Algonquin Road, Schaumburg, Illinois 60196, EUA

Navegação do Menu

