

מידע נוסף על המכשיר

בקר באתר האינטרנט של Motorola Solutions בכתובת:
<http://www.motorolasolutions.com/tetraterminals>

Motorola Online

מדריך מלא למשתמש ותייעוד קשור זמינים בכתובת:
<https://emeaonline.motorolasolutions.com/>

הודעות משפטיות לגבי תוכנות מקור פתוח

זמינות בכתובת: <https://emeaonline.motorolasolutions.com/>
ב-DVD בשם (CPS Plus) Customer Programming Software Plus



מסמך זה מוגן בזכויות יוצרים. מותר לשכפל אותו לצורך השימוש במוצרי Motorola, במידה קבילה. חל איסור על שכפול למטרות אחרות, ביצוע שינויים, תוספות או עיבודים אחרים למסמך זה. מסמך שמור אלקטרונית זה נחשב למקור הבלעדי. שכפולים נחשבים לעותקים בלבד. Motorola Solutions, Inc. והחברות הבנות והמסופנות לה אינן עריבות לנכונותם של עותקים מעין אלה.

MOTOROLA SOLUTIONS, MOTO, MOTOROLA וסמל M המעוצב רשומים במשרד הפטנטים והסימנים המסחריים בארה"ב. כל יתר שמות המוצרים והשירותים הם קניינם של בעליהם המיוחסים.
© 2013 Motorola Solutions, Inc. כל הזכויות שמורות.

68015000639-A



When printed by Motorola




MTP6550

מדריך להתחלה מהירה



MTP6550 מדריך להתחלה מהירה

מכשיר הקשר שלך

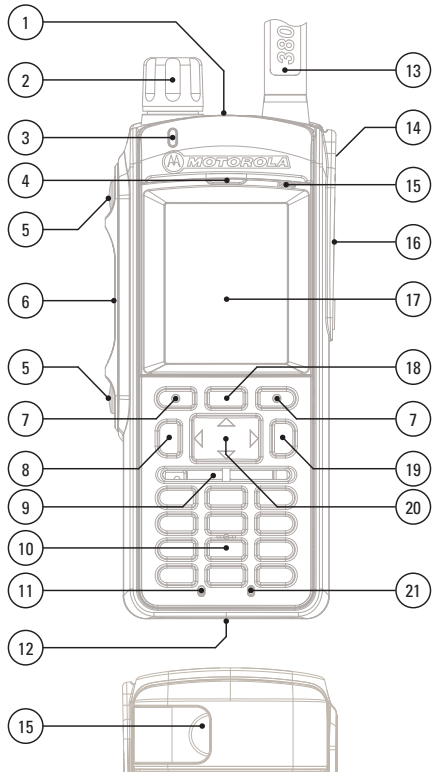



מספר	תיאור
1	לחץ חירום כאשר מכשיר הקשר פועל, לחץ לחיצה ממושכת כדי לבצע פעולות חירום. כאשר מכשיר הקשר כבוי, לחץ לחיצה ממושכת כדי להפעיל את מצב החירום.
2	חוגת הבקרה <ul style="list-style-type: none"> לחץ לחיצה ממושכת כדי לנעול/לבטל נעילה. סובב לכוונון עוצמת הקול. לחץ וסובב לבחירת קבוצת שיחה אחרת.
3	נורית מחוץ
4	אחניה
5	לחץ צדדי הניתן לתכנות הלחץ העליון מפעיל את אפשרות המעבר בין תצוגות והתחתון מפעיל את לחץ השמע הגבוה/הנמוך אשר מופעל בנגיעה אחת. ספק השירות עשוי לשנות את הפונקציות המוגדרות ללחצנים אלה.
6	PTT (לחץ דיבור) לחץ לחיצה ממושכת כדי לדבר בשיחות חד-כיווניות או כדי להתחיל שיחות קבוצתיות. שחרר אותו כדי להאזין.
7	מקשי בחירה לחץ על מקש הבחירה השמאלי/ימני כדי לבחור את האפשרות המוצגת מעליו.
8	מקש שיחה <ul style="list-style-type: none"> לחץ כדי להתחיל שיחות דו-כיווניות או כדי לענות להן. לחץ לשליחת הודעות. לחץ במסך הבית כדי להיכנס לפריט התפריט ש. אחרונות.
9	רמקול Slimport
10	מקלדת עזר לחץ כדי להזין תווים אלפאנומריים, או לחץ לחיצה ממושכת כדי להפעיל תכונות של לחץ המופעל בנגיעה אחת.
11	מיקרופון תחתון מופעל במהלך שיחות דו-כיווניות עם שמע נמוך כגון שיחות פרטיות.
12	מחבר תחתון משמש לטעינה ולתכנות של מכשיר הקשר, ולחיבור כבלים להעברת נתונים.
13	אנטנה
14	מחבר אנטנה חיצונית משמש בידך עם הערכה הדיגיטלית לרכב כדי לחבר את אות ה-RF לאנטנה החיצונית.






מספר	תיאור
15	מיקרופון עליון מופעל במהלך שיחות חד-כיווניות עם שמע גבוה כגון שיחות קבוצתיות.
16	מחבר צדדי מספק חיבור לאביזרים.
17	תצוגה מספקת טקסט אלפאנומרי ותמונות בטווח של 65,536 צבעים ו-240 x פיקסלים עם גופנים וניגודיות מתכווננים.
18	מקש התפריט לחץ כדי להיכנס לתפריט הראשי (ממסך הבית) או לתפריט תלוי הקשר.
19	מקש יציאה <ul style="list-style-type: none"> לחץ לחיצה ממושכת כדי להפעיל/לכבות את מכשיר הקשר. לחץ כדי לסיים שיחות. לחץ כדי לחזור למסך הבית.
20	מקש ניווט לחץ על מקש הניווט כדי לגלול מעלה ומטה ברשימה בזמן שאתה נע בין פריטי התפריט, או כדי לנווט בתוך הטקסט. ממסך הבית, לחץ על: <ul style="list-style-type: none"> מקש ניווט למטה – כדי להיכנס לפריט התפריט ש. אחרונות. מקש ניווט למעלה – כדי לשנות את תיקיית קבוצת השיחה הקבוצות שלי. מקש ניווט ימינה ושמאלה – כדי לעיין בקבוצות השיחה השונות.
22	חישן תאורה אחורית חישן התאורה האחורית של מקלדת העזר מודד את עוצמת תאורת החדר ולפיכך קובע אם יש צורך להדליק את התאורה האחורית של מקלדת העזר.

חיבור האנטנה


- 1 כוון בהתאמה את החלק התחתון של האנטנה ואת הבסיס המתברג על-גבי המשטח העליון של מכשיר הקשר.
- 2 סובב עם כיוון השעון עד שיתקבע. אל לחץ בכוח.



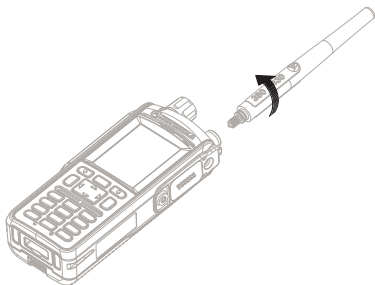


התקנת הסוללה

- 1 הכנס את הסוללה לתא הסוללה.
- 2 החלק את הסוללה כלפי חלקו העליון של מכשיר הקשר עד שהיא מתקבעת בנקישה.

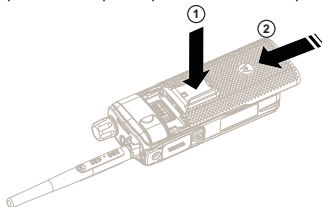


התקנת כרטיס MicroSD וכרטיס SIM

- 1 הוצא את הסוללה.
- 2 פתח את מכסה הפלסטיק של התא.
- 3 החלק את התושבת של כרטיס ה-SIM והרם אותה (A).
- 4 החלק את התושבת של כרטיס ה-microSD והרם אותה (B).

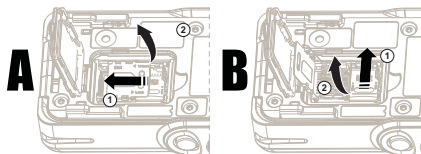

5 הכנס את כרטיס ה-microSD (C) וסגור את התושבת של כרטיס ה-microSD.

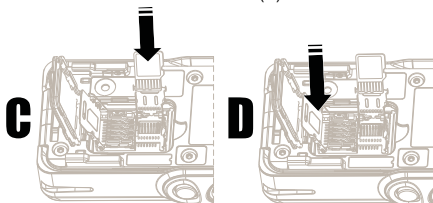

6 הכנס את כרטיס ה-SIM (D) וסגור את התושבת של כרטיס ה-microSD.



7 סגור את מכסה התא.

8 החלף סוללה.

הפעלה/כיבוי של מכשיר הקשר

כדי להפעיל/לכבות את מכשיר הקשר, לחץ לחיצה ממושכת על . אם הופעל מצב סמוי, מכשיר הקשר יופעל ללא הודעות חזותיות או הודעות שמע. 

החזקת מכשיר הקשר

למכשיר הקשר יש שני מיקרופונים:

- מיקרופון עליון לשיחות חד-כיווניות, שיחות משדר או שיחות פרטיות
- מיקרופון תחתון לשיחות דו-כיווניות כמו בטלפון

שיחות דו-כיווניות

בעת ביצוע שיחות חד-כיווניות (שמע גבוה), החזק את מכשיר הקשר בצורה אנכית כאשר המיקרופון העליון נמצא במרחק 5 עד 10 סנטימטרים מהפה שלך. דבר לתוך המיקרופון העליון. האזן דרך הרמקול הפנימי של מכשיר הקשר. הקפד שהאנטנה נמצאת במרחק 2.5 סנטימטרים לפחות מהראש והגוף שלך.





שיחות דו-כיווניות

בעת ביצוע שיחות דו-כיווניות (שמע נמוך), החזק את מכשיר הקשר כמו טלפון. דבר לתוך המיקרופון התחתון. האזן דרך האוזניה. הקפד שהאנטנה נמצאת במרחק 2.5 סנטימטרים לפחות מהראש והגוף שלך.



שימוש על דש הבגד/כתף

בשיחות קבוצתיות ופרטיות הפנה את ראשך לכיוון הכתף/דש הבגד ודבר ישירות לתוך המיקרופון העליון. האזן דרך הרמקול הפנימי.

שימוש ברמקול

מקם את מכשיר הקשר במרחק 30-60 סנטימטרים ממך. בסביבה רועשת, קרב אליך את מכשיר הקשר לשיפור התשדורת.

נתוני קיבולת סוללה

תיאור

סמל

100%-80% קיבולת



80%-60% קיבולת



60%-40% קיבולת



40%-25% קיבולת



25%-15% קיבולת



15%-5% קיבולת



5%-0% קיבולת



סמלי מצב

תיאור	סמל
יש קליטה (TMO) – סמל סטנדרטי/מורחב	
אין קליטה (TMO) – סמל סטנדרטי/מורחב	
עוצמת אות – סמל סטנדרטי/מורחב	
עוצמת RF גבוהה – סמל סטנדרטי/מורחב	
מצב ישיר	
שימוש בשער	
מצב ממסר	
חירום	
סריקה	
סריקה עם עדיפות	



תיאור	סמל
רמת סוללה	
טעינת הסוללה	
כל הצלולים מושתקים	
צלצול שיחה חד-כיוונית מושתק	
צלצול שיחה דו-כיוונית מושתק	
נדידה	
שמע נמוך	
שמע גבוה	
אוזניה מחוברת	
התקבלה הודעה חדשה	
הודעה/ות חדשה/ות	
מנות נתונים	
מקשי מכשיר הקשר נעולים	





סמל	תיאור
	GPS
	כרטיס MicroSD לא חוקי
	USB מחובר
	אין חיבור Bluetooth פעיל/Bluetooth פעיל

נורית חיוי מצב

חיוי	מצב	מצב טעינה
	בשימוש	סוללה טעונה במלואה
	יש קליטה	סוללה טעונה ב-90%
	אין קליטה	טעינה מהירה
	מתחבר לרשת כניסה ל-DMO	סוללה תקולה או לא מתאימה
	חסימת שידור ערוץ תפוס במצב DMO	
	שיחה אישית או שיחת טלפון נכנסת	סוללה ממתינה לטעינה
	כבוי	


ביטול נעילת מכשיר הקשר

ייתכן שמכשיר הקשר יהיה נעול כשתפעיל אותו. להסרת הנעילה, הזן את קוד ה-PIN כשתבקש לעשות זאת. כברירת מחדל, הקוד מוגדר ל-0000. ספק השירותים עשוי לשנות מספר זה לפני שתקבל את מכשיר הקשר.

נעילה/ביטול נעילה של מקלדת העזר

כדי לבטל את הנעילה/לנעול את מקלדת העזר, לחץ על **BE** ואז על *****.

שימוש בתפריט מכשיר הקשר

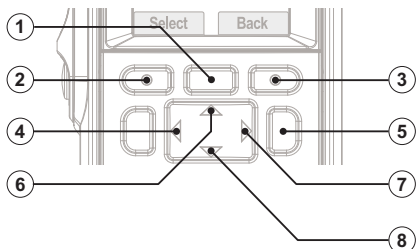

לחץ על:

- 1 - כדי להיכנס לתפריט.
- 2 - כדי לבחור פריט תפריט.
- 3 - כדי לחזור לרמה הקודמת.
- 4 - כדי לחזור לרמה הקודמת.
- 5 - כדי לצאת מהתפריט.
- 6 - כדי לגלול למעלה.
- 7 - כדי לבחור פריט תפריט.
- 8 - כדי לגלול למטה.

התאמה אישית של מכשיר הקשר

ממסך הבית, לחץ על **BE**. עבור אל **עד...** ← **הגדרות**. עבור אל פריט התפריט שברצונך לשנות (למשל, **רטט**, **צלילים** או **תצוגה**) ובחר את ההגדרות הרצויות.

הפעלת מצב סמוי





- 1 ממסך הבית, לחץ על **BE**.
- 2 בחר **אבטחה** ← **מצב שקט**.
- 3 בחר **פעיל** כדי להפעיל או **כבוי** כדי להשבית מצב סמוי.



בחירת TMO/DMO

- 1 ממסך הבית, בחר **אפש'**.
- 2 בחר במצב הרצוי.

ביצוע שיחות קבוצתיות ב-TMO/DMO


- 1 היכנס לאפשרות TMO או DMO.
- 2 ממסך הבית, השתמש ב-     או בחוגת הבקרה כדי לסמן את קבוצת השיחה המיועדת.
- 3 בחר **בחר** (אם מוגדר).
- 4 לחץ לחיצה ממושכת על **PTT**.
- 5 המתן עד להישמע צליל אישור הדיבור (אם הוגדר) ולאחר מכן התחל לדבר.
- 6 שחרר את ה-**PTT** כדי להאזין.

ביצוע שיחות חירום ב-TMO/DMO

- 1 היכנס לאפשרות TMO או DMO.
- 2 לחץ לחיצה ממושכת על לחצן **החירום**. אזעקת חירום תישלח באופן אוטומטי (אם הוגדרה).
- 3 לחץ לחיצה ממושכת על **PTT**.
- 4 המתן עד להישמע צליל אישור הדיבור (אם הוגדר) ולאחר מכן התחל לדבר.
- 5 שחרר את ה-**PTT** כדי להאזין. אם אתה משתמש במאפיין 'מיק' ישיר, יש להמתין עד להופעת ההודעה **מק' חר' פע'** על-גבי המסך ולאחר מכן לדבר מבלי ללחוץ על לחצן ה-**PTT**.
- 6 ליציאה ממצב פעולת חירום, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הבחירה **יציאה**.

ביצוע שיחות פרטיות חד-כיווניות

ב-DMO

- 1 ממסך הבית, חייג מספר.
- 2 כדי להתקשר ולדבר, לחץ לחיצה ממושכת על **PTT** כדי לדבר (המתן לצליל אישור דיבור, אם הוגדר).
- 3 שחרר את ה-**PTT** כדי להאזין.
- 4 לחץ על  לסיום השיחה.

ב-TMO

- 1 ממסך הבית, חייג מספר.
- 2 לחץ על **PTT** ושחרר לביצוע השיחה.
- 3 המתן עד שהנמען יענה.
- 4 מרגע שהשיחה מחוברת, לחץ לחיצה ממושכת על **PTT** כדי לדבר (המתן לצליל אישור דיבור, אם הוגדר).





- 5 שחרר את ה-PTT כדי להאזין.
- 6 לחץ על לסיום השיחה.

ביצוע שיחות דו-כיווניות פרטיות/שיחות טלפון/שיחות PAB

- 1 ממסך הבית, חייג מספר.
 - 2 לחץ על ושחרר. יישמע צלצול. הנמען יענה.
 - 3 לחץ על לסיום השיחה.
- כדי לענות לשיחה נכנסת, לחץ על .

הפעלת מצב חוסם שידור

במצב חוסם שידור (TXI) מכשיר הקשר לא שולח תשדורות רדיו ומאפשר לבצע שיחות חירום בלבד.

- 1 ממסך הבית, לחץ על .
- 2 בחר **רשתות** ← **מצב TXI** ← **הפעל**.

שליחת הודעות טקסט

- 1 ממסך הבית, לחץ על .
- 2 בחר **הודעות רטט** ← **הודעה חדשה**.
- 3 הזן את ההודעה ובחר **שלח**.

אם ברצונך לשנות את קלט הטקסט המוגדר כברירת מחדל, השתמש בסימנים ובמספרים, לחץ על ובחר **מצב הזנה**. האפשרויות הזמינות הן:

- **ראשי** – תווים אלפאנומריים בסיסיים
- **מספרי** – מספרים בלבד
- **סימן** – סימנים בלבד
- **משני** – תווים אלפאנומריים, כולל ניקוד דיאקריטי

אם ברצונך לשנות את שיטת הקלט, לחץ על ובחר **הגדרת הזנה**. שתי השיטות הזמינות הן:

- **TAP** – הזן אותיות, מספרים וסימנים על-ידי לחיצה על מקש אלפאנומרי פעם אחת או יותר
 - **ITAP** – אפשר למכשיר הקשר לחזות כל מילה בעת לחיצה על מקש אלפאנומרי
- 4 בחר **אישי** או **קבוצה**.

שליחת הודעות מצב

- 1 ממסך הבית, לחץ על .





2 בחר הודעות רטט ← מצב שליחה.

3 בצע אחת מהפעולות הבאות:

- סמן את הודעת המצב הרצויה ובחר **בחר**, או לחץ על **G** או על הלחצן **PTT**.
- אם רשימת המצבים ריקה, הזן מספר הודעת מצב בן 5 ספרות ובחר **שלח**.

התאמת מכשיר הקשר למכשירי Bluetooth

התאמה היא תהליך שבו נוצר קישור בין שני מכשירים תומכי Bluetooth. מרגע השלמת ההתאמה, המכשירים זוכרים זה את זה וכל חיבור שיווצר ביניהם בהמשך יאומת באופן אוטומטי.

1 ממסך הבית, לחץ על **Bluetooth**.

2 בחר **Bluetooth** ← **סרוק לאיתור אבזור**.

3 סמן את המכשיר הרצוי ובחר **התאם**.

4 במידת הצורך, הזן קוד PIN או סיסמת מפתח.

שליחת קבצים באמצעות Bluetooth

1 ממסך הבית, לחץ על **Bluetooth**.

2 בצע אחת מהפעולות הבאות:

- כדי לשלוח קובץ שהתקבל, בחר **Bluetooth** ← **קבצים שלי שהתקבלו**.
- כדי לשלוח תמונה שצילמת, בחר **תמונות** ← **הצג**.

3 סמן את הקובץ הרצוי ולחץ על **Bluetooth**.

4 בחר **העבר** (קבצים שהתקבלו) או **שלח** (תמונות שצולמו).

5 בצע אחת מהפעולות הבאות:

אז...	אם...
המתן עד שמכשיר הקשר יציג את הרשימה. סמן את המכשיר ובחר בחר .	אם רשימת המכשירים המותאמים ריקה,
סמן את המכשיר ובחר בחר .	אם המכשיר הנמען הרצוי מופיע ברשימת המכשירים המותאמים,
רענן את הרשימה על-ידי בחירת הפש . סמן את המכשיר ובחר בחר .	אם המכשיר הנמען הרצוי אינו מופיע ברשימת המכשירים המותאמים,

טיפול במכשיר הקשר

- לעולם אל תשאיר את מכשיר הקשר או הסוללה בטמפרטורות קיצוניות (מעל 85 °C), למשל, מאחורי השמשה הקדמית תחת אור שמש ישיר.
- מכשיר הקשר עמיד למים (בכפוף לחקן IP67) – אך רק כאשר הסוללה והאנטנה מחוברות.





• לניקוי מכשיר הקשר, יש להשתמש במטלית לחה או אנטי-סטטית.

