


Radio Bergerak Digital Seri XiR Kartu Referensi Praktis

CATATAN: Rujuk ke Panduan Pengguna untuk
rincian selengkapnya mengenai
pengoperasian/fitur radio.

■ Kontrol Radio

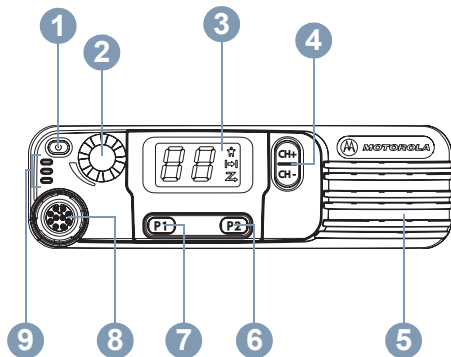

Catat fungsi tombol yang dapat diprogram pada
radio dalam kotak yang telah disediakan. **TS** adalah
Tekan Sebentar, **TL** adalah Tekan Lama.

1 Tombol On/Off (*Hidupkan/Matikan*)

- 2** Kenop Volume
- 3** Layar
- 4** Channel Rocker (*Pengalih Saluran*)
- 5** Speaker
- 6** Tombol Depan P2 (Dapat Diprogram)
TS: _____ TL: _____
- 7** Tombol Depan P1 (Dapat Diprogram)
TS: _____ TL: _____
- 8** Soket Aksesori
- 9** Indikator LED

■ Ikon pada Layar

Berikut adalah ikon yang ditampilkan pada layar
radio.



Menunjukkan bahwa Panggilan Pribadi
sedang berlangsung.



Bila tidak ada repeater, maka saat ini radio
dikonfigurasi untuk komunikasi langsung
antarpengguna radio.*



Fitur penelusuran diaktifkan.*

* Tidak tersedia dalam Kapasitas Tambahan


■ Indikator LED

Berkedip merah – Radio menerima transmisi
Darurat atau gagal dalam uji mandiri saat
dihidupkan.

Menyala kuning – Radio menerima permintaan
Panggilan Pribadi atau memantau saluran.


Berkedip kuning – Radio menelusuri aktivitas atau
menerima Call Alert (*Tanda Panggilan*).

Berkedip kuning dua kali – Radio tidak lagi
terhubung ke repeater sewaktu berada dalam status
Capacity Plus, semua saluran Capacity Plus pada
saat ini sibuk atau dalam status terkunci.

Berkedip kuning dengan cepat – Radio mencari
situs baru. 

Menyala hijau – Radio bertransmisi.

Berkedip hijau – Radio dihidupkan, menerima data
atau panggilan yang diaktifkan secara nonpribadi,
maupun mendeteksi aktivitas melalui udara.

Berkedip hijau dengan cepat – Radio menerima
data atau panggilan yang diaktifkan secara pribadi. 

*Untuk Kapasitas Tambahan, LED tidak akan
menunjukkan apapun bila radio mendeteksi aktivitas
melalui udara.*

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS dan logo Stylized M adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar
Motorola Trademark Holdings, LLC dan digunakan berdasarkan lisensi. Semua merek dagang lainnya adalah properti
dari masing-masing pemilik.

© 2007 – 2011 dari Motorola Solutions, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang. 04/11

Motorola Technology Sdn. Bhd. (Co. No. 455657-H)

Plot 2, Bayan Lepas, Technoplex Industrial Park, Mukim 12, S.W.D. 11900 Penang, Malaysia. Dicitak di Malaysia.



6871434M01-H

■ Indikator Audio untuk Tombol yang Dapat Diprogram

Beberapa tombol yang dapat diprogram menggunakan indikator audio untuk menunjukkan perubahan saat beralih di antara dua pilihan yang berbeda.

Tombol yang Dapat Diprogram	Nada Indikator Positif	Nada Indikator Negatif
Zone (Zona)	Dalam Zona 2	Dalam Zona 1
Repeater/Talkaround	Dalam modus Talkaround	Dalam modus Repeater
Scan (Telusur)	Memulai Penelusuran	Menghentikan Penelusuran
Squelch (Diam) 	Beroperasi dalam modus diam ketat	Beroperasi dalam modus diam normal
Power Level (Tingkat Daya)	Bertransmisi pada tingkat daya rendah	Bertransmisi pada tingkat daya tinggi
Horns and Lights (Klakson dan Lampu)	Fitur klakson dan lampu aktif	Fitur klakson dan lampu tidak aktif
Tones and Alerts (Nada dan Tanda)	Semua nada dan tanda aktif	Semua nada dan tanda tidak aktif

■ Menghidupkan atau Mematikan Radio

Tekan sebentar Tombol On/Off (*Hidupkan/Matikan*) untuk menghidupkan radio dan tekan terus tombol tersebut untuk mematikan radio.

■ Mengatur Volume Suara

Putar Kenop Volume searah jarum jam untuk memperbesar volume suara atau berlawanan arah jarum jam untuk memperkecil volume suara.

CATATAN: Radio dapat diprogram untuk menyeimbangkan volume minimum apabila tingkat volume tidak dapat diturunkan sepenuhnya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi dealer atau administrator sistem Anda.

■ Mengakses Radio dari Sandi

Hidupkan Radio.

- 1 Anda akan mendengar nada bersinambungan.
- 2 Tekan Channel Rocker untuk memilih angka dan Tombol Depan **P2** untuk memasukkan angka yang dipilih. Masukkan angka sisanya dari sandi dengan cara yang sama.
- 3 Setelah angka terakhir dari sandi empat angka dimasukkan, radio secara otomatis mengecek validitas sandi. Jika sandinya benar: Radio langsung hidup dan aktif.

ATAU

Jika sandinya salah: Anda akan mendengar nada bersinambungan. Ulangi Langkah 1 dan 2.

ATAU

Setelah sandi salah untuk ketiga kalinya, radio masuk ke status terkunci. Terdengar bunyi nada dan LED kuning berkedip dua kali.

Radio masuk ke status terkunci selama 15 menit, dan merespons masukan dari tombol **On/Off** (*Hidupkan/Matikan*).

CATATAN: Dalam status terkunci, radio tidak dapat menerima panggilan apa pun, termasuk panggilan darurat.

Penggunaan sakelar kaki **Darurat** akan membatalkan masukan sandi untuk mengakses radio.

■ Memilih Zona

- 1 Tekan tombol **Zone** (*Zona*) terprogram.
- 2 Anda akan mendengar nada indikator positif, yang menandakan radio sudah beralih dari Zona 1 ke Zona 2.
ATAU
Anda akan mendengar nada indikator negatif, yang menandakan radio sudah beralih dari Zona 2 ke Zona 1.


■ Memilih Saluran Radio, ID Pelanggan, atau ID Grup

- 1 Pilih zona dengan menekan tombol **Zone** (*Zona*) yang telah diprogram untuk beralih di antara zona.
- 2 Tekan Channel Rocker (*Pengalih Saluran*) untuk memilih saluran, ID pelanggan, atau ID grup yang diinginkan.

■ Kapasitas Tambahan

Tekan Channel Rocker (*Pengalih Saluran*) untuk mengakses saluran dengan Kapasitas Tambahan.

■ Membuat Panggilan Grup atau Panggilan Pribadi

CATATAN: Radio harus diprogram agar dapat membuat Panggilan Pribadi. 

Tekan tombol **One Touch Access** (*Akses Sekali Tekan*) yang telah diprogram, lalu lanjutkan ke Langkah 2.

ATAU

Ikuti prosedur di bawah ini.

- 1 Tekan Channel Rocker (*Pengalih Saluran*) untuk memilih saluran dengan ID grup yang aktif.

ATAU


Tekan Channel Rocker (*Pengalih Saluran*) untuk memilih saluran dengan ID pelanggan yang aktif.



- 2 Tekan tombol **PTT** untuk membuat panggilan. LED akan menyala hijau.


- 3 Tunggu hingga Nada Bolehkan Bicara berhenti berbunyi (jika diaktifkan).

ATAU

 Tunggu hingga Nada samping **PTT** berhenti berbunyi (jika diaktifkan).

- 4 Bicara dengan jelas ke arah mikrofon.

- 5 Lepaskan tombol **PTT** untuk mendengarkan.

- 6  Jika fitur Indikasi Saluran Bebas diaktifkan, nada tanda singkat akan berbunyi saat tombol **PTT** pada radio target dilepaskan yang menunjukkan bahwa saluran telah bebas, sehingga Anda dapat merespons. Tekan tombol **PTT** untuk merespons.


ATAU


 Jika fitur Suara Sela diaktifkan tekan tombol

PTT untuk mengakhiri panggilan aktif dari radio yang melakukan transmisi dan membebaskan saluran, sehingga Anda dapat berbicara/ merespons.

ATAU

Jika tidak ada aktivitas suara selama jangka waktu yang telah ditetapkan, panggilan akan berakhir.

 *Untuk Panggilan Pribadi, Anda akan mendengar nada singkat bila panggilan berakhir.*

 *Radio telah mengaktifkan fitur Pribadi pada saluran agar dapat mengirim transmisi yang diaktifkan secara pribadi. Hanya radio target dengan Kunci Pribadi ATAU Nilai Kunci dan ID Kunci sama seperti radio Anda dapat mengatur transmisi.*

■ Membuat Panggilan Telepon

CATATAN: Apabila Anda berupaya membuat, atau mengakhiri Phone Call (Panggilan Telepon) tanpa kode akses dan de-akses yang sudah dikonfigurasi, upaya Anda gagal dan terdengar bunyi nada indikator negatif.

- 1 Tekan tombol **One Touch Access** (*Akses Sekali Tekan*) yang telah diprogram untuk membuat Panggilan Telepon ke ID yang telah ditentukan.
Jika entri untuk tombol **One Touch Access** (*Akses Sekali Tekan*) kosong, akan terdengar bunyi nada indikator negatif.

- 2 Jika berhasil:
Nada DTMF berbunyi. Anda akan mendengar nada sambung dari pengguna telepon.

ATAU

Jika tidak berhasil:
Nada indikator negatif akan berbunyi dan upaya Phone Call (*Panggilan Telepon*) gagal. Ulangi Langkah 1.

- 3 Tekan tombol **PTT** untuk berbicara dan lepaskan untuk mendengarkan.
- 4 Tekan tombol **Phone Exit** (*Keluar Telepon*) yang telah diprogram untuk mengakhiri panggilan dan nada DTMF akan berbunyi.

- 5 Jika berhasil:

Nada akan berbunyi dan radio keluar dari Phone Call (*Panggilan Telepon*).

ATAU

Jika tidak berhasil:
Nada indikator negatif akan berbunyi dan radio kembali ke Phone Call [Panggilan Telepon]. Ulangi langkah 4, atau tunggu sampai pengguna telepon mengakhiri panggilan.

Untuk Phone Call (Panggilan Telepon), Anda akan mendengar nada singkat apabila panggilan gagal.

■ Membuat Panggilan untuk Semua


Radio harus diprogram agar Anda dapat menggunakan fitur ini. Pengguna pada saluran tidak dapat merespons Panggilan untuk Semua.

- 1 Tekan Channel Rocker (*Pengalih Saluran*) untuk memilih saluran dengan ID grup Panggilan untuk Semua yang aktif.

2 Tekan tombol **PTT** untuk membuat panggilan. LED akan menyala hijau.

3 Tunggu hingga Nada Bolehkan Bicara berhenti berbunyi (jika diaktifkan).

ATAU

 Tunggu hingga Nada samping **PTT** berhenti berbunyi (jika diaktifkan).

4 Bicara dengan jelas ke arah mikrofon.

5 Jika tidak ada aktivitas suara selama jangka waktu yang telah diprogram, panggilan akan berakhir.

*Bila **menerima** Panggilan untuk Semua, Anda tidak dapat menggunakan fungsi tombol apapun yang telah diprogram hingga panggilan berakhir.*

Menelusuri Saluran

CATATAN: Fitur ini tidak tersedia dalam Kapasitas Tambahan.

Tekan tombol **Scan** (*Telusur*) yang telah diprogram untuk mengaktifkan atau menonaktifkan penelusuran.

Saat penelusuran berlangsung, LED akan berkedip kuning.

Membuat Call Alert (*Tanda Panggilan*)

1 Tekan tombol **One Touch Access** (*Akses Sekali Tekan*) yang telah diprogram untuk mengirim Call Alert (*Tanda Panggilan*) ke ID yang telah ditetapkan.

2 LED akan menyala hijau.

3 Bunyi bip dua kali menunjukkan bahwa respons terhadap Call Alert (*Tanda Panggilan*) telah berhasil diterima.

Mengirim Pesan Teks Cepat

1 Tekan tombol **One Touch Access** (*Akses Sekali Tekan*) yang telah diprogram untuk mengirim Pesan Teks Cepat ke ID yang telah ditetapkan.

2 LED akan menyala hijau.

3 Bunyi bip dua kali menunjukkan bahwa pesan berhasil dikirim.

ATAU

Nada rendah menunjukkan bahwa pesan tidak dapat dikirim.

Mengirim Alarm Darurat

1 Tekan tombol **Emergency On** (*Darurat Hidup*) terprogram.

2 LED akan menyala hijau.

3 Bila respons Alarm Darurat diterima, nada Darurat akan berbunyi. LED akan berkedip hijau.

ATAU

Jika radio tidak menerima respons Alarm Darurat dan semua upaya telah dilakukan, nada rendah akan berbunyi.

4 Radio keluar dari modus Alarm Darurat.

*Jika diatur ke **Senyap**, radio tidak akan menampilkan indikator audio atau visual saat berada dalam modus Darurat.*

Pribadi

Tekan tombol **Privacy** (*Pribadi*) yang telah diprogram untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Pribadi.

CATATAN: Sebagian model/lokasi radio mungkin tidak menawarkan fitur Privasi ini. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi dealer atau administrator sistem Anda.

Membuat Sambungan ke Situs IP

CATATAN: Fitur ini tidak tersedia dalam Kapasitas Tambahan.

1 Tekan tombol **Site Lock On/Off** (*Kunci Situs Aktif/Tidak Aktif*) yang telah diprogram untuk mengaktifkan atau menonaktifkan roaming situs otomatis.

2 LED akan berkedip kuning dengan cepat bila radio secara aktif mencari situs baru dan mati bila radio terkunci ke situs.

ATAU

1 Tekan tombol **Manual Site Roam** (*Roaming Situs Manual*) yang telah diprogram.

2 Nada akan berbunyi dan LED akan berkedip hijau.

3 Nada indikator positif akan berbunyi dan LED akan mati untuk menunjukkan bahwa radio telah terkunci ke situs.

ATAU

Nada indikator negatif akan berbunyi dan LED akan mati untuk menunjukkan bahwa radio tidak dapat terkunci ke situs.
