

- 1 Connettore antenna esterna
- 2 Pulsante di emergenza
- 3 Manopola rotativa programmabile
- 4 Auricolare
- 5 Tasto laterale programmabile
- 6 Pulsante PTT (Push-To-Talk, premere per parlare)
- 7 Tasto multifunzione
- 8 Tasto Invio
- 9 Altoparlante (sotto la tastiera)
- 10 Tasto di controllo dell'altoparlante
- 11 Connettore accessori audio
- 12 Connettore inferiore
- 13 Dispositivo di fermo della batteria
- 14 Sensore di retroilluminazione della tastiera
- 15 Microfono inferiore
- 16 Tastiera alfanumerica
- 17 Tasto di navigazione a quattro direzioni
- 18 Tasto accensione-spegnimento/fine/home
- 19 Tasto del menu
- 20 Display a colori
- 21 Microfono superiore
- 22 Indicatore di stato LED
- 23 Antenna

Indicatore di stato LED




Indicatore	Stato
Verde sempre acceso	In uso
Verde lampeggiante	In servizio
Rosso sempre acceso	Fuori servizio
Rosso lampeggiante	Connessione a una rete Ingresso in DMO
Arancione sempre acceso	Inibizione della trasmissione in servizio Canale occupato in DMO
Arancione lampeggiante	Chiamata privata o telefonica in arrivo
Nessuna indicazione	Spento

Informazioni sulla capacità della batteria



Informazioni	Descrizione
Icona verde	Completamente carica (capacità 50% - 100%)
Icona gialla	Carica a metà (capacità 20% - 50%)
Icona rossa	Bassa (capacità 10% - 20%)
Icona vuota	Molto bassa (capacità 5% - 10%)
Messaggio Batteria Scarica	Capacità inferiore al 5%

Inserimento della batteria

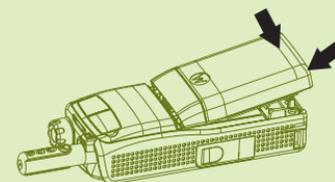

Rimuovere la batteria dalla custodia protettiva in carta bianca. Inserire la parte superiore della batteria nel vano, come illustrato nella figura. Premere delicatamente la parte inferiore della batteria finché non scatta in posizione.

Installazione dell'antenna



Spegnere il terminale prima di collegarvi l'antenna. Allineare la parte inferiore dell'antenna all'apposito vano sulla parte superiore del terminale. Ruotare in senso orario finché l'antenna non è fissata. Non esercitare forza eccessiva.

Sblocco del terminale

È possibile che il terminale sia bloccato al momento dell'accensione. Per sbloccare il terminale dopo averlo acceso, immettere il codice quando viene richiesto. All'origine, il codice di sblocco è 0000. È possibile che il Service Provider abbia modificato questo numero prima della consegna del terminale.

Blocco/sblocco dei tasti

Per sbloccare/bloccare la tastiera, premere il tasto del Menu e quindi *.

Come mantenere il terminale

Il terminale ha due microfoni: un microfono superiore per chiamate dispatcher/private Simplex e un microfono inferiore per chiamate tipo Duplex. Quando si utilizza un audio basso, tenere il terminale come fosse un telefono. Parlare nel microfono inferiore. Ascoltare tramite l'auricolare. Mantenere l'antenna ad almeno 2,5 cm dal corpo e dalla testa.



Quando l'audio elevato, tenere il terminale in una posizione verticale con il microfono superiore a una distanza da 5 a 10 cm dalla bocca. Parlare nel microfono superiore. Ascoltare tramite l'altoparlante interno del terminale. Mantenere l'antenna ad almeno 2,5 cm dal corpo e dalla testa.



Manutenzione del terminale

Non esporre mai il terminale o la batteria a temperature eccessive (oltre 60 °C), ad esempio sul parabrezza esposto alla luce diretta del sole. Non immergere il terminale in acqua. Per pulire il terminale, utilizzare un panno umido o antistatico. Non utilizzare un panno asciutto o elettrostatico.

Ulteriori informazioni sul terminale

Visitare il sito Web Motorola all'indirizzo: <http://www.motorola.com/tetraterminals>

Motorola Online

Manuale delle funzioni per l'utente MTM850 e documentazione correlata

Disponibile all'indirizzo: <https://emeaonline.motorola.com/>



Il presente documento è protetto da copyright. Le duplicazioni a scopo di utilizzo dei prodotti Motorola sono consentite nella misura appropriata. Sono vietate le duplicazioni per altri scopi, quali modifiche, aggiunte o altri tipi di elaborazione del presente documento. Solo questo documento in formato elettronico è considerato l'originale, mentre le relative duplicazioni sono considerate come semplici copie. Motorola, Inc e le relative filiali non garantiscono la correttezza di tali tipi di copie.

MOTOROLA e il logo M stilizzato sono registrati presso l'Ufficio Marchi e Brevetti degli Stati Uniti. Tutti gli altri nomi di prodotti o servizi appartengono ai rispettivi proprietari. © Motorola, Inc. 2009

68015000235-A



When printed by Motorola

MTP850 Guida rapida

Icone

Icona	Descrizione
	In servizio (TMO)
	Nessun servizio (TMO)
	Potenza del segnale
	DMO (Diretta)
	Modo gateway (DMO)
	Modo ripetitore (DMO)
	Modo di emergenza
	Scorrimento talkgroup
	Scansione (TMO)
	Livello della batteria
	Tutte le suonerie o la suoneria simplex/duplex disattivata
	Vibrazione
	Audio basso
	Audio alto

Icona	Descrizione
	Auricolare connesso
	Altoparlante disattivato
	Arrivo di un nuovo messaggio
	Nuovi Messaggi
	Packet Data
	GPS
	WAP
	Cifratura End-to-End
	Pot. RF alta
	Login RUI
	Packet Data RUI
	CallOut
	RMS
	Box WAP

Accensione/spegnimento del terminale

Per accendere/spegnere il terminale, tenere premuto il tasto accensione-spegnimento.

Utilizzo del menu del terminale

Per accedere al menu, premere il tasto Menu.

Per scorrere le voci di menu, premere il tasto di navigazione in alto o in basso.

Per selezionare una voce di menu, premere Scegli o il tasto di navigazione a destra.

Per tornare al livello precedente, premere Esci o il tasto di navigazione a sinistra.

Per uscire dalle voci di menu, premere il tasto Home.

Selezione della modalità operativa TMO (Rete)/ DMO (Diretta)

Nel display iniziale premere Opzioni, quindi selezionare TMO (Rete) o DMO (Diretta).

Invio di una chiamata di gruppo TMO/DMO

Accesso al modo TMO o DMO. Nel display iniziale, accedere al gruppo desiderato. Premere Scegli (se configurato). Premere e tenere premuto il tasto PTT. Attendere il tono che indica il permesso di parlare (se configurato) e parlare. Per ascoltare, rilasciare il tasto PTT.

Invio di una chiamata di gruppo di emergenza TMO/DMO

Accesso al modo TMO o DMO. Premere e tenere premuto il pulsante di emergenza. L'allarme di emergenza viene inviato automaticamente. Premere e tenere premuto il tasto PTT. Attendere il tono che indica il permesso di parlare (se configurato) e parlare. Per ascoltare, rilasciare il tasto PTT.

Se si utilizza la funzione Hot Mic, attendere che venga visualizzato il messaggio "Hot-Mic On" sul display, quindi parlare senza premere il tasto PTT.

Per uscire dal modo di emergenza, tenere premuto il tasto multifunzione Esci.

Invio di una chiamata privata Simplex

Comporre il numero nel display iniziale. Premere e rilasciare il tasto PTT. Viene emesso il segnale di libero. L'utente chiamato risponde. Attendere che finisca di parlare. Premere e tenere premuto il tasto PTT. Attendere il tono che indica il permesso di parlare (se configurato) e parlare. Per ascoltare, rilasciare il tasto PTT. Premere il tasto Fine per terminare la chiamata.

Invio di una chiamata privata/telefonica/PABX Duplex

Comporre il numero nel display iniziale. Premere e rilasciare il tasto Invio. Viene emesso il segnale di libero. L'utente chiamato risponde. Premere il tasto Fine per terminare la chiamata.

Invio di un nuovo messaggio

Premere il tasto Menu e selezionare Messaggi > Nuovo messaggio. Scrivere il messaggio, quindi selezionare Invia. Selezionare il destinatario del messaggio. Selezionare Invia oppure premere il tasto Invio per inviare il messaggio.

Invio di un messaggio di stato

Selezionare il gruppo desiderato, quindi premere il tasto Menu e selezionare Messaggi > Stati. Selezionare uno stato e premere il tasto Invio o PTT.

Icone

www.motorola.com

Utilizzo del terminale

www.motorola.com