

- 1 Knappen Emergency
- 2 Anslutning för bältesfäste
- 3 Samtalsgrupps-/volymratt
- 4 Programmerbar sidoknapp
- 5 Öronsnäcka
- 6 PTT-knapp (Push-To-Talk)
- 7 Programknapp
- 8 Högtalare
- 9 Knappen Send
- 10 Programmerbar funktionstangent
- 11 Nedre mikrofon
- 12 Anslutning för laddare
- 13 Övre teckenfönster
- 14 Plats för anpassningsbar etikett
- 15 Antenn
- 16 Signalindikator
- 17 Toppmikrofon
- 18 Främre teckenfönster
- 19 Sidouttag
- 20 Knappen Menu
- 21 På/Av-/avsluta-/hemknapp
- 22 4-vägsnavigeringsknapp
- 23 Programmerbar funktionstangent
- 24 Batterilås


## Signalindikatorstatus

Indikator	Status	Laddningsstatus
Fast grönt	Används	Fulladdad
Blinkande grönt	Inom tjänsteområdet	90-99 % laddad
Fast rött	Utanför tjänsteområdet	Snabbladdning
Blinkande rött	Ansluter till ett nätverk DMO aktiveras	Felaktigt eller o giltigt batteri
Fast orange	Överförings spärr inom tjänsteområdet Kanal upptagen i DMO	-
Blinkande orange	Inkommande privata samtal eller telefonsamtal	Batteriet väntar på laddning
Ingen indikation	Avstängd eller i dolt läge	-

## Information om batterikapacitet


Information	Beskrivning
	Fulladdad (80–100 % kapacitet)
	Medelhög laddning (60–80 % kapacitet)
	Låg laddning (25–60 % kapacitet)
	Mycket låg laddning (5–25 % kapacitet)
	Mindre än 5 % kapacitet

## Sätta i batteriet

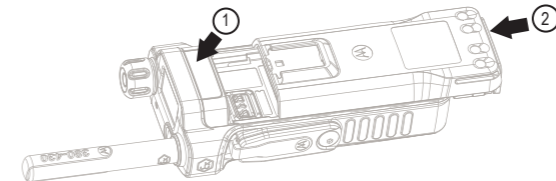

Batteriinstallationen måste ske på ett säkert ställe. Ta ut batteriet ur den skyddande plastpåsen. Sätt fast den anpassningsbara etiketten (1). Sätt i batteriet i facket (2). Skjut försiktigt batteriet uppåt i radion tills ett klickljud hörs och batteriet sitter fast.

## Montera antennen

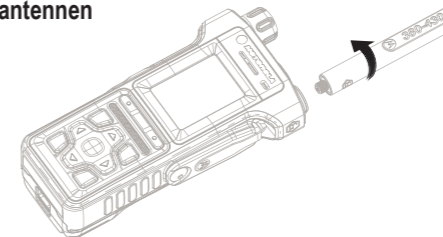

Stäng av radion innan du monterar antennen. Sätt antennens nedre del i fästet för fastskruvning längst upp på radion. Vrid medurs tills den sitter fast. Använd inte våld.

## Låsa upp radion

Radion kan vara låst vid start. Om du vill låsa upp radion när du har satt på den anger du koden när du uppmanas att göra det med hjälp av navigeringsknapparna. Upplåsningskoden är ursprungligen inställd på 0000. Operatören kan ändra den koden innan du får radion.

## Låsa upp/låsa knappsatsen

Om du vill låsa/låsa upp knappsatsen trycker du först på knappen Menu och sedan på vänster navigeringsknapp.

## Hålla radion

Radion har två mikrofoner:

- en övre mikrofon för grupp- och operatörssamtal och privata samtal av simplex-typ
- en nedre mikrofon för telefonliknande duplex-samtal

När du ringer duplex-samtal (lågt ljud) håller du radion som om den vore en telefon. Tala i den nedre mikrofonen. Lyssna via öronsnäcken. Håll antennen minst 2,5 cm från huvudet och kroppen.



När du ringer simplex-samtal (högt ljud) håller du radion i vertikalt läge med den övre mikrofonen på 5 till 10 cm avstånd från munnen. Tala i den övre mikrofonen. Lyssna via radions interna högtalare. Håll antennen minst 2,5 cm från huvudet och kroppen.



## Skötsel av radion

Lämna aldrig radion eller batteriet på ställen med extrema temperaturer (över +85 °C), till exempel bakom en vindruta i direkt solsken. Radion är helt tät (kompatibel med IP67-standard) – men endast när batteriet är isatt och antennen och dammskyddet, eller motsvarande, är anslutet. Rengör radion med en fuktig eller antistatisk trasa. Om radion utsätts för vätska med föroreningar, till exempel smutsigt vatten eller saltvatten, följer du rengöringsprocedurerna som beskrivs i bilageavsnittet i användarhandboken om funktioner i MTP8500Ex.

## Mer information om radion

Besök webbplatsen för Motorola Solutions på:  
<http://www.motorolasolutions.com/>

## Learning Experience Portal

Användarhandbok om funktioner och tillhörande dokumentation finns på:  
<https://learning.motorolasolutions.com/>

## Juridiska meddelanden om programvara med öppen källkod

Finns på: <https://emeaonline.motorolasolutions.com/>  
och på CPS Plus-DVD:n (Customer Programming Software Plus).



Det här dokumentet är copyrightskyddat. Duplicering som är avsedd för användning av Motorola Solutions-produkter tillåts i viss utsträckning. Duplicering för andra syften, ändringar, tillägg eller annan bearbetning av det här dokumentet är inte tillåtet. Endast elektroniskt sparade dokument betraktas som original. Dubbletter betraktas endast som kopior. Motorola Solutions, Inc., och dess dotterbolag och filialer garanterar inte att sådana kopior är korrekta.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS och den stiliserade M-logotypen är registrerade i USA. Patent and Trademark Office. Övriga namn på tjänster och produkter tillhör respektive innehavare.  
© 2015 och 2021 Motorola Solutions, Inc. Med ensamrätt.



MN002021A01-BC



MTP8500 Ex Snabbstartshandbok

## Valda ikoner

Ikön	Beskrivning
	Täckning (TMO)
	Ingen täckning (TMO)
	Signalstyrka
	Direktläge (DMO)
	Larmläge
	Sök (TMO)
	Prioritetssökning (TMO)
	Batterinivå (främre/övre teckenfönster)
	Batteriet laddas (främre/övre teckenfönster)
	Allt ljud är avstängt
	Ljud avstängt för simplex-ringning
	Ljud avstängt för duplex-ringning

Ikön	Beskrivning
	Migrering
	Lågt ljud
	Högt ljud
	Öronsäck är ansluten
	Nytt meddelande har inkommit
	Nya meddelanden
	Paketdata är aktiverat
	Paketdata överförs
	Hög RF-effekt
	Radioknapparna är låsta
	Plats
	Bluetooth: ingen/aktiv anslutning

## Slå på/stänga av radion

Tryck och håll kvar på knappen On/Off för att slå **på/stänga** av radion.

## Använda det övre teckenfönstret

Radion har ett sekundärt övre teckenfönster. Använd det till att kontrollera viktig information som batterinivå, volymnivå, signalstyrka, samtalsgrupp och radiostatus.

## Använda radiomenyn

Öppna menyn genom att trycka på knappen **Menu**. Bläddra genom menyn genom att trycka på knappen för navigering uppåt eller nedåt. Välj ett menyalternativ genom att trycka på knappen **Select** eller höger navigeringsknapp. Återgå till föregående nivå genom att trycka på knappen **Back** eller vänster navigeringsknapp. Stäng menyn genom att trycka på knappen **Home**.

## Skicka statusmeddelanden

Välj målsamtalsgrupp, tryck sedan på knappen **Menu** och välj **Meddelanden** > **Skicka status**. Markera ett statusmeddelande och tryck på knappen **Send** eller **PTT** för att skicka det.

## Skicka SDS-meddelanden

Från startskärmen trycker du på knappen **Menu**. Välj **Meddelanden** > **Nytt meddelande**. Skriv meddelandet och välj **Skicka**. Välj **Privat** eller **Grupp**. Ange ett privat ID eller välj en grupp.

## Välja användning med trunkerat läge/direktläge

På startskärmen trycker du på **Alternativ**, väljer Trunkerat läge eller Direktläge.

## Ringa TMO-/DMO-gruppsamtal

Ange TMO eller DMO. Gå till startskärmen och använd samtalsgruppsratten eller navigeringsknapparna för att markera målsamtalsgruppen. Tryck på **Select** (om konfigurerad). Tryck och håll kvar på **PTT**. Vänta på signalen för att prata (om konfigurerad) och prata. Släpp **PTT** och lyssna.

## Ringa TMO-/DMO-nödgruppssamtal

Ange TMO eller DMO. Tryck och håll kvar på knappen **Emergency**. Nödalarmet skickas automatiskt (om det är konfigurerat). Tryck och håll kvar på **PTT**. Vänta på signalen för att prata (om konfigurerad) och prata. Släpp **PTT** och lyssna.

Om du använder Hot Mic-funktionen väntar du tills nödlägesmeddelandet om att mikrofonen är på visas på displayen och pratar sedan utan att trycka på **PTT**.

Om du vill lämna nödläget trycker du och håller kvar på programknappen **Avsluta**.

## Ringa simplex-privatsamtal

**IDMO**: På startskärmen slår du numret med programvarans numeriska knappsats (en genväg måste tilldelas till en funktionsknapp eller navigeringsknapp – mer information finns i användarhandboken om funktioner). Tryck och håll kvar på **PTT** för att ringa och prata (vänta på signalen för att prata om det har konfigurerats). Släpp **PTT** och lyssna. Tryck på knappen **End** för att avsluta samtalet.

**ITMO**: På startskärmen slår du numret med programvarans numeriska knappsats (en genväg måste tilldelas till en funktionsknapp eller navigeringsknapp – mer information finns i användarhandboken om funktioner). Tryck på och släpp **PTT** när du vill ringa ett samtal. Vänta tills den uppringda parten svarar. När samtalet ansluts trycker du och håller kvar på **PTT**. (Vänta på signalen för att prata om det har konfigurerats.) Släpp **PTT** och lyssna. Tryck på knappen **End** för att avsluta samtalet.

## Ringa duplex-privat-/telefon-/PABX-samtal

På startskärmen slår du numret med programvarans numeriska knappsats (en genväg måste tilldelas till en funktionsknapp eller navigeringsknapp – mer information finns i användarhandboken om funktioner). Tryck på **AnrTyp** när du vill ändra samtalstyp. Tryck på och släpp knappen **Send**. Ringsignalen hörs. Uppringd part svarar. Tryck på knappen **End** för att avsluta samtalet.

Svara på ett inkommande samtal genom att trycka på knappen **Skicka**.

## Parkoppla radion med Bluetooth-enheter

Från startskärmen trycker du på knappen **Menu** och väljer **Bluetooth** > **Lägg till enhet**. Markera enheten och välj **Parkoppla**. Om det behövs anger du en PIN-kod eller ett lösenord.

Ikoner

www.motorolasolutions.com

Använda terminalen

www.motorolasolutions.com