


# MTP3250

## 快速入门指南



控制键和指示灯

www.motorolasolutions.com

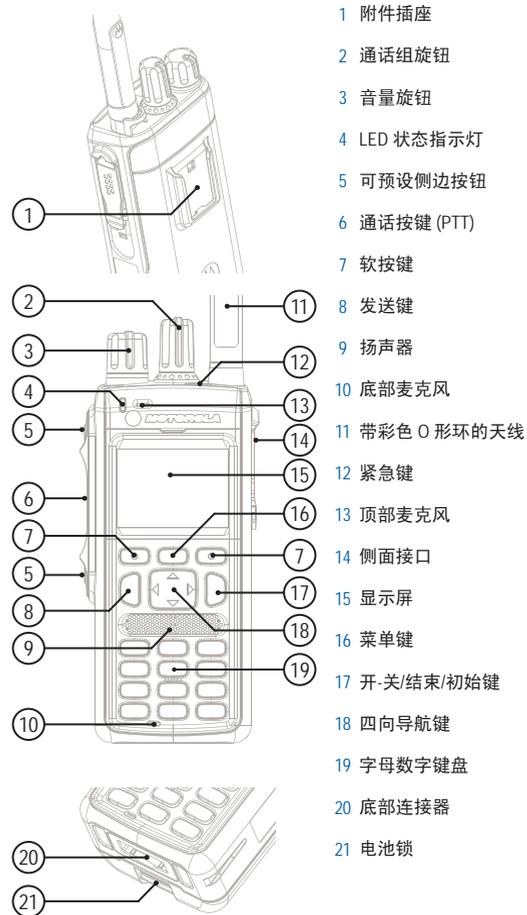

- 1 附件插座
- 2 通话组旋钮
- 3 音量旋钮
- 4 LED 状态指示灯
- 5 可预设侧边按钮
- 6 通话按键 (PTT)
- 7 软按键
- 8 发送键
- 9 扬声器
- 10 底部麦克风
- 11 带彩色 O 形环的天线
- 12 紧急键
- 13 顶部麦克风
- 14 侧面接口
- 15 显示屏
- 16 菜单键
- 17 开-关/结束/初始键
- 18 四向导航键
- 19 字母数字键盘
- 20 底部连接器
- 21 电池锁


### LED 状态指示灯

指示灯	状态	充电状态
绿灯长亮	正在使用	充满电
绿灯闪烁	在服务区内	90% 充电
红灯长亮	不在服务区内	快速充电
红灯闪烁	正在连接网络 进入 DMO 模式	电池故障或失效
橙灯长亮	正在使用禁止发射功能 DMO 模式下信道忙	
橙灯闪烁	有单呼或电话呼叫 正在呼入	电池正在等待充电
无指示灯显示	关机状态	

### 电池容量信息


信息	描述
	满 (80% - 100% 电池容量)
	中 (60% - 80% 电池容量)
	低 (25% - 60% 电池容量)
	极低 (5% - 25% 电池容量)
	低于 5% 的电池容量

### 安装电池

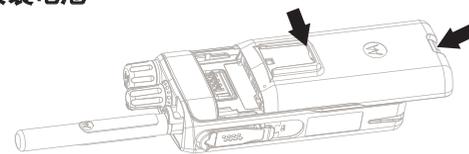

将电池插入电池盒。  
朝对讲机顶部滑动，直到听到“咔哒”一声。

### 安装天线

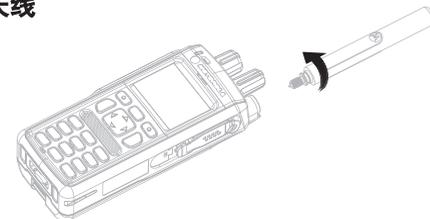

安装天线前，请关闭对讲机。  
将天线底部对准对讲机顶部的螺纹座。  
顺时针旋转天线直到密合为止。切勿太过用力。

### 解锁对讲机

您的对讲机在开机时可能处于锁定状态。要在开机后解锁对讲机，请根据提示使用导航键输入代码。  
解锁码最初设置为 0000。在您收到对讲机之前，您的服务提供商可能会更改此号码。

### 解锁/锁定键盘

要解锁/锁定键盘，请按菜单键，然后按 \* 键。

### 握持您的对讲机

本对讲机有两个麦克风：  
• 顶部麦克风用于单工组、调度员或单呼  
• 底部的麦克风用于双工、电话式呼叫

当拨打双工电话（低音频）时，请像接听电话那样握持对讲机。对着底部麦克风讲话。通过耳机接听。使天线与您的头部和身体的距离至少保持为 2.5 厘米。



拨打单工呼叫（高音频）时，请垂直握持对讲机，并让顶部麦克风与嘴的距离保持在 5 至 10 厘米。对着顶部麦克风讲话。通过对讲机的内置扬声器接听。使天线与您的头部和身体的距离至少保持为 2.5 厘米。



### 小心维护您的对讲机

千万不要将对讲机或电池放在极端温度环境中（超过 +85°C），例如放在受到强烈阳光直射的挡风玻璃后。  
对讲机有防水功能（符合 IP67 标准），但仅限安装电池和天线的情况下适用。  
请使用潮湿或抗静电的软布清洁对讲机。

使用入门

www.motorolasolutions.com

## 有关对讲机的详细信息

请访问 Motorola Solutions 网站：  
<http://www.motorolasolutions.com/>

## 摩托罗拉在线

详细用户手册及相关文档可从 <https://asiaonline.motorolasolutions.com/> 获取



本文档受版权保护。在适当范围内，允许出于使用摩托罗拉产品的目的复制本文档。禁止出于其他目的复制本文档，禁止对本文档进行更改、添加或其他处理。仅将此电子保存的文档视为原始文档。所有复制都将被视为其副本。Motorola Solutions, Inc. 及其子公司和分支机构不保证这些副本的正确性。

MOTOROLA、MOTO、MOTOROLA SOLUTIONS 和标志性的 M 徽标已在美国专利和商标局注册。所有其它产品或服务名称均为其各自所有者的财产。  
© 2015 Motorola Solutions, Inc. 保留所有权利。



When printed by Motorola

MN001562A01-BA



图标

www.motorolasolutions.com

## 图标

图标	描述
	在服务区内 (TMO)
	无服务 (TMO)
	信号强度
	直通模式 (DMO)
	紧急模式
	扫描 (TMO)
	优先级扫描 (TMO)
	电池电量
	电池充电
	所有铃音静音
	单工铃音静音
	双工铃音静音
	蓝牙无/建立活动连接。

图标	描述
	迁移
	小声模式
	大声模式
	耳机已连接
	扬声器关
	新信息到达
	新信息
	分组数据已启用
	分组数据正在传输
	高射频功率
	对讲机按键已锁定
	定位

使用对讲机

www.motorolasolutions.com

## 打开/关闭对讲机

要**打开/关闭**对讲机，请按住开/关键。

## 使用对讲机菜单

要进入菜单，请按**菜单**键。  
要在菜单中滚动，请按上或下导航键。  
要选择菜单项，请按**选择**键或右导航键。  
要返回上一级菜单，请按**返回**键或左导航键。  
要退出菜单，请按**初始**键。

## 发送状态信息

选择目标通话组，然后按**菜单**键并选择“信息”>“发送状态”。  
高亮选中状态信息，并按**发送**键或 PTT 键发送它。

## 发送 SDS 信息

在主屏幕上，按**菜单**键。选择“信息”>“新信息”。输入您的信息并选择“发送”。选择**单呼**或**组呼**。输入个人 ID 或选择通话组。

## 选择集群/直通模式操作

在主屏幕中，按“选项”，选择“集群模式”或“直通模式”。

## 发起 TMO/DMO 组呼

进入 TMO 或 DMO 模式。在主屏幕中，请使用通话组旋钮或导航键突出显示目标通话组。按“选择”（如果已配置）。按住 PTT 键。等待通话许可提示音（如果已配置），然后开始讲话。释放 PTT 键即可接听。

## 发起 TMO/DMO 紧急组呼

进入 TMO 或 DMO 模式。按住**紧急**键。将自动发送紧急警报（如果已配置）。按住 PTT 键。等待通话许可提示音（如果已配置），然后开始讲话。释放 PTT 键即可接听。

如果使用“紧急麦克风”功能，则等待屏幕上显示“紧急麦克打开”信息后即可讲话，无需按 PTT 键。

要退出紧急模式，请按住**退出**软按键。

## 发起单工单呼

在 DMO 模式下：从主屏幕拨打号码。按住 PTT 键发起呼叫和通话（如果已配置，则等待通话许可提示音）。释放 PTT 键即可接听。要结束呼叫，请按**结束**键。

在 TMO 模式下：从主屏幕拨打号码。按下后松开**通话**按键以拨打电话。等待被叫方应答。接通电话后，按住**通话**按键讲话（如果已配置，则等待收到通话许可提示音）。释放 PTT 键即可接听。要结束呼叫，请按**结束**键。

## 发起双工单呼/电话呼叫/PABX 呼叫

从主屏幕拨打号码。通过按**呼叫类型**更改呼叫类型。按下**发送**键再松开。此时铃声响起。被叫方应答。要结束呼叫，请按**结束**键。

要应答呼入电话，则按**发送**键。

## 将对讲机与蓝牙设备配对

在主屏幕中按**菜单**键并选择“蓝牙”>“扫描附件”。高亮选中所需设备并选择“配对”。如果需要，请输入 PIN 代码或密钥。