

1 外部アンテナコネクタ

2 緊急ボタン

3 ロータリーノブ

4 イヤピース

5 プログラム可能サイドキー

6 プッシュアウトトーク (PTT) ボタン

7 ソフトキー

8 発信キー

9 スピーカー (キーパッドの下)

10 スピーカー制御キー

11 アクセサリコネクタ

12 ボトムコネクタ

13 バッテリーラッチ

14 キーパッドバックライトセンサー

15 ボトムマイク

16 キーパッド

17 ナビゲーションキー

18 オンオフ/終了/ホームキー

19 メニューキー

20 カラー液晶ディスプレイ

21 トップマイク

22 LED状態インジケータ

23 アンテナ

## LED状態インジケータ




インジケータ	状態
緑の点灯	使用中
緑の点滅	圏内
赤の点灯	圏外
赤の点滅	ネットワークに接続中、 直接通信開始
オレンジの点灯	モード 直接通信でチャネル使用中
オレンジの点滅	個別無線機通話の着信
点灯点滅なし	電源オフ

## 電池残量情報




情報	説明
緑のアイコン	高 (残量50~100%)
黄のアイコン	中 (残量20~50%)
赤のアイコン	低 (残量10~20%)
空のアイコン	極めて低 (残量5~10%)
電池残量不足メッセージ	残量5%未満

## 電池を入れる

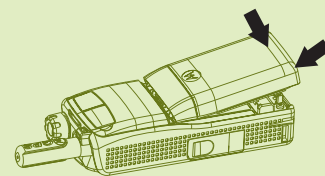

保護用の紙箱から電池を取り出します。  
電池の上部を格納部分に差し込みます。  
電池の下部を注意深く下ろし、カチッと固定されるまで押し下げます。

## アンテナを取り付ける

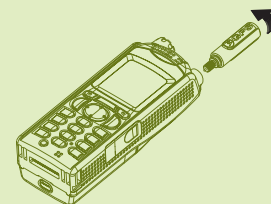

アンテナを取り付ける前に無線端末の電源をオフにします。  
アンテナの下部を、無線端末上部のネジ穴に合わせます。  
時計回りに回転させて固定します。強く回さないでください。

## 無線端末のロック解除

起動時に無線端末がロックされている可能性があります。電源を入れた後にロック解除するには入力画面で解除コードを入力します。  
ロック解除のコードは0000に初期設定されていますが、お客様が無線端末を受け取る前に予め設定されている場合があります。

## キーのロック解除/ロック

キーをロック解除/ロックするには、[メニュー][\*]を押します。

## 無線端末の持ち方

無線端末には2つのマイクがあります。トップマイクは単信通話/用で、ボトムマイクは電話のような複信通話用です。  
マイク: 下の場合、携帯電話のように無線端末を持ちます。ボトムマイクに向かって話し、イヤピースを通して聞きます。アンテナは頭または体から2.5センチ以上離します。



マイク: 上の場合、無線端末を縦に持ち、トップマイクを口から5~10センチ離します。トップマイクに向かって話し、無線端末の内部スピーカーを通して聞きます。アンテナは頭または体から2.5センチ以上離します。



## 無線端末の管理

無線端末や電池は、直射日光の当たるフロントガラスの内側のような、極端に熱い場所 (60°C以上) には置かないでください。  
無線端末を水に沈めないでください。  
無線端末を掃除するには、湿った布または静電気防止の布を使います。乾いた布や帯電した布は使用しないでください。

## 無線端末の詳細

モトローラのWebサイト (<http://www.motorola.com/tetraterminals>)  
をご覧ください。



このドキュメントは著作権で保護されています。モトローラ製品を使用する目的で適切な範囲内で複製することは許可されます。このドキュメントをその他の目的、変更、追加、処理のために複製することは許可されていません。この電子保存ドキュメントのみがオリジナルとみなされます。複製は単なるコピーとみなされます。モトローラ社およびその子会社と関連会社では、そのようなコピーの正確さは保証いたしかねます。

モトローラ、MOTOROLA、モトローラのロゴマーク及び®表示が付された商標はモトローラの登録商標です。その他すべての商品名およびサービス名は、個々の商標権者に帰属します。  
モトローラ 2010



When printed by Motorola

68015000546-A



MTP850 クイックスタートガイド

アイコン

## アイコン

アイコン	説明
	システム通信利用可能
	システム通信利用不可
	電波強度
	直接通信モード
	ゲートウェイモード(直接通信)
	リピーターモード(直接通信)
	緊急モード
	グループスクロール
	グループスキャンモード
	電池残量/充電状態
	すべて/単信通話/複信通話の 発着信消音
	マナーモード
	マイク:下
	マイク:上

アイコン	説明
	イヤホン接続済
	スピーカーオフ
	新しいメッセージの着信
	新着メッセージ
	パケットデータ
	GPS
	WAP
	E2E暗号化
	高送信出力
	RUIログイン
	RUI/パケットデータ
	呼出
	RMS
	WAPボックス

## 無線端末のオン/オフ

無線端末の電源をオン/オフにするには、[オン/オフ] キーを3秒以上長押しします。

## 無線端末メニューの使用

メニュー画面を開くには、[メニュー] キーを押します。  
メニューをスクロールするには、ナビゲーションキーの [上] または [下] を押します。  
メニュー項目を選択するには、[選択] ソフトキーまたはナビゲーションキーの [右] を押します。  
前のページに戻るには、[戻る] またはナビゲーションキーの [左] を押します。  
メニュー項目を閉じるには、[ホーム] キーを押します。

## システム通信/直接通信モードの切替

ホーム表示から [オプション] を押し、[システム通信モード] または [直接通信モード] を選択します。

## システム/直接通信でのグループ通話

システム通信または直接通信を開始します。ホーム表示から該当グループに移動し、[選択] ソフトキーを押します。グループ設定済みの場合はそのまま [PTT] ボタンを押す。そのまま [PTT] ボタンを押します。通話許可音 (設定済みの場合) を待つから話します。[PTT] ボタンを離して相手の通話を聞きます。

## システム/直接通信での緊急グループ通話

システム通信または直接通信を開始します。[緊急] ボタンを長押しすると、緊急警報が自動的に発信されます。[PTT] ボタンを押し、通話許可音 (設定済みの場合) を待つから話します。[PTT] ボタンを離して聞きます。ホットマイク機能を選択している場合、[緊急マイク:入] メッセージが表示されるのを待つから、[PTT] ボタンを押さずに話します。緊急モードを終了するには、[終了] ソフトキーを3秒以上長押しします。

## 単信個別通話

ホーム表示から相手先番号をダイヤルした後、[PTT] ボタンを押して離します。発信音が聞こえた後、相手側が応答します。相手側が話し終わるのを確認した後、[PTT] ボタンを押したまま通話許可音 (設定済みの場合) を待つから話します。[PTT] ボタンを離して聞きます。通話を完了するには、[終了] ボタンを押します。

## 複信個別通話/PBX通信

ホーム表示から相手先番号をダイヤルし、[発信] キーを押して離します。発信音が聞こえ、相手側が応答します。通話を完了するには、[終了] ボタンを押します。

## 新規メッセージの送信

[メニュー] キーを押して [メッセージ] > [新規作成] を選択します。メッセージを作成し、[送信] を選択します。メッセージ宛先を選択し、[送信] を選択するか、[発信] キーを押してメッセージを送信します。

## 状態情報の送信

該当グループを選択し、[メニュー] キーを押して [メッセージ] > [送信ステータス] を選択します。[状態] および宛先を選択して、[送信] キーまたは [PTT] ボタンを押します。

無線端末の使用

www.motorola.com