


Indikatorlampor för ström och täckning

Indikation	Täckningslampa Status	Strömlampa Laddningsstatus
Fast grönt	Används	Fulladdad
Blinkande grönt	Inom tjänsteområdet	90 % laddad
Fast rött	Utanför tjänsteområdet	Snabbladdning
Blinkande rött	Ansluta till ett nätverk Öppna DMO	Felaktigt eller o giltigt batteri. Om laddaren inte är ansluten: Låg batterinivå
Fast orange sken	Radion slås på	Ej tillämpligt
Blinkande orange	Inkommande, privat eller telefonsamtal	Batteriet väntar på att laddas
Ingen indikation	Radio avstängd	Ej tillämpligt


Information om batterikapacitet

Information	Beskrivning
	Fulladdad (80–100 % kapacitet)
	Medelhög laddning (60–80 % kapacitet)
	Låg laddning (25–60 % kapacitet)
	Mycket låg laddning (5–25 % kapacitet)
	Mindre än 5 % kapacitet

Ta bort och sätta tillbaka batteriluckan

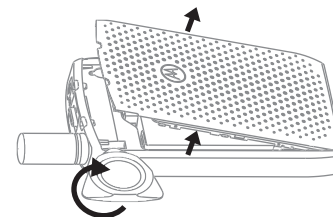


Ta bort: Placera och vrid batterilucksöppnaren i de båda skärorna längst upp i hönen, en sida i taget. Lyft upp batteriluckan längs med sidoytan.

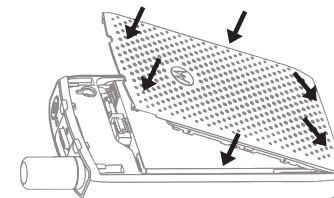

Sätta tillbaka: Sätt i batteriets nedre del i skärnan. Tryck ned mittdelen följt av den övre delen av batteriluckan tills du hör ett klick.

Sätta i batteriet

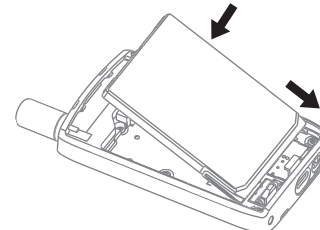

Sätt i batteriets nedre del i facket.
Tryck ned den övre delen av batteriet i facket tills du hör ett klick.

Hålla radion

Radion har två mikrofoner:

- En övre mikrofon för grupp- och operatörssamtal och privata samtal av simplex-typ
- En nedre mikrofon för telefonliknande duplex-samtal

När du ringer duplex-samtal (lågt ljud) håller du radion som om den vore en telefon. Tala i den nedre mikrofonen. Lyssna via öronsäcken. Håll antennen minst 2,5 centimeter från huvudet och kroppen.




När du ringer simplex-samtal (høgt ljud) håller du radion i vertikalt läge med den övre mikrofonen på 5 till 10 centimeters avstånd från munnen. Tala i den övre mikrofonen. Lyssna via radions interna högtalare. Håll antennen minst 2,5 centimeter från huvudet och kroppen.



Skötsel av radion

Lämna aldrig radion eller batteriet på ställen med extrema temperaturer (över +85 °C), till exempel bakom en vindruta i direkt solsken. Radion är **inte** vattentät (i enlighet med IP54-standard, men endast när batteriluckan är på plats och antennen ansluten). Rengör radion med en fuktig eller antistatisk trasa.

Montera antennen

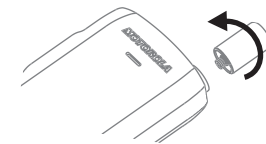

Stäng av radion innan du monterar antennen.
Sätt antennens nedre del i det gängade fästet längst upp på radion.
Vrid medurs tills den sitter fast. Använd inte våld.

Mer information om radion

Besök webbsidan för Motorola Solutions på adressen:
<http://www.motorolasolutions.com/>

Learning Experience Portal

Användarhandbok om funktioner och tillhörande dokumentation finns på:
<https://learning.motorolasolutions.com/>

Juridiska meddelanden om programvara med öppen källkod

Finns på: <https://emeaonline.motorolasolutions.com/>
och på CPS Plus-DVD:n (Customer Programming Software Plus)



Det här dokumentet är copyrightskyddat. Duplicering som är avsedd för användning av Motorola Solutions-produkter tillåts i viss utsträckning. Duplicering för andra syften, ändringar, tillägg eller annan bearbetning av det här dokumentet är inte tillåtet. Endast elektroniskt sparade dokument betraktas som original. Dubbletter betraktas endast som kopior. Motorola Solutions, Inc., och dess dotterbolag och filialer garanterar inte att sådana kopior är korrekta.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS och M-logotypen är registrerade hos U.S. Patent and Trademark Office. Övriga namn på tjänster och produkter tillhör respektive innehavare.
© 2016, 2021 Motorola Solutions, Inc. Med ensamrätt.



MN003011A01-AD



ST7000

SNABBSTARTSHANDBOK

Ikoner

Ikön	Beskrivning
	Täckning (TMO)
	Ingen täckning (TMO)
	Signalstyrka
	Direktläge (DMO)
	Nödsamtal
	Sök (TMO)
	Batterinivå
	Batteriet laddas
	Bluetooth: ingen/aktiv anslutning
	Migrering
	Högt ljud
	Lågt ljud
	Öronsäck är ansluten

Anteckningar

Slå på/stänga av radion

Slå på: Tryck och håll kvar på **strömknappen** tills täckningsindikatorlampan tänds.

Stänga av: Tryck och håll kvar på **strömknappen** tills **Stänger av** visas på skärmen.

Slå på/stänga av teckenfönstret

Slå på/stäng av teckenfönstret endast när radion är påslagen.
Du stänger av teckenfönstret genom att trycka på **strömknappen**.

Använda radiomenyn

Öppna menyn genom att trycka på knappen **Meny/OK**.
Bläddra genom menyn genom att trycka på knappen för **navigering uppåt** eller **nedåt**.
Bläddra snabbt genom menyn genom att trycka och hålla kvar på knappen för **navigering uppåt** eller **nedåt**.
Välj ett menyalternativ genom att trycka på knappen **Meny/OK**.
Återgå till föregående nivå genom att trycka på knappen **Tillbaka**.

Välja användning med trunkerat läge/direktläge

Aktivera trunkerat läge eller direktläge med programvaran CPS (Customer Programming Software). Gå till menyn från startfönstret. Bläddra till och välj **Nätverk** → **Trunkerat läge** eller **Direktläge**.

Ringa TMO-/DMO-gruppsamtal

Ange TMO eller DMO. Från startfönstret använder du knappen **Välj samtalsgrupp** för att växla mellan dessa, eller gå till menyn och välj en **favoritsamtalsgrupp** eller **samtalsgrupp** (om konfigurerat). Välj samtalsgrupp (om konfigurerat). Tryck och håll kvar på **PTT**. Vänta på signalen för att prata (om konfigurerad) och prata. Släpp **PTT** och lyssna.

Ringa TMO-/DMO-nödgruppssamtal

Ange TMO eller DMO. Tryck och håll kvar på knappen **Emergency**. Nödlarmet skickas automatiskt (om det är konfigurerat). Tryck och håll kvar på **PTT**. Vänta på signalen för att prata (om konfigurerad) och prata. Släpp **PTT** och lyssna. Om du vill lämna nödläget trycker du och håller ned knappen **Tillbaka**.

Ringa simplex-privatsamtal

I **DMO**: Gå till menyn från startfönstret. Välj **Mina kontakter** eller **Kontakter** (om konfigurerat). Välj önskad kontakt och kontaktnummer (om konfigurerat). Tryck på och håll ned **PTT** när du vill ringa ett samtal. Vänta på signalen för att prata (om konfigurerad) och prata. Släpp **PTT** och lyssna. Tryck på knappen **Tillbaka** för att avsluta samtalet.

I **TMO**: Gå till menyn från startfönstret. Välj **Mina kontakter** eller **Kontakter** (om konfigurerat). Välj önskad kontakt och kontaktnummer (om konfigurerat). Tryck på och släpp **PTT** när du vill ringa ett samtal. När samtalet har kopplats trycker du och håller kvar på **PTT**. Vänta på signalen för att prata (om konfigurerad) och prata. Släpp **PTT** och lyssna. Tryck på knappen **Tillbaka** för att avsluta samtalet.

Ringa duplex-privat-/telefon-/PABX-samtal

Gå till menyn från startfönstret. Välj **Mina kontakter** eller **Kontakter** (om konfigurerat). Välj önskad kontakt och kontaktnummer (om konfigurerat). Tryck på och släpp tangenten **Meny/OK** för att ringa ett samtal. Vänta tills den uppringda parten svarar och prata. Tryck på knappen **Tillbaka** för att avsluta samtalet.

Parkoppla radion med Bluetooth-enheter

Gå till menyn från startfönstret. Bläddra till och välj **BT-inställningar** → **Lägg till enhet** → **Lista över BT-enheter**. Bläddra till önskad enhet och välj.

Ikoner

www.motorolasolutions.com

Använda terminalen

www.motorolasolutions.com