


MTP3550

HURTIGSTARTVEILEDNING



www.motorolasolutions.com

Kontroller og indikatorer

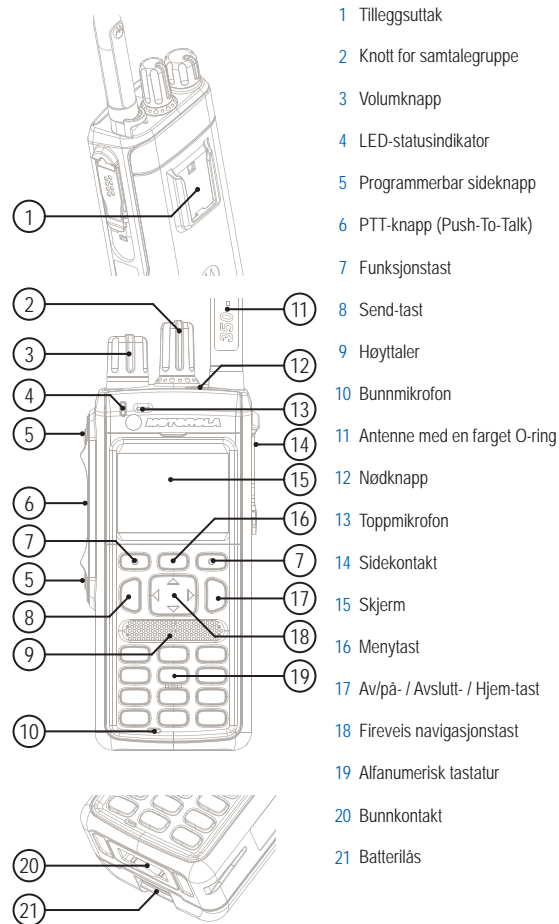

- 1 Tilleggsuttak
- 2 Knott for samtalegruppe
- 3 Volumknapp
- 4 LED-statusindikator
- 5 Programmerbar sideknapp
- 6 PTT-knapp (Push-To-Talk)
- 7 Funksjonstast
- 8 Send-tast
- 9 Høytaler
- 10 Bunnmikrofon
- 11 Antenne med en farget O-ring
- 12 Nødknapp
- 13 Toppmikrofon
- 14 Sidekontakt
- 15 Skjerm
- 16 Menyknapp
- 17 Av/på- / Avslutt- / Hjem-tast
- 18 Fireveis navigasjonstast
- 19 Alfanumerisk tastatur
- 20 Bunnkontakt
- 21 Batterilås


LED-statusindikator

Indikator	Status	Ladestatus
Grønn	I bruk	Fulladet
Blinkende grønt	I tjeneste	90 % ladet
Rød	Ute av drift	Hurtiglading
Blinkende rød	Kobler til et nettverk Går til DMO	Feil eller ugyldig batteri
Oransje	Overfør sperre i tjeneste Kanal opplatt i DMO	
Blinkende oransje	Innkommende privat anrop eller telefonanrop	Batteri venter på lading
Ingen indikasjon	Slått av	

Informasjon om batterikapasitet


informasjon	Beskrivelse
	Full (80–100 % kapasitet)
	Middels (60–80 % kapasitet)
	Lav (25–60 % kapasitet)
	Svært lav (5–25 % kapasitet)
	Mindre enn 5 % kapasitet

Sette inn batteriet

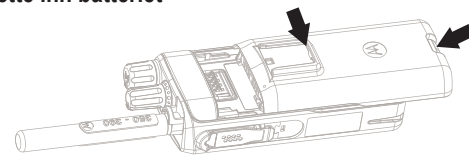

Sett batteriet inn i rommet.
Skyv mot toppen av radioen til det klikker på plass.

Feste antennen

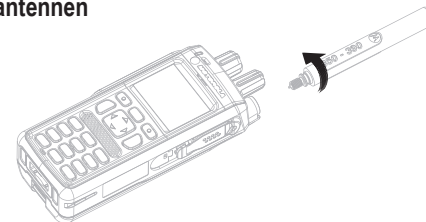

Slå av radioen før du fester antennen.
Juster bunnen på antennen og innskruingssockelen på toppen av radioen.
Snu med klokken til den sitter godt fast. Ikke bruk makt.

Låse opp radioen

Radioen kan være låst når den slås på. Hvis du må låse opp radioen etter at den er slått på, angir du koden ved hjelp av navigasjonstastene når du blir bedt om det.
Opplåsningskoden er opprinnelig satt til 0000. Tjenesteleverandøren kan ha endret dette nummeret før du mottok radioen.

Låse opp / låse tastaturet

Hvis du vil låse eller låse opp tastaturet, trykker du på menyknappen og deretter på *.

Holde radioen

Radioen har to mikrofoner:

- En mikrofon for simpleksanrop, operatøransrop eller private samtaler
- En bunnmikrofon for dupleksanrop eller telefonlignende anrop

Når du foretar dupleksanrop (lav lyd), holder du radioen slik som du holder en telefon. Snakk inn i bunnmikrofonen. Lytt via øretelefonen. Hold antennen minst 2,5 cm fra hodet og kroppen.



Når du foretar simpleksanrop (høy lyd), holder du radioen i en vertikal posisjon med mikrofonen 5–10 cm fra munnen. Snakk inn i toppmikrofonen. Lytt via radioens interne høytaler. Hold antennen minst 2,5 cm fra hodet og kroppen.



Ta vare på radioen

Oppbevar aldri radioen eller batteriet eksponert for ekstreme temperaturer (over +85 °C), for eksempel bak en frontrute i direkte sollys.
Radioen kan senkes under vann (i tråd med IP67-standarden) – men bare med batteriet og antennen festet.
Hvis du vil rengjøre radioen, kan du bruke en fuktig eller antistatisk klut.

Komme i gang

www.motorolasolutions.com

Mer informasjon om radioen

Gå til nettstedet Motorola Solutions her:
<http://www.motorolasolutions.com/>

Motorola Online

Bruerveiledning for funksjonen og annen dokumentasjon er tilgjengelig her:
<https://emeaonline.motorolasolutions.com/>

Åpne juridiske merknader om kildeprogramvare

Tilgjengelig på: <https://emeaonline.motorolasolutions.com/> og Customer Programming Software Plus (CPS Plus) DVD



Dette dokumentet er beskyttet av opphavsrett. Duplisering i forbindelse med bruk av Motorola-produkter er tillatt i et passende omfang. Duplisering for andre formål, endringer, tillegg eller annen behandling av dette dokumentet er ikke tillatt. Det er bare dette elektronisk lagrede dokumentet som regnes som originalen. Duplikasjoner regnes bare som kopier. Motorola Solutions, Inc. med datterselskaper og avdelinger går ikke god for riktigheten av denne typen kopier.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS og den stiliserte M-logoen er registrert i USA. Patent- og varemerkekontor. Alle andre produkt- eller tjenestnavn tilhører sine respektive eiere.
 © 2015 Motorola Solutions, Inc. Med enerett.



When printed by Motorola

MN001583A01-BA



MTP3550 HURTIGSTARTVEILEDNING

Ikoner

www.motorolasolutions.com

Ikoner

Ikon	Beskrivelse
	I tjeneste (TMO)
	Ingen tjeneste (TMO)
	Signalstyrke
	Direktmodus (DMO)
	Nødmodus
	Søk (TMO)
	Prioritet skanning (TMO)
	Batterinivå
	Batterilading
	Alle ring dempet
	Simpleksring dempet
	Dupleksring dempet
	Bluetooth nei/aktiv tilkobling

Ikon	Beskrivelse
	Migrering
	Lav lyd
	Høy lyd
	Øretelefon tilkoblet
	Høytaler av
	Det er kommet en ny melding
	Ny(e) melding(er)
	Pakkedata aktivert
	Pakkedata overfører
	Høy RF-strøm
	Radiotaster låst
	Posisjon

Bruke terminalen

www.motorolasolutions.com

Slå radioen av/på

Trykk på og hold **av/på**-lasten inne for å slå radioen av/på.

Bruke radiomenyen

Du åpner menyen ved å trykke på **menytasten**.

Hvis du vil bla gjennom menyen, trykker du på opp- eller nedtasten.

Hvis du vil velge et menyelement, trykker du på **valgtasten** eller høyretasten.

Hvis du vil gå tilbake til forrige nivå, trykker du på **tilbaketasten** eller venstre navigasjonstast.

Du går ut av menyen ved å trykke på **hjemtasten**.

Sende statusmeldinger

Velg målsamtalegruppe, trykk på **menytasten**, og velg **Meldinger** > **Sendestatus**.

Velg en status, og trykk på **Send**-lasten eller **PTT**-knappen for å sende.

Sende SDS-meldinger

Gå til skjermbildet Hjem, og trykk på **menytasten**. Velg **Meldinger** > **Ny melding**.

Skriv inn meldingen, og velg **Send**. Velg **privat** eller **gruppe**. Angi en privat-ID, eller velg en gruppe.

Velge betjening med trunkert eller direkte modus

Gå til startsidene, trykk **Alternativer** og velg Trunkert modus eller Direkte modus.

Foreta TMO/DMO-nødanrop

Skriv TMO eller DMO. Gå til skjermbildet Hjem, og bruk knotten for samtalegruppe eller navigasjonstastene til å merke ønsket samtalegruppe. Trykk på **Velg** (hvis konfigurert). Trykk på og hold inne **PTT**. Vent på taletillatelsestonen (hvis den er konfigurert), og begynn å snakke. Slipp **PTT** for å lytte.

Foreta TMO/DMO-nødgruppeanrop

Skriv TMO eller DMO. Trykk på og hold inne **Nød-knappen**. Nødalarmen sendes automatisk (hvis den er konfigurert). Trykk på og hold inne **PTT**.

Vent på taletillatelsestonen (hvis den er konfigurert), og begynn å snakke.

Slipp **PTT** for å lytte.

Hvis du bruker Hot Mic-funksjonen, venter du til meldingen Nødmikrofon på vises, og snakker uten å trykke på **PTT**.

Hvis du vil gå ut av nødmodus, trykker du på og holder inne funksjonstasten **Avslutt**.

Foreta private simpleksanrop

I **DMO**: Gå til startsidene, og slå et nummer. Trykk og hold nede **PTT** for å ringe og snakke (vent på taletillatelsestonen hvis den er konfigurert). Slipp **PTT** for å lytte.

Trykk på **Avslutt**-lasten for å avslutte anropet.

I **TMO**: Gå til startsidene, og slå et nummer. Trykk på og slipp **PTT** for å foreta anropet.

Vent til den anropte parten svarer. Når anropet er tilkoblet, trykker du på og holder inne **PTT** for å snakke (vent på taletillatelsestonen hvis den er konfigurert). Slipp **PTT** for å lytte.

Trykk på **Avslutt**-lasten for å avslutte anropet.

Foreta private dupleksanrop/telefonanrop/PABX-anrop

Gå til startsidene, og slå et nummer. Endre samtaletype ved å trykke på **Ctype**. Trykk på og slipp **Send**-lasten. Nå høres ringelyden. Mottakeren svarer. Trykk på **Avslutt**-lasten for å avslutte anropet.

Trykk på **Send**-lasten for å svare på innkommende anrop.

Pare radioen med Bluetooth-enheter

Gå til skjermbildet Hjem, trykk på **menytasten**, og velg **Bluetooth** > **Søk etter tilbehør**. Uthev ønsket enhet, og velg **Par**. Angi en PIN-kode eller passnøkkel om nødvendig.