


MTP3500

クイックスタートガイド



www.motorolasolutions.com コントロールおよびインジケータ

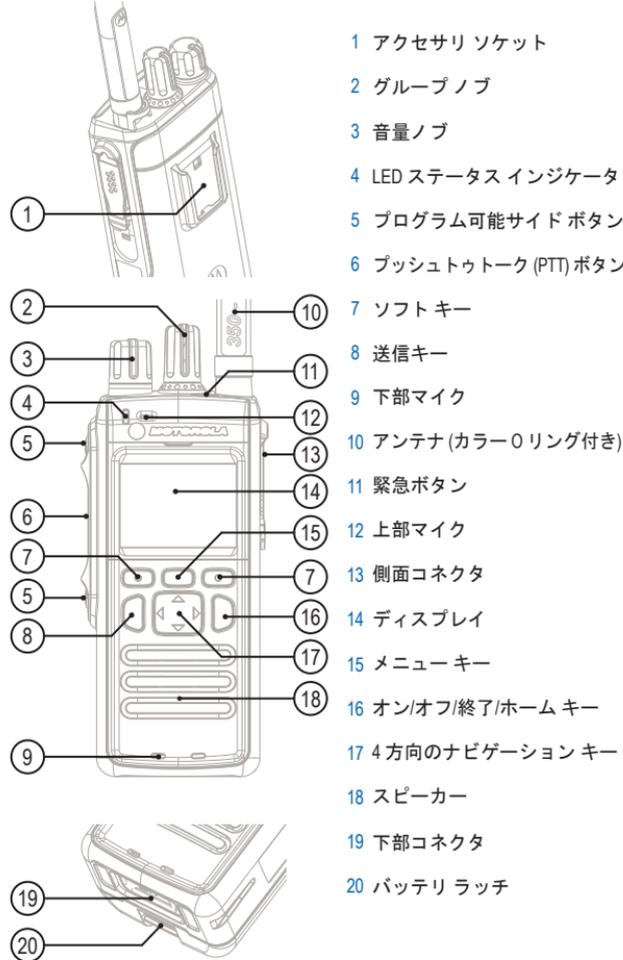

- 1 アクセサリーソケット
- 2 グループノブ
- 3 音量ノブ
- 4 LEDステータスインジケータ
- 5 プログラム可能サイドボタン
- 6 プッシュアウトーク (PTT) ボタン
- 7 ソフトキー
- 8 送信キー
- 9 下部マイク
- 10 アンテナ (カラーリング付き)
- 11 緊急ボタン
- 12 上部マイク
- 13 側面コネクタ
- 14 ディスプレイ
- 15 メニューキー
- 16 オン/オフ/終了/ホームキー
- 17 4方向のナビゲーションキー
- 18 スピーカー
- 19 下部コネクタ
- 20 バッテリーラッチ


LEDステータスインジケータ

インジケータ	ステータス	充電状態
緑色の点灯	使用中	充電完了
緑色の点滅	圏内	90% 充電完了
赤色の点灯	圏外	急速充電
赤色の点滅	ネットワークに接続中 直接通信の開始	正常ではないバッテリー/ 無効なバッテリー
オレンジ色の点灯	圏内での送信抑制 直接通信でのチャンネルのビジー	
オレンジ色の点滅	個別通話または 電話の着信	バッテリーの充電待ち
消灯	電源オフ	

バッテリー容量に関する情報

情報	説明
	フル (残量 80% ~ 100%)
	中 (残量 60% ~ 80%)
	低 (残量 25% ~ 60%)
	非常に低 (残量 5% ~ 25%)
	残量 5% 未満

バッテリーの取り付け

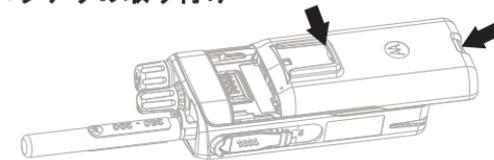

コンパートメントにバッテリーを挿入します。
無線機の上方向にカチッと音がするまでスライドします。

アンテナの取り付け



アンテナを取り付ける際には、無線機の電源をお切りください。
アンテナの下部を無線機上部のネジ込みベースに配置します。
時計回りの方向にしっかりと回します。力を入れすぎないようにしてください。

無線機のロック解除

無線機は電源投入時にロック状態となっている場合があります。
電源投入後に無線機のロックを解除するには、ナビゲーションキーを使用して確認画面でコードを入力します。
ロック解除のコードは、当初は 0000 に設定されています。
この番号は、サービスプロバイダによってあらかじめ変更されている場合があります。

キーパッドのロック/ロック解除

キーパッドをロック/ロック解除するには、メニューキーを押してから左矢印のナビゲーションキーを押します。

無線機の持ち方

無線機には2つのマイクが搭載されています。
・上部のマイクは単信通話グループ、ディスパッチャ、または個別通話に使用します。
・下部のマイクは複信通話、電話による通話向けです。

複信通話 (低音声) を発信する際は、電話を持つように無線機を持ちます。下部マイクに向かってはっきり話します。イヤフォンから音声が入ります。アンテナは、頭部および体から 2.5cm 以上離すようにしてください。



単信通話 (高音声) を発信する際は、無線機を垂直に持ち、上部のマイクから口元を 5cm ~ 10cm ほど離します。上部マイクに向かってはっきり話します。無線機の内部スピーカーから音声が入ります。アンテナは、頭部および体から 2.5cm 以上離すようにしてください。



無線機のお手入れ

無線機またはバッテリーを極度な温度 (85°C 以上) に置かないようにしてください (例: ウィンドスクリーンの背面に直射日光を当てるなど)。
無線機は防水ですが (IP67 に準拠)、バッテリーとアンテナが装着された場合にのみ防水状態となります。
無線機を掃除する場合は、湿った布か静電気を防止する布を使用してください。

はじめに

www.motorolasolutions.com

無線機の詳細情報

Motorola Solutions Web サイトを参照してください。
<http://www.motorolasolutions.com/>

Motorola オンライン

ユーザー ガイド (機能) および関連ドキュメントは次のサイトから入手できます。<https://learning.motorolasolutions.com/>



本書は著作権で保護されています。Motorola 製品を使用する目的上での複製については、適切な範囲内に限り認められています。その他の目的で複製する場合、本書の変更、追加、その他プロセスでの使用は認められません。電子的に保存された本書のみがオリジナルとなります。複製した文書はコピーにすぎません。Motorola Solutions, Inc. およびその関連会社はこの種のコピーの正確性を保証しません。

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS と Stylized M ロゴは、米国特許商標局に登録されています。その他すべての製品名とサービス名は、該当する各所有者が権利を有しています。
© 2023 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved.



MN001608A01-BC



MTP3500 クイック スタートガイド

アイコン

アイコン	説明
	圏内 (TMO)
	圏外 (TMO)
	信号強度
	直接通信モード (DMO)
	緊急モード
	スキャン (TMO)
	優先度スキャン (TMO)
	バッテリー レベル
	バッテリーの充電中
	すべての着信音の消音
	単信通話の着信音の消音
	複信通話の着信音の消音
	Bluetooth 未接続/接続有効

アイコン	説明
	移行
	低音声
	高音声
	イヤホン接続済み
	スピーカー オフ
	新着メッセージの受信
	新着メッセージ
	パケットデータ有効
	パケット データ送信中
	高 RF パワー
	無線機キー ロック済み
	位置

無線機の電源のオン/オフ

無線機の電源をオン/オフするには、**オン/オフ** キーを押し続けます。

無線機メニューの使用

メニューを選択するには、**メニュー** キーを押します。メニューをスクロールするには、上/下矢印のナビゲーション キーを押します。メニュー項目を選択するには、**選択** キー (右矢印のナビゲーション キー) を押します。前の画面に戻るには、**戻る** キー (左矢印のナビゲーション キー) を押します。メニューを終了するには、**ホーム** キーを押します。

ステータス メッセージの送信

対象グループを選択してから、**メニュー** キーを押して、[メッセージ]>[ステータスの送信]を選択します。目的のステータス メッセージを強調表示し、**送信** キーを押すか PTT を押して送信します。

SDS メッセージの送信

ホーム画面から、**メニュー** キーを押します。[メッセージ]>[新規作成]を選択します。メッセージを入力して、**送信** を選択します。[個別] または [グループ] を選択します。個別 ID を入力するか、グループを選択します。

システム通信/直接通信モード操作 (DMO) の選択

ホーム画面から [オプション] を選択し、次にシステム通信モードまたは直接通信モードを選択します。

TMO/DMO グループ通話の発信

TMO または DMO を開始します。ホーム画面から、グループ ノブまたはナビゲーション キーを使用して対象グループを強調表示します。**選択** キーを押します (構成されている場合)。PTT を押し続けます。通話許可トーンを待ってから話します (構成されている場合)。相手の声を聞くには、PTT を放します。

TMO/DMO 緊急グループ通話の発信

TMO または DMO を開始します。**緊急** ボタンを押し続けます。緊急アラームが自動で送信されます (構成されている場合)。PTT を押し続けます。通話許可トーンを待ってから話します (構成されている場合)。相手の声を聞くには、PTT を放します。

ホットマイク機能を使用している場合は、「緊急マイク: 入」というメッセージがディスプレイに表示されるのを待ちます。表示されたら、PTT を押さずに話します。

緊急モードを終了するには、**終了** ソフト キーを押し続けます。

単信個別通話の発信

DMO: ホーム画面から、ソフト数値キーを使用して番号をダイヤルします (ショートカットがファンクションキーまたはナビゲーション キーに割り当てられている必要があります。詳細については、機能に関するユーザー ガイドを参照してください)。通話を発信して話すには、PTT を押し続けます (通話許可トーンを構成している場合はトーンが聞こえるまで待ちます)。相手の声を聞くには、PTT を放します。通話を終了するには、**終了** キーを押します。

TMO: ホーム画面から、ソフト数値キーを使用して番号をダイヤルします (ショートカットがファンクションキーまたはナビゲーション キーに割り当てられている必要があります。詳細については、機能に関するユーザー ガイドを参照してください)。PTT を押してから話し、通話を発信します。着信側が通話に出るのを待ちます。通話が接続したら、PTT を押し続けて話します (通話許可トーンを構成している場合はトーンが聞こえるまで待ちます)。相手の声を聞くには、PTT を放します。通話を終了するには、**終了** キーを押します。

複信個別通話/電話/PABX 通話の発信

ホーム画面から、ソフト数値キーを使用して番号をダイヤルします (ショートカットがファンクションキーまたはナビゲーション キーに割り当てられている必要があります。**C タイプ** を押して通話タイプを変更します。**送信** キーを押してから放します。着信音が鳴ります。着信側が応答します。通話を終了するには、**終了** キーを押します。

着信に応答する場合は、**送信** キーを押します。

無線機と Bluetooth デバイスのペアリング

ホーム画面から、**メニュー** キーを押して、[Bluetooth]>[アクセサリのスキャン]を選択します。必要なデバイスを強調表示して [ペア] を選択します。必要な場合は、PIN コードまたはパスキーを入力します。