



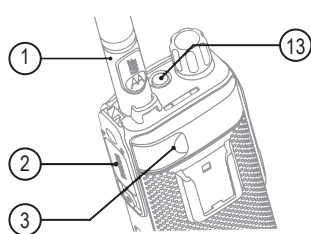


www.motorolasolutions.com コントロールおよびインジケータ

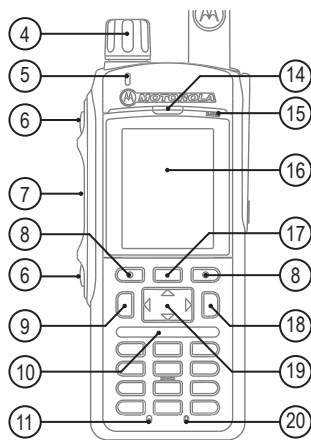

- 1 アンテナ
- 2 側面コネクタ
- 3 外部アンテナコネクタ
- 4 ロータリノブ
- 5 LED ステータス インジケータ
- 6 プログラム可能サイド ボタン
- 7 プッシュアウトーク (PTT) ボタン



- 8 ソフトキー
- 9 送信キー
- 10 スピーカ
- 11 下部マイク
- 12 下部コネクタ
- 13 緊急ボタン
- 14 イヤホン
- 15 上部マイク
- 16 ディスプレイ
- 17 メニューキー
- 18 オン/オフ/終了/ホーム キー
- 19 ナビゲーションキー
- 20 バックライトセンサ
- 21 英数字キーパッド

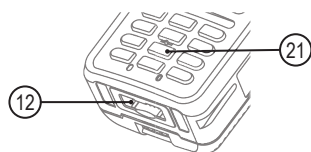


LED ステータス インジケータ

インジケータ	状態	充電状態
	使用中	充電完了
	圏内	90% 充電完了
	圏外	急速充電
	ネットワークに接続中 直接通信の開始	正常ではない 無効なバッテリー
	圏内での送信抑制直接通信 でのチャンネルのビジー	該当なし
	個別通話または電話の着信	バッテリーの 充電待ち
	電源オフ	該当なし

バッテリー容量に関する情報

情報	説明
	フル (残量 80% ~ 100%)
	中 (残量 60% ~ 80%)
	低 (残量 25% ~ 60%)
	非常に低 (残量 5% ~ 25%)
	残量 5% 未満

バッテリーの取り付け

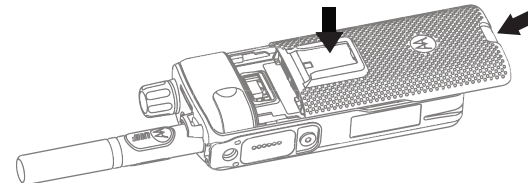

コンパートメントにバッテリーを挿入します。
バッテリーを無線機の上へ、カチッと音がするまでスライドします。

アンテナの取り付け



アンテナを取り付ける前に、無線機の電源をお切りください。
アンテナの下部を無線機上部のネジ込みベースに配置します。
時計回りにしっかりと回します。力を入れすぎないようにしてください。

無線機のロック解除

無線機は電源がオンの場合に、ロック状態となっている場合があります。電源投入後に無線機のロックを解除するには、確認画面でコードを入力します。
ロック解除のコードは、既定で 0000 に設定されています。この番号は、サービス プロバイダによってあらかじめ変更されている場合があります。

ロック解除/ロック キー

キーパッドをロック/ロック解除するには、メニューキー、*キーの順に押します。

無線機の持ち方

無線機には2つのマイクが搭載されています。
・上部のマイクは単信通話グループ、ディスパッチャ、または個別通話に使用します。
・下部のマイクは複信通話、電話による通話向けです。

複信通話 (低音声) を発信する際は、電話を持つように無線機を持ちます。下部マイクに向かってははっきり話します。イヤホンから音声が入ります。アンテナは、頭部および体から 2.5cm 以上離すようにしてください。



単信通話 (高音声) を発信する際は、無線機を垂直に持ち、上部のマイクから口元を 5cm ~ 10cm ほど離します。上部マイクに向かってははっきり話します。無線機の内部スピーカから音声が入ります。アンテナは、頭部および体から 2.5cm 以上離すようにしてください。



無線機のお手入れ

無線機またはバッテリーを極端な温度 (85°C 以上) に置かないようにしてください。例: ウィンドスクリーンの背面に直射日光を当てるとなど。
無線機は防水 (IP67 に準拠) ですが、バッテリーとアンテナが装着された場合にのみ防水状態となります。
無線機を掃除する場合は、湿った布が静電気を防止する布を使用してください。

無線機の詳細情報

次の Motorola Solutions Web サイトを参照してください。
<http://www.motorolasolutions.com>

Learning Experience Portal

ユーザーガイド(機能)および関連ドキュメントは次のサイトから入手できます。<https://learning.motorolasolutions.com/>



本書は著作権で保護されています。Motorola Solutions 製品を使用する目的上での複製については、適切な範囲内に限り認められています。その他の目的で複製する場合、本書の変更、追加、その他プロセスでの使用は認められません。電子的に保存された本書のみがオリジナルとなります。複製した文書はコピーにすぎません。Motorola Solutions, Inc. およびその関連会社はこの種のコピーの正確性を保証しません。

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS と Stylized M ロゴは、米国特許商標局に登録されています。その他のすべての製品名とサービス名は、該当する各所有者が権利を有しています。
© 2016, 2021 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved.



MN002962A01-AC



MTP6650 クイック スタートガイド

アイコン

アイコン	説明
または	圏内 (TMO) 標準/大容量アイコン
または	圏外 (TMO) 標準/大容量アイコン
または	信号強度 標準/大容量アイコン
または	高 RF パワー 標準/大容量アイコン
	直接通信モード
	緊急モード
	スキャン
	バッテリー レベル
	バッテリーの充電中
	すべての着信音の消音
	単信通話の着信音の消音
	複信通話の着信音の消音
	Bluetooth 未接続/接続有効

アイコン	説明
	移行
	低音声
	高音声
	イヤホン接続済み
	新着メッセージの受信
	新着メッセージ
	パケットデータ
	無線機キー ロック済み
	GPS
	無効な SD カード
	USB 接続済み

無線機の電源のオン/オフ

無線機をオン/オフにするには、**オン/オフ** キーを押し続けます。

無線機メニューの使用

メニューを選択するには、**メニュー** キーを押します。
メニューをスクロールするには、**上/下矢印のナビゲーション** キーを押します。
メニュー項目を選択するには、**選択** キー (**右矢印のナビゲーション** キー) を押します。
前画面に戻るには、**戻る** キー (**左矢印のナビゲーション** キー) を押します。
メニューを終了するには、**ホーム** キーを押します。

システム通信/直接通信モード操作 (DMO) の選択

ホーム画面から **[オプション]** を選択し、次に **[システム通信モード]** または **[直接通信モード]** を選択します。

TMO/DMO グループ通話の発信

TMO または DMO を開始します。ホーム画面から、**ナビゲーション** キーまたは **ロータリノブ** を使用して、対象のグループを強調表示します。**選択** キーを押します (構成されている場合)。PTT を押し続けます。通話許可トーンを待ってから話します (構成されている場合)。相手の声を聞くには、PTT を放します。

TMO/DMO 緊急グループ通話の発信

TMO または DMO を開始します。**緊急** ボタンを押し続けます。緊急アラームが自動で送信されます (構成されている場合)。PTT を押し続けます。通話許可トーンを待ってから話します (構成されている場合)。相手の声を聞くには、PTT を放します。

ホット マイク機能を使用している場合は、「**緊急マイク:入**」というメッセージがディスプレイに表示されるのを待ちます。表示されたら、PTT を押さずに話します。
緊急モードを終了するには、**終了** ソフト キーを押し続けます。

単信個別通話の発信

DMO の場合: ホーム画面から番号をダイヤルします。PTT を押し続けて、通話を発信します。通話許可トーンを待ってから話します (構成されている場合)。相手の声を聞くには、PTT を放します。通話を終了するには、**終了** キーを押します。
TMO の場合: ホーム画面から番号をダイヤルします。PTT を押してから放し、通話を発信します。着信側が通話に出るのを待ちます。通話が接続したら、PTT を押し続けて話します (通話許可トーンを構成している場合はトーンが聞こえるまで待ちます)。相手の声を聞くには、PTT を放します。通話を終了するには、**終了** キーを押します。

複信個別通話/電話/PABX 通話の発信

ホーム画面から番号をダイヤルします。**送信** キーを押してから放します。着信音が鳴ります。着信側が応答します。通話を終了するには、**終了** キーを押します。

ステータス メッセージの送信

ホーム画面から、**メニュー** キーを押します。**[メッセージ]** → **[ステータスの送信]** を選択します。
下記の作業のどちらかを実行します。
・必要なステータス メッセージを強調表示します。**選択** キー、**送信** キー、または PTT を押します。
・ステータス リストが空の場合、5 桁のステータス メッセージ番号を入力して**送信** キーを押します。

アイコン

www.motorolasolutions.com

端末の使用

www.motorolasolutions.com