


MTP850 Ex

Startvejledning



Knapper, taster og indikatorer

www.motorolasolutions.com

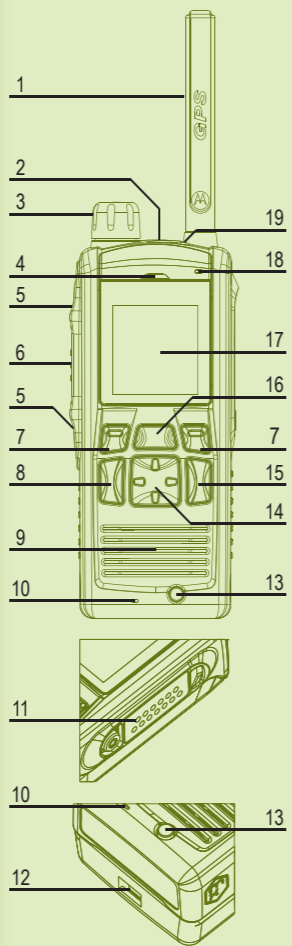

- 1 Antenne
- 2 Nødknop
- 3 Programmerbar drejeknap
- 4 Ørestykke
- 5 Programmerbar sidetast
- 6 PTT-knap (Push-To Talk)
- 7 Funktionstast
- 8 Afsendelsestast
- 9 Højtaler
- 10 Nederste mikrofon
- 11 Sidestik
- 12 Batterilås
- 13 Højtalerstyringstast
- 14 Firevejsnavigeringstast
- 15 Tænd-sluk/afslut/start-tast
- 16 Menutast
- 17 Farvedisplay
- 18 Øverste mikrofon
- 19 LED-indikator

LED-statusindikator




Indikator	Status
Konstant grøn	I brug
Blinker grønt	Dækning
Konstant rød	Uden for dækning
Blinker rødt	Opretter forbindelse til et netværk Åbner DMO
Konstant orange	Transmit Inhibit aktiveret Kanal i brug i DMO
Blinker orange	Indgående privat- eller telefonopkald
Ingen indikation	Slukket

Oplysninger om batterikapacitet




Oplysninger	Beskrivelse
Grønt ikon	Fuld (50-100 % kapacitet)
Gult ikon	Mellem (20-50 % kapacitet)
Rødt ikon	Lav (10-20 % kapacitet)
Tomt ikon	Meget lav (5-10 % kapacitet)
Meddelelse om lavt batteriniveau	Under 5 % kapacitet

Isætning af batteri

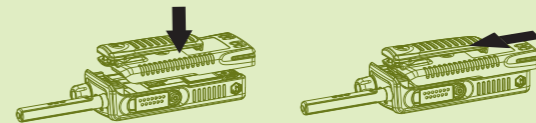

Isætning af batteri må ikke finde sted i farlige omgivelser. Tag batteriet ud af dets beskyttende etui. Indsæt toppen af batteriet i rummet - sørg for, at låsene på radioen passer ind i revnerne på batteriet, som vist til venstre. Skub forsigtigt batteriet mod toppen, indtil det klikker på plads, som vist til højre.

Montering af antenne

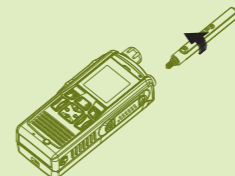

Montering af antenne må ikke finde sted i farlige omgivelser. Sluk terminalen, inden du monterer antennen. Placér antennens nederste del mod gevindet øverst på terminalen. Drej den med uret, til den sidder fast. Drej ikke for hårdt.

Oplåsning af terminalen

Terminalen kan være låst ved opstart. Hvis du vil låse terminalen op, efter at du har tændt den, skal du indtaste koden ved hjælp af det numeriske softwaretastatur, når du bliver bedt om det. Oplåsningskoden er oprindeligt indstillet til 0000. Din tjenesteudbyder kan ændre koden, inden du modtager terminalen.

Låsning/oplåsning af taster

Tryk på knappen Menu og derefter på venstre navigeringstast for at låse tastaturet op eller låse det.

Sådan holder du terminalen

Terminalen har to mikrofoner: en mikrofon på toppen til gruppeopkald/individuelle opkald i simpleks og en mikrofon i bunden til telefonlignende opkald i duplex. Ved brug af lav lyd skal du holde terminalen på samme måde, som hvis det var en telefon. Tal ind i den nederste mikrofon. Lyt via ørestykket. Antennen skal være mindst 2,5 centimeter fra dit hoved og din krop.



Ved brug af høj lyd skal du holde terminalen i lodret position med den øverste mikrofon 5 til 10 centimeter fra munden. Tal ind i den øverste mikrofon. Lyt via terminalens interne højtaler. Antennen skal være mindst 2,5 centimeter fra dit hoved og din krop.



Vedligeholdelse af terminalen

Lad aldrig terminalen eller batteriet ligge i ekstreme temperaturer (over 60 °C) – f.eks. bag bilens forrude i varmt, direkte sollys. Terminalen må ikke nedsænkes i vand. Når du skal rengøre terminalen, skal du bruge en fugtet eller antistatisk klud. Brug ikke en tør eller elektrostatisk opladet klud.

Kom godt i gang

www.motorolasolutions.com

Flere oplysninger om terminalen

Besøg Motorolas websted på: <http://www.motorolasolutions.com/tetraterminals>

Motorola Online

MTP850 Ex-brugervejledning for funktioner og relateret dokumentation

Er tilgængeligt på: <https://emeaonline.motorolasolutions.com/>

Juridiske bemærkninger vedrørende open source-software

Er tilgængeligt på: <https://emeaonline.motorolasolutions.com/>

og på DVD'en Customer Programming Software Plus (CPS Plus)



Dette dokument er beskyttet af copyright. Kopieringer med det formål at anvende Motorola-produkter er tilladt i et vist omfang. Kopieringer til andre formål, ændringer, tilføjelser eller anden behandling af dette dokument er ikke tilladt. Kun dette dokument, som er gemt elektronisk, anses for at være originalen. Kopieringer anses udelukkende for at være kopier. Motorola Solutions, Inc. og dets underordnede og associerede selskaber indestår ikke for rigtigheden af sådanne kopier.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS og det stiliserede M-logo er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Motorola Trademark Holdings, LLC og anvendes under licens. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
© 2013 Motorola Solutions, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

68015000216-B



When printed by Motorola

MTP850 Ex Startvejledning

Ikoner

Ikon	Beskrivelse
	Dækning aktiveret (TMO)
	Ingen dækning (TMO)
	Signalstyrke
	Direkte tilstand (DMO)
	Gatewaytilstand (DMO)
	Repeater tilstand
	Emergency Mode (Nødtilstand)
	Talegrupperulning
	Scanning (TMO)
	Batteriniveau
	Alle/simpleks/ dupleks-ringetoner slået fra
	Lavt lydniveau
	Højt lydniveau
	Højtaler fra

Ikon	Beskrivelse
	En ny meddelelse er modtaget
	Ny(e) meddelelse(r)
	Pakke-data
	GPS
	WAP
	Slutpunkt-til-slutpunkt-kryptering
	Mand nede aktiv
	Alarm om Mand nede
	Fejl ved Mand nede
	RBI Log Ind
	RBI-pakke-data
	Tilkald
	RMS
	WAP-bakke

Tænde og slukke terminalen

Hold tænd/sluk-tasten nede for at tænde eller slukke terminalen.

Bruge terminalmenuen

Tryk på knappen Menu for at åbne menuen.

Tryk "opad" eller "nedad" på navigeringstasten for at rulle gennem menuen.

Tryk på Vælg eller tryk "til højre" på navigeringstasten for at vælge et menupunkt.

Tryk på Tilbage eller tryk "til venstre" på navigeringstasten for at gå tilbage til forrige niveau.

Tryk på starttasten for at afslutte menupunkterne.

Vælg handlingen Trunkeret/Direkte tilstand

På startskærbilledet skal du trykke på Indstil, og vælge Trunkeret tilstand eller Direkte tilstand.

Foretage gruppeopkald i TMO/DMO-gruppeopkald

Aktiver TMO eller DMO. Naviger til den ønskede gruppe fra startskærbilledet.

Tryk på Vælg (hvis den er konfigureret). Tryk på PTT, og hold den nede. Vent på taletilladelsestonen (hvis den er konfigureret), og begynd at tale. Slip PTT for at lytte.

Foretage et nødgruppeopkald i TMO/DMO

Aktiver TMO eller DMO. Hold nødknappen nede. Der sendes automatisk en nødalarm. Tryk på PTT, og hold den nede. Vent på taletilladelsestonen (hvis den er konfigureret), og begynd at tale. Slip PTT for at lytte.

Hvis du bruger funktionen Hot Mic, skal du vente, indtil meddelelsen "Nødmikrofon til" vises på skærmen, og begynde at tale uden at trykke på PTT.

For at afslutte Nødtilstand, skal du trykke på funktionstasten Afslut, og holde den nede.

Foretage et simpleks-privatopkald

Indtast et nummer på startskærbilledet ved hjælp af det numeriske softwaretastatur (en genvej skal tildeles en Funktionstast eller en Navigationstast - se Brugervejledningen for funktioner for flere detaljer). Tryk på PTT, og slip den igen. Der lyder en ringetone. Den person, du har ringet til, svarer. Vent, indtil den anden person er færdig med at tale. Hold PTT nede. Vent på taletilladelsestonen (hvis den er konfigureret), og begynd at tale. Slip PTT for at lytte. Tryk på valgtasten Afslut for at afslutte opkaldet.

Foretage et privatopkald i dupleks, et telefonopkald eller et PABX-opkald

Indtast et nummer på startskærbilledet ved hjælp af det numeriske softwaretastatur (en genvej skal tildeles en Funktionstast eller en Navigationstast - se Brugervejledningen for funktioner for flere detaljer). Tryk på afsendelsestasten, og slip den igen. Der lyder en ringetone. Den person, du har ringet til, svarer. Tryk på valgtasten Afslut for at afslutte opkaldet.

Afsendelse af en ny meddelelse

Tryk på menutasten, og vælg Meddelelser > Ny meddelelse. Skriv en meddelelse. Vælg Send. Vælg modtager af meddelelsen. Vælg Send, eller tryk på afsendelsestasten for at sende meddelelsen.

Afsendelse af en statusmeddelelse

Vælg den ønskede gruppe, tryk på menutasten, og vælg Meddelelser > Send status. Vælg en status, og tryk på afsendelsestasten eller på PTT.

Brug af terminalen

www.motorolasolutions.com

Ikoner

www.motorolasolutions.com