

MTP850 Ex

빠른 시작 설명서



키를 및 표시등

www.motorolasolutions.com



- 1 안테나
- 2 비상 버튼
- 3 프로그래밍 가능한 회전식 노브
- 4 이어폰
- 5 프로그래밍 가능한 측면 버튼
- 6 PTT(Push-To-Talk) 버튼
- 7 소프트 키
- 8 전송 키
- 9 스피커
- 10 하단 마이크
- 11 측면 커넥터
- 12 배터리 고정쇠
- 13 스피커 제어 키
- 14 4방향 이동 키
- 15 켄/끄기/종료/휴 키
- 16 메뉴 키
- 17 컬러 디스플레이
- 18 상단 마이크
- 19 LED 표시

LED 상태 표시등




표시등	상태
녹색으로 켜져 있음	사용 중
녹색 점멸	통화권 접속
빨간색으로 켜져 있음	통화권 이탈
빨간색 점멸	네트워크 연결 중 DMO 진입중
주황색으로 켜져 있음	전송 금지 작동 중 DMO 모드로 채널 사용 중
주황색 점멸	개별 호출 또는 전화 통화 수신
아무 표시 없음	전원 꺼짐

배터리 용량 정보




정보	설명
녹색 아이콘	충전량 양호(전체 용량의 50-100%)
황색 아이콘	절반 정도(전체 용량의 20-50%)
적색 아이콘	충전량 낮음(전체 용량의 10-20%)
방전 아이콘	매우 낮음(전체 용량의 5-10%)
배터리 부족 메시지	전체 용량의 5% 미만

배터리 장착

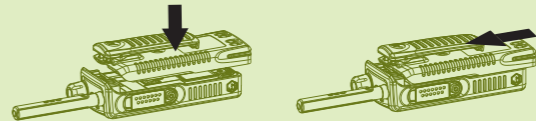

배터리는 위험하지 않은 공간에서만 장착해야 합니다. 보호용 케이스에서 배터리를 분리합니다. 배터리 상단을 수납칸에 삽입합니다. 왼쪽 그림과 같이 무전기의 고정쇠를 배터리의 슬롯에 장착했는지 확인합니다. 오른쪽 그림과 같이 배터리를 딸깍 소리가 날 때까지 위쪽으로 조심스럽게 밀어 끼웁니다.

안테나 장착

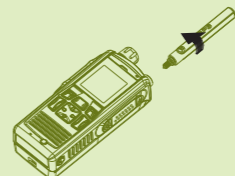

안테나는 위험하지 않은 공간에서만 장착해야 합니다. 안테나를 장착하기 전에 단말기를 끕니다. 안테나 하단을 단말기 상단에 위치한 나사식 베이스에 끼웁니다. 시계방향으로 돌려 조입니다. 무리하게 조이지는 마십시오.

단말기 잠금 해제

전원을 켤 때 단말기가 잠겨 있을 수 있습니다. 전원을 켜 후 단말기의 잠금을 해제하려면 소프트웨어 숫자 키패드를 사용하여 프롬프트에서 암호를 입력합니다. 잠금 해제 코드는 처음에 0000으로 설정되어 있습니다. 그러나 서비스 공급업체에서 이 번호를 변경한 후 단말기를 제공했을 수도 있습니다.

키 잠금 해제/잠금

키패드의 잠금을 해제하거나 잠그려면 메뉴 버튼을 누른 다음 왼쪽 이동 키를 누릅니다.

단말기 통화 방법

단말기 상단부에는 단방향 디스패처/개별 호출에 사용되는 마이크가 있고, 하단부에는 이중 전화와 같은 호출에 사용되는 마이크가 있습니다. 저음 상태로 통화 시에는 단말기를 전화할 때와 같이 쥐십시오. 하단 마이크에 대고 말하고 이어폰을 통해 듣습니다. 안테나는 머리와 몸에서 2.5cm 이상 거리를 둡니다.



고음 상태로 통화 시에는 단말기를 세로로 잡고 상단부 마이크를 자신의 입에서 5~10cm 떨어진 위치에 놓으십시오. 상단 마이크에 대고 말하고 단말기의 내장 스피커를 통해 듣습니다. 안테나는 머리와 몸에서 2.5cm 이상 거리를 둡니다.



단말기 관리

단말기나 배터리를 극한 온도(60 °C 이상)에 방치하지 마십시오. 예를 들어 뜨거운 직사광선이 그대로 들어오는 창문 바로 앞에 두어서는 안 됩니다. 단말기를 물에 담그지 마십시오. 단말기를 청소할 때는 물을 적신 천이나 정전기 방지 처리가 된 천을 사용하십시오. 마른 천이나 정전기를 일으키는 천은 사용하지 마십시오.

시작하기

www.motorolasolutions.com

단말기에 대한 자세한 정보

다음 Motorola 웹 사이트를 방문하십시오.
<http://www.motorolasolutions.com/tetraterminals>



이 문서는 저작권 보호를 받습니다. Motorola 제품을 사용할 목적으로 이 문서를 복제하는 행위는 타당한 범위 내에서 허용됩니다. 다른 용도를 위한 이 문서의 복제, 변경, 추가 또는 기타 가공은 허용되지 않습니다. 전자적으로 저장된 이 문서만 원본으로 간주되며 복제된 문서는 복사본으로 간주됩니다. Motorola, Inc. 및 그 자회사와 계열사는 복사본의 정확성을 보증하지 않습니다.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS 및 M 로고는 Motorola Trademark Holdings, LLC의 상표 또는 등록 상표이며 해당 라이선스 계약에 따라 사용됩니다. 기타 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다.
 © 2013 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved.



When printed by Motorola

68015000202-B



MTP850 Ex 빠른 시작 설명서

www.motorolasolutions.com

아이콘

아이콘	설명
	통화권 접속(TMO)
	통화권 이탈(TMO)
	신호 세기
	다이렉트 모드(DMO)
	게이트웨이 모드(DMO)
	중계기 모드(DMO)
	비상 모드
	통화 그룹 열람
	스캔(TMO)
	배터리 잔량
	모든/단방향/이중 벨 음소거
	저음향
	고음향
	스피커 끄기

아이콘	설명
	새 메시지 도착
	새 메시지
	패킷 데이터 사용
	GPS
	WAP
	중단간 암호화
	맨다운 작동
	맨다운 경보
	맨다운 장애
	RUI 로그인
	RUI 패킷 데이터
	호출
	RMS
	WAP 상자

단말기 사용

www.motorolasolutions.com

단말기 켜기/끄기

단말기를 켜거나 끄려면 켜기/끄기 키를 길게 누릅니다.

단말기 메뉴 사용

메뉴를 열려면 메뉴 키를 누릅니다.
 메뉴를 열람하려면 위/아래 이동 키를 누릅니다.
 메뉴 항목을 선택하려면 선택 또는 오른쪽 이동 키를 누릅니다.
 이전 단계로 돌아가려면 이전 또는 왼쪽 이동 키를 누릅니다.
 메뉴 항목을 종료하려면 홈 키를 누릅니다.

트렁킹/다이렉트 모드 작동 선택

홈 화면에서 옵션을 누르고 트렁킹 모드 또는 다이렉트 모드를 선택합니다.

TMO/DMO 그룹 호출

TMO 또는 DMO 모드로 들어갑니다. 홈 화면에서 원하는 그룹을 탐색합니다. 선택(구성된 경우)을 누릅니다. PTT 버튼을 길게 누릅니다. 통화 허가음(구성된 경우)을 기다린 뒤 대화합니다. PTT 버튼에서 손을 떼고 들으십시오.

TMO/DMO 비상 그룹 호출

TMO 또는 DMO 모드로 들어갑니다. 비상 버튼을 길게 누릅니다. 비상 알람이 자동 전송됩니다. PTT 버튼을 길게 누릅니다. 통화 허가음(구성된 경우)을 기다린 뒤 대화합니다. PTT 버튼에서 손을 떼고 들으십시오.
 핫 마이크 기능을 사용하는 경우, 비상 마이크 켜짐 메시지가 화면에 나타날 때까지 기다린 뒤 PTT를 누르지 않고 말합니다.
 비상 모드를 종료하려면 종료 소프트웨어 키를 길게 누릅니다.

단방향 개별 호출

홈 화면에서 소프트웨어 숫자 키패드를 사용하여 번호를 다이얼합니다(바로 가기는 기능 키 또는 이동 키로 할당해야 합니다). 자세한 내용은 기능 사용 설명서를 참조하십시오. PTT를 눌렀다 놓습니다. 신호음이 울립니다. 수신 측이 응답합니다. 상대방이 말을 끝낼 때까지 기다립니다. PTT를 길게 누릅니다. 통화 허가음(구성된 경우)을 기다린 뒤 대화합니다. 들을 때는 PTT에서 손을 땁니다. 호출을 종료하려면 종료 키를 누릅니다.

이중 개별 호출/전화/PABX 호출

홈 화면에서 번호를 누르고 전송 키를 눌렀다 놓습니다. 신호음이 울립니다. 수신 측이 응답합니다. 호출을 종료하려면 종료 키를 누릅니다.

새 메시지 전송

메뉴 키를 누르고 메시지 > 새 메시지를 선택합니다. 메시지를 작성합니다. 전송을 선택합니다. 메시지 수신자를 선택합니다. 전송을 선택하거나 전송 키를 눌러 메시지를 전송합니다.

상태 메시지 전송

원하는 그룹을 선택한 다음 메뉴 키를 누르고 메시지 > 상태 전송을 선택합니다. 상태를 선택하고 전송 키 또는 PTT를 누릅니다.