

# XiR 시리즈 디지털 차량용 무전기 요약 설명서

**참고:** 무전기 작동/기능에 대한 더 자세한 내용은 사용 설명서를 참고하십시오.

**태국에 출시된 모델의 경우:**

กรมคมนาคมนี้ได้รับอนุมัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ  
แม่แห่งชาติ  
본 무선통신 장비는 태국통신위원회의 요건을 준수합니다.


## ■ 무전기 전원 켜기 또는 끄기

전원 버튼을 짧게 누르면 무전기가 켜지고 전원 버튼을 누른 상태로 있으면 무전기가 꺼집니다.

## ■ 음량 조절

음량을 크게 하려면 음량 조절 손잡이를 시계 방향으로 돌리고, 작게 하려면 음량 조절 손잡이를 시계 반대 방향으로 돌립니다.

## ■ 각부의 명칭

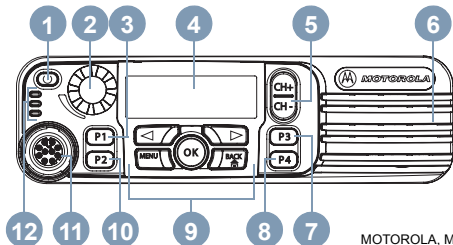

제공된 공란에 무전기의 프로그래밍 가능 버튼 기능을 적어 두십시오. **SP**는 짧게 누르기를 의미하며, **LP**는 길게 누르기를 의미합니다.

- 1 전원 버튼
- 2 음량 스위치
- 3 전면 버튼 P1 (프로그래밍 가능)  
SP: \_\_\_\_\_ LP: \_\_\_\_\_
- 4 디스플레이
- 5 채널 버튼
- 6 스피커
- 7 전면 버튼 P3 (프로그래밍 가능)  
SP: \_\_\_\_\_ LP: \_\_\_\_\_
- 8 전면 버튼 P4 (프로그래밍 가능)  
SP: \_\_\_\_\_ LP: \_\_\_\_\_
- 9 메뉴 탐색 버튼\*
- 10 전면 버튼 P2 (프로그래밍 가능)  
SP: \_\_\_\_\_ LP: \_\_\_\_\_
- 11 액세서리 커넥터
- 12 LED 표시등

\* 숫자 디스플레이 무전기 모델 제외

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS 및 Stylized M 로고는 Motorola Trademark Holdings, LLC의 상표 또는 등록 상표이며 허가를 받아 사용됩니다. 그 외의 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다.  
© 2007 - 2012 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved. 03/12  
Motorola Solutions Malaysia Sdn. Bhd. (Co. No. 455657-H),  
Plot 2, Bayan Lepas Technoplex Industrial Park, Mukim 12, S.W.D., 11900 Penang, Malaysia. 말레이시아에서 인쇄.

## ■ LED 표시등

**적색 점멸** - 무전기에서 비상 호출을 수신중 이거나 무전기를 켤 때 자체 테스트에 실패했습니다.

**항색 점등** - 무전기가 개별 통화 요청을 수신 중이거나 채널을 모니터링 중입니다.

**항색 점멸** - 무전기가 동작을 스캔 중 혹은 호출 경보를 수신 중이거나, 또는 모든 로컬 **Linked Capacity Plus** 채널이 사용 중입니다.

**항색 이중 점멸** - 무전기가 **Capacity Plus** 또는 **Linked Capacity Plus**에 있을 동안 더 이상 중계기에 연결되어 있지 않거나, 모든 **Capacity Plus** 채널 또는 **Linked Capacity Plus** 채널이 현재 사용 중입니다.

**항색 급속 점멸** - 무전기에서 새 사이트를 검색하고 있습니다.

**녹색 점등** - 무전기에서 발신 중입니다.

**녹색 점멸** - 무전기가 켜져 있거나, 비프라이버시 기능 사용 통화 또는 데이터를 수신 중이거나, 무선 동작을 감지하고 있습니다.

**녹색 급속 점멸** - 무전기에서 프라이버시 통화 또는 데이터를 수신 중입니다.

*Capacity Plus 및 Linked Capacity Plus의 경우, 무전기가 무선으로 활동을 감지할 때에는 LED 표시가 없습니다.*



6875624M01-J