


MTP8550 Ex

빠른 시작 설명서



컨트롤 및 표시등

www.motorolasolutions.com

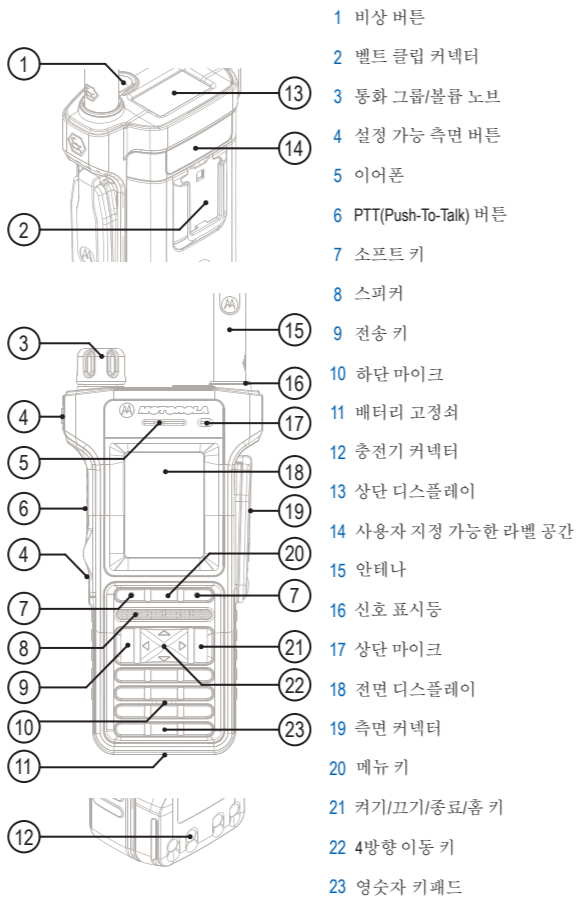

- 1 비상 버튼
- 2 벨트 클립 커넥터
- 3 통화 그룹/불륨 노브
- 4 설정 가능 측면 버튼
- 5 이어폰
- 6 PTT(Push-To-Talk) 버튼
- 7 소프트 키
- 8 스피커
- 9 전송 키
- 10 하단 마이크
- 11 배터리 고정쇠
- 12 충전기 커넥터
- 13 상단 디스플레이
- 14 사용자 지정 가능한 라벨 공간
- 15 안테나
- 16 신호 표시등
- 17 상단 마이크
- 18 전면 디스플레이
- 19 측면 커넥터
- 20 메뉴 키
- 21 커기/끄기/종료/홈 키
- 22 4방향 이동 키
- 23 영숫자 키패드


신호 표시등 상태

| 표시등 | 상태 | 충전 상태 |
|-------------|-------------------------------|--------------------|
| 녹색으로 켜져 있음 | 사용 중 | 완전히 충전됨 |
| 녹색으로 깜박임 | 통화권 접속 | 90% - 99% 충전됨 |
| 빨간색으로 켜져 있음 | 통화권 이탈 | 급속 충전 |
| 빨간색으로 깜박임 | 네트워크 연결 중 DMO 진입 중 | 결함이 있거나 잘못된 배터리 |
| 주황색으로 켜져 있음 | 전송 금지 작동 중 DMO 모드로 채널 사용 중 | - |
| 주황색으로 깜박임 | 개별 호출 또는 전화 통화 수신 | 배터리가 충전 대기 중 |
| 아무 표시 없음 | 꺼졌거나 은닉 모드임 | - |

배터리 용량 정보


| 정보 | 설명 |
|----|------------------|
| | 가득 참(80% - 100%) |
| | 중간(60% - 80%) |
| | 부족(25% - 60%) |
| | 매우 부족(5% - 25%) |
| | 전체 용량의 5% 미만 |

배터리 장착

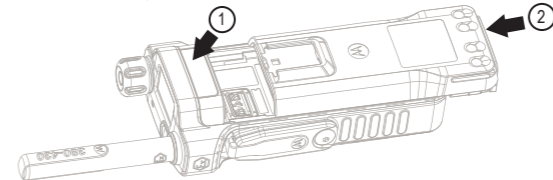

배터리는 위험하지 않은 공간에서만 장착해야 합니다. 보호용 케이스에서 배터리를 분리합니다. 사용자 지정 레이블(1)에 맞춥니다. 수납함(2)에 배터리를 삽입합니다. 딸깍 소리가 날 때까지 배터리를 무전기 상단으로 조심스럽게 밀니다.

안테나 장착

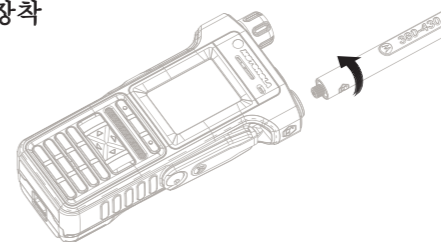

안테나를 연결하기 전에 무전기를 끕니다. 안테나의 하단과 무전기 상단의 삽입부를 나란히 맞춥니다. 시계방향으로 돌려 조입니다. 무리하게 조이지는 마십시오.

무전기 잠금 해제

전원을 켤 때 무전기가 잠겨 있을 수 있습니다. 전원을 켜 후 무전기를 잠금 해제하려면 이동 키를 사용하여 메시지 창에 코드를 입력합니다. 초기 잠금 해제 코드는 0000입니다. 무전기를 받기 전, 서비스 제공업체에서 이 번호를 변경할 수 있습니다.

키패드 잠금/잠금 해제

키패드를 잠금 해제하거나 잠그려면 메뉴 키를 누르고 * 키를 누릅니다.

무전기 잡기

무전기에는 두 개의 마이크가 있습니다.
 • 상단 마이크는 단방향 그룹, 발신 또는 개인 간 통화에 사용됩니다.
 • 하단 마이크는 양방향 송수신 통화에 사용됩니다.

이중 호출(저음향)을 할 때는 전화기와 같은 방식으로 무전기를 잡습니다. 하단 마이크에 대고 말하고 이어폰을 통해 듣습니다. 안테나는 머리와 몸에서 2.5cm 이상 거리를 둡니다.



단방향 호출(고음향)을 할 때 무전기의 상단 마이크를 입과 5 - 10cm 떨어져 수직으로 듭니다. 상단 마이크에 대고 말하고 무전기 내부 스피커를 통해 듣습니다. 안테나는 머리와 몸에서 2.5cm 이상 거리를 둡니다.



무전기 보관법

고온의 장소(+85°C 이상)에 무전기 또는 배터리를 두지 마십시오(예: 직사광선이 내리쬐는 자동차 앞유리 뒤). 이 무전기는 배터리, 안테나 및 먼지 커버나 그와 비슷한 부품을 장착한 상태에서만 수중 작동이 가능합니다(IP67 표준과 호환). 무전기를 청소할 때에는 물에 적신 천이나 정전기 방지용 천을 사용하십시오. 무전기가 오수 또는 해수 등의 불순한 액체에 노출된 경우, MTP8550Ex 기능 사용 설명서의 부록 절에 설명된 세척 절차를 따르십시오.

시작하기

www.motorolasolutions.com

무전기 추가 정보

Motorola Solutions 웹 사이트
(<http://www.motorolasolutions.com/>)를 참조하십시오.

Learning Experience Portal

<https://learning.motorolasolutions.com/>에서 기능 사용 설명서 및 관련 문서를 찾아보실 수 있습니다.

오픈 소스 소프트웨어 법적 고지 사항

<https://asiaonline.motorolasolutions.com/>
및 Customer Programming Software Plus(CPS Plus) DVD에서 찾아보실 수 있습니다.



이 문서는 저작권 보호를 받습니다. Motorola Solutions 제품을 사용할 목적으로 이 문서를 복제하는 행위는 타당한 범위 내에서 허용됩니다. 다른 용도를 위한 이 문서의 복제, 변경, 추가 또는 기타 가공은 허용되지 않습니다. 전자적으로 저장된 이 문서만 원본으로 간주되며 복제한 문서는 복사본으로 간주됩니다. Motorola Solutions, Inc. 및 그 회사와 계열사는 복사본의 정확성을 보증하지 않습니다.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS 및 M 로고는 미국 특허상표청에 등록된 Motorola의 등록 상표입니다. 기타 모든 제품 또는 서비스 이름은 각 해당 소유주의 자산입니다.
© 2015 및 2021 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved.



MN002007A01-BC



MTP8550 Ex 빠른 시작 설명서

선택한 아이콘

| 아이콘 | 설명 |
|-----|-------------------------|
| | 통화권 접속(TMO) |
| | 통화권 이탈(TMO) |
| | 신호 세기 |
| | 직접 모드(DMO) |
| | 비상 모드 |
| | 스캔(TMO) |
| | 우선 순위 스캔(TMO) |
| | 배터리 잔량 (전면/상단 디스플레이) |
| | 배터리 충전 (전면/상단 디스플레이) |
| | 전체 벨소리 비활성화 |
| | 단방향 벨 음소거 |
| | 이중 벨 음소거 |

| 아이콘 | 설명 |
|-----|-----------------------|
| | 마이그레이션 |
| | 저음량 |
| | 고음량 |
| | 이어폰 연결됨 |
| | 새 메시지 도착 |
| | 새 메시지 |
| | 패킷 데이터 활성화 |
| | 패킷 데이터 전송 중 |
| | 고 RF 출력 |
| | 무전기 키 잠금 |
| | 위치 |
| | Bluetooth 연결 없음/활성 연결 |

무전기 켜기/끄기

무전기를 켜거나 끄려면 **켜기/끄기** 키를 길게 누르십시오.

상단 디스플레이 사용

무전기 상단에 보조 디스플레이가 장착되어 있습니다. 배터리 잔량, 볼륨 레벨, 신호 강도, 통화 그룹 이름 또는 무선 상태와 같은 핵심 정보를 확인하기 위해 사용하십시오.

무전기 메뉴 사용

메뉴로 들어가려면 **메뉴** 키를 누릅니다. 위 또는 아래 탐색 키를 눌러 메뉴를 스크롤합니다. 메뉴 항목을 선택하려면 **선택** 또는 오른쪽 이동 키를 누릅니다. 이전 단계로 돌아가려면 **이전** 또는 왼쪽 이동 키를 누릅니다. **홈** 키를 누르면 메뉴를 종료합니다.

상태 메시지 전송

대상 통화 그룹을 선택하고 **메뉴** 키를 누른 뒤 **메시지 > 상태 전송**을 선택합니다. 상태 메시지를 강조 표시하고 **전송** 키 또는 **PTT**를 눌러 전송합니다.

SDS 메시지 전송

홈 화면에서 **메뉴** 키를 누릅니다. **메시지 > 새 메시지**를 선택합니다. 메시지를 입력하고 **전송**을 선택합니다. **개인** 또는 **그룹**을 선택합니다. 개별 ID를 입력하거나 그룹을 선택합니다.

트렁킹/다이렉트 모드 작동 선택

홈 화면에서 **음선**을 누르고 트렁킹 모드 또는 다이렉트 모드를 선택합니다.

TMO/DMO 그룹 호출하기

TMO 또는 DMO 모드로 들어갑니다. 홈 화면에서 통화 그룹 노브 또는 이동 키를 사용하여 대상 통화 그룹을 강조 표시합니다. **선택**(구성된 경우)을 누릅니다. **PTT**를 길게 누릅니다. 대화 수락음(구성된 경우)을 기다린 뒤 대화합니다. 들을 때는 **PTT**에서 손을 땁니다.

TMO/DMO 비상 그룹 호출하기

TMO 또는 DMO 모드로 들어갑니다. **비상** 버튼을 길게 누릅니다. 비상 알람이 자동으로 전송됩니다(구성된 경우). **PTT**를 길게 누릅니다. 대화 수락음(구성된 경우)을 기다린 뒤 대화합니다. 들을 때는 **PTT**에서 손을 땁니다.

핫 마이크 기능을 사용하는 경우, "비상 마이크 켜짐" 메시지가 화면에 나타날 때까지 기다린 뒤 **PTT**를 누르지 않고 말합니다.

비상 모드를 종료하려면 **종료** 소프트 키를 길게 누릅니다.

단방향 개별 호출하기

DMO의 경우: 홈 화면에서 전화 번호를 누릅니다. **PTT**를 길게 눌러 호출한 뒤 통화합니다(구성된 경우 대화 허용 신호음을 기다리십시오). 들을 때는 **PTT**에서 손을 땁니다. 통화를 마치려면 **종료** 키를 누릅니다.

TMO의 경우: 홈 화면에서 전화 번호를 누릅니다. 통화하려면 **PTT**를 짧게 누릅니다. 수신 측이 받을 때까지 기다립니다. 호출이 연결되면 **PTT**를 길게 누르고 말합니다(통화 허가음이 구성된 경우 해당 신호음이 울릴 때까지 기다립니다). 들을 때는 **PTT**에서 손을 땁니다. 통화를 마치려면 **종료** 키를 누릅니다.

이중 개별/전화/PABX 호출하기

홈 화면에서 전화 번호를 누릅니다. **Ctype**을 눌러 호출 유형을 변경합니다. **전송** 키를 눌렀다 놓습니다. 신호음이 울립니다. 수신 측이 응답합니다. 통화를 마치려면 **종료** 키를 누릅니다.

걸려온 전화를 받으려면 **전송** 키를 누릅니다.

무전기와 Bluetooth 장치 페어링

홈 화면에서 메뉴 키를 누르고 **Bluetooth > 장치 추가**를 선택합니다. 원하는 장치를 강조 표시하고 **페어링**을 선택합니다. 필요할 경우 PIN 코드 또는 페스키를 입력합니다.

아이콘

www.motorolasolutions.com

단말기 사용

www.motorolasolutions.com