



# Radios numériques portatives ASTRO® APX™ 900 Carte de référence rapide

**Radios bidirectionnelles portatives : Exposition aux radiofréquences et sécurité du produit**

## ATTENTION!

Cette radio ne doit être utilisée qu'à des fins professionnelles. Avant d'utiliser la radio, lisez le guide Radios bidirectionnelles portatives : exposition aux radiofréquences et sécurité du produit, qui contient d'importantes instructions de fonctionnement pour une utilisation sécuritaire et des informations sur l'exposition aux fréquences radioélectriques, dans le but d'assurer votre conformité aux normes et règlements en vigueur.

## Commandes de la radio

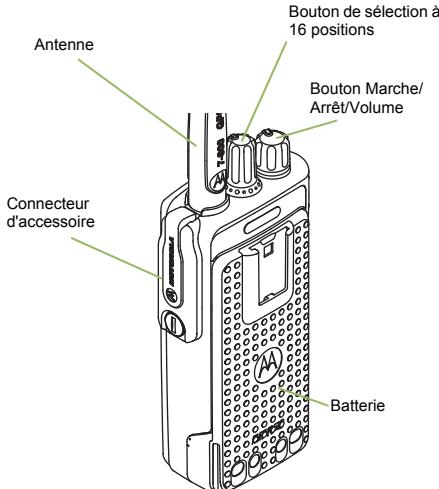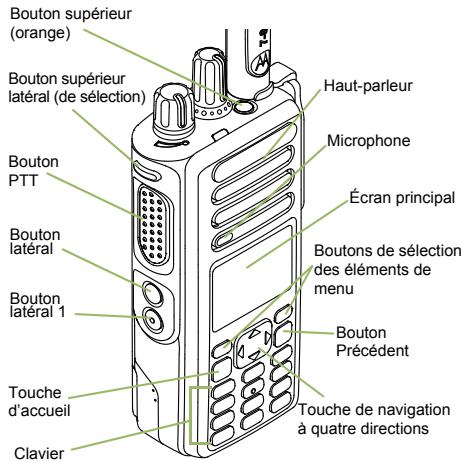

## Éteindre et allumer la radio

- **Allumer** – Tournez le bouton **Marche/Arrêt/Volume** dans le sens horaire.
- **Éteindre** – Tournez le bouton **Marche/Arrêt/Volume** dans le sens antihoraire.

## Sélection des zones et des canaux

- **Zone** – Sélectionnez la zone requise au moyen de menu de la radio.
- **Canal** – Tournez le bouton **Canal** ou sélectionnez le canal voulu à l'aide du menu de la radio.

## Réception et transmission

- 1 Sélectionnez la zone ou le canal.
- 2 Vérifiez si une transmission est en cours.  
**OU**  
Maintenez enfoncé le bouton **Réglage du volume**.  
**OU**  
Appuyez sur le bouton **Moniteur** et vérifiez s'il y a de l'activité en cours.
- 3 Réglez le volume au besoin.
- 4 Appuyez sur le bouton **PTT** pour émettre et relâchez-le pour recevoir.

## Envoyer une alarme d'urgence

- 1 Maintenez le bouton **Urgence\***.
- 2 L'écran affiche **Urgence** et la zone ou le canal courant. La radio émet une courte tonalité et le voyant DEL clignote pendant un moment.
- 3 Lorsque la confirmation est reçue, quatre tonalités retentissent, l'alarme prend fin et la radio quitte le mode d'urgence.

\* La valeur par défaut la minuterie de pression sur le bouton d'urgence pour activer l'urgence est de 50 millisecondes. Cette minuterie est programmable. Pour plus de détails, consultez la rubrique **Opération d'urgence** dans le guide de l'utilisateur.

Pour quitter le mode d'urgence à tout moment, maintenez le bouton **Urgence** enfoncé.



**PMLN7764A**



**Français (Canada)**

## Envoi d'un appel d'urgence

- Appuyez sur le bouton **Urgence**.
- Maintenez le bouton de transmission **PTT** enfoncé. Parlez clairement dans le microphone.
- Relâchez le bouton **PTT** pour terminer l'appel.

Pour quitter le mode d'urgence à tout moment, maintenez le bouton **Urgence** enfoncé.

## Envoi d'un appel d'urgence silencieux

- Appuyez sur le bouton **Urgence**.
- L'écran ne change pas, le voyant DEL ne s'allume pas et aucune tonalité ne retentit.
- L'urgence silencieuse se poursuit jusqu'à ce que vous exécutez une des opérations suivantes : Maintenir le bouton **Urgence** enfoncé pour quitter le mode d'urgence.  
**OU**  
Appuyer et relâcher le bouton **PTT** pour quitter le mode Alarme d'urgence silencieuse pour ensuite entrer en mode de répartition normale ou en mode Appel d'urgence.

Pour quitter le mode d'urgence à tout moment, maintenez le bouton **Urgence** enfoncé.

## Icônes d'état affichées à l'écran

Réception d'un appel ou de données.

Émission d'un appel ou de données.

Clignote lorsque la batterie est faible.

Plus il y a de lignes, plus la force du signal du site courant est élevée (ADF seulement).

	Communication directe entre radios ou connexion à l'aide d'un répéteur. <b>Activée</b> = Directe <b>Désactivée</b> = Répêteur
	Le canal est surveillé.
	<b>L</b> = La radio est réglée sur une puissance faible. <b>H</b> = La radio est réglée sur une puissance élevée.
	Balayage d'une liste de balayage en cours.
	<b>Point clignotant</b> = Activité détectée sur le canal de priorité 1 pendant le balayage. <b>Point continu</b> = Activité détectée sur le canal de priorité 2 pendant le balayage.
	La fonction de balayage par vote est activée.
	<b>Affichée en continu</b> = Mode d'affichage <b>Clignotante</b> = Mode de programmation
	<b>Activé</b> = L'utilisateur est actuellement associé à la radio. <b>Désactivé</b> = L'utilisateur n'est pas actuellement associé à la radio. <b>Clignotant</b> = L'enregistrement de l'appareil ou de l'utilisateur sur le serveur a échoué en raison d'un nom d'utilisateur ou d'un NIP non valide.
	Une activité de données est en cours.
	Bluetooth est prêt.
	Bluetooth est connecté à l'appareil.

## Navigation du menu

Appuyez sur **↑** ou **↓** jusqu'à l'entrée du menu.

Appuyez sur **•** ou **••** directement en dessous de l'entrée du menu pour la sélectionner.

Appuyez sur **>Main** pour quitter.

Appuyez sur **▲** ou **▼** pour naviguer dans la liste secondaire.

Appuyez sur **•** ou **••** directement en dessous de l'entrée du menu pour la sélectionner.