

- 1 天线
- 2 紧急呼叫按键
- 3 可编程旋钮
- 4 听筒
- 5 可编程侧键
- 6 通话键 (PTT)
- 7 软按键
- 8 发送键
- 9 扬声器
- 10 扬声器控制键
- 11 音频附件接口
- 12 附件接口
- 13 电池锁
- 14 底部麦克风
- 15 背光感应器
- 16 四向浏览键
- 17 开-关/结束/初始键
- 18 菜单键
- 19 灰色/彩色显示屏
- 20 顶部麦克风
- 21 LED 状态指示灯

LED 状态指示灯




指示灯	状态
绿灯长亮	正在使用
闪烁的绿灯	在服务区内
红灯长亮	不在服务区内
闪烁的红灯	正在连接网络进入 DMO
橙灯长亮	正在使用禁止发射功能 在 DMO 中信道忙
闪烁的橙灯	有单呼或电话呼叫正在呼入
没有指示灯显示	关机状态

电池容量信息




信息	描述
	满 (50% - 100% 电池容量)
	中 (20% - 50% 电池容量)
	低 (10% - 20% 电池容量)
	极低 (5% - 10% 电池容量)
“电量低”信息	低于 5% 的电池容量

安装电池

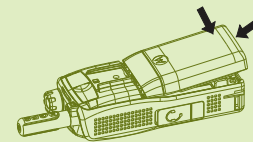

将电池从白色保护纸盒中取出。
将电池的顶端插入图中所示的电池仓。
小心地将电池的底部向下按，直到听到一声“咔哒”声。

安装天线

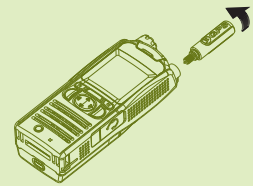

安装天线前请关闭对讲机。
将天线底部对准对讲机顶部的螺纹座。
顺时针旋转天线直到密合为止。切勿太过用力。

解除对讲机锁定

您的对讲机在开机时可能处于锁定状态。要在开机后解锁对讲机，请根据提示使用软件数字键盘输入密码。
解锁编码最初设置为 0000。在您收到您的对讲机之前，您的运营商可能会更改此号码。

解除锁定/锁定按键

要解锁/锁定键盘，请按菜单键，然后按左浏览键。

如何握持您的对讲机

本终端有两个麦克风：顶部麦克风用于单工调度员呼叫/单呼，底部麦克风用于双工电话式呼叫。
使用“小声”模式时，像接听电话呼叫那样握持您的对讲机。对着底部麦克风讲话。通过耳机接听。使天线与您的头部和身体的距离保持为至少 2.5 厘米。



使用“大声”模式时，请垂直握持对讲机，并让顶部麦克风与您的嘴的距离保持在 5 至 10 厘米。对着顶部麦克风讲话。通过对讲机的内置扬声器接听。使天线与您的头部和身体的距离保持为至少 2.5 厘米。



请小心维护您的对讲机

切勿将对讲机或电池放在高温环境中（超过 85 °C）— 例如，放在受到强烈阳光直射的风挡玻璃后。
切勿将您的对讲机浸没在水中。
请使用潮湿或抗静电的软布清洁您的对讲机。
切勿使用干燥或带静电的布。

有关终端的详细信息

请访问 Motorola 网站：<http://www.motorola.com/tetraterminals>



本文档受版权保护。在适当范围内，允许出于使用 Motorola 产品的目的复制本文档。禁止出于其他目的复制本文档，禁止对本文档进行更改、添加或其他处理。仅将此电子保存的文档视为原始文档。所有复制都将被视为其副本。Motorola, Inc. 及其子公司和分支机构不保证这些副本的正确性。

MOTOROLA 和 M 格式商标均为美国专利商标局注册商标。所有其他产品或服务的名称均由其各自所有者拥有。
© Motorola, Inc. 2010

68015000539-A



图标

图标	描述
	在服务区内 (TMO)
	不在服务区 (TMO)
	信号强度
	直通模式 (DMO)
	网关模式 (DMO)
	中继模式 (DMO)
	紧急模式
	通话组滚动
	扫描 (TMO)
	电池电量
	电池正在充电
	GPS

图标	描述
	所有提示音关闭
	单工/双工铃声静音
	小声模式
	大声模式
	扬声器关
	振动
	振动后响铃
	新信息到达
	未读 (新) 信息
	正在发送
	发送完成
	发送失败

打开/关闭终端

要打开/关闭终端，请按住开/关键。

使用终端菜单

要进入菜单，请按菜单键。

要在菜单中滚动，请按上或下浏览键。

要选择菜单项，请按选择键或右浏览键。

要返回上一级菜单，请按返回键或左浏览键。

要退出菜单项，请按初始键。

选择集群/直通模式操作

从初始屏幕中，按选项键，选择“集群模式”或“直通模式”。

发起 TMO/DMO 组呼

进入 TMO 或 DMO 模式。在初始屏幕中浏览至所需通话组。按“选择”（如果已配置）。按住 PTT 键。等待通话提示音（如果已配置），然后开始讲话。松开 PTT 键接听。

发起 TMO/DMO 紧急组呼

进入 TMO 或 DMO 模式。按住紧急键。将自动发送紧急警报。按住 PTT 键。等待通话提示音（如果已配置），然后开始讲话。松开 PTT 键接听。

如果使用“紧急麦克风”功能，等待直到屏幕上显示“紧急麦克风打开”信息，无需按 PTT 键即可讲话。
要退出紧急模式，请按住退出软按键。

发起单工单呼

在初始屏幕中，使用软件数字键盘拨打号码（按住已设置好的键，默认为：右浏览键）。使用旋转按钮选择数字。按下 PTT 键再松开。此时铃声响起。被叫方应答。等待被叫方讲话结束。按住 PTT 键。等待通话提示音（如果已配置），然后开始讲话。松开 PTT 键接听。要结束呼叫时，请按结束键。

发起双工单呼/电话/PABX 呼叫

在初始屏幕中，使用软件数字键盘拨打号码（按住已设置好的键，默认为：右浏览键）。使用旋转按钮选择数字。通过按下“呼叫类型”软键更改呼叫类型。按下发送键再松开。此时铃声响起。被叫方应答。要结束呼叫时，请按结束键。

发送状态信息

选择所需的通话组，然后按菜单键并选择“信息”>“发送状态”。选择状态并按发送键或 PTT 键。

