




www.motorolasolutions.com ローターノブおよびインジケータ

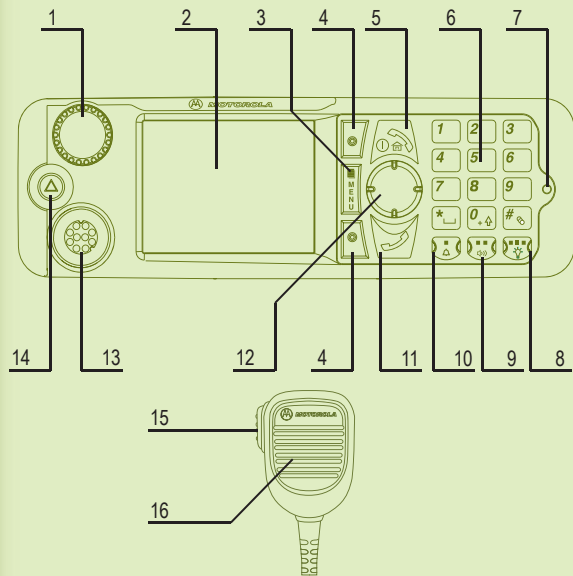


- 1 ローターノブ/オン/プッシュ ボタン
- 2 ディスプレイ
- 3 メニューキー
- 4 ソフトキー
- 5 オン/オフ/終了/ホーム キー
- 6 キーパッド
- 7 LED ステータス インジケータ
- 8 バックライト キー
- 9 スピーカーコントロール キー ボタン
- 10 外部アラーム キー
- 11 発信キー
- 12 4方向のナビゲーションキー
- 13 モバイルマイクポート
- 14 緊急ボタン
- 15 プッシュアウトーク (PTT) ボタン
- 16 マイク

LED ステータス インジケータ



インジケータ	ステータス
緑色の点灯	使用中
緑色の点滅	圏内
赤色の点灯	圏外
赤色の点滅	ネットワークへの接続 直接通信の開始
オレンジ色の点灯	圏内での送信禁止 直接送信でのチャンネルのビジー
オレンジ色の点滅	個別通話または電話の着信
消灯	電源オフ

ホーム表示

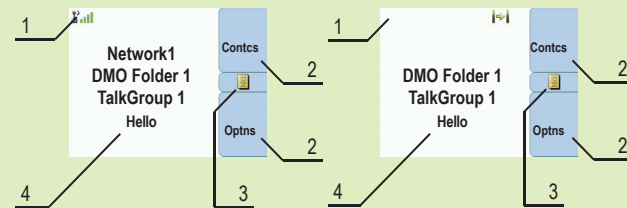

- 1 ステータス アイコン エリア
- 2 ソフトキーバー エリア
- 3 メニュー アイコン
- 4 表示エリア

ロック解除/ロック キー

キーパッドをロック/ロック解除するには、メニュー ボタンを押してから * を押します。

端末のロック解除

電源をオンにした後、端末がロックされる場合があります。端末のロックを解除するには、確認画面でコードを入力する必要があります。

ロック解除のコードは 0000 にあらかじめ設定されています。この端末の解除コードは、サービス プロバイダにより変更されている場合があります。

ソフトキー

ソフト キーを押して、各キーの横の画面に表示されるオプションを直接選択します。

ホーム画面では、連絡先が上部のソフト キーに表示されます。キーを押して連絡先リストを選択します。

メニューキー

メニュー キーを押すとメイン メニューに入ります。

- メニュー (実行中のアクティビティがない場合)。このメニューを使用すると、端末の設定を変更できます。メニューは階層別に構成されています。メニューオプションでは、サブメニューという詳細オプションを利用できます。

- 現在表示されている画面の選択メニューを表示する状況依存メニュー (メニュー アイコンが表示されている場合)。

ロータリーノブ

サービス プロバイダは次のいずれかの方法でロータリー ノブをプログラムできます。

- デュアルコントロール - 音量調節およびリストのスクロールをするのに使用します。ノブを押して音量とリスト間を切り換えます (既定の設定)。
- リストコントロール - リスト (例: グループ) またはメニュー項目のスクロールに使用します。この場合、音量はメニューまたは外部アクセサリ (該当する場合) からのみアクセスが可能です。
- 音量調節 - 音量調節としてのみ使用します。音声音量レベルを上げるには時計回りに回します。ロータリーノブを押し続けるとロックされます。再度押し続けると、ロックは解除されず。電源をオフにすると、ロータリー ノブもロック解除されます。

緊急ボタン

緊急通話の発信をするには、このボタンを押し続けます。

端末の電源がオフの場合、このボタンを押し続けると緊急操作が有効な状態で電源がオンになります (サービス プロバイダによって設定されている場合)。

端末のお手入れ

コントロール ヘッドを掃除する場合は、湿った布が静電気防止の布を使用してください。乾いた布や帯電した布を使用しないでください。

はじめに

www.motorolasolutions.com

端末の詳細情報

次の Motorola Solutions Web サイトを参照してください。
http://www.motorolasolutions.com/

Learning Experience Portal

ユーザー ガイド (機能) および関連ドキュメント
参照先: <https://learning.motorolasolutions.com/>

オープン ソース ソフトウェアの法定通知

参照先: <https://emeaonline.motorolasolutions.com/>
および Customer Programming Software (CPS) DVD



本書は著作権で保護されています。Motorola Solutions 製品を使用する目的上での複製については、適切な範囲内に限り認められています。その他の目的での複製する場合、本書の変更、追加、その他プロセスでの使用は認められません。電子的に保存された本書のみがオリジナルとなります。複製した文書はコピーにすぎません。Motorola Solutions 社およびその関連会社はこの種のコピーの正確性を保証しません。

MOTOROLA、MOTO、MOTOROLA SOLUTIONS と Stylized M ロゴは、米国特許商標局に登録されています。その他すべての製品名とサービス名は、該当する各所有者が権利を有しています。
© 2016, 2021 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved



MN001117A01-FA



MTM5x00 クイック スタート ガイド

アイコン

アイコン	説明
	圏内 (TMO)
	圏外 (TMO)
	信号強度
	直接通信モード (DMO)
	ゲートウェイ コミュニケーションモード (DMO)
	リピータ コミュニケーションモード (DMO)
	ゲートウェイ モード
	ゲートウェイ モードでの PTT から DMO/TMO
	リピータ モード
	緊急モード
	グループのスクロール
	スキャン (TMO)
	ミュート解除/ミュート
	シングル/デュアル コントロール ヘッド
	無線機の選択

アイコン	説明
	全トーンオフ、複信通話および単信通話の着信音消音
	単信/複信通話の着信音消音
	ホーンとライト
	新着メッセージの受信
	新着メッセージ
	パケット データ/TEDS
	位置
	WAP
	エンドツーエンド暗号化
	RUI ログオン
	RUI パケット データ
	コールアウト
	RMS
	WAP ボックス

端末のオン/オフの切り替え

端末のオン/オフを切り替えるには、オン/オフ キーを押し続けてください。

端末メニューの使用

メニューを選択するには、メニュー キーを押します。メニューをスクロールするには、ナビゲーション キーの上/下矢印のナビゲーションキーを押してください。メニュー項目を選択するには、選択キー (右矢印のナビゲーションキー) を押します。前画面に戻るには、戻るキー (左矢印のナビゲーション キー) を押します。メニュー項目を終了するには、ホーム キーを押します。

システム通信モード (TMO)/直接通信モード (DMO) の選択

ホーム画面から [オプション] を押し、システム通信モードまたは直接通信モードを選択します。

ゲートウェイ/リピータ モード操作の選択

ゲートウェイ モードでは、DMO および TMO 間のインタフェースが端末で利用できるようになります。(サービス プロバイダの設定によって利用できるモードは異なります。) 端末がローカル サイトリピータ モードでは、端末で受信情報を再送し、DMO 範囲を拡張するのに使用されます。ホーム画面から [オプション] を押し、ゲートウェイ モードまたはリピータ モードを選択します。

TMO/DMO グループ コールの発信

TMO または DMO を選択します。ホーム画面から、該当グループを選択します。選択キーを押します (構成されている場合)。PTT ボタンを押し続けます。通話許可トーンの後 PTT ボタンを押しながら話します。相手の声を聞くには、PTT ボタンを放します。

TMO/DMO 緊急グループ通話の発信

TMO または DMO を選択します。緊急ボタンを押し続けます。緊急アラームが自動送信されます。PTT ボタンを押し続けます。通話許可トーンが聞こえてから (構成されている場合)、話します。相手の声を聞くには、PTT ボタンを放します。

ホットマイク機能を使用している場合は、緊急マイク: オンというメッセージが表示されるのを待ってから PTT ボタンを押さずに話してください。緊急モードを終了するには、終了ソフトキーを押し続けます。

単信個別通話の発信

ホーム画面から番号をダイヤルします。PTT ボタンを押して放します。着信音が鳴ります。着信側が応答します。着信側が話し終わるのを待ちます。PTT ボタンを押し続けます。通話許可トーンを待ってから話します (構成されている場合)。相手の声を聞くには、PTT ボタンを放します。通話を終了するには、終了キーを押します。

複信個別通話/通話/PABX コール

ホーム画面から番号をダイヤルします。発信キーを押すと発信音が鳴ります。着信側が応答します。通話を終了するには、終了キーを押します。

ローカル サイト トランキング

システム上で基地局と統制局間の通信に障害があっても、グループ通信による単信通信が可能となります。(サービス プロバイダの設定によって利用できるモードは異なります。) 端末がローカル サイト トランキングの状態になると、特殊トーンが鳴動し、メッセージが表示されます。また表示アイコンおよびソフト キーが緑色に変わります。

新規メッセージの送信

メニュー キーを押して、[メッセージ] > [新規作成] を選択します。メッセージを作成し [送信] を選択します。メッセージ受信者を選択した後メッセージを送信するには、[送信] を選択するか、送信キーを押します。

ステータス メッセージの送信

該当のグループを選択してから、メニュー キーを押して、[メッセージ] > [送信ステータス] を押します。ステータスを選択し、送信キーまたは PTT ボタンを押します。

アイコン

www.motorolasolutions.com

端末の使用

www.motorolasolutions.com