




Comandi e indicatori

www.motorolasolutions.com

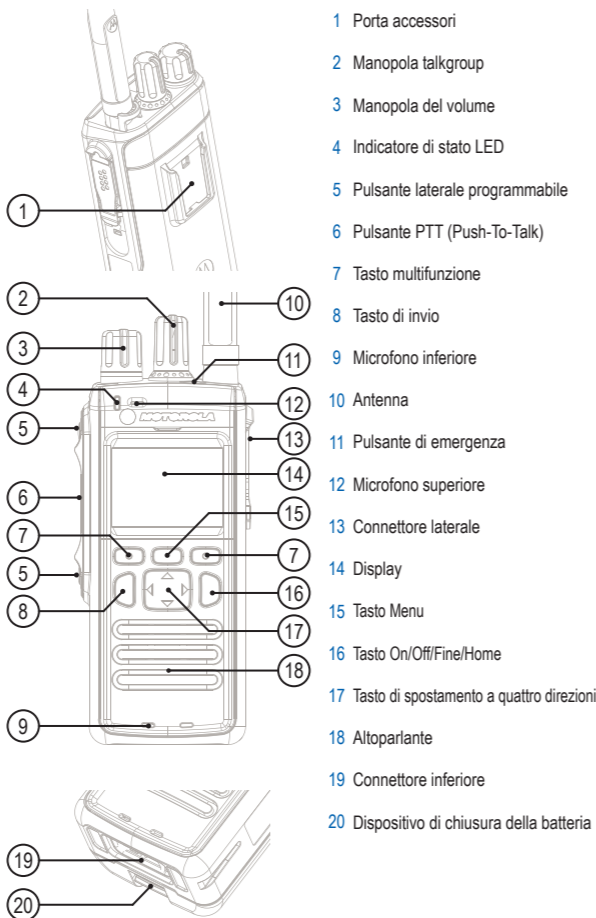

- 1 Porta accessori
- 2 Manopola talkgroup
- 3 Manopola del volume
- 4 Indicatore di stato LED
- 5 Pulsante laterale programmabile
- 6 Pulsante PTT (Push-To-Talk)
- 7 Tasto multifunzione
- 8 Tasto di invio
- 9 Microfono inferiore
- 10 Antenna
- 11 Pulsante di emergenza
- 12 Microfono superiore
- 13 Connettore laterale
- 14 Display
- 15 Tasto Menu
- 16 Tasto On/Off/Fine/Home
- 17 Tasto di spostamento a quattro direzioni
- 18 Altoparlante
- 19 Connettore inferiore
- 20 Dispositivo di chiusura della batteria


## Indicatore di stato LED

LED	Stato	Stato di ricarica
Verde fisso	In uso	Ricarica completata
Verde lampeggiante	In servizio	Caricata al 90%
Rosso fisso	Fuori servizio	Ricarica rapida
Rosso lampeggiante	Connessione a una rete Ingresso in DMO	Batteria danneggiata o non valida
Arancione fisso	Inibizione della trasmissione in servizio Canale occupato in DMO	-
Arancione lampeggiante	Chiamata privata o telefonica in arrivo	La batteria è in attesa di essere caricata
Nessuna indicazione	Spento	-

## Informazioni sulla capacità della batteria


Informazioni	Descrizione
	Massima (80% - 100%)
	Media (60% - 80%)
	Bassa (25% - 60%)
	Molto bassa (5% - 25%)
	Capacità inferiore al 5%

## Installazione della batteria

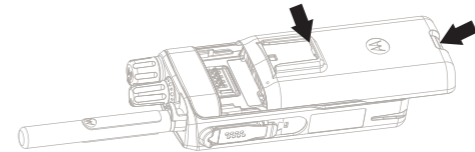

Inserire la batteria nel vano.  
Farla scorrere verso la parte superiore della radio finché non scatta in posizione.

## Montaggio dell'antenna

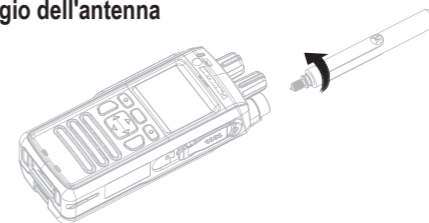

Spegnere il radio prima di fissare l'antenna.  
Allineare la parte inferiore dell'antenna con la base a vite alla parte superiore della radio.  
Ruotare in senso orario finché l'antenna non è fissata. Non esercitare una forza eccessiva.

## Sblocco della radio

È possibile che al momento dell'accensione la radio sia bloccata. Per sbloccare la radio dopo averla accesa, immettere il codice richiesto, utilizzando i tasti di spostamento.  
Il codice di sblocco è originariamente impostato su 0000. È possibile che il service provider modifichi il numero prima che la radio venga ricevuta.

## Blocco/sblocco della tastiera

Per sbloccare/bloccare la tastiera, premere il tasto Menu, quindi il tasto di spostamento sinistro.

## Come tenere la radio

La radio ha due microfoni:

- Un microfono superiore per le chiamate di gruppo, dispatcher o private simplex
- Un microfono inferiore per le chiamate telefoniche duplex

Quando si effettuano chiamate duplex (audio basso), tenere la radio come se fosse un telefono. Parlare nel microfono inferiore. Ascoltare tramite l'auricolare. Mantenere l'antenna ad almeno 2,5 centimetri dal corpo e dalla testa.



Quando si effettuano chiamate simplex (audio alto), tenere la radio in posizione verticale mantenendo il microfono superiore a una distanza di 5-10 centimetri dalla bocca. Parlare nel microfono superiore. Ascoltare tramite l'altoparlante interno della radio. Mantenere l'antenna ad almeno 2,5 centimetri dal corpo e dalla testa.



## Manutenzione della radio

Non lasciare mai la radio o la batteria in ambienti con una temperatura elevata (superiore a +85 °C), ad esempio, dietro il parabrezza esposta alla luce diretta del sole.  
La radio è impermeabile (conforme allo standard IP67), ma solo con batteria e antenna collegate.  
Per pulire la radio, utilizzare un panno inumidito o antistatico.

Operazioni preliminari

www.motorolasolutions.com

## Ulteriori informazioni sulla radio

Visitare il sito Web Motorola Solutions all'indirizzo:  
<https://www.motorolasolutions.com/>

## Learning Experience Portal

Il manuale delle funzioni per l'utente e la documentazione correlata sono disponibili all'indirizzo: <https://learning.motorolasolutions.com/>

## Note legali sul software open source

Disponibili all'indirizzo: <https://emeaonline.motorolasolutions.com/> e all'interno del DVD del software Customer Programming Software Plus (CPS Plus)



Il presente documento è protetto da copyright. Le duplicazioni a scopo di utilizzo dei prodotti Motorola Solutions sono consentite nella misura appropriata. Sono vietate le duplicazioni per altri scopi, quali modifiche, aggiunte o altri tipi di elaborazione del presente documento. Solo questo documento in formato elettronico è considerato l'originale, mentre le relative duplicazioni sono considerate come semplici copie. Motorola Solutions, Inc. e le relative filiali non garantiscono la correttezza di tali tipi di copie.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e il logo della M stilizzata sono marchi registrati presso l'Ufficio Marchi e Brevetti degli Stati Uniti. Tutti gli altri nomi di prodotti o servizi sono di proprietà dei rispettivi titolari. © 2015, 2021 Motorola Solutions, Inc. Tutti i diritti riservati.



MN001521A01-BC



## Icone

Icona	Descrizione
	In servizio (TMO)
	Nessun servizio (TMO)
	Intensità del segnale
	Modo diretto (DMO)
	Modalità di emergenza
	Scansione (TMO)
	Scansione prioritaria (TMO)
	Livello della batteria
	Batteria in carica
	Silenzioso
	Suoneria Simplex disattivata
	Suoneria Duplex disattivata

Icona	Descrizione
	Migrazione
	Audio basso
	Audio alto
	Auricolare connesso
	Altoparlante disattivato
	Arrivo di un nuovo messaggio
	Nuovi messaggi
	Dati del pacchetto attivati
	Trasmissione dei dati del pacchetto
	Potenza RF elevata
	Tasti della radio bloccati

## Accensione/spegnimento della radio

Per accendere/spegnere la radio, tenere premuto il tasto **On/Off**.

## Uso del menu della radio

Per accedere al menu, premere il tasto **Menu**.

Per scorrere il menu, premere il tasto di spostamento Su o Giù.

Per selezionare una voce del menu, premere **Seleziona** o il tasto di spostamento destro.

Per tornare al livello precedente, premere **Esci** o il tasto di spostamento sinistro.

Per uscire dal menu, premere il tasto **Home**.

## Invio di messaggi di stato

Selezionare il gruppo di destinazione, quindi premere il tasto **Menu** e selezionare **Messaggi > Stati**. Evidenziare un messaggio di stato e premere il tasto **Invia** o **PTT** per inviarlo.

## Invio di messaggi SDS

Nella schermata iniziale premere il tasto **Menu**. Selezionare **Messaggi > Nuovo Messaggio**. Immettere il messaggio e selezionare **Invia**. Selezionare **Privato** o **Gruppo**. Immettere un ID privato o scegliere un gruppo.

## Selezione della modalità operativa TMO (Rete)/DMO (Diretta)

Nella schermata principale premere **Opzioni**, quindi selezionare TMO (Rete) o DMO (Diretta).

## Chiamate di gruppo TMO/DMO

Accedere alla modalità TMO o DMO. Nella schermata iniziale utilizzare la manopola talkgroup e i tasti di spostamento per evidenziare il gruppo di destinazione. Premere **Seleziona** (se configurato). Tenere premuto il pulsante **PTT**. Prima di iniziare a parlare, attendere il relativo suono di avviso (se configurato). Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.

## Chiamate di gruppo di emergenza TMO/DMO

Accedere alla modalità TMO o DMO. Tenere premuto il pulsante **Emergenza**. Viene inviato automaticamente un allarme di emergenza (se configurato). Tenere premuto il pulsante **PTT**. Prima di iniziare a parlare, attendere il relativo suono di avviso (se configurato). Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.

Se si utilizza la funzione Hot Mic, attendere che sul display venga visualizzato il messaggio "Hot-Mic On" e iniziare a parlare senza premere il pulsante **PTT**.

Per uscire dalla modalità di emergenza, tenere premuto il tasto funzione **Esci**.

## Chiamate private Simplex

**IN DMO:** nella schermata iniziale comporre un numero utilizzando la tastiera numerica del software (un tasto di scelta rapida deve essere assegnato a un tasto funzione o un tasto di spostamento; fare riferimento al manuale delle funzioni per l'utente per ulteriori informazioni). Tenere premuto il pulsante **PTT** per effettuare la chiamata e parlare (attendere il relativo tono di avviso, se configurato). Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare. Premere il tasto **Fine** per terminare la chiamata.

**IN TMO:** nella schermata iniziale comporre un numero utilizzando la tastiera numerica del software (un tasto di scelta rapida deve essere assegnato a un tasto funzione o un tasto di spostamento; fare riferimento al manuale delle funzioni per l'utente per ulteriori informazioni). Premere e rilasciare il pulsante **PTT** per effettuare la chiamata. Attendere che il destinatario risponda. Una volta stabilita la chiamata, tenere premuto **PTT** per parlare (attendere il relativo suono di avviso, se configurato). Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare. Premere il tasto **Fine** per terminare la chiamata.

## Chiamate private Duplex/Telefono/PABX

Nella schermata iniziale comporre un numero utilizzando la tastiera numerica del software (un tasto di scelta rapida deve essere assegnato a un tasto funzione o un tasto di spostamento; fare riferimento al manuale delle funzioni per l'utente per ulteriori informazioni). Modificare il tipo di chiamata premendo **TipoC**. Quindi, premere e rilasciare il tasto **Invia**. La suoneria squilla e il destinatario risponde. Premere il tasto **Fine** per terminare la chiamata.

Per rispondere a una chiamata in arrivo, premere il tasto **Invia**.