

- 1 Dispositivo acessório
- 2 Botão Grupo de conversação
- 3 Botão de Volume
- 4 Indicador de Status de LED
- 5 Botão lateral programável
- 6 Botão PTT (Push-To-Talk)
- 7 Tecla de Função
- 8 Tecla Enviar
- 9 Microfone Inferior
- 10 Antena
- 11 Botão de Emergência
- 12 Microfone Superior
- 13 Conector Lateral
- 14 Visor
- 15 Tecla de Menu
- 16 Tecla Ligar-Desligar/Encerrar/Início
- 17 Tecla de Navegação Pluridirecional
- 18 Alto-falante
- 19 Conector Inferior
- 20 Trava da Bateria


Indicador de Status de LED

Indicador	Status	Status de Carregamento
Verde contínuo	Em uso	Totalmente carregada
Verde piscante	Em serviço	90% carregada
Vermelho contínuo	Fora de serviço	Carga rápida
Vermelho piscante	Conexão com uma rede Entrada em DMO	Bateria com defeito ou inválida
Laranja contínuo	Transmissão inibida em serviço Canal ocupado no DMO	-
Laranja piscante	Chamada privada ou telefônica recebida	A bateria está aguardando ser carregada
Sem indicação	Desligado	-

Informações sobre a capacidade da bateria


Informações	Descrição
	Cheia (capacidade de 80% a 100%)
	Média (capacidade de 60% a 80%)
	Baixa (capacidade de 25% a 60%)
	Muito baixa (capacidade de 5% a 25%)
	Menos de 5% da capacidade

Instalar a Bateria

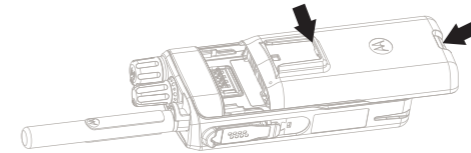

Insira a bateria no compartimento.
Deslize a bateria em direção à parte superior do rádio até que ela se encaixe.

Instalar a Antena

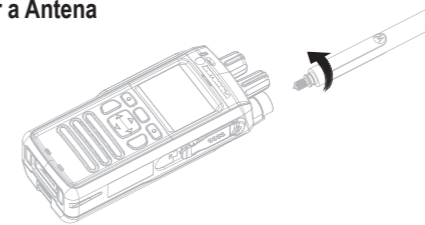

Desligue o rádio antes de anexar a antena.
Alinhe a parte inferior da antena e a base de rosca na parte superior do rádio.
Gire-a no sentido horário até obter o encaixe perfeito. Não force.

Desbloqueio do rádio

O rádio poderá estar bloqueado ao ser ligado. Para desbloquear o rádio após ligá-lo, insira o código no aviso usando as teclas de navegação. O código de desbloqueio original é definido para 0000. Sua provedora de serviços pode alterar esse número antes de você receber o rádio.

Desbloquear/Bloquear o Teclado

Para desbloquear/bloquear o teclado, pressione a tecla do Menu e, em seguida, a tecla de navegação para a esquerda.

Segurar o Rádio

O rádio tem dois microfones:

- Um microfone superior para chamadas de grupo, de despachador ou privadas simplex
- Um microfone inferior para chamadas Duplex semelhantes a chamadas telefônicas



Ao fazer chamadas duplex (áudio baixo), segure o rádio como se fosse um telefone. Fale diretamente ao microfone inferior. Ouça pelo fone de ouvido. Mantenha a antena a uma distância de pelo menos 2,5 cm da cabeça e do corpo.



Ao realizar chamadas simplex (áudio alto), segure o rádio na posição vertical com o microfone a uma distância de 5 a 10 cm da boca. Fale diretamente ao microfone superior. Ouça pelo alto-falante interno do rádio. Mantenha a antena a uma distância de pelo menos 2,5 cm da cabeça e do corpo.

Cuidados com o rádio

Nunca exponha o rádio ou a bateria a temperaturas extremas (acima de 85 °C), por exemplo, atrás de um para-brisa dianteiro, sob a luz direta do sol. O rádio pode ser submerso (compatível com o padrão IP67), mas somente com a bateria e antena conectadas. Para limpar o rádio, utilize um pano úmido ou antiestático.

Mais informações sobre o rádio

Visite o site do Motorola Solutions em:
<https://www.motorolasolutions.com/>

Learning Experience Portal

Manual do Usuário e documentação relacionada disponíveis em:
<https://learning.motorolasolutions.com/>
(Para maiores informações sobre medidas da Taxa de Absorção Específica (SAR) e conformidade, consulte o Manual do Usuário através do endereço eletrônico acima)
Consulte também o site da Anatel para informações adicionais:
www.anatel.gov.br

Avisos legais para Software Open Source

Disponível em: <https://emeaonline.motorolasolutions.com/> e no DVD do Customer Programming Software (Software de Programação de Cliente) (CPS)



Este documento é protegido por direitos autorais. Duplicações para fins de uso de produtos Motorola Solutions são permitidas na medida adequada. Duplicações para outras finalidades, alterações, adições ou outro processamento deste documento não são permitidas. Apenas este documento salvo eletronicamente é considerado como o original. Duplicações são consideradas meras cópias. A Motorola Solutions, Inc. e suas subsidiárias e filiais não garantem a exatidão desses tipos de cópias.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e o logotipo do M estilizado são marcas registradas no U.S. Patent and Trademark Office (Departamento de Patentes e Marcas Comerciais dos Estados Unidos). Todos os demais nomes de produtos e serviços são de propriedade de seus respectivos proprietários. © 2015 e 2021 Motorola Solutions, Inc. Todos os direitos reservados.



MN001524A01-BC



Ícones

Ícone	Descrição
	Em Serviço (TMO)
	Sem Serviço (TMO)
	Intensidade do Sinal
	Modo Direto (DMO)
	Modo Emergência
	Varredura (TMO)
	Varredura com prioridade (TMO)
	Nível da Bateria
	Carregamento da Bateria
	Todos os toques mudos
	Toque Simplex Silenciado
	Toque Duplex Silenciado

Ícone	Descrição
	Migração
	Áudio Baixo
	Áudio Alto
	Fone de Ouvido Conectado
	Alto-falante Desligado
	Nova Mensagem Recebida
	Novas Mensagens
	Dados de pacote ativados
	Transmissão de dados de pacote
	Alta potência de RF
	Teclas do Rádio Bloqueadas

Ligar/Desligar o Rádio

Para ligar/desligar o rádio, mantenha pressionada a tecla **Ligar/Desligar**.

Usar o Menu do Rádio

Para acessar o menu, pressione a tecla de **Menu**.

Para navegar pelo menu, pressione a tecla de navegação para cima ou para baixo.

Para selecionar um item do menu, pressione a tecla **Selecionar** ou a tecla de navegação para a direita.

Para voltar ao nível anterior, pressione a tecla **Voltar** ou a tecla de navegação para a esquerda.

Para sair dos itens de menu, pressione a tecla **Início**.

Enviar Mensagens de Status

Selecione o grupo de conversação de destino e, em seguida, pressione a tecla de **Menu** e selecione **Mensagens > Enviar status**. Destaque uma mensagem de status e pressione a tecla **Enviar** ou o botão **PTT** para enviar.

Enviar Mensagens SDS

Na tela inicial, pressione a tecla de **Menu**. Selecione **Mensagens > Nova Mensagem**. Digite a mensagem e selecione **Enviar**. Selecione **Privado** ou **Grupo**. Digite um ID Privado ou escolha um grupo.

Selecionar Operação em Modo Direto/Trunked

Na tela inicial, pressione **Opções** e, em seguida, selecione Modo Trunked ou Modo Direto.

Fazer Chamadas de Grupo TMO/DMO

Acesse TMO ou DMO. Na tela inicial, use o botão de Grupo de Conversação ou as Teclas de Navegação para destacar o grupo de conversação de destino. Pressione **Selecionar** (se configurado). Mantenha pressionado o botão **PTT**.

Espere até ouvir o tom Permissão para falar (se configurado) e fale. Solte o botão **PTT** para ouvir.

Fazer Chamadas de Emergência em Grupo TMO/DMO

Acesse TMO ou DMO. Mantenha pressionado o botão **Emergência**. O alarme de emergência é enviado automaticamente (se configurado). Mantenha pressionado o botão **PTT**. Espere até ouvir o tom Permissão para falar (se configurado) e fale. Solte o botão **PTT** para ouvir.

Se estiver usando o recurso Microfone Ativo, aguarde até que a mensagem "Mic Em Lig" seja exibida no visor e, em seguida, fale sem pressionar o botão **PTT**.

Para sair do modo de emergência, mantenha pressionada a tecla programável **Sair**.

Fazer Chamadas Privadas Simplex

Em DMO: na tela inicial, disque um número usando o teclado numérico do software (é preciso atribuir um atalho a uma Tecla de Função ou uma Tecla de Navegação - consulte o Guia de Recursos do Usuário para obter detalhes). Mantenha pressionado o botão **PTT** para fazer a chamada e fale (espere ouvir o tom de permissão para falar, se configurado). Solte o botão **PTT** para ouvir. Pressione a tecla **Finalizar** para encerrar a chamada.

Em TMO: na tela inicial, disque um número usando o teclado numérico do software (é preciso atribuir um atalho a uma Tecla de Função ou uma Tecla de Navegação - consulte o Guia de Recursos do Usuário para obter detalhes). Pressione e solte **PTT** para fazer a chamada. Espere até que a pessoa para a qual você ligou atenda. Assim que a chamada for conectada, mantenha pressionado o botão **PTT** para falar (espere pelo tom Permitir Falar, se configurado). Solte o botão **PTT** para ouvir. Pressione a tecla **Finalizar** para encerrar a chamada.

Fazer Chamadas Privadas Duplex/Telefônicas/PABX

Na tela inicial, disque um número usando o teclado numérico do software (é preciso atribuir um atalho a uma Tecla de Função ou uma Tecla de Navegação - consulte o Guia de Recursos do Usuário para obter detalhes). Altere o tipo de chamada pressionando **Ctype**. Pressione e solte a tecla **Enviar**. O som da chamada começa a tocar. A pessoa para a qual você ligou atende. Pressione a tecla **Finalizar** para encerrar a chamada.

Para atender uma chamada recebida, pressione a tecla **Enviar**.