


MTP3150

빠른 시작 설명서



컨트롤 및 표시등

www.motorolasolutions.com

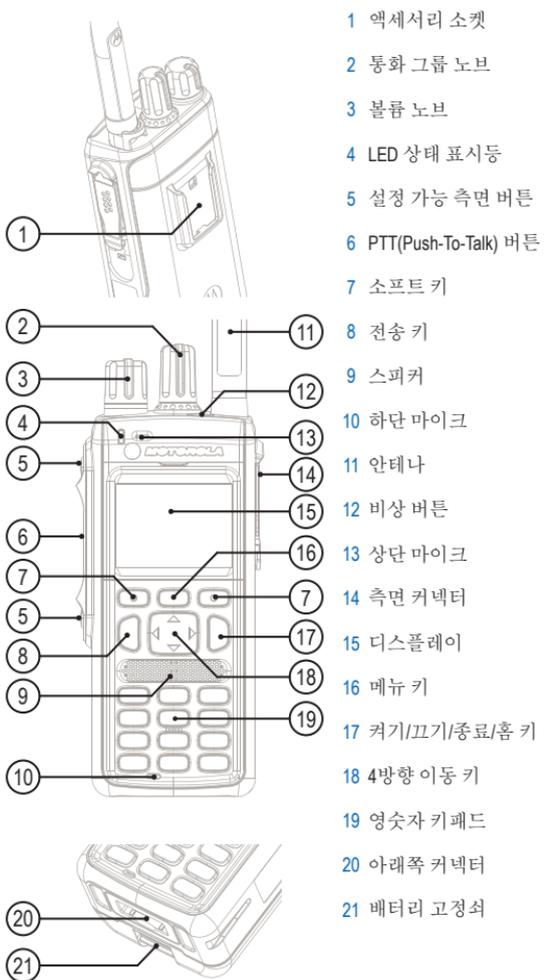

- 1 액세서리 소켓
- 2 통화 그룹 노브
- 3 볼륨 노브
- 4 LED 상태 표시등
- 5 설정 가능 측면 버튼
- 6 PTT(Push-To-Talk) 버튼
- 7 소프트 키
- 8 전송 키
- 9 스피커
- 10 하단 마이크
- 11 안테나
- 12 비상 버튼
- 13 상단 마이크
- 14 측면 커넥터
- 15 디스플레이
- 16 메뉴 키
- 17 켜기/끄기/종료/홈 키
- 18 4방향 이동 키
- 19 영숫자 키패드
- 20 아래쪽 커넥터
- 21 배터리 고정쇠


LED 상태 표시등

표시등	상태	충전 상태
녹색으로 켜져 있음	사용 중	완전히 충전됨
녹색으로 깜박임	통화권 접속	90% 충전됨
빨간색으로 켜져 있음	통화권 이탈	급속 충전
빨간색으로 깜박임	네트워크 연결 중 DMO 진입 중	결함이 있거나 잘못된 배터리
주황색으로 켜져 있음	전송 금지 작동 중 DMO 모드로 채널 사용 중	-
주황색으로 깜박임	개별 호출 또는 전화 통화 수신	배터리가 충전 대기 중
아무 표시 없음	전원 꺼짐	-

배터리 용량 정보


정보	설명
	가득 참(80% - 100%)
	중간(60% - 80%)
	부족(25% - 60%)
	매우 부족(5% - 25%)
	전체 용량의 5% 미만

배터리 장착

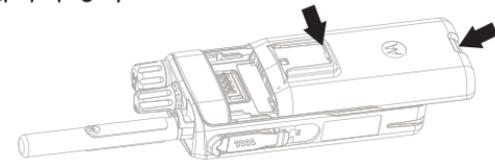

수납함에 배터리를 삽입합니다.
딸깍 소리가 날 때까지 무전기 상단으로 밀니다.

안테나 장착

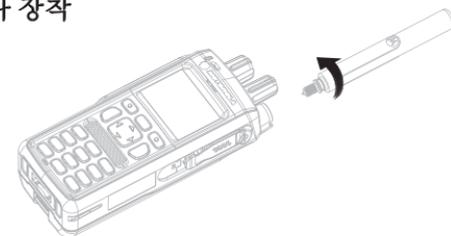

안테나를 연결하기 전에 무전기를 끕니다.
안테나의 하단과 무전기 상단의 삽입부를 나란히 맞추십시오.
시계방향으로 돌려 조입니다. 무리하게 조이지는 마십시오.

무전기 잠금 해제

전원을 켤 때 무전기가 잠겨 있을 수 있습니다. 전원을 켜 후 무전기를 잠금 해제하려면 이동 키를 사용하여 메시지 창에 코드를 입력합니다.
초기 잠금 해제 코드는 0000입니다. 무전기를 받기 전, 서비스 제공업체에서 이 번호를 변경할 수 있습니다.

키패드 잠금/잠금 해제

키패드를 잠금 해제하거나 잠그려면 메뉴 키를 누르고 * 키를 누릅니다.

무전기 잡기

무전기에는 두 개의 마이크가 있습니다.
• 상단 마이크는 단방향 그룹, 발신 또는 개인 간 통화에 사용됩니다.
• 하단 마이크는 양방향 송수신 통화에 사용됩니다.

이중 호출(저음향)을 할 때는 전화기와 같은 방식으로 무전기를 잡습니다. 하단 마이크에 대고 말하고 이어폰을 통해 듣습니다. 안테나는 머리와 몸에서 2.5cm 이상 거리를 둡니다.



단방향 호출(고음향)을 할 때 무전기를 상단 마이크를 입과 5 ~ 10cm 떨어져 수직으로 듭니다. 상단 마이크에 대고 말하고 무전기 내부 스피커를 통해 듣습니다. 안테나는 머리와 몸에서 2.5cm 이상 거리를 둡니다.



무전기 보관법

고온의 장소(+85°C 이상)에 무전기 또는 배터리를 두지 마십시오(예: 직사광선이 내리쬐는 자동차 앞유리 뒤). 이 무전기는 배터리와 안테나를 장착한 상태에서만 수중 작동이 가능합니다(IP67 표준과 호환). 무전기를 청소할 때에는 물에 적신 천이나 정전기 방지용 천을 사용하십시오.

시작하기

www.motorolasolutions.com

무전기 추가 정보

Motorola Solutions 웹 사이트

(<https://www.motorolasolutions.com/>)를 참조하십시오.

Learning Experience Portal

<https://learning.motorolasolutions.com/>에서 기능 사용 설명서 및 관련 문서를 찾아보실 수 있습니다.



이 문서는 저작권 보호를 받습니다. Motorola Solutions 제품을 사용할 목적으로 이 문서를 복제하는 행위는 타당한 범위 내에서 허용됩니다. 다른 용도를 위한 이 문서의 복제, 변경, 추가 또는 기타 가공은 허용되지 않습니다. 전자적으로 저장된 이 문서만 원본으로 간주되며 복제된 문서는 복사본으로 간주됩니다. Motorola Solutions, Inc. 및 그 자회사와 계열사는 복사본의 정확성을 보증하지 않습니다.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS 및 M 로고는 미국 특허상표청에 등록된 Motorola의 등록 상표입니다. 기타 모든 제품 또는 서비스 이름은 각 해당 소유주의 자산입니다.
© 2015, 2021 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved.

MN001530A01-BC



MTP3150 빠른 시작 설명서

아이콘

아이콘	설명
	통화권 접속(TMO)
	통화권 이탈(TMO)
	신호 세기
	직접 모드(DMO)
	비상 모드
	스캔(TMO)
	우선 순위 스캔(TMO)
	배터리 잔량
	배터리 충전
	전체 벨소리 비활성화
	단방향 벨 음소거
	이중 벨 음소거

아이콘	설명
	마이그레이션
	저음향
	고음향
	이어폰 연결됨
	스피커 끄기
	새 메시지 도착
	새 메시지
	패킷 데이터 활성화
	패킷 데이터 전송 중
	고 RF 출력
	무전기 키 잠금
	위치

무전기 켜기/끄기

무전기를 켜거나 끄려면 **켜기/끄기** 키를 길게 누르십시오.

무전기 메뉴 사용

메뉴 키를 눌러 메뉴에 들어갑니다. 위 또는 아래 탐색 키를 눌러 메뉴를 스크롤합니다. **선택** 또는 오른쪽 이동 키를 눌러 메뉴 항목을 선택합니다. 이전 단계로 돌아가려면 **이전** 또는 왼쪽 이동 키를 누릅니다. **홈** 키를 누르면 메뉴를 종료합니다.

상태 메시지 전송

대상 통화 그룹을 선택하고 **메뉴** 키를 누른 뒤 **메시지 > 상태 전송**을 선택합니다. 상태 메시지를 강조 표시하고 **전송** 키 또는 **PTT**를 눌러 전송합니다.

SDS 메시지 전송

홈 화면에서 **메뉴** 키를 누릅니다. **메시지 > 새 메시지**를 선택합니다. 메시지를 입력하고 **전송**을 선택합니다. **개인** 또는 **그룹**을 선택합니다. 개별 ID를 입력하거나 그룹을 선택합니다.

트렁킹/다이렉트 모드 작동 선택

홈 화면에서 **옵션**을 누르고 트렁킹 모드 또는 다이렉트 모드를 선택합니다.

TMO/DMO 그룹 호출하기

TMO 또는 DMO 모드로 들어갑니다. 홈 화면에서 통화 그룹 노브 또는 이동 키를 사용하여 대상 통화 그룹을 강조 표시합니다. **선택**(구성된 경우)을 누릅니다. **PTT**를 길게 누릅니다. 대화 수락음(구성된 경우)을 기다린 뒤 대화합니다. 들을 때는 **PTT**에서 손을 뗍니다.

TMO/DMO 비상 그룹 호출하기

TMO 또는 DMO 모드로 들어갑니다. **비상** 버튼을 길게 누릅니다. 비상 알람이 자동으로 전송됩니다(구성된 경우). **PTT**를 길게 누릅니다. 대화 수락음(구성된 경우)을 기다린 뒤 대화합니다. 들을 때는 **PTT**에서 손을 뗍니다.

핫 마이크 기능을 사용하는 경우, "비상 마이크 켜짐" 메시지가 화면에 나타날 때까지 기다린 뒤 **PTT**를 누르지 않고 말합니다.

비상 모드를 종료하려면 **종료** 소프트 키를 길게 누릅니다.

단방향 개별 호출하기

DMO의 경우 홈 화면에서 전화 번호를 누릅니다. **PTT**를 길게 눌러 호출한 뒤 통화합니다(구성된 경우 대화 허용 신호음을 기다리십시오). 들을 때는 **PTT**에서 손을 뗍니다. 통화를 마치려면 종료 키를 누릅니다.

TMO의 경우 홈 화면에서 전화 번호를 누릅니다. 통화하려면 **PTT**를 짧게 누릅니다. 수신 측이 받을 때까지 기다립니다. 호출이 연결되면 **PTT**를 길게 누르고 말합니다(통화 허가음이 구성된 경우 해당 신호음이 울릴 때까지 기다립니다). 들을 때는 **PTT**에서 손을 뗍니다. 통화를 마치려면 **종료** 키를 누릅니다.

이중 개별/전화/PABX 호출하기

홈 화면에서 전화 번호를 누릅니다. **Ctype**을 눌러 호출 유형을 변경합니다. **전송** 키를 눌렀다 놓습니다. 신호음이 울립니다. 수신 측이 응답합니다. 통화를 마치려면 **종료** 키를 누릅니다.

걸려온 전화를 받으려면 **전송** 키를 누릅니다.

단말기 사용

www.motorolasolutions.com

아이콘

www.motorolasolutions.com

