



PROFESSIONAL DIGITAL TWO-WAY RADIO

MOTOTRBO™ MPT1327 FOR XiR™ M8600 SERIES

DIGITAL MOBILE RADIOS

数字车载台对讲机

RADIO MOBILE DIGITAL

デジタル車載型無線機

디지털 모바일 무전기



en	QUICK REFERENCE GUIDE
zh-CN	快速参考指南
id	PANDUAN REFERENSI PRAKTIS
ja	クイックリファレンスガイド
ko	빠른 참조 안내서

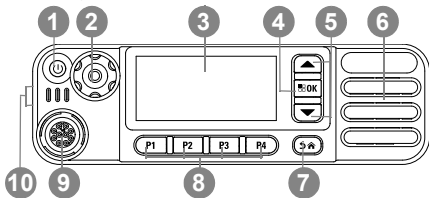


MPT1327 for XiR Series Digital Mobile Radios Quick Reference Guide

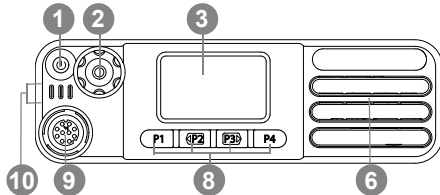
NOTE: Refer to the User Guide for more details on the functional operation of the **MPT1327 Generic Option Board (GOB)**.

Radio Controls

Color Display Radio



Numeric Display Radio




Record your radio's programmable button functions in the blanks provided.


- 1 On/Off Button
- 2 Volume/Channel Knob
- 3 Display
- 4 OK/Menu Button
- 5 Scroll Up/Down
- 6 Speaker
- 7 Return/Home Button


- 8 Front Buttons (Programmable)
P1: Clear Call (dedicated function)
P2: _____
P3: _____
P4: _____
- 9 Accessory Connector
- 10 LED Indicators

■ Display Icons

The following are the icons that appear on the radio's display.

 **Received Signal Strength Indicator (RSSI)**
The number of bars displayed represents the radio signal strength. Four bars indicate the strongest signal. This icon is only displayed while receiving.

 **Bluetooth**
The Bluetooth feature is enabled but there is no remote Bluetooth device connected.

 **Bluetooth Connected**
The Bluetooth feature is enabled. The icon stays lit when one or more remote Bluetooth devices are connected.



Bluetooth Discoverable

The Bluetooth feature is enabled and radio is in discoverable mode.



Notification

Indicates missing call or short data message.



Scan

Scan feature is enabled, so radio is listening for activity on multiple channels or talkgroup.



Site Roaming

Radio has logged onto a basestation/repeater.



Option Board

The Option Board is enabled.



Option Board Non-Function

The Option Board is disabled.



Power Level

Radio is set at High power.

■ Call Icons

The following are the icons that appear on the radio's display.



Private Call

Indicates a Private Call in progress. In the Contacts list, it indicates a subscriber alias (name) or ID (number).



Group Call/All Call

Indicates a Group Call or All Call in progress. In the Contacts list, it indicates a group alias (name) or ID (number).



Phone Call as Private Call

Indicates a Phone Call as Private Call in progress. In the Contacts list, indicates a phone alias (name) or ID (number).



Phone Call as Group/All Call

Indicates a Phone Call as Group/All Call in progress. In the Contacts list, it indicates a group alias (name) or ID (number).



Emergency

Radio is in Emergency mode.

■ Bluetooth Device Icons

The following icons also appear next to items in the list of Bluetooth-enabled devices available to indicate the device type.



Bluetooth Data Device

Bluetooth-enabled data device, such as a scanner.



Bluetooth Audio Device

Bluetooth-enabled audio device, such as a headset.



Bluetooth PTT Device

Bluetooth-enabled PTT device, such as a PTT-Only Device (POD).

■ LED Indicator

Solid red – Radio is transmitting
– radio in Bluetooth Discovery mode*.

Solid green – Radio is powering up
– radio in Bluetooth mode*.

Blinking green – Radio is scanning for activity.

■ Powering the Radio On or Off

Press the On/Off Button briefly to turn on the radio, and press and hold the On/Off Button to turn it off.

■ Adjusting the Volume

Turn the Volume Knob clockwise to increase volume or counterclockwise to decrease volume.

NOTE: Your radio can be programmed to have a minimum volume offset where the volume level cannot be turned down fully. Check with your dealer or system administrator for more information.

■ Accessing the Radio from Password


You can use a keypad microphone or Channel Rocker to enter password.


Power up the radio.



1. You hear a continuous tone. The first line of the display shows `Enter Password:`. The second line of the display shows a blinking cursor.

2. Enter a four-digit password via keypad microphone. You hear a positive indicator tone for every digit pressed.

OR

Press the Channel Rocker to select a digit and  to enter the selected digit. Enter the remaining digits of the password in the same manner.

The second line of the display shows `****`. Press  to proceed.

Press  to remove the last * on the display. You hear a negative indicator tone, if you press  when the second line of the display is empty, or if you press more than four digits.

3. If the password is correct:
Your radio proceeds to power up.

OR

If the password is incorrect:

The display shows `Wrong Password`. Repeat Steps 1 and 2.

Password less than four digits is incorrect.

OR

After the third incorrect password, the display shows

*. Numeric Display radio models

Wrong Password and then, shows Radio Locked. A tone sounds and the yellow LED double blinks.

Your radio enters into locked state for 15 minutes, and responds to input from **On/Off** button and programmed **Backlight** button only.

NOTE: The radio is unable to receive any call, including emergency calls, in locked state.








The use of **Emergency** footswitch cancels out password input to access the radio.

■ Personality Selection

To select a personality via the menu, press the programmed Personality button and proceed to Step 2.








OR

Follow the procedure below.

1. Ensure radio is in IDLE STATE.
2. Press  to enter Menu Mode.
3. Press  or  until Personality.
4. Press  to select Personality.
5. Display shows current personality e.g. MPT
6. Press  or  until desired personality e.g. MPT 2.
7. Press  to select. The display shows MPT 2. The display holds for 2 seconds while the radio re-tunes to the new personality.
The radio returns to IDLE STATE with display showing Freetext.

■ Selecting a Personality in Non-MPT Mode

To switch from your current zone to MPT mode, use the following procedure to select a personality.

1. Press  to enter Menu Mode.
2. Press  or  until Zone.
3. Press  to select Zone.
4. Display shows current zone e.g. Zone 1.
5. Press  or  until desired zone with option board enabled e.g. Zone 2. Check with your dealer which zone has option board enabled.
6. Press  to select. The display shows the previously selected personality for 2 seconds while the radio re-tunes to the new personality. The radio returns to IDLE STATE with display showing Freetext.





■ Zone Selection

Use the following procedure to switch from an MPT personality to a Zone in non-MPT mode.

Press the programmed Personality button and proceed to Step 2.

OR

Follow the procedure below.

1. Press  to enter Menu Mode.
2. Press  or  until Personality.
3. Press  to select Personality.

4. Display shows the current MPT personality e.g. MPT.
5. Press or until the required zone.
6. Press to select.
7. The display shows <Zone> Selected momentarily and returns to the selected zone screen.

■ Making a Call

To access the contact list via the menu:

1. Press to enter Menu Mode.
2. Press or until Contact List.
3. Press to select Contact List.
4. Press or to scroll the Contact List.
5. Press or **PTT** button or to make call. The display shows Calling.

■ Ending a Call

1. Press .
OR
press **P1**.
OR
press . The negative indicator tone sounds and the display shows Call Ended.

■ Cancelling a Call

1. Press Press .
OR
press **P1**.
OR
press . A repetitive tone sounds and the display shows Cancelling.

■ Receiving a Call on an OACSU System

When the radio is called:

1. A repetitive tone sounds till **PTT** is pressed.
2. A momentary tone sounds to indicate the call is set up successfully.

■ Receiving a Call on a FOACSU System

When the radio is called:

1. The ring tone sounds. The display shows Alerted.
2. Press the **PTT** button to accept call (unless in talkgroup personality, when radio unmutes automatically for fixed and dynamic group calls).
3. When conversation is permitted, a momentary tone sounds. The display shows Call Type.

■ Missed Calls

To view missed calls in the list via the menu:

1. Press **[M OK]** to enter Menu Mode.
2. Press **[▲]** or **[▼]** until Missed Calls.
3. Press **[M OK]** to select select Missed Calls.
4. For call in list, the display shows Alpha Alias or the radio number.
5. Press **[▲]** or **[▼]** to scroll list.

■ Call Diversion

To divert incoming speech calls or status calls:

1. Press **[*] [4] [1] [1]** from your radio.
2. Press **[*] [4] [4]** from another radio.

To initiate call diversion when the radio is in IDLE STATE:

1. Press **[*] [4] [1] [1]** to divert all calls.
OR
Press **[*] [4] [4] [1]**.
2. Press **[*] [4] [1] [1]** to divert speech calls only.
OR
Press **[*] [4] [4] [1]**.
3. Press **[*] [4] [1] [2]** to divert status calls only.
OR
[*] [4] [4] [2].
4. Enter ID of radio to which you are diverting to.

5. Press **[*] [1]** to complete call diversion.

■ Making an SDM Call

NOTE: To use this feature, your radio need to be preprogrammed with contact list and SDM. Check with your dealer or system administrator for more information.

Status Calls may be initiated in two different ways:

- via the keypad using a **Call modifier**
- via the **Contact List**

To initiate a data call via the **keypad**:

1. **[*] [2] [1]** Part of modifier.
2. Enter message from keypad in alphanumeric characters.
3. Press **[M OK]** after composing the message.
4. Choose receiver from contact list, then press **[M OK]**.
Display shows Sending Data.
5. Press **[*] [1]** or **[*] [1]** at any time to delete dialed numbers and return radio to IDLE STATE when a momentary tone sounds.

To initiate a data call via the **contact list**:

1. Press **[M OK]** to enter Menu Mode.
2. Press **[▲]** or **[▼]** until Contact List.
3. Press **[M OK]** to select Contact List.

- Press or until Alpha Alias.
Press to display Number.
Press to display Ring Tone.
Press to return to Alpha Alias.
- Press or **PTT** button to make radio call. Display shows Sending Data.
- When finished with call, press or . A momentary tone sounds. Display shows Call Ended.

■ Making a Status Call

Status Calls may be initiated in two different ways:

- via the keypad using a **Call modifier**
- via the **Menu**

To initiate a status call via the **keypad**:

- Part of modifier.
- Example of status digits in range 1–31.
- Final part of modifier.
- Enter called radio address.
- Display shows *005*NNNNN
where NNNNN is called radio address.

Make the call by:

- Press the **PTT** button or to make the call. The display shows Sending Status.

To initiate a status call via the **menu**:

- Press to enter Menu Mode.

- Press or until Status.
- Press to select Status.
- Press or until display shows Status Message e.g. On Break.
- Press until display shows Status Number e.g. Status 04.
- Press to select. The display shows Status 04.
- Choose receiver from contact list.
- Press or **PTT** button or to make the call.

NOTE: The key only functions when you are in the contact list menu option.

■ Receiving a Status Call

Your radio receives a Status Call when:





- A momentary tone sounds.
- The display shows status and calling part ID, and sounds a momentary tone every 2 seconds.

■ Emergency Calls

To initiate an emergency call:

1. Press the **Emergency** button.





OR

Press    followed by the radio number and **PTT** or .

A repetitive tone sounds and the display shows **Emergency**.

■ Priority Calls





To initiate a priority call:

1. Press    followed by the radio number and **PTT** or .

A repetitive tone sounds and the display shows **Priority**.

■ Broadcast Calls

To initiate a broadcast call:

1. Press    followed by the radio number and **PTT** or .

A repetitive tone sounds and the display shows ***11*90**.

■ Sending a Call

Display	Comment
Calling	Trying to connect call
Priority	Priority call sent, modifier *8* used
Emergency	Emergency call sent, modifier *9* used
Sending Status	Status call sent, modifier *0xx* used (xx is status message number)
Queued	Call queued on system
Diverting	Calls to called unit have been diverted
Unobtainable	Call unobtainable
Unavailable	Unit unavailable
Invalid Number	Unit number invalid
System Busy	System busy, try again
Alerting	Alerting called unit
Engaged	Called unit is busy
Will Call Back	User absent, called unit will call back

Call Failed	Call failed, try again
Timeout	Call request timed out. Check service is available
Scanning	System access lost, try again

Broadcast	Broadcast call received, user reply not permitted
Status XX	Receiving status message (xx is status message number)

■ Receiving a Call

Display	Comment
Alerted	A call is being received on OACSU
Alerted	A call is being received on FOACSU . Press PTT or # to accept the call
Emergency	Emergency call being received
Alias/Number	Call from radio in your fleet
Inter-^ofleet	Call from radio in another fleet
Telephone	Calls from public telephone system
PABX	Calls from private telephone system
Unknown Party	Call identity unknown to the system
Dynamic NN	Dynamic group call received (may be alias or number – NN)
System Wide	Call to all radios in use on the system

■ Cancelling and Ending a Call

Display	Comment
Cancelling	Call successfully cancelled by user
Call Ended	Call ended, another call can now be made

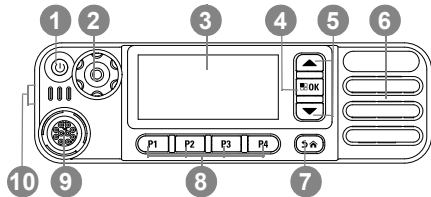


XiR 系列 MPT1327 数字车载台对讲机快速参考指南

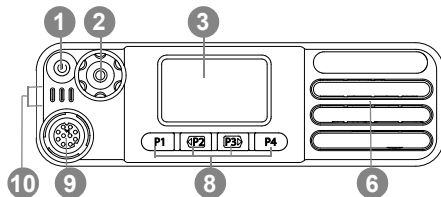
注：有关 MPT1327 通用选件板 (GOB) 功能操作的详细信息，请参阅用户指南。

■ 对讲机控制

彩色显示屏对讲机



数字显示屏对讲机



将对讲机的可预设按钮功能记录到提供的空白处。

- 1 开/关按钮
- 2 音量/信道旋钮
- 3 显示屏
- 4 确定/菜单键
- 5 向上/向下滚动键
- 6 扬声器
- 7 返回/主屏幕按钮

- 8 正面按钮（可预设）
P1：清除呼叫（专用功能）
P2：_____
P3：_____
P4：_____
- 9 附件接口
- 10 LED 指示灯

■ 显示屏图标

以下是出现在对讲机屏幕上的图标。



接收信号强度指示器 (RSSI)

显示的信号强度柱数目表示对讲机信号强度。四个信号强度柱表示信号的强度最强。只有在接收时才显示该图标。



蓝牙

蓝牙功能已启用，但尚未连接远程蓝牙设备。



蓝牙已连接

蓝牙功能已启用。当连接了一个或多个远程蓝牙设备时，此图标将保持亮起状态。



蓝牙可发现

蓝牙功能已启用，并且对讲机处于可发现模式。



通知

指示错过呼叫或短数据消息。



扫描

扫描功能已启用，因此对讲机正在侦听多个信道或通话组上的活动。



漫游功能

对讲机已登录到基站/中继器。



选件板

选件板已启用。



选件板不工作

选件板已禁用。



功率级别

对讲机设在高功率级别。

■ 呼叫图标

以下是出现在对讲机屏幕上的图标。



单呼

表示正在进行单呼。

在“通讯录”列表中，它表示用户别名（名称）或 ID（编号）。



组呼/全呼

表示正在进行组呼或全呼。

在“通讯录”列表中，它表示通话组别名（名称）或 ID（编号）。



单呼电话呼叫

表示正在进行“单呼电话呼叫”。在“通讯录”列表中，表示电话别名（名称）或 ID（编号）。



组呼/全呼电话呼叫

表示正在进行组呼/全呼电话呼叫。在“通讯录”列表中，它表示通话组别名（名称）或 ID（编号）。



紧急

对讲机处于紧急呼叫模式。

■ 蓝牙设备图标

以下图标也显示在已启用蓝牙功能的可用设备列表中的列表项旁边，用于表示设备类型。



蓝牙数据设备

已启用蓝牙功能的数据设备，例如扫描器。



蓝牙音频设备

已启用蓝牙功能的音频设备，例如耳机。



蓝牙 PTT 设备

已启用蓝牙功能的 PTT 设备，例如仅具备 PTT 功能的设备 (POD)。

■ LED 指示灯

红灯长亮 – 对讲机正在发射信号
– 对讲机正处于蓝牙可发现模式*。

绿灯长亮 – 对讲机正在开机
– 对讲机正处于蓝牙模式*。

绿灯闪烁 – 对讲机正在扫描活动。

■ 打开或关闭对讲机

短按对讲机开/关按钮打开对讲机，按住开/关按钮可关闭对讲机。

■ 调节音量

顺时针旋转音量旋钮提高音量，逆时针旋转旋钮降低音量。

注： 对讲机可通过预设来设置最低音量补偿，这种情况下音量无法完全调低。有关详细信息，请联系您的经销商或系统管理员。


■ 通过密码访问对讲机


您可以使用键盘麦克风或信道选择按钮来输入密码。
开启对讲机电源。



1. 您将听到一声连续音。屏幕的第一行显示 [输入密码 :]。
屏幕第二行显示闪烁的光标。

2. 通过键盘麦克风输入一个四位数密码。
每输入一位密码时，您都会听到一声确定提示音。

或

按信道选择按钮选择一个数字，并按  输入所选的数字。利用相同的方式输入剩余位数的密码。

屏幕第二行显示 ****。按  继续。

按  删除屏幕上的最后一个 *。如果您在屏幕第二行为空白时按 ，或者您按下超过四位数，您会听到一声否定指示音。

3. 如果密码正确：
您的对讲机将打开。

或

如果密码不正确：
屏幕将显示 [错误密码]。重复步骤 1 和步骤 2。

不足四位的密码是不正确的。

或

如果第三次输入的密码不正确，屏幕将显示 [密码错误]，然后显示 [对讲机已锁定]。对讲机会发出声音并且 LED 黄灯双闪。

对讲机将进入为期 15 分钟的锁定状态，并且只能对**开/关**按钮和预设的**背光**按钮作出响应。

*. 数字显示屏对讲机型号

注： 在锁定状态下，对讲机无法接收任何呼叫，包括紧急呼叫。

使用**紧急呼叫**脚踏开关取消密码输入，可以访问对讲机。

■ 个性化选择

要通过菜单选择一种个性化，请按预设的个性化按钮，然后执行步骤 2。

或

按照以下过程操作。

1. 确保对讲机处于空闲状态。
2. 按 **[OK]** 进入菜单模式。
3. 按 **[▲]** 或 **[▼]** 直到 [个性化]。
4. 按 **[OK]** 选择 [个性化]。
5. 屏幕上将显示当前个性化（如 MPT）。
6. 按 **[▲]** 或 **[▼]** 直到所需的个性化（如 MPT 2）。
7. 按 **[OK]** 选择。屏幕上将显示 MPT 2。屏幕将保持 2 秒钟，同时对讲机重新调整到新的个性化。
对讲机返回空闲状态，屏幕上显示 [自由文本]。

■ 在非 MPT 模式中选择个性化

要从当前区域切换到 MPT 模式，请使用以下步骤选择一种个性化。

1. 按 **[OK]** 进入菜单模式。

2. 按 **[▲]** 或 **[▼]** 直到 [区域]。
3. 按 **[OK]** 选择 [区域]。
4. 屏幕将显示当前区域（如 [区域 1]）。
5. 按 **[▲]** 或 **[▼]** 直到已启用选件板的所需区域（例如 [区域 2]）。请咨询您的经销商，以了解哪些区域已启用选件板。
6. 按 **[OK]** 选择。屏幕上将显示之前选择的个性化并保持 2 秒钟，同时对讲机重新调整到新的个性化。对讲机返回空闲状态，屏幕上显示 [自由文本]。

■ 区域选择

使用以下步骤从 MPT 个性化切换到非 MPT 模式中的区域。按预设的个性化按钮，然后执行步骤 2。









或

按照以下步骤操作。




1. 按 **[OK]** 进入菜单模式。
2. 按 **[▲]** 或 **[▼]** [直到] 个性化。
3. 按 **[OK]** [选择] 个性化。
4. 屏幕中将显示当前 MPT 个性化（如 MPT）。
5. 按 **[▲]** 或 **[▼]** 直到所需区域。
6. 按 **[OK]** 选择。
7. 屏幕短暂显示 [<区域> 已选择]，然后返回所选区域屏幕。

■ 拨打电话




要通过菜单访问通讯录：

1. 按  进入菜单模式。
2. 按  或  直到 [通讯录]。
3. 按  选择 [通讯录]。
4. 按  或  滚动至通讯录。
5. 按  或 PTT 键或  拨打电话。屏幕上将显示 [正在呼叫]。

■ 结束呼叫

1. 按 。
或
按 P1。
或
按  。对讲机将发出否定提示音，且屏幕显示 [呼叫结束]。

■ 取消呼叫

1. 按 。
或
按 P1。
或
按  。将发出一声重复音，且屏幕显示 [正在取消]。

■ 在 OACSU 系统中接收呼叫

当呼叫对讲机时：

1. 将发出一声重复音，直至按下 PTT。
2. 将发出一声瞬间音，表示呼叫成功建立。







■ 在 FOACSU 系统中接收呼叫

当呼叫对讲机时：

1. 铃声将响起。屏幕上显示 [提示]。
2. 按 PTT 键接受呼叫（除非是在通话组个性化中，当对讲机在固定和动态组呼中自动取消静音时）。
3. 对话允许时，将发出一声瞬间音。屏幕显示 [呼叫类型]。






■ 未接来电

要通过菜单查看列表中的未接来电：






























1. 按  进入菜单模式。
2. 按  或  直到 [未接来电]。
3. 按  选择未接来电。
4. 对于列表中的呼叫，屏幕上显示 [字母数字别名] 或对讲机号码。
5. 按  或  滚动至列表。

■ 呼叫转移

要转移呼入的语音呼叫或状态呼叫：

1. 在您的对讲机上按   .
2. 在另一对讲机上按  .

当对讲机处于空闲状态时，要发起呼叫转移：

1. 按     以转移所有呼叫。
或
按    .
2. 按      只转移语音呼叫。
或
按     .
3. 按      只转移状态呼叫。
或
按     .
4. 输入要将呼叫转移到的对讲机 ID。
5. 按  完成呼叫转移。








■ 发起 SDM 呼叫

注： 要使用此功能，您的对讲机需要预设通讯录和 SDM。有关详细信息，请联系您的经销商或系统管理员。













可通过两种不同的方式发起状态呼叫：

- 通过键盘使用**呼叫修饰符**
- 通过**通讯录**

要通过**键盘**发起数据呼叫：

1.    修饰符部分。
2. 从键盘输入字母数字字符信息。
3. 写完信息后按 .
4. 从通讯录选择接收者，然后按 。屏幕显示 [正在发送数据]。
5. 当发出一声瞬间音时，随时按  或  可删除已拨号码并使对讲机返回空闲模式。

要通过**通讯录**发起数据呼叫：

1. 按  进入菜单模式。
2. 按  或  直到 [通讯录]。
3. 按  选择 [通讯录]。
4. 按  或  直到 [字母数字别名]。
按  显示 [号码]。
按  显示 [铃声]。
按  返回 [字母数字别名]。
5. 按  或 **PTT** 键发起对讲机呼叫。屏幕显示 [正在发送数据]。
6. 完成呼叫时，按  或 。将发出一声瞬间音。屏幕显示 [呼叫结束]。

■ 发起一个状态呼叫

可通过两种不同的方式发起状态呼叫：

- 通过键盘使用**呼叫修饰符**
- 通过**菜单**

要通过**键盘**发起一个状态呼叫：

1. 修饰符部分。
2. 范围 1-31 内的状态位示例。
3. 修饰符的最后部分。
4. 输入被叫对讲机地址。
5. 屏幕上显示 *005*NNNNN 其中 NNNNN 为被叫对讲机地址。

可通过以下方法发起呼叫：

1. 按 **PTT** 键或 发起呼叫。屏幕显示 [正在发送状态]。

要通过**菜单**发起一个状态呼叫：

1. 按 进入菜单模式。
2. 按 或 直到 [状态]。
3. 按 选择 [状态]。
4. 按 或 直到屏幕显示状态信息（如 [休息中]）。
5. 按 直到屏幕显示状态编号（如 [状态 04]）。
6. 按 选择。屏幕显示 [状态 04]。

7. 从通讯录选择接收者。

8. 按 或 **PTT** 键或 发起呼叫。

注： 键仅在通讯录菜单选项中可用。

■ 接收状态呼叫

对讲机在以下情况下接收状态呼叫：

1. 将发出一声瞬间音。
2. 屏幕显示状态和呼叫方 ID，并每隔 2 秒发出一声瞬间音。

■ 紧急呼叫

要发起一个紧急呼叫：

1. 按**紧急键**。
或
按 然后再按对讲机号码和 **PTT** 或 。

将发出一声重复音，且屏幕显示 [紧急]。



■ 优先呼叫

要发起一个优先呼叫：

1. 按 然后再按对讲机号码和 **PTT** 或 。
将发出一声重复音，且屏幕显示 [优先级]。

■ 广播呼叫

要发起一个广播呼叫：

1. 按  然后再按对讲机号码和 **PTT** 或 。
将发出一声重复音，且屏幕显示 *11*90。

■ 发送呼叫

显示	说明
正在呼叫	正在尝试连接呼叫
优先级	优先呼叫已发送，使用修饰符 *8*
紧急	紧急呼叫已发送，使用修饰符 *9*
发送状态信息	状态呼叫已发送，使用修饰符 *0xx* (xx 是状态信息编号)
已排入	呼叫已排入系统
正在转移	被叫设备的呼叫已转移
无法获得	无法获得呼叫
不可用	设备不可用
号码无效	设备号码无效
系统繁忙	系统繁忙，请重试
提醒	提醒被叫设备
占线	被叫设备正忙

稍后回叫

呼叫失败

超时

正在扫描

用户不在，被叫设备将回叫

呼叫失败，请重试

呼叫请求超时。检查服务是否可用

系统访问丢失，请重试

■ 接收呼叫

显示	说明
提示	正在 OACSU 上接收呼叫
提示	正在 FOACSU 上接收呼叫。 按 PTT 或 '#' 接受呼叫
紧急	正在接收紧急呼叫
别名/号码	来自机群中的对讲机呼叫
内部机群	来自其他机群的对讲机呼叫
电话	来自公共电话系统的呼叫
PABX	来自专用电话系统的呼叫
未知方	系统无法识别的呼叫
动态 NN	接收到动态组呼 (可能是别名或 号码 - NN)
系统范围	系统上使用的所有对讲机呼叫

广播	接收到广播呼叫，不允许用户回复
状态 xx	正在接收状态信息（xx 为状态信息编号）

■ 取消并结束呼叫

显示	说明
正在取消	呼叫已被用户成功取消
呼叫结束	呼叫已结束，现在可发起另一呼叫

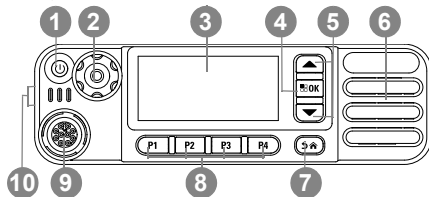


MPT1327 untuk Panduan Referensi Singkat Radio Mobile Digital Seri XiR

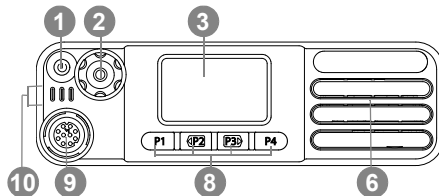
CATATAN: Baca Panduan Pengguna untuk perincian lain tentang operasi fungsional dari **MPT1327 Generic Option Board (GOB)**.

■ Kontrol Radio

Radio Layar Warna



Radio Layar Numerik




Rekam fungsi tombol radio Anda yang dapat diprogram di bagian kosong yang disediakan.


- 1 Tombol On/Off
- 2 Kenop Volume/Saluran
- 3 Layar
- 4 Tombol OK/Menu
- 5 Gulir Atas/Bawah
- 6 Speaker
- 7 Tombol Kembali/Awal


- 8 Tombol Depan (Dapat diprogram)
P1: Kosongkan Panggilan (fungsi khusus)
P2: _____
P3: _____
P4: _____
- 9 Konektor Aksesori
- 10 Indikator LED

■ Ikon Layar

Berikut ini adalah ikon yang muncul pada layar radio.

 **Indikator Kekuatan Sinyal yang Diterima (Received Signal Strength Indicator/RSSI)**
 Jumlah baris yang ditampilkan menunjukkan kekuatan sinyal radio. Empat baris menunjukkan sinyal terkuat. Ikon ini hanya ditampilkan saat menerima.

 **Bluetooth**
 Fitur Bluetooth diaktifkan, tetapi tidak ada perangkat Bluetooth jauh yang tersambung.

 **Bluetooth Tersambung**
 Fitur Bluetooth diaktifkan. Ikon tetap menyala saat satu atau beberapa perangkat Bluetooth jarak jauh tersambung.



Bluetooth Dapat Ditemukan

Fitur Bluetooth diaktifkan dan radio dalam mode dapat ditemukan.



Notifikasi

Menandakan panggilan hilang atau pesan data pendek.



Pindai

Fitur Pindai diaktifkan, jadi radio mendengarkan aktivitas di beberapa saluran atau grup bicara.



Site Roaming

Radio telah logon ke stasiun pangkalan/repeater.



Papan Opsi/Option Board

Papan Opsi diaktifkan.



Papan Opsi Tidak Berfungsi

Papan Opsi dinonaktifkan.



Tingkat Daya

Radio diatur pada daya Tinggi.

■ Ikon Panggilan

Berikut ini adalah ikon yang muncul pada layar radio.



Panggilan Pribadi

Menunjukkan Panggilan Pribadi sedang berlangsung.

Di Daftar Kontak, ini menunjukkan alias (nama) atau ID (nomor) subscriber.



Panggilan Grup/Semua Panggilan

Menunjukkan Panggilan Grup atau Semua Panggilan sedang berlangsung.

Dalam daftar Kontak, ini ditunjukkan sebagai alias (nama) atau ID (nomor) grup.



Panggilan Telepon sebagai Panggilan Pribadi

Menunjukkan Panggilan Telepon sebagai Panggilan Pribadi sedang berlangsung.

Dalam daftar Kontak, ini menunjukkan alias (nama) atau ID (nomor) telepon.



Panggilan Telepon sebagai Panggilan Grup/Semua Panggilan

Menunjukkan Panggilan Telepon sebagai Panggilan Grup/Semua Panggilan sedang berlangsung. Dalam daftar Kontak, ini menunjukkan alias (nama) atau ID (nomor) grup.



Darurat

Radio dalam mode darurat.

■ Ikon Perangkat Bluetooth

Ikon berikut juga ditampilkan di sebelah item dalam daftar perangkat berkemampuan Bluetooth yang tersedia untuk menunjukkan jenis perangkat.



Perangkat Data Bluetooth

Perangkat data berkemampuan Bluetooth, misalnya scanner.



Perangkat Audio Bluetooth

Perangkat audio berkemampuan Bluetooth, misalnya headset.



Perangkat PTT Bluetooth

Perangkat PTT berkemampuan Bluetooth, misalnya POD (PTT-Only Device).

■ Indikator LED

Merah terus – Radio melakukan transmisi
– radio dalam mode Bluetooth Dapat Ditemukan*.

Hijau terus – Radio menyala
– radio dalam mode Bluetooth*.

Hijau berkedip – Radio memindai aktivitas.

■ Menghidupkan atau Mematikan Radio

Tekan sekilas Tombol On/Off untuk menyalakan radio, lalu tekan dan tahan Tombol On/Off untuk mematikan radio.

■ Mengatur Volume

Putar Kenop Volume searah jarum jam untuk menaikkan volume atau berlawanan arah jarum jam untuk menurunkan volume.

CATATAN: Radio Anda bisa diprogram untuk memiliki batas volume minimum sehingga tingkat volume tidak bisa diturunkan sepenuhnya. Tanyakan kepada penyalur atau administrator sistem Anda untuk informasi lebih lanjut.

■ Mengakses Radio dari Kata Sandi


Anda dapat menggunakan mikrofon keypad atau Channel Rocker untuk memasukkan kata sandi. Nyalakan radio.


1. Anda mendengar nada berkelanjutan. Baris pertama pada layar menampilkan Enter Password: [Masukkan Kata Sandi:]. Baris kedua layar menampilkan kursor yang berkedip.



2. Masukkan kata sandi empat angka melalui mikrofon keypad.

Anda akan mendengar nada indikator positif untuk setiap digit yang ditekan.

ATAU

Tekan Channel Rocker untuk memilih digit dan  untuk memasukkan digit yang dipilih. Masukkan angka sandi sisanya dengan cara yang sama.

Baris kedua pada layar menampilkan *****. Tekan  untuk melanjutkan.

Tekan  untuk menghapus * terakhir pada layar. Anda akan mendengar nada indikator negatif jika menekan  apabila baris kedua pada layar kosong, atau jika menekan lebih dari empat angka.

3. Jika kata sandi benar:
Proses pengaktifan radio Anda akan dilanjutkan.

ATAU

Jika kata sandi salah:
Layar menampilkan Wrong Password [Kata Sandi Salah]. Ulangi Langkah 1 dan 2.

*. Model radio Layar Numerik

Sandi yang kurang dari empat digit salah.

ATAU

Setelah tiga kali kesalahan kata sandi, layar menampilkan pesan *Wrong Password* [Kata Sandi Salah], lalu menampilkan pesan *Radio Locked* [Radio Terkunci]. Nada akan berbunyi dan LED kuning berkedip dua kali.

Radio masuk ke status terkunci selama 15 menit, dan hanya merespons masukan dari tombol **On/Off** dan tombol **Backlight** terprogram.

CATATAN: Dalam keadaan terkunci, radio tidak bisa menerima panggilan, termasuk panggilan darurat.





Penggunaan sakelar kaki **Darurat** akan membatalkan masukan kata sandi untuk mengakses radio.




■ Pilihan Personalitas

Untuk memilih personalitas lewat menu, tekan tombol Personalitas terprogram dan lanjutkan ke Langkah 2.

ATAU








Ikuti prosedur di bawah ini.

1. Pastikan radio dalam STATUS IDLE.
2. Tekan  untuk masuk ke Mode Menu.
3. Tekan  atau  hingga sampai ke *Personality* [Personalitas].
4. Tekan  untuk memilih *Personality* [Personalitas].

5. Layar menampilkan personalitas saat ini, misalnya *MPT*.
6. Tekan  atau  sampai ke personalitas yang diinginkan, misalnya *MPT 2*.
7. Tekan  untuk memilih. Layar menampilkan *MPT 2*. Layar diam selama 2 detik saat radio menyesuaikan ke personalitas baru. Radio kembali ke STATUS IDLE dengan layar menampilkan *Freetext* [Teks bebas].

■ Memilih Personalitas di Mode Non-MPT

Untuk beralih dari zona Anda saat ini ke mode MPT, gunakan prosedur berikut untuk memilih personalitas.

1. Tekan  untuk masuk ke Mode Menu.
2. Tekan  atau  hingga sampai ke *Zone* [Zona].
3. Tekan  untuk memilih *Zone* [Zona].
4. Layar menampilkan zona saat ini, misalnya *Zone 1* [Zona 1].
5. Tekan  atau  hingga zona yang diinginkan dengan papan opsi diaktifkan, misalnya *Zone 2* [Zona 2]. Periksa dengan dealer Anda, zona mana yang papan opsinya diaktifkan.
6. Tekan  untuk memilih. Layar menampilkan personalitas yang sebelumnya dipilih selama 2 detik saat radio menyesuaikan ke personalitas baru. Radio kembali ke STATUS IDLE dengan layar menampilkan *Freetext* [Teks bebas].








■ Pemilihan Zona

Gunakan prosedur berikut untuk beralih dari personalitas MPT ke Zona di mode non-MPT.

Tekan tombol Personalitas terprogram dan lanjutkan ke Langkah 2.





ATAU



Ikuti prosedur di bawah ini.

1. Tekan  untuk masuk ke Mode Menu.
2. Tekan  atau  hingga sampai ke *Personality* [Personalitas].
3. Tekan  untuk memilih *Personality* [Personalitas].
4. Layar menampilkan personalitas saat ini, misalnya MPT.
5. Tekan  atau  hingga zona yang diperlukan.
6. Tekan  untuk memilih.
7. Layar menampilkan sesaat pesan <Zone> Selected [<Zona> Dipilih] dan kembali ke layar zona yang dipilih.

■ Melakukan Panggilan

Untuk mengakses daftar kontak lewat menu:

1. Tekan  untuk masuk ke Mode Menu.
2. Tekan  atau  sampai ke *Contact List* [Daftar Kontak].
3. Tekan  untuk memilih *Contact List* [Daftar Kontak].

4. Tekan  atau  untuk bergulir ke *Contact List* [Daftar Kontak].

5. Tekan  atau tombol **PTT** atau  untuk melakukan panggilan. Layar menampilkan *Calling* [Memanggil].


■ Mengakhiri Panggilan

1. Tekan .

ATAU

tekan **P1**.

ATAU

tekan . Nada indikator negatif berbunyi dan layar menampilkan *Call Ended* [Panggilan Berakhir].


■ Membatalkan Panggilan

1. Tekan .

ATAU

tekan **P1**.

OR

tekan . Nada berulang berbunyi dan layar menampilkan *Cancelling* [Membatalkan].

■ Menerima Panggilan di Sistem OACSU

Ketika radio dipanggil:

1. Nada berulang berbunyi hingga **PTT** ditekan.
2. Nada sejenak berbunyi menandakan panggilan berhasil diatur.

■ Menerima Panggilan di Sistem FOACSU

Ketika radio dipanggil:

1. Nada dering akan berbunyi. Layar menampilkan **Alerted** [Diperingatkan].
2. Tekan tombol **PTT** untuk menerima panggilan (kecuali dalam otomatis grup bicara, saat radio dibunyikan secara otomatis untuk panggilan tetap dan grup dinamis).
3. Saat pembicaraan diizinkan, nada sejenak berbunyi. Layar menampilkan **Call Type** [Tipe Panggilan].

■ Panggilan Tidak Terjawab

Untuk melihat panggilan tidak terjawab pada daftar lewat menu:

1. Tekan **[OK]** untuk masuk ke Mode Menu.
2. Tekan **[Up]** atau **[Down]** hingga ke **Missed Calls** [Panggilan Tidak Terjawab].
3. Tekan **[OK]** untuk memilih Missed Calls [Panggilan Tidak Terjawab].
4. Untuk panggilan dalam daftar, layar menampilkan **Alpha Alias** atau nomor radio.
5. Tekan **[Up]** atau **[Down]** untuk bergulir di daftar.

■ Pengalihan Panggilan

Untuk mengalihkan panggilan suara masuk atau panggilan status:

1. Tekan **[Left] [4] [1..] [Right]** dari radio Anda.
2. Tekan **[Left] [4] [4] [Right]** dari radio lain.

Untuk memulai pengalihan panggilan saat radio dalam STATUS IDLE:

1. Tekan **[Left] [4] [1..] [Right]** untuk mengalihkan semua panggilan.
ATAU
Tekan **[Left] [4] [4] [Right]**.
2. Tekan **[Left] [4] [1..] [1..] [Right]** untuk mengalihkan panggilan suara saja.
ATAU
Tekan **[Left] [4] [4] [1..] [Right]**.
3. Tekan **[Left] [4] [1..] [2] [Right]** untuk mengalihkan panggilan status saja.
ATAU
[Left] [4] [4] [2] [Right].
4. Masukkan ID radio tujuan pengalihan.
5. Tekan **[End]** untuk menyelesaikan pengalihan panggilan.

Melakukan Panggilan SDM

CATATAN: Untuk menggunakan fitur ini, radio Anda perlu diprogram terlebih dulu dengan daftar kontak dan SDM. Tanyakan kepada penyalur atau administrator sistem Anda untuk informasi lebih lanjut.

Panggilan Status dapat dijalankan dengan dua cara berbeda:

- lewat keypad menggunakan **Call modifier**
- lewat **Daftar kontak**

Untuk menjalankan panggilan data lewat **keypad**:

1. Bagian modifier.
2. Masukkan pesan dari keypad dalam karakter alfanumerik.
3. Tekan setelah menulis pesan.
4. Pilih penerima dari daftar kontak, lalu tekan . Layar menampilkan *Sending Data* [Mengirim Data].
5. Tekan atau kapan saja untuk menghapus nomor yang ditekan dan mengembalikan radio ke STATUS IDLE saat nada sejenak berbunyi.

Untuk menjalankan panggilan data lewat **daftar kontak**:

1. Tekan untuk masuk ke Mode Menu.
2. Tekan atau sampai ke *Contact List* [Daftar Kontak].

3. Tekan untuk memilih *Contact List* [Daftar Kontak].
4. Tekan atau sampai ke *Alpha Alias* [Alias Alfa]. Tekan untuk menampilkan *Number* [Nomor]. Tekan untuk menampilkan *Ring Tone* [Nada Dering]. Tekan untuk kembali ke *Alpha Alias* [Alias Alfa].
5. Tekan atau tombol **PTT** untuk melakukan panggilan radio. Layar menampilkan *Sending Data* [Mengirim Data].
6. Saat selesai dengan panggilan, teka atau . Nada sejenak berbunyi. Layar menampilkan *Call Ended* [Panggilan Berakhir].

Melakukan Panggilan Status

Panggilan Status dapat dijalankan dengan dua cara berbeda:


- lewat keypad menggunakan **Call modifier**
- lewat **Menu**

Untuk menjalankan panggilan status lewat **keypad**:











1. Bagian modifier.
2. Contoh digit status dalam rentang 1–31.
3. Bagian akhir modifier.
4. Masukkan alamat radio yang dipanggil.


5. Layar menampilkan *005*NNNNN di mana NNNNN merupakan alamat radio yang dipanggil.

Lakukan panggilan dengan:

1. Tekan tombol **PTT** atau  untuk melakukan panggilan. Layar menampilkan *Sending Status [Mengirim Status]*.

Untuk menjalankan panggilan status lewat **menu**:

1. Tekan  untuk masuk ke Mode Menu.
2. Tekan  atau  hingga sampai ke *Status*.
3. Tekan  untuk memilih *Status*.
4. Tekan  atau  hingga layar menampilkan Pesan Status, misalnya *On Break [Sedang Istirahat]*.
5. Tekan  hingga layar menampilkan Nomor Status misalnya *Status 04*.
6. Tekan  untuk memilih. Layar menampilkan *Status 04*.
7. Pilih penerima dari daftar kontak.
8. Tekan  atau tombol **PTT** atau  untuk melakukan panggilan.

CATATAN: Tombol  hanya berfungsi jika Anda dalam opsi menu daftar kontak.

■ Menerima Panggilan Status

Radio Anda menerima Panggilan Status saat:





1. Nada sejenak berbunyi.
2. Layar menampilkan status dan ID bagian yang memanggil, dan membunyikan nada sejenak setiap 2 detik.

■ Panggilan Darurat

Untuk memulai panggilan darurat:

1. Tekan tombol **Darurat**.





ATAU

Tekan    diikuti dengan nomor radio dan **PTT** atau .

Nada berulang berbunyi dan layar menampilkan *Emergency [Darurat]*.

■ Panggilan Prioritas






Untuk memulai panggilan prioritas:

1. Tekan    diikuti dengan nomor radio dan **PTT** atau .

Nada berulang berbunyi dan layar menampilkan *Priority [Prioritas]*.

Panggilan Siaran

Untuk memulai panggilan siaran:

1. Tekan     diikuti dengan nomor radio dan PTT atau .
Nada berulang berbunyi dan layar menampilkan *11*90.

Mengirim Panggilan

Layar	Komentar
Calling [Memanggil]	Mencoba menghubungkan panggilan
Priority [Prioritas]	Panggilan prioritas terkirim, modifier *8* digunakan
Emergency [Darurat]	Panggilan darurat terkirim, modifier *9* digunakan
Sending Status [Mengirim Status]	Panggilan status terkirim, modifier *0xx* digunakan (xx adalah nomor pesan status)
Queued [Mengantrre]	Panggilan mengantrre di sistem
Diverting [Mengalihkan]	Panggilan ke unit yang dipanggil telah dialihkan

Unobtainable [Tidak Dapat Diperoleh]	Panggilan tidak dapat diperoleh
Unavailable [Tidak Tersedia]	Unit tidak tersedia
Invalid Number [Nomor Tidak Valid]	Nomor unit tidak valid
System Busy [Sistem Sibuk]	Sistem sibuk, coba lagi
Alerting [Memperingatkan]	Memperingatkan unit yang dipanggil
Engaged [Terhubung]	Unit yang dipanggil sibuk
Will Call Back [Akan Memanggil Kembali]	Pengguna tidak ada, unit yang dipanggil akan memanggil balik
Call Failed [Panggilan Gagal]	Panggilan gagal, coba lagi
Timeout [Waktu Habis]	Waktu permintaan panggilan habis. Periksa apakah layanan tersedia
Scanning [Memindai]	Akses sistem hilang, coba lagi

■ Menerima Panggilan

Layar	Komentar
Alerted [Diperingatkan]	Panggilan diterima di OACSU
Alerted [Diperingatkan]	Panggilan diterima di FOACSU . Tekan tombol PTT atau '#' untuk menerima panggilan
Emergency [Darurat]	Panggilan darurat diterima
Alias/Number [Alias/Nomor]	Panggilan dari radio dalam armada Anda
Interâ-fleet	Panggilan dari radio dalam armada lain
Telephone [Telepon]	Panggilan dari sistem telepon umum
PABX	Panggilan dari sistem telepon privat
Unknown Party [Pihak Tidak Dikenal]	Identitas panggilan tidak dikenali sistem
Dynamic NN [NN Dinamis]	Panggilan grup dinamis diterima (mungkin alias atau nomor – NN)
System Wide [Seluruh Sistem]	Panggilan ke semua radia yang dipakai di sistem

Broadcast
[Siaran]

Panggilan siaran diterima, balasan pengguna tidak diizinkan

Status XX

Menerima pesan status (xx adalah nomor pesan status)

■ Membatalkan dan Mengakhiri Panggilan

Layar	Komentar
Canceling [Membatalkan]	Panggilan berhasil dibatalkan oleh pengguna
Call Ended [Panggilan Berakhir]	Panggilan berakhir, panggilan lain kini bisa dilakukan

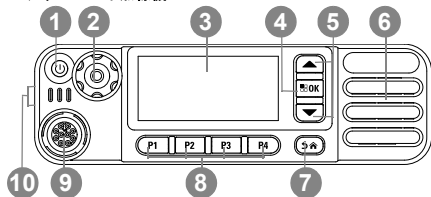
Catatan



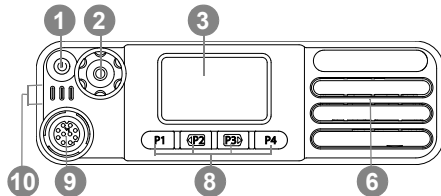
MPT1327 for XiR シリーズ デジタル移動無線機 無線機クイック リファレンス ガイド

注: MPT1327 汎用オプション ボード (GOB) の機能の詳細については、ユーザー ガイドを参照してください。

無線機コントロール カラー ディスプレイ 無線機



数字ディスプレイ無線機



お使いの無線機にあるプログラム可能ボタンの機能を空欄に記入してください。

- 1 オン/オフ ボタン
- 2 音量/チャンネル ノブ
- 3 ディスプレイ
- 4 OK/メニュー ボタン
- 5 スクロール アップ/スクロール ダウン
- 6 スピーカー
- 7 ホーム/戻る ボタン

- 8 フロント ボタン (プログラム可能)
P1: コールを消去 (専用ファンクション)
P2: _____
P3: _____
P4: _____

9 アクセサリ コネクタ

10 LED インジケータ

■ ディスプレイ アイコン

以下は、無線機のディスプレイに表示されるアイコンです。



受信信号強度インジケータ (RSSI)

表示されるバーの数は、無線機の信号強度を表します。バーが4本のときが最大強度です。このアイコンは受信時のみに表示されます。



Bluetooth

Bluetooth の機能は有効ですが、接続されているリモートの Bluetooth デバイスはありません。



Bluetooth 接続

Bluetooth 機能が有効です。リモートの Bluetooth デバイスが1台以上接続されている間、アイコンは表示されたままになります。



Bluetooth 検出可能

Bluetooth 機能が有効になっていて、無線機は検出可能モードです。



通知

不在着信メッセージまたはショート データ メッセージであることを示します。



スキャン

スキャン機能が有効になっていて、そのため無線機は複数のチャネルまたはグループのいずれかでのアクティビティの待ち受けをしています。



サイト ローミング

無線機はベースステーション/リピーターにログオン済みです。



オプション ボード

オプション ボードが有効です。



オプション ボード非動作

オプション ボードが無効です。



出力レベル

無線機は高出力に設定されています。

■ 通話アイコン

以下は、無線機のディスプレイに表示されるアイコンです。



個別コール

個別コール中であることを示します。
[れんらくさき]リストでは、加入者のエイリアス
(名前)またはID(番号)を示します。



グループコール/一斉コール

グループコール中または一斉コール中であることを
示します。
[れんらくさき]リストでは、グループのエイリアス
(名前)またはID(番号)を示します。



個別コールとしての通話

個別コールとして通話中であることを示します。
[れんらくさき]リストでは、電話のエイリアス
(名前)またはID(番号)を示します。



グループコール/一斉コールとしての通話

グループコール/一斉コールとして通話中である
ことを示します。[れんらくさき]リストでは、グ
ループのエイリアス(名前)またはID(番号)を示
します。



緊急

無線機が緊急モードです。

■ Bluetooth デバイス アイコン

以下のアイコンも、使用可能な Bluetooth 対応デバイス リストの各
項目の横に表示され、デバイスのタイプを示します。



Bluetooth データ デバイス

Bluetooth 対応データ デバイス (スキャナなど)。



Bluetooth オーディオ デバイス

Bluetooth 対応オーディオ デバイス (ヘッドセット
など)。



Bluetooth PTT デバイス

Bluetooth 対応 PTT デバイス (PTT のみデバイス
(POD) など)。

■ LED インジケータ

赤色の点灯 – 無線機は送信中です。
– 無線機は Bluetooth 検出モード* です。

緑色の点灯 – 無線機は起動中です。
– 無線機は Bluetooth モード* です。

緑色の点滅 – 無線機はアクティビティをスキャンしている最中です。

■ 無線機の電源のオン/オフ

無線機の電源を入れるには、オン/オフ ボタンを短く押し、電源を切るには、オン/オフ ボタンを押し続けます。

■ 音量の調節

音量を上げるには音量ノブを時計回りに、音量を下げるには反時計回りに回します。

注： 無線機の最小音量をプログラム設定できます。この最小音量よりも音量を小さくすることはできません。詳細については、ディーラーかシステム管理者にご確認ください。

■ パスワードを使用した無線機へのアクセス

パスワードの入力には、キーパッドマイクروفオンまたはチャンネル選択ボタンを使用します。
無線機を起動します。

1. 連続トーンが聞こえます。ディスプレイの 1 行目には、[Enter Password:] (パスワードをにゅうりょく) と表示されます。ディスプレイの 2 行目に、点滅するカーソルが表示されます。
2. キーパッドマイクを使用して、4 桁のパスワードを入力します。数値を押すたびに、ポジティブインジケータ トーンが鳴ります。

または

チャンネル ロッカーを押して数値を選択してから、**[OK]** を押して選択した数値を入力します。同じ方法で、パスワードの残りの桁の数値を入力します。

ディスプレイの 2 行目に **** が表示されます。**[OK]** を押して先に進みます。

◀ を押すと、ディスプレイの末尾にある * が削除されます。ディスプレイの 2 行目が空の場合に ▶ を押すか、5 つ以上の数値を押すと、ネガティブインジケータ トーンが鳴ります。

3. パスワードが正しい場合：
無線機は起動します。

または

パスワードが正しくない場合：

ディスプレイに [パスワードふてきごう] と表示されます。ステップ 1 および 2 を繰り返します。4 桁未満のパスワードは不正です。

または

不正なパスワードを 3 回入力すると、ディスプレイに [パスワードふてきごう]、[むせんきロックずみ] と表示されます。トーンが鳴り、黄色の LED が 2 回点滅します。

無線機は 15 分間のロック状態に入ると、オン/オフ ボタンおよびプログラム済みのバックライト ボタンからの入力にのみ反応します。

注： 無線機は、ロック状態では、緊急通話を含むどのような通話も受信できません。

緊急 フットスイッチを使用すると、無線機にアクセスするためのパスワードの入力がキャンセルされます。

*. 数字ディスプレイ無線機モデルの場合

■ 特性の選択

メニューを使って特性を選択するには、プログラム済みの特性ボタンを押してステップ2に進みます。

または

次の手順に従います。

1. 無線機がアイドル状態にあることを確認します。
2. **[OK]** を押してメニューモードへ入ります。
3. [Personality] (とくせい) と表示されるまで、**[▲]** または **[▼]** を押します。
4. **[OK]** を押して [Personality] (とくせい) を選択します。
5. 現在の特性がディスプレイに表示されます (例: [MPT])。
6. 目的の特性 ([MPT 2] など) が表示されるまで、**[▲]** または **[▼]** を押します。
7. **[OK]** を押して選択します。ディスプレイに [MPT 2] と表示されます。表示は2秒間このままです。この間に無線機は新しい特性に再チューニングされます。無線機はアイドル状態に戻り、ディスプレイには [Freertext] (フリーテキスト) と表示されます。

■ 非 MPT モードでの特性の選択

現在のゾーンから MPT モードへ切り替えるには、次の手順で特性を選択します。

1. **[OK]** を押してメニューモードへ入ります。
2. [ゾーン] と表示されるまで、**[▲]** または **[▼]** を押します。
3. **[OK]** を押して [ゾーン] を選択します。

4. 現在のゾーンがディスプレイに表示されます (例: [ゾーン 1])。
5. オプション ボードが有効な状態にある目的のゾーン ([ゾーン 2] など) が表示されるまで、**[▲]** または **[▼]** を押します。どのゾーンでオプション ボードが有効になっているのかについては、ディーラーにお問い合わせください。
6. **[OK]** を押して選択します。ディスプレイには、今選択した特性が2秒間表示されます。この間に無線機は新しい特性に再チューニングされます。無線機はアイドル状態に戻り、ディスプレイには [Freertext] (フリーテキスト) と表示されます。

■ ゾーン選択

MPT 特性から非 MPT モードのゾーンへ切り替えるには、次の手順に従います。

プログラム済みの特性ボタンを押してステップ2に進みます。

または

次の手順に従います。

1. **[OK]** を押してメニューモードへ入ります。
2. [Personality] (とくせい) と表示されるまで、**[▲]** または **[▼]** を押します。
3. **[OK]** を押して [Personality] (とくせい) を選択します。
4. 現在の MPT 特性がディスプレイに表示されます (例: [MPT])。
5. 必要なゾーンが表示されるまで、**[▲]** または **[▼]** を押します。
6. **[OK]** を押して選択します。
7. ディスプレイに [<ゾーン> せんたくずみ] と表示され、すぐに選択されたゾーンの画面に戻ります。

電話をかける

メニューを使って連絡先リストにアクセスするには、次の手順に従います。

1. **[OK]** を押してメニューモードへ入ります。
2. [Contact List] (れんらくさきリスト) と表示されるまで、**[▲]** または **[▼]** を押します。
3. **[OK]** を押して [Contact List] (れんらくさきリスト) を選択します。
4. **[▲]** または **[▼]** を押して [Contact List] (れんらくさきリスト) までスクロールします。
5. **[OK]**、**PTT** ボタン、**[☎]** のいずれかを押してコールを発信します。ディスプレイに [よびだしちゅう] と表示されます。

コールの終了

1. **[✳]** を押します。
または
P1 を押します。
または
[☎] を押します。ネガティブインジケータトーンが鳴り、ディスプレイに [コールしゅうりょう] と表示されます。

コールのキャンセル

1. **[✳]** を押します。
または
P1 を押します。
または
[☎] を押します。反復トーンが鳴り、ディスプレイに [Cancelling] (キャンセルちゅう) と表示されます。

OACSU システムでのコールの受信

無線機がコールされているとき:

1. **PTT** が押されるまで反復トーンが鳴ります。
2. 瞬間トーンが鳴ります。これはコールが正常にセットアップされた合図です。

FOACSU システムでのコールの受信

無線機がコールされているとき:

1. 着信音が鳴ります。ディスプレイに [Alerted] (アラートあり) と表示されます。
2. **PTT** ボタンを押してコールを受け入れます (ただし、グループ特性で、固定/動的グループコールに対して無線機の消音が自動的に解除される場合は除きます)。
3. 会話が許可されると、瞬間トーンが鳴ります。ディスプレイに [Call Type] (コールタイプ) と表示されます。







不在着信

メニューを使ってリストに不在着信を表示するには、次の手順に従います。





























1. **[OK]** を押してメニューモードへ入ります。
2. [ふざいちゃくしん] と表示されるまで、**[▲]** または **[▼]** を押します。
3. **[OK]** を押して不在着信を選択します。
4. リスト内のコールの場合、ディスプレイに [Alpha Alias] (アルファエイリアス) と表示されるか、または無線機番号が表示されます。
5. **[▲]** または **[▼]** を押してリストをスクロールします。

■ コールの転送

着信した音声コールまたはステータス コールを転送するには、次の手順に従います。

1. 無線機で    と押します。
2. 別の無線機で    と押します。

無線機がアイドル状態にあるときにコールの転送を開始するには、次の手順に従います。








1. すべてのコールを転送するときは     と押します。
または
    と押します。
2. 音声コールのみを転送するときは      と押します。
または
    と押します。
3. ステータス コールのみを転送するときは      と押します。
または
     と押します。
4. 転送先の無線機の ID を入力します。
5.  を押すとコールの転送が完了します。

■ SDM コールの発信










注: この機能を使用するためには、無線機で連絡先リストとSDMを事前にプログラムする必要があります。詳細については、ディーラーかシステム管理者にご確認ください。
ステータス コールは次の2とおりの方法で開始できます。

- キーパッドで**コール修飾子**を使用
- **連絡先リスト**を使用

キーパッドを使ってデータ コールを開始するには、次の手順に従います。

1.    と押します (修飾子の一部)。
2. キーパッドから英数字でメッセージを入力します。
3. メッセージが作成できたら  を押します。
4. 連絡先リストから受信者を選択して、 を押します。ディスプレイに [Sending Data] (データそうしんちゆう) と表示されます。
5. 瞬間トーンが鳴れば、いつでも  または  を押してダイアルした番号を削除し、無線機をアイドル状態に戻すことができます。

連絡先リストを使ってデータ コールを開始するには、次の手順に従います。

1.  を押してメニュー モードへ入ります。
2. [Contact List] (れんらくさきリスト) と表示されるまで、 または  を押します。
3.  を押して [Contact List] (れんらくさきリスト) を選択します。
4. [Alpha Alias] (アルファ エイリアス) と表示されるまで、 または  を押します。
 を押して [ばんごう] と表示します。
 を押して [Ring Tone] (ちゃくしんおん) と表示します。
 を押して [Alpha Alias] (アルファ エイリアス) と表示します。

5. **[OK]** または **PTT** ボタンを押して、無線機コールを発信します。ディスプレイに [Sending Data] (データそうしんちゆう) と表示されます。
6. コールが終了したら、**[送]** または **[送]** を押します。瞬間トーンが鳴ります。ディスプレイに [コールしゅうりょう] と表示されます。

■ ステータス コールの発信

ステータス コールは次の 2 とおりの方法で開始できます。

- キーパッドで**コール修飾子**を使用
- **メニュー**を使用

キーパッドを使ってステータス コールを開始するには、次の手順に従います。

1. **[送]** を押します (修飾子の一部)。
2. **[送]** を押します (ステータスの数字の例。範囲は 1 ~ 31)。
3. **[送]** を押します (修飾子の末尾)。
4. コール先の無線機のアドレスを入力します。
5. ディスプレイに [*005*NNNNN] と表示されます。NNNNN の部分にはコール先の無線機のアドレスが表示されます。

次の手順でコールを発信します。

1. **PTT** ボタンまたは **[送]** を押してコールを発信します。ディスプレイに [Sending Status] (ステータスのそうしんちゆう) と表示されます。

メニューを使ってステータス コールを開始するには、次の手順に従います。

1. **[OK]** を押してメニュー モードへ入ります。
2. [ステータス] と表示されるまで、**[上]** または **[下]** を押します。
3. **[OK]** を押して [ステータス] を選択します。
4. ステータス メッセージ ([On Break] (ちゆうだん) など) がディスプレイに表示されるまで、**[上]** または **[下]** を押します。
5. ステータス番号 ([ステータス 04] など) がディスプレイに表示されるまで、**[OK]** を押します。
6. **[OK]** を押して選択します。ディスプレイに [ステータス 04] と表示されます。
7. 連絡先リストから受信者を選択します。
8. **[OK]**、**PTT** ボタン、**[送]** のいずれかを押してコールを発信します。

注: **[OK]** キーが機能するのは、連絡先リストメニュー オプションを開いているときだけです。

■ ステータス コールの受信

次の場合、無線機がステータス コールを受信しています。

1. 瞬間トーンが鳴ったとき。
2. ディスプレイにステータスとコール パート ID が表示され、2 秒おきに瞬間トーンが鳴ったとき。

■ 緊急コール

緊急コールを開始するには、次の手順に従います。

1. **緊急ボタン**を押します。
または
☎☎☎ を押し、無線機番号を押してから、PTT か ☎ のいずれかを押します。

反復トーンが鳴り、ディスプレイに[きんきゅう]と表示されます。

■ 優先コール

優先コールを開始するには、次の手順に従います。

1. ☎☎☎ を押し、無線機番号を押してから、PTT か ☎ のいずれかを押します。
反復トーンが鳴り、ディスプレイに[ゆうせん]と表示されます。

■ ブロードキャストコール

ブロードキャストコールを開始するには、次の手順に従います。

1. ☎☎☎☎ を押し、無線機番号を押してから、PTT か ☎ のいずれかを押します。
反復トーンが鳴り、ディスプレイに[*11*90]と表示されます。

■ コールの送信

ディスプレイ

よびだしちゅう

ゆうせん

きんきゅう

Sending Status
(ステータスのそうしんちゅう)

Queued (キュー)

Diverting
(てんそうちゅう)

Unobtainable
(しゅとくふか)

Unavailable

むこうなばんごう

システムビジー

Alerting
(アラート)

注記

コールを接続しようとしています。

優先コールが送信されました。修飾子*8*が使用されました。

緊急コールが送信されました。修飾子*9*が使用されました。

ステータス コールが送信されました。修飾子*0xx*が使用されました(xxの部分にはステータスメッセージ番号が入ります)。

コールがシステムのキューに入りました。

コールされたユニットへのコールが転送されました。

コールを取得できません。

ユニットを利用できません。

ユニット番号が無効です。

システムがビジー状態です。やり直してください。

コールされたユニットへのアラートです。

Engaged (しようちゆう)	コールされたユニットがビジー状態です。
Will Call Back (コールバック)	ユーザーが不在です。コールされたユニットがコールバックします。
コールしっぱい	コールに失敗しました。やり直してください。
Timeout (タイムアウト)	コール要求がタイムアウトしました。チェック サービスを利用できます。
Scanning (スキャンちゆう)	システム アクセスが失われました。やり直してください。

■ コールの受信

ディスプレイ	注記
Alerted (アラートあり)	OACSU でコールの受信中です。
Alerted (アラートあり)	FOACSU でコールの受信中です。PTT または # を押してコールを受け入れます。
きんきゆう	緊急コールの受信中です。
Alias/Number (エイリアス/ばんごう)	お使いのフリート内の無線機からのコールです。
Inter-fleet (インターフリート)	別のフリート内の無線機からのコールです。
Telephone (でんわ)	公衆電話システムからのコールです。

PABX	私設電話システムからのコールです。
Unknown Party (ふめいなあいて)	システムに登録されていないコール ID です。
Dynamic NN (どうてき NN)	動的グループ コールを受信しました (エイリアス、番号 - NN のいずれかの場合があります)。
System Wide (システムぜんたい)	システム上で使用されているすべての無線機へのコールです。
Broadcast (ブロードキャスト)	ブロードキャスト コールを受信しました。ユーザーからは応答できません。
ステータス XX	ステータス メッセージの受信中です (xx の部分には、ステータス メッセージ番号が入ります)。

■ コールのキャンセルと終了

ディスプレイ	注記
Cancelling (キャンセルちゆう)	ユーザーによってコールが正常にキャンセルされました。
コールしゅうりょう	コールが終了しました。別のコールを発信できるようになりました。

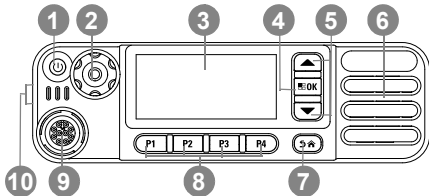


XiR 시리즈 디지털 모바일 무전기용 MPT1327 빠른 참조 안내서

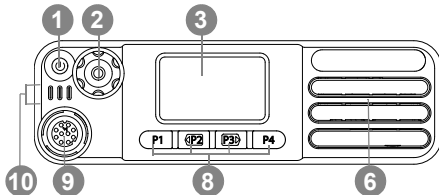
참고: MPT1327 GOB(일반 옵션 보드)의 기능 작동에 대한 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.

■ 무전기 컨트롤

컬러 디스플레이 무전기



숫자 디스플레이 무전기



아래 공백에 무전기의 프로그래밍 가능 버튼 기능을 기록하십시오.

- 1 켜기/끄기 버튼
- 2 볼륨/채널 노브
- 3 디스플레이
- 4 확인/메뉴 버튼
- 5 위로 스크롤/아래로 스크롤
- 6 스피커
- 7 되돌아가기/홈 버튼

8 전면 버튼(프로그래밍 가능)

P1: 호출 삭제(전용 기능)

P2: _____

P3: _____

P4: _____

9 액세서리 커넥터

10 LED 표시등

■ 디스플레이 아이콘

다음은 무전기의 디스플레이에 표시되는 아이콘입니다.



RSSI(Received Signal Strength Indicator, 수신 신호 강도 표시기)

표시되는 막대 수는 무전기 신호 강도를 나타냅니다. 막대 4개는 가장 강력한 신호를 의미합니다. 이 아이콘은 수신하는 동안에만 표시됩니다.



블루투스

블루투스 기능은 활성화되어 있지만 원격 블루투스 장치가 연결되어 있지 않습니다.



블루투스 연결됨

블루투스 기능이 활성화되어 있습니다. 원격 블루투스 장치가 하나 이상 연결되어 있으면 이 아이콘은 켜진 상태로 유지됩니다.



블루투스 검색 가능

블루투스 기능이 활성화되어 있으며 무전기가 검색 가능 모드에 있습니다.



알림

부재 중 호출 또는 간단한 데이터 메시지를 나타냅니다.



스캔

스캔 기능이 활성화되고 무전기가 여러 채널 또는 통화 그룹에서 활동을 수신하고 있습니다.



사이트 로밍

무전기가 기지국/중계기에 로그인했습니다.



옵션 보드

옵션 보드가 활성화되어 있습니다.



옵션 보드 비작동

옵션 보드가 비활성화되어 있습니다.



전력 레벨

무전기가 고출력으로 설정되어 있습니다.

■ 호출 아이콘

다음은 무전기의 디스플레이에 표시되는 아이콘입니다.



개별 호출

진행 중인 개별 호출을 나타냅니다.

연락처 목록에서는 가입자 별칭(이름) 또는 ID(번호)를 나타냅니다.



그룹 호출/전체 호출

진행 중인 그룹 호출 또는 전체 호출을 나타냅니다. 연락처 목록에서는 그룹 별칭(이름) 또는 ID(번호)를 나타냅니다.



개별 호출로 전화

개별 호출로 전화가 진행 중임을 나타냅니다. 연락처 목록에서는 통화 별칭(이름) 또는 ID(번호)를 나타냅니다.



그룹 호출/전체 호출로 전화

그룹 호출/전체 호출로 전화가 진행 중임을 나타냅니다. 연락처 목록에서는 그룹 별칭(이름) 또는 ID(번호)를 나타냅니다.



비상

무전기가 비상 모드에 있습니다.

■ 블루투스 장치 아이콘

다음 아이콘은 장치 유형을 나타내는 데 사용할 수 있는 블루투스 사용 장치 목록의 항목 옆에도 나타납니다.



블루투스 데이터 장치

스캐너와 같은 블루투스 사용 데이터 장치입니다.



블루투스 오디오 장치

헤드셋과 같은 블루투스 사용 오디오 장치입니다.



블루투스 PTT 장치

POD(PTT 전용 장치)와 같은 블루투스 사용 PTT 장치입니다.

■ LED 표시등

빨간색으로 켜져 있음 – 무전기가 발신 중입니다.
– 무전기가 블루투스 검색 모드*에 있습니다.

녹색으로 켜져 있음 – 무전기에 전원이 공급되고 있습니다.
– 무전기가 블루투스 모드*에 있습니다.

녹색으로 깜박임 – 무전기가 활동을 스캔하고 있습니다.

■ 무전기 전원 켜기/끄기

무전기를 켜려면 켜기/끄기 버튼을 짧게 누르고 무전기를 끄려면 켜기/끄기 버튼을 길게 누릅니다.

■ 볼륨 조절

볼륨 노브를 시계 방향으로 돌려 볼륨을 높이거나 시계 반대 방향으로 돌려 볼륨을 줄입니다.

참고: 무전기는 볼륨을 완전히 끄지 않고 최소한의 볼륨을 유지하도록 프로그래밍할 수 있습니다. 자세한 내용은 대리점이나 시스템 관리자에게 문의하십시오.

■ 비밀번호로 무전기에 액세스

키패드 마이크 또는 채널 락커를 사용하여 비밀번호를 입력할 수 있습니다.

무전기의 전원을 켭니다.

1. 연속음이 들립니다. 디스플레이의 첫 번째 줄에 [비밀번호 입력:]이 표시됩니다. 디스플레이의 두 번째 줄에 커서가 깜박입니다.

2. 키패드 마이크를 통해 4자리 비밀번호를 입력합니다. 각 자리를 누를 때마다 선택음이 울립니다.

또는

채널 락커를 눌러 숫자와 **[OK]**을 선택하여 선택한 숫자를 입력합니다. 같은 방법으로 비밀번호의 나머지 숫자를 입력합니다.

디스플레이의 두 번째 줄에 ****가 표시됩니다. **[OK]**을 눌러 계속합니다.

◀을 눌러 디스플레이에서 마지막 *를 제거합니다. 디스플레이의 두 번째 줄이 비어 있을 때 ▶을 누르거나 4자리 넘게 누르면 해제음이 울립니다.

3. 비밀번호가 올바른 경우
무전기 전원 켜는 작업이 진행됩니다.

또는

비밀번호가 올바르지 않은 경우:

디스플레이에 [비밀번호 불일치]가 표시됩니다. 1-2단계를 반복합니다.

4자리 미만의 비밀번호가 올바르지 않습니다.

*. 숫자 디스플레이 무전기 모델

또는

비밀번호를 세 번 잘못 입력하면 디스플레이에 [비밀번호 불일치]가 표시된 다음 [무전기 잠금 완료]가 표시됩니다. 톤이 울리고 황색 LED가 2회 깜박입니다.

무전기가 15분 동안 잠금 상태로 되고 **켜기/끄기** 버튼 및 프로그래밍된 **후면등** 버튼 입력에만 응답합니다.

참고: 잠금 상태에서는 무전기가 비상 호출을 비롯한 모든 호출을 수신할 수 없습니다.

비상 풋 스위치를 사용하면 무전기에 액세스하기 위한 비밀번호 입력이 취소됩니다.

■ 개인 설정 선택

메뉴를 통해 개인 설정을 선택하려면 프로그래밍된 개인 설정 버튼을 누르고 2단계로 넘어갑니다.

또는

아래 절차를 따릅니다.

1. 무전기가 유틸 상태에 있는지 확인합니다.
2. **[OK]**을 눌러 메뉴 모드로 전환합니다.
3. **[Personality(개인 설정)]**가 표시될 때까지 **[▲]** 또는 **[▼]**을 누릅니다.
4. **[OK]**을 눌러 **[Personality(개인 설정)]**를 선택합니다.
5. 디스플레이에 현재 개인 설정(예: MPT)가 표시됩니다.

6. 원하는 개인 설정(예: MPT 2)이 표시될 때까지 **[▲]** 또는 **[▼]**을 누릅니다.
7. **[OK]**을 눌러 선택합니다. 디스플레이에 MPT 2가 표시됩니다. 디스플레이가 2초간 대기하는 동안 무전기가 새 개인 설정에 맞춰 재조정됩니다. 무전기가 유틸 상태로 돌아가고 **[Freertext(자유 텍스트)]**가 표시됩니다.

■ 비MPT 모드에서 개인 설정 선택

현재 존에서 MPT 모드로 전환하려면 다음 절차를 사용하여 개인 설정을 선택합니다.

1. **[OK]**을 눌러 메뉴 모드로 전환합니다.
2. **[존]**이 표시될 때까지 **[▲]** 또는 **[▼]**을 누릅니다.
3. **[OK]**을 눌러 **[존]**을 선택합니다.
4. 디스플레이에 표시 현재 존(예: [존 1])이 표시됩니다.
5. 옵션 보드가 활성화되어 있는 원하는 존(예: [존 2])이 표시될 때까지 **[▲]** 또는 **[▼]**을 누릅니다. 옵션 보드가 활성화되어 있는 존에 대해서는 대리점에 문의하십시오.
6. **[OK]**을 눌러 선택합니다. 디스플레이에 2초간 이전에 선택한 개인 설정이 표시되는 동안 무전기가 새 개인 설정에 맞춰 재조정됩니다. 무전기가 유틸 상태로 돌아가고 **[Freertext(자유 텍스트)]**가 표시됩니다.

■ 존 선택

다음 절차를 사용하여 비MPT 모드로 MPT 개인 설정에서 존으로 전환합니다.

프로그래밍된 개인 설정 버튼을 누르고 2단계로 넘어갑니다.

또는

아래 절차를 따릅니다.

1. **[OK]**을 눌러 메뉴 모드로 전환합니다.
2. **[Personality(개인 설정)]**가 표시될 때까지 **[▲]** 또는 **[▼]**을 누릅니다.
3. **[OK]**을 눌러 **[Personality(개인 설정)]**를 선택합니다.
4. 디스플레이에 현재 MPT 개인 설정(예: MPT)이 표시됩니다.
5. 필요한 존이 표시될 때까지 **[▲]** 또는 **[▼]**을 누릅니다.
6. **[OK]**을 눌러 선택합니다.
7. 디스플레이에 **[<존> 선택 완료]**가 잠시 표시된 후 선택한 존 화면으로 돌아갑니다.

■ 호출하기



메뉴를 통해 연락처 목록에 액세스하려면:

1. **[OK]**을 눌러 메뉴 모드로 전환합니다.
2. **[Contact List(연락처 목록)]**가 나타날 때까지 **[▲]** 또는 **[▼]**을 누릅니다.
3. **[OK]**을 눌러 **[Contact List(연락처 목록)]**를 선택합니다.
4. **[▲]** 또는 **[▼]**을 눌러 **Contact List(연락처 목록)**를 스크롤합니다.
5. **[OK]** 또는 **PTT** 버튼이나 **[☎]**을 눌러 호출을 합니다. 디스플레이에 **[호출중]**이 표시됩니다.

■ 호출 종료

1. **[⏏]**을 누릅니다.
또는
P1을 누릅니다.
또는
[↶][↷]을 누릅니다. 해제음이 울리고 디스플레이에 **[호출 종료]**가 표시됩니다.

■ 호출 취소

1. 을 누릅니다.
또는
P1을 누릅니다
또는
을 누릅니다. 반복음이 울리고 디스플레이에 [Cancelling(취소 중)]이 표시됩니다.

■ OACSU 시스템에서 호출 받기

무전기가 호출되는 경우:

1. PTT가 표시될 때까지 반복음이 울립니다.
2. 호출이 성공적으로 설정되었음을 알리는 일시적 음이 울립니다.







■ FOACSU 시스템에서 호출 받기

무전기가 호출되는 경우:

1. 벨소리가 울립니다. 디스플레이에 [Alerted(경보 받음)]가 표시됩니다.
2. PTT 버튼을 눌러 호출을 수락합니다(통화 그룹 개인 설정에서 고정 및 동적 그룹 호출을 위해 무전기 음소거가 자동으로 해제되어 있는 경우는 제외).
3. 대화가 허용되는 경우 일시적 음이 울립니다. 디스플레이에 [Call Type(호출 유형)]이 표시됩니다.

























■ 부재 중 호출

메뉴를 통해 목록에서 부재 중 호출을 보려면:

1. 을 눌러 메뉴 모드로 전환합니다.
2. [Missed Calls(부재 중 호출)]이 표시될 때까지  또는 을 누릅니다.
3. 을 눌러 Missed Calls(부재 중 호출)을 선택합니다.
4. 디스플레이에 목록의 호출에 대한 [Alpha Alias(영숫자 별칭)] 또는 무전기 번호가 표시됩니다.
5.  또는 을 눌러 목록을 스크롤합니다.

■ 호출 전환

수신 음성 호출 또는 상태 호출을 전환하려면:

1. 무전기에서 을 누릅니다.
 2. 다른 무전기에서 를 누릅니다.
- 무전기가 유휴 상태에 있을 때 호출 전환을 시작하려면:
1. 를 눌러 모든 호출을 전환합니다.
또는
를 누릅니다.
 2. 음성 호출만 전환하려면 를 누릅니다.
또는
를 누릅니다.




■ 상태 호출하기

상태 호출은 다음 2가지 방법으로 시작할 수 있습니다.


- **Call modifier(호출 수정기)**를 사용하여 키패드에서

- **메뉴** 사용







키패드를 통해 상태 호출을 시작하려면:


1.  수정기 부분
2.  1-31 범위의 상태 번호 예
3.  수정기의 마지막 부분
4. 호출한 무전기 주소를 입력합니다.
5. 디스플레이에 *005*NNNNN이 표시됩니다.
여기서 NNNNN은 호출한 무전기 주소입니다.

다음과 같이 호출합니다.

1. **PTT** 버튼 또는 을 눌러 호출합니다. 디스플레이에 [Sending Status(상태 전송 중)]가 표시됩니다.



메뉴를 통해 상태 호출을 시작하려면:


1. 을 눌러 메뉴 모드로 전환합니다.
2. [상태]가 표시될 때까지  또는 을 누릅니다.
3. 을 눌러 [상태]를 선택합니다.
4. 디스플레이에 상태 메시지(예: [On Break(휴식 중)])가 표시될 때까지  또는 을 누릅니다.

5. 디스플레이에 상태 번호(예: [상태 04])가 표시될 때까지 을 누릅니다.

6. 을 눌러 선택합니다. 디스플레이에 [상태 04]가 표시됩니다.

7. 연락처 목록에서 수신기를 선택합니다.

8.  또는 **PTT** 버튼 또는 을 눌러 호출합니다.

참고:  키는 현재 연락처 목록 메뉴 옵션에 있는 경우에만 작동합니다.





■ 상태 호출 받기

다음과 같은 경우에 무전기가 상태 호출을 받습니다.

1. 일시적 음이 울립니다.
2. 디스플레이에 상태 및 발신 측 ID가 표시되고 2초마다 일시적 음이 울립니다.

■ 비상 호출

비상 호출을 시작하려면:

1. **비상** 버튼을 누릅니다.
또는
  을 누르고 무전기 번호 및 **PTT** 또는 을 차례로 누릅니다.

반복음이 울리고 디스플레이에 [비상]이 표시됩니다.

■ 우선 호출

우선 호출을 시작하려면:

1. 을 누르고 무전기 번호 및 **PTT** 또는 을 차례로 누릅니다.
반복음이 울리고 디스플레이에 [우선]이 표시됩니다.

■ 브로드캐스트 호출

브로드캐스트 호출을 시작하려면:

1. 을 누르고 무전기 번호 및 **PTT** 또는 을 차례로 누릅니다.
반복음이 울리고 디스플레이에 *11*98이 표시됩니다.

■ 호출 보내기

디스플레이	주석
호출	호출 연결 시도 중
우선	우선 호출 전송됨, 수정기 *8* 사용됨
비상	비상 호출 전송됨, 수정기 *9* 사용됨
상태 전송	상태 호출 전송됨, 수정기 *0xx* 사용됨(xx는 상태 메시지 번호임)

Queued (대기열에 있음)	시스템에서 호출 대기 중
Diverting (전환 중)	수신 장치에 대한 호출이 전환됨
Unobtainable (연결할 수 없음)	호출을 연결할 수 없음
사용없음	장치를 사용할 수 없음
비정상 번호	장치 번호가 잘못됨
System Busy (시스템 사용 중)	시스템 사용 중, 다시 시도
Alerting (경보)	수신 장치에 경보 제공
Engaged (통화 중)	수신 장치가 사용 중임
Will Call Back (다시 호출)	사용자 부재 중, 수신 장치에 다시 호출함
호출 실패	호출 실패, 다시 시도
Timeout (타임아웃)	호출 요청 제한 시간이 초과됨. 확인 서비스 사용 가능
Scanning (스캐닝)	시스템 액세스 끊김, 다시 시도

■ 호출 받기

디스플레이	주석
Alerted (경보 받음)	OACSU에서 호출을 받고 있는 중
Alerted (경보 받음)	FOACSU에서 호출을 받고 있는 중. PTT 또는 '#'을 눌러 호출을 수락함
비상	비상 호출을 수신하는 중
Alias/Number (별칭/번호)	플릿의 무전기에서 호출
Inter-fleet (플릿 간)	다른 플릿의 무전기에서 호출
Telephone (전화)	공용 전화 시스템에서 호출
PABX	사설 전화 시스템에서 호출
Unknown Party (알 수 없는 모임)	시스템에서 호출 ID를 알 수 없음
Dynamic NN (동적 NN)	동적 그룹 호출 수신(별칭 또는 번호 일 수 있음 - NN)
System Wide (시스템 전체)	모든 무전기에 대한 호출이 시스템 에서 사용 중

Broadcast (브로드캐스트)	브로드캐스트 호출 수신, 사용자 응 답이 허용되지 않음
상태 xx	상태 메시지 수신 중(xx는 상태 메시지 번호임)

■ 호출 취소 및 종료

디스플레이	주석
Cancelling (취소 중)	호출이 사용자에게 의해 취소됨
호출 종료	호출 종료, 다른 호출을 보낼 수 있음



MOTOROLA

Motorola Solutions Malaysia Sdn Bhd (Co. No. 455657-H)
Plot 2 Bayan Lepas Technoplex Industrial Park
Mukim 12 S.W.D
11900 Penang, Malaysia

モトローラ・ソリューションズ株式会社
〒106-0032
東京都港区六本木1-8-7

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2014 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved. April 2014. Printed in Malaysia.

www.motorolasolutions.com/mototrbo



MN000287A01-A