

- 1 Ekstern antenne
- 2 Nødknap
- 3 Programmerbar drejeknap
- 4 Øresnegl
- 5 Programmerbar sidetast
- 6 PTT-knap (Push-To-Talk)
- 7 Valgtast
- 8 Afsendelsestast
- 9 Højtaler
- 10 Højtalerstyringstast
- 11 Sidestik
- 12 Bundstik
- 13 Batterilås
- 14 Tastaturets baggrundslyssensor
- 15 Nederste mikrofon
- 16 Firevejsnavigeringstast
- 17 Tænd-sluk/afslut/start-tast
- 18 Menutast
- 19 Gråtoner/Farvedisplay
- 20 Øverste mikrofon
- 21 LED-statusindikator
- 22 Antenne

## LED-statusindikator




Indikator	Status
Konstant grøn	I brug
Blinkende grøn	Dækning aktiveret
Konstant rød	Uden for dækning
Blinkende rød	Opretter forbindelse til et netværk Åbner DMO
Konstant orange	Transmit Inhibit aktiveret Kanal i brug i DMO
Blinkende orange	Indgående privat- eller telefonopkald
Ingen indikation	Slukket

## Oplysninger om batterikapacitet




Oplysninger	Beskrivelse
	Fuld (50-100 % kapacitet)
	Mellem (20-50 % kapacitet)
	Lav (10-20 % kapacitet)
	Meget lav (5-10 % kapacitet)
Meddelelse om lavt batteriniveau	Under 5 % kapacitet

## Isætning af batteri

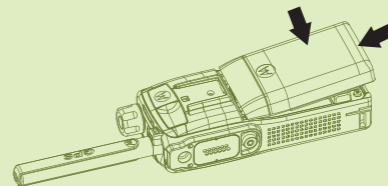

Tag batteriet ud af dets beskyttende etui.  
Indsæt toppen af batteriet i rummet som vist på illustrationen.  
Tryk forsigtigt det nederste af batteriet nedad, indtil det klikker på plads.

## Montering af antenne

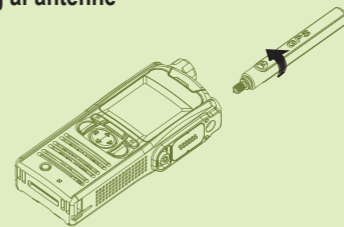

Sluk terminalen, inden du monterer antennen.  
Juster antennens nederste del med gevindet øverst på terminalen.  
Drej den med uret, til den sidder fast. Drej ikke for hårdt.

## Oplåsning af terminalen

Terminalen kan være låst ved opstart. Hvis du vil låse terminalen op, efter at du har tændt den, skal du indtaste koden ved hjælp af det numeriske softwaretastatur, når du bliver bedt om det.  
Oplåsningskoden er oprindeligt indstillet til 0000. Din tjenesteudbyder kan ændre koden, inden du modtager terminalen.

## Låsning/oplåsning af taster

Tryk på knappen Menu og derefter på venstre navigeringstast for at låse tastaturet op eller låse det.

## Sådan holder du terminalen

Terminalen har to mikrofoner: en mikrofon på toppen til dispatcheropkald/private opkald i simpleks og en mikrofon i bunden til telefonlignende opkald i duplex. Ved brug af lav lyd /dupleksopkald) skal du holde terminalen på samme måde, som hvis det var en telefon. Tal ind i den nederste mikrofon. Lyt via øresneglen. Antennen skal være mindst 2,5 centimeter fra dit hoved og din krop.



Ved brug af høj lyd (simpleksopkald) skal du holde terminalen i lodret position med den øverste mikrofon 5 til 10 centimeter fra munden. Tal ind i den øverste mikrofon. Lyt via terminalens interne højtaler. Antennen skal være mindst 2,5 centimeter fra dit hoved og din krop.



## Vedligeholdelse af terminalen

Lad aldrig terminalen eller batteriet ligge i ekstreme temperaturer (over 85 °C) – f.eks. bag bilens forrude i varmt, direkte sollys.  
Terminalen må ikke sænkes ned i vand.  
Når du skal rengøre terminalen, skal du bruge en fugtet eller antistatisk klud. Brug ikke en tør eller elektrostatisk opladet klud.

## Flere oplysninger om terminalen

Besøg Motorola Solutions websted på:  
<http://www.motorolasolutions.com/tetraterminals>

## Motorola Online

MTP830 S – Brugervejledning for funktioner og relateret dokumentation  
Tilgængelig på: <https://emeaonline.motorola.com/>

## Juridiske bemærkninger vedrørende open source-software

Tilgængelig på: <https://emeaonline.motorola.com/>  
og på cd'en Customer Programming Software (CPS)



Dette dokument er beskyttet af copyright. Kopieringer med det formål at anvende Motorola Solutions-produkter er tilladt i et vist omfang. Kopieringer til andre formål, ændringer, tilføjelser eller anden behandling af dette dokument er ikke tilladt. Kun dette dokument, som er gemt elektronisk, anses for at være originalen. Kopieringer anses udelukkende for at være kopier. Motorola Solutions, Inc. og dets underordnede og associerede selskaber indestår ikke for rigtigheden af sådanne kopier.

MOTOROLA SOLUTIONS og det stiliserede M-logo er registreret hos U.S. Patent and Trademark Office. Alle andre navne på produkter eller tjenester ejes af deres respektive ejere.  
© Motorola Solutions, Inc. 2011

68015000593-A



When printed by Motorola

## Ikoner

Ikon	Beskrivelse
	Dækning aktiveret (TMO)
	Ingen dækning (TMO)
	Signalstyrke
	Direkte tilstand (DMO)
	Gatewaytilstand (DMO)
	Gentagelsestilstand (DMO)
	Nødtilstand
	Talegrupperulning
	Scanning (TMO)
	Batteriniveau
	Alle/simpleks/dupleks-ringetoner slået fra
	Vibrer
	Lavt/højt lydniveau

Ikon	Beskrivelse
	Øresnegl tilsluttet
	Højtaler fra
	Mand nede
	Fejl ved Mand nede
	En ny besked er modtaget
	Ny(e) meddelelse(r)
	Pakke-data
	GPS-
	WAP (hvis farvedisplay er aktiveret)
	Slutpunkt-til-slutpunkt-kryptering
	Høj RF-aktivering
	Tilkald
	WAP-boks

## Tænde og slukke terminalen

Hold tænd/sluk-tasten nede for at tænde eller slukke terminalen.

## Bruge terminalmenuen

Tryk på knappen Menu for at åbne menuen.

Tryk "opad" eller "nedad" på navigeringstasten for at rulle gennem menuen.

Tryk på Vælg eller tryk "til højre" på navigeringstasten for at vælge et menupunkt.

Tryk på Tilbage eller tryk "til venstre" på navigeringstasten for at gå tilbage til forrige niveau.

Tryk på starttasten for at afslutte menupunkterne.

## Vælg handlingen Trunkeret/Direkte tilstand

På startskærbilledet skal du trykke på Indstil. og vælge Trunkeret tilstand eller Direkte tilstand.

## Foretage gruppeopkald i TMO/DMO-gruppeopkald

Aktiver TMO eller DMO. Naviger til den ønskede gruppe fra startskærbilledet.

Tryk på Vælg (hvis den er konfigureret). Hold PTT nede. Vent på "klar til tale", (hvis den er konfigureret), og begynd at tale. Slip PTT for at lytte.

## Foretage et nødgruppeopkald i TMO/DMO

Aktiver TMO eller DMO. Hold nødknappen nede. Der sendes automatisk en nødalarm (hvis dette er konfigureret). Hold PTT nede. Vent på "klar til tale", (hvis den er konfigureret), og begynd at tale. Slip PTT for at lytte.

Hvis du bruger funktionen Hot Mic, skal du vente, indtil meddelelsen "Nødmikrofon" til vises på skærmen, og begynde at tale uden at trykke på PTT.

Hvis du vil afslutte nødtilstand, skal du holde valgtasten Afslut nede.

## Foretage et simpleks-privatopkald

Indtast et nummer på startskærbilledet ved hjælp af det numeriske softwaretastatur (hold den konfigurerede tast nede – som standard) højre navigeringstast). Brug drejeknappen til at vælge tallene. Tryk på PTT, og slip den igen. Der lyder en ringetone. Den person, du har ringet til, svarer. Vent, indtil den anden person er færdig med at tale. Hold PTT nede. Vent på "klar til tale", (hvis den er konfigureret), og begynd at tale. Slip PTT for at lytte. Tryk på valgtasten Afslut for at afslutte opkaldet.

## Foretage et privatopkald i dupleks, et telefonopkald eller et PABX-opkald

Indtast et nummer på startskærbilledet ved hjælp af det numeriske softwaretastatur (hold den konfigurerede tast nede – som standard) højre navigeringstast). Brug drejeknappen til at vælge tallene. Tryk på valgtasten Ctype for at ændre opkaldstypen. Tryk på afsendelsestasten, og slip den igen. Der lyder en ringetone. Den person, du har ringet til, svarer. Tryk på valgtasten Afslut for at afslutte opkaldet.

## Afsendelse af en statusmeddelelse

Vælg den ønskede gruppe, tryk på menutasten, og vælg Meddelelser > Send status. Vælg en status, og tryk på afsendelsestasten eller på PTT.