

- 1 Tampa da Bateria
- 2 Microfone Superior
- 3 Botão Liga/Desliga
- 4 Indicador de Energia de LED
- 5 Seletor de Grupo de Conversação
- 6 Botão Programável P1  
Botão de Emergência
- 7 Botão PTT (Push-to-Talk, pressionar para falar)
- 8 Botão de Volume
- 9 Botão Programável P2
- 10 Antena Híbrida
- 11 Indicador de Cobertura de LED
- 12 Fone de ouvido
- 13 Sensor de Proximidade
- 14 Visor de PMOLED
- 15 Interface de Usuário Sensível ao Toque
- 16 Alto-falante
- 17 Microfone Inferior
- 18 Conector de Áudio de 3,5 mm
- 19 Conector USB Tipo C


## Indicações de Cobertura e Energia de LED

Indicador	LED de Cobertura Status	LED de Energia Status de Carregamento
Verde sólido	Em uso	Totalmente Carregado
Verde piscando	Em serviço	90% Carregada
Vermelho sólido	Fora de serviço	Carga Rápida
Vermelho piscando	Conectando a uma rede Entrando em DMO	Bateria com Defeito ou Inválida; Se o carregador não estiver conectado: Bateria Fraca
Laranja sólido	O rádio está ligando	Não aplicável
Laranja piscando	Chamada privada recebida ou chamada telefônica	A bateria está aguardando ser carregada
Sem indicação	Rádio DESLIGADO	Não aplicável


## Informações sobre a Capacidade da Bateria

Informações	Descrição
	Cheia (capacidade de 80% a 100%)
	Média (capacidade de 60% a 80%)
	Baixa (capacidade de 25% a 60%)
	Muito baixa (capacidade de 5% a 25%)
	Menos de 5% da capacidade

## Remover e Encaixar a Tampa da Bateria

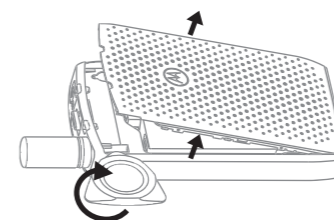


**Para Remover:** coloque e gire o abridor da tampa da bateria de ambos os slots do canto superior, um após o outro. Levante a tampa da bateria ao longo da superfície lateral.

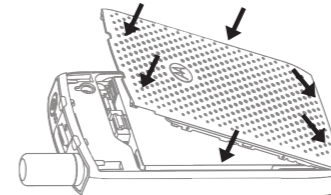

**Para Encaixar:** insira a parte inferior da tampa da bateria no slot. Pressione para baixo a parte intermediária e, em seguida, a parte superior da tampa da bateria até ouvir um estalo.

## Instalar a Bateria

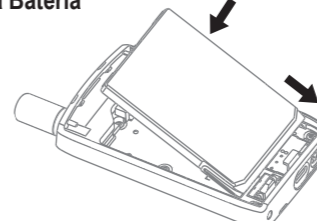

Insira a parte inferior da bateria no compartimento. Pressione para baixo a parte superior da bateria no compartimento até ouvir um estalo.

## Segurar o Rádio

O rádio tem dois microfones:

- Um microfone superior para grupo simplex, despachador ou chamadas privadas
- Um microfone inferior para duplex e chamadas telefônicas

Ao fazer chamadas duplex (áudio baixo), segure o rádio como se fosse um telefone. Fale diretamente ao microfone inferior. Ouça pelo fone de ouvido. Mantenha a antena a uma distância de pelo menos 2,5 cm da cabeça e do corpo.




Ao realizar chamadas simplex (áudio alto), segure o rádio na posição vertical com o microfone superior a uma distância de 5 a 10 cm da boca. Fale diretamente ao microfone superior. Ouça pelo alto-falante interno do rádio. Mantenha a antena a uma distância de pelo menos 2,5 cm da cabeça e do corpo.



## Cuidados com o Rádio

Nunca exponha o rádio ou a bateria a temperaturas extremas (acima de 85 °C), por exemplo, atrás de um vidro dianteiro, sob a luz direta do sol. O rádio não pode ser submerso (compatível com o padrão IP54, somente quando a tampa da bateria e a antena estiverem conectadas). Para limpar o rádio, utilize um pano úmido ou antiestático.

## Instalar a Antena

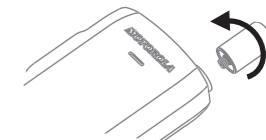

Desligue o rádio antes de anexar a antena. Alinhe a parte inferior da antena à base rosqueada na parte superior do rádio. Gire-a no sentido horário até obter o encaixe perfeito. Não force.

## Mais informações sobre o Rádio

Visite o site da Motorola Solutions em:  
<http://www.motorolasolutions.com/>

## Learning Experience Portal

Manual do Usuário e documentação relacionada disponíveis em:  
<https://learning.motorolasolutions.com/>

(Para maiores informações sobre medidas da Taxa de Absorção Específica (SAR) e conformidade, consulte o Manual do Usuário através do endereço eletrônico acima)

Consulte também o site da Anatel para informações adicionais:  
[www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

## Avisos Legais para Software Open Source

Disponíveis em: <https://emeaonline.motorolasolutions.com/>  
e no DVD do CPS Plus (Customer Programming Software Plus, software de programação de cliente Plus)



Este documento é protegido por direitos autorais. Duplicações para fins de uso de produtos Motorola Solutions são permitidas na medida adequada. Duplicações para outras finalidades, alterações, adições ou outro processamento deste documento não são permitidos. Apenas este documento salvo eletronicamente é considerado como o original. Duplicações são consideradas meras cópias. A Motorola Solutions, Inc. e suas subsidiárias e filiais não garantem a exatidão desses tipos de cópias.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e o logotipo do M estilizado são marcas registradas no U.S. Patent and Trademark Office (Departamento de Patentes e Marcas Comerciais dos Estados Unidos). Todos os demais nomes de produtos e serviços são de propriedade de seus respectivos proprietários.  
© 2016 e 2021 Motorola Solutions, Inc. Todos os direitos reservados.



MN003000A01-AD



## Ícones

Ícone	Descrição
	Em Serviço (TMO)
	Sem Serviço (TMO)
	Intensidade do Sinal
	Modo Direto (DMO)
	Chamada de Emergência
	Varredura (TMO)
	Nível da Bateria
	Carregamento da Bateria
	Não há Conexão Bluetooth/ Não há Conexão Bluetooth Ativa
	Migração
	Áudio Alto
	Áudio Baixo
	Fone de Ouvido Conectado

## Notas

### Ligar/Desligar o Rádio

**Para Ligar:** mantenha pressionado o botão **Liga/Desliga** até que o Indicador de Cobertura de LED acenda.

**Para Desligar:** mantenha pressionado o botão **Liga/Desliga** até que apareça na tela **Desligando**.

### Ligar/Desligar o Visor

Ligue/desligue o visor apenas quando o rádio estiver ligado.

Para ligar/desligar o visor, pressione o botão **Liga/Desliga**.

### Usar o Menu do Rádio

Para acessar o menu, pressione a tecla **Menu/OK**.

Para navegar pelo menu, pressione a tecla de **Navegação para Cima** ou para **Baixo**.

Para navegar rapidamente pelo menu, mantenha pressionada a tecla de

**Navegação para Cima** ou para **Baixo**.

Para selecionar um item do menu, pressione a tecla **Menu/OK**.

Para voltar ao nível anterior, pressione a tecla **Voltar**.

### Selecionar Operação em Modo Direto/Troncalizado

Ative o Modo Troncalizado ou Modo Direto por meio do CPS (Customer Programming Software, software de programação de cliente). Na Tela Início, acesse o Menu. Navegue e selecione **Redes** → **Modo Troncalizado** ou **Modo Direto**.

### Fazer Chamadas de Grupo TMO/DMO

Acesse TMO ou DMO. Na Tela Início, alterne o botão **Seletor do Grupo de Conversação**, ou acesse o Menu e selecione **TGs Favoritos** ou **Pastas de TG** (se configurado). Selecione o grupo de conversação (se configurado). Mantenha pressionado o botão **PTT**. Espere até ouvir o tom de permissão para falar (se configurado) e fale. Solte o botão **PTT** para ouvir.

### Fazer Chamadas de Emergência em Grupo TMO/DMO

Acesse TMO ou DMO. Mantenha pressionado o botão **Emergência**. O alarme de emergência é enviado automaticamente (se configurado). Mantenha pressionado o botão **PTT**. Espere até ouvir o tom de permissão para falar (se configurado) e fale. Solte o botão **PTT** para ouvir. Para sair do modo de emergência, mantenha pressionada a tecla **Voltar**.

### Fazer Chamadas Privadas Simplex

**No DMO:** na Tela Início, acesse o Menu. Selecione **Meus Contatos** ou **Contatos** (se configurado). Selecione o contato e número de contato de destino (se configurado). Pressione e solte o **PTT** para fazer a chamada. Espere até ouvir o tom de permissão para falar (se configurado) e fale. Solte o botão **PTT** para ouvir. Pressione a tecla **Voltar** para encerrar a chamada.

**No TMO:** na Tela Início, acesse o Menu. Selecione **Meus Contatos** ou **Contatos** (se configurado). Selecione o contato e número de contato de destino (se configurado). Pressione e solte o **PTT** para fazer a chamada. Assim que a chamada for conectada, mantenha pressionado o **PTT**. Espere até ouvir o tom de permissão para falar (se configurado) e fale. Solte o botão **PTT** para ouvir. Pressione a tecla **Voltar** para encerrar a chamada.

### Fazer Chamadas Privadas Duplex/Telefônicas/PABX

Na Tela Início, acesse o Menu. Selecione **Meus Contatos** ou **Contatos** (se configurado). Selecione o contato e número de contato de destino (se configurado). Pressione e solte a tecla **Menu/OK** para fazer a chamada. Espere até que a pessoa para a qual você ligou atenda e fale. Pressione a tecla **Voltar** para encerrar a chamada.

### Emparelhar seu Rádio com Dispositivos Bluetooth

Na tela Início, acesse o Menu. Navegue e selecione **Configurações BT** → **Adicionar Dispositivo** → **Lista de dispositivos BT**. Navegue até o dispositivo necessário e selecione.