

- 1 Aansluiting voor externe antenne
- 2 Noodknop
- 3 Programmeerbare draaiknop
- 4 Oortelefoon
- 5 Programmeerbare zijtoets
- 6 Zendtoets (PTT)
- 7 Keuzetoets
- 8 Toets Zend
- 9 Luidspreker (onder toetsenblok)
- 10 Luidsprekeselectietoets
- 11 Aansluiting voor audio-accessoire
- 12 Onderste aansluiting
- 13 Batterijklep
- 14 Verlichtingssensor toetsenblok
- 15 Onderste microfoon
- 16 Alfnumeriek toetsenblok
- 17 Vierpuntsnavigatietoets
- 18 Toets Aan-Uit/Toets Begin
- 19 Menu-toets
- 20 Kleurendisplay
- 21 Bovenste microfoon
- 22 Statuslampje
- 23 Antenne

Statuslampje




Lampje	Status
Groen: onafgebroken	In gebruik
Groen: knipperend	In gebruik
Rood: onafgebroken	Buiten gebruik
Rood: knipperend	Verbinding maken met een netwerk DMO activeren
Oranje: onafgebroken	TXI in gebruik Kanaal bezet in DMO
Knippt oranje	Inkomende privé- of telefoonoproep
Geen indicatie	Uitgeschakeld

Symbolen voor batterijvermogen



Informatie	Beschrijving
Groen symbool	Vol (50% – 100% vermogen)
Geel symbool	Halfvol (20% – 50% vermogen)
Rood symbool	Begint leeg te raken (10% – 20% vermogen)
Leeg symbool	Bijna leeg (5% – 10% vermogen)
Bericht Batterij laag	Minder dan 5% vermogen

De batterij installeren

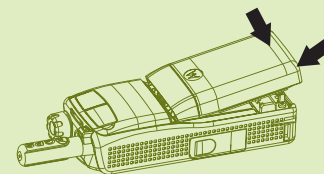

Haal de batterij uit het witte doosje.
Plaats de bovenkant van de batterij in de batterijhouder, zoals aangegeven.
Duw de onderkant van de batterij voorzichtig omlaag, totdat deze op zijn plaats klikt.

De antenne plaatsen



Schakel de terminal uit voordat u de antenne aansluit.
Plaats de onderkant van de antenne in het schroefgat boven op de terminal.
Draai de antenne naar rechts totdat hij goed vastzit. Geen kracht gebruiken.

De terminal ontgrendelen

De terminal is mogelijk vergrendeld wanneer u deze inschakelt. Geef de code op wanneer u hierom wordt gevraagd om de terminal te ontgrendelen.
De code voor ontgrendelen is in de fabriek ingesteld op 0000. Uw leverancier kan de code wijzigen voordat het apparaat wordt geleverd.

Toetsen vergrendelen/ontgrendelen

Druk op de menu-toets en vervolgens op * om het toetsenblok te vergrendelen/ontgrendelen.

De terminal vasthouden

De terminal beschikt over twee microfoons: de bovenste microfoon is voor Simplex-centrale-/privégesprekken en de onderste microfoon is voor Duplex-gesprekken.

Wanneer u de lage geluidsinstelling gebruikt, houdt u de terminal vast als een telefoon. Spreek in de onderste microfoon en luister via de oortelefoon. Houd de antenne op ten minste 2,5 centimeter afstand van uw hoofd en lichaam.



Wanneer u de hoge geluidsinstelling gebruikt, houdt u de terminal in een verticale positie met de bovenste microfoon op 5 tot 10 centimeter afstand van uw mond. Spreek in de bovenste microfoon en luister via de interne luidspreker van de terminal. Houd de antenne op ten minste 2,5 centimeter afstand van uw hoofd en lichaam.



Zorgvuldig omgaan met de terminal

Stel de terminal of batterij nooit bloot aan extreme temperaturen (hoger dan 60 °C), bijvoorbeeld achter een windscherm in zeer heet, direct zonlicht. Dompel de terminal niet onder in water.

Gebruik een vochtige of antistatische doek om de terminal te reinigen. Gebruik geen droge of elektrostatisch geladen doek.

Meer informatie over de terminal

Ga naar de website van Motorola op: <http://www.motorola.com/tetraterminals>

Motorola Online

Uitgebreide MTP850-gebruikershandleiding en gerelateerde documentatie beschikbaar op: <https://emeaonline.motorola.com/>



Dit document is auteursrechtelijk beschermd. Het dupliceren voor gebruik met Motorola-producten is redelijkerwijs toegestaan. Dupliceren voor andere doeleinden, wijzigingen, toevoegingen of andere bewerkingen van dit document zijn niet toegestaan. Alleen dit elektronisch opgeslagen document wordt aangemerkt als het origineel. Geduplicateerde exemplaren zijn slechts kopieën. Motorola, Inc. en zijn dochterondernemingen en partners staan niet in voor de juistheid van dergelijke kopieën.

MOTOROLA en het gestyleerde M-logo zijn geregistreerd bij het U.S. Patent and Trademark Office. Alle andere namen van producten of diensten zijn eigendom van de respectievelijke eigenaar.
© Motorola, Inc. 2009



When printed by Motorola

68015000228-A



Symbolen

Symbol	Beschrijving
	In gebruik (TMO)
	Geen dienst (TMO)
	Signaalsterkte
	Direct mode (DMO)
	Gatewaymodus (DMO)
	Repeatermodus (DMO)
	Alarmfunctie
	Door gespreksgroep bladeren
	Scan (TMO)
	Batterijniveau
	Alle tonen/Simplex-/ Duplex-beltoon gedempt
	Trillen
	Lage geluidsinstelling
	Hoge geluidsinstelling

Symbool	Beschrijving
	Oortel. aangesloten
	Luidspreker uit
	Nieuw bericht ontvangen
	Nieuwe berichten
	Packet Data
	GPS
	WAP
	End-to-end-versleuteling
	Hoge RF-stroom
	RGid Login
	RGid Packet Data
	Ruk uit
	RMS
	WAP-box

De terminal in- en uitschakelen

Houd de aan/uit-toets ingedrukt om de terminal in of uit te schakelen.

Het terminalmenu gebruiken

Druk op de menutoets om het menu te openen.
Druk op de navigatietoets omhoog of omlaag om door het menu te bladeren.
Druk op Kies of de navigatietoets naar rechts om een menuoptie te selecteren.
Druk op Terug of de navigatietoets naar links om terug te gaan naar het vorige niveau.
Druk op de toets Begin om de menuopties te sluiten.

Trunked/Direct Mode Operation selecteren

Druk op Optie in het standaarddisplay, selecteer Trunkmodus of Direct Mode.

Een TMO-/DMO-groepsgesprek plaatsen

Geef TMO of DMO op. Ga vanuit het standaarddisplay naar de gewenste groep.
Druk op Kies (indien geconfigureerd). Houd de zendtoets (PTT) ingedrukt.
Wacht op de toon die aangeeft dat u kunt spreken (indien geprogrammeerd) en begin te spreken. Laat de zendtoets (PTT) los om te luisteren.

Een TMO-/DMO-noodgroepsgesprek plaatsen

Geef TMO of DMO op. Houd de noodknop ingedrukt. De noodoproep wordt automatisch gezonden. Houd de zendtoets (PTT) ingedrukt. Wacht op de toon die aangeeft dat u kunt spreken (indien geprogrammeerd) en begin te spreken. Laat de zendtoets (PTT) los om te luisteren.
Als u de functie Alarmmicrofoon gebruikt, wacht u totdat het bericht Alarmmicrofoon aan wordt weergegeven en spreekt u zonder de zendtoets (PTT) in te drukken. Houd de keuzetoets Einde ingedrukt om de alarmfunctie af te sluiten.

Een Simplex-privégesprek plaatsen

Kies een nummer in het standaarddisplay. Druk kort op de zendtoets (PTT). U hoort de beltoon. De opgeroepen persoon beantwoordt de oproep. Wacht tot de opgeroepen persoon is uitgesproken. Houd de zendtoets (PTT) ingedrukt. Wacht op de toon die aangeeft dat u kunt spreken (indien geprogrammeerd) en begin te spreken. Laat de zendtoets (PTT) los om te luisteren. Druk op de toets Eind om de oproep te beëindigen.

Een duplexprivé-/Telefoon-/PABX-oproep plaatsen

Kies een nummer in het standaarddisplay. Druk kort op de toets Zend. U hoort de beltoon. De opgeroepen persoon beantwoordt de oproep. Druk op de toets Eind om de oproep te beëindigen.

Een nieuw bericht zenden

Druk op de toets Menu en selecteer Berichten > Nieuw bericht. Toets uw bericht in. Selecteer Zend. Selecteer de gewenste ontvanger. Selecteer Zend of druk op de toets Zend om het bericht te verzenden.

Een statusbericht verzenden

Selecteer de gewenste groep, druk op de toets Menu en selecteer Berichten > Zend status. Selecteer een status en druk op de toets Zend of de zendtoets (PTT).