

- 1 Botão de Emergência
- 2 Conector de Presilha de Correia
- 3 Grupo de Conversação/Botão de Volume
- 4 Botão Lateral Programável
- 5 Fone de ouvido
- 6 Botão PTT (Push-To-Talk)
- 7 Tecla de Função
- 8 Alto-falante
- 9 Tecla Enviar
- 10 Microfone Inferior
- 11 Trava da Bateria
- 12 Conector do Carregador
- 13 Visor Superior
- 14 Espaço para Etiqueta Personalizável
- 15 Antena
- 16 Indicador de Sinal
- 17 Microfone Superior
- 18 Visor Dianteiro
- 19 Conector Lateral
- 20 Tecla de Menu
- 21 Tecla Ligar-Desligar/Finalizar/Início
- 22 Tecla de Navegação Pluridirecional
- 23 Teclado Alfanumérico


Status do Indicador de Sinal

Indicador	Status	Status de Carregamento
Verde fixo	Em uso	Totalmente carregada
Verde piscante	Em serviço	90% - 99% carregada
Vermelho fixo	Fora de serviço	Carga rápida
Vermelho piscante	Conexão com uma rede Entrada em DMO	Bateria com defeito ou inválida
Laranja fixo	Transmissão inibida em serviço Canal ocupado no DMO	-
Laranja piscante	Chamada privada ou telefônica recebida	A bateria está aguardando ser carregada
Sem indicação	Desligado ou no Modo Oculto	-

Informações sobre a Capacidade da Bateria


Informações	Descrição
	Cheia (capacidade de 80% a 100%)
	Média (capacidade de 60% a 80%)
	Baixa (capacidade de 25% a 60%)
	Muito Baixa (capacidade de 5% a 25%)
	Menos de 5% da capacidade

Instalar a Bateria

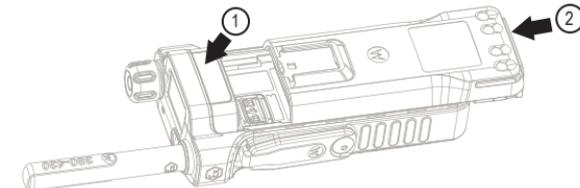

A instalação da bateria deve ser feita apenas em áreas seguras. Remova a bateria de seu estojo de proteção. Encaixe a etiqueta personalizável (1). Insira a bateria no compartimento (2). Deslize cuidadosamente a bateria em direção à parte superior do rádio até que ela se encaixe.

Instalar a Antena

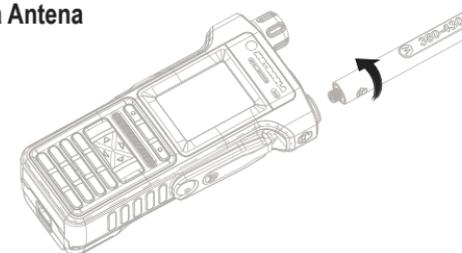

Desligue o rádio antes de anexar a antena. Alinhe a parte inferior da antena e a base de rosca na parte superior do rádio. Gire-a no sentido horário até obter o encaixe perfeito. Não forçar.

Desbloqueio do Rádio

O rádio poderá estar bloqueado ao ser ligado. Para desbloquear o rádio após ligá-lo, insira o código no aviso usando as teclas de navegação. O código de desbloqueio original é definido para 0000. Sua provedora de serviços pode alterar esse número antes de você receber o rádio.

Desbloquear/Bloquear o Teclado

Para desbloquear/bloquear o teclado, pressione a tecla de Menu e, em seguida, a tecla *.

Segurar o Rádio

O rádio tem dois microfones:

- Um microfone superior para chamadas de grupo, de despachador ou privadas simplex.
- Um microfone inferior para chamadas Duplex semelhantes a chamadas telefônicas.

Ao fazer chamadas duplex (áudio baixo), segure o rádio como se fosse um telefone. Fale diretamente ao microfone inferior. Ouça pelo fone de ouvido. Mantenha a antena a uma distância de pelo menos 2,5 cm da cabeça e do corpo.



Ao realizar chamadas simplex (áudio alto), segure o rádio na posição vertical com o microfone a uma distância de 5 a 10 cm da boca. Fale diretamente ao microfone superior. Ouça pelo alto-falante interno do rádio. Mantenha a antena a uma distância de pelo menos 2,5 cm da cabeça e do corpo.



Cuidados com o rádio

Nunca exponha o rádio ou a bateria a temperaturas extremas (acima de 85 °C), por exemplo, atrás de um vidro dianteiro, sob a luz direta do sol. O rádio pode ser submerso (compatível com o padrão IP67), mas somente com a bateria, antena e tampa de proteção ou equivalentes conectadas. Para limpar o rádio, utilize um pano úmido ou antiestático. Se o rádio for exposto a líquidos impuros como água suja ou água salgada, siga os procedimentos de lavagem conforme descrito na seção Apêndice do Guia do Usuário do Recurso do MTP8550Ex.

Mais informações sobre o rádio

Visite o site do Motorola Solutions em:
<http://www.motorolasolutions.com/>

Learning Experience Portal

Manual do Usuário e documentação relacionada disponíveis em:
<https://learning.motorolasolutions.com/>

(Para maiores informações sobre medidas da Taxa de Absorção Específica (SAR) e conformidade, consulte o Manual do Usuário através do endereço eletrônico acima)

Consulte também o site da Anatel para informações adicionais:
www.anatel.gov.br

Avisos legais para Software Open Source

Disponíveis em: <https://emeaonline.motorolasolutions.com/>
e no DVD do Software Customer Programming Plus (CPS Plus).



Este documento é protegido por direitos autorais. Duplicações para fins de uso de produtos Motorola são permitidas na medida adequada. Duplicações para outras finalidades, alterações, adições ou outro processamento deste documento não são permitidas. Apenas este documento salvo eletronicamente é considerado como o original. Duplicações são consideradas meras cópias. A Motorola Solutions, Inc. e suas subsidiárias e filiais não garantem a exatidão desses tipos de cópias.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e o logotipo do M estilizado são marcas registradas no U.S. Patent and Trademark Office (Departamento de Patentes e Marcas Comerciais dos Estados Unidos). Todos os demais nomes de produtos e serviços são de propriedade de seus respectivos proprietários.
© 2015 e 2021 Motorola Solutions, Inc. Todos os direitos reservados.



MN001995A01-BC



Ícones selecionados

Ícone	Descrição
	Em Serviço (TMO)
	Sem Serviço (TMO)
	Intensidade do Sinal
	Modo Direto (DMO)
	Modo Emergência
	Varredura (TMO)
	Varredura com prioridade (TMO)
	Nível da Bateria (Frontal/Visor Superior)
	Carregamento da Bateria (Frontal/Visor Superior)
	Todos os Toques Mudos
	Toque Simplex Silenciado
	Toque Duplex Silenciado

Ícone	Descrição
	Migração
	Áudio Baixo
	Áudio Alto
	Fone de Ouvido Conectado
	Nova Mensagem Recebida
	Novas Mensagens
	Dados de pacote ativados
	Transmissão de dados de pacote
	Alta potência de RF
	Teclas do Rádio Bloqueadas
	Localização
	Não há Conexão Bluetooth/Não há Conexão Bluetooth ativa

Ligar/Desligar o Rádio

Para ligar/desligar o rádio, mantenha pressionada a tecla **Ligar/Desligar**.

Usar o Visor Superior

O rádio está equipado com um visor secundário localizado na parte superior. Use-o para verificar informações essenciais, como o nível da bateria, nível de volume, intensidade de sinal, nome do grupo de conversação ou status do rádio.

Usar o Menu do Rádio

Para acessar o menu, pressione a tecla **Menu**.

Para navegar pelo menu, pressione a tecla de navegação para cima ou para baixo. Para selecionar um item do menu, pressione a tecla **Selecionar** ou a tecla de navegação para a direita.

Para voltar ao nível anterior, pressione a tecla **Voltar** ou a tecla de navegação para a esquerda.

Para sair dos itens de menu, pressione a tecla **Início**.

Enviar Mensagens de Status

Selecione o grupo de conversação de destino e, em seguida, pressione a tecla de **Menu** e selecione **Mensagens > Enviar status**. Destaque uma mensagem de status e pressione a tecla **Enviar** ou o botão **PTT** para enviar.

Enviar Mensagens SDS

Na tela inicial, pressione a tecla de **Menu**. Selecione **Mensagens > Nova Mensagem**. Digite a mensagem e selecione **Enviar**. Selecione **Privado** ou **Grupo**. Digite um ID Privado ou escolha um grupo.

Selecionar Operação em Modo Direto/Trunked

Na tela inicial, pressione **Opções** e, em seguida, selecione Modo Trunked ou Modo Direto.

Fazer Chamadas de Grupo TMO/DMO

Acesse TMO ou DMO. Na tela inicial, use o botão de Grupo de Conversação ou as Teclas de Navegação para destacar o grupo de conversação de destino. Pressione **Selecionar** (se configurado). Mantenha pressionado o botão **PTT**. Espere até ouvir o tom Permissão para falar (se configurado) e fale. Solte o botão **PTT** para ouvir.

Fazer Chamadas de Emergência em Grupo TMO/DMO

Acesse TMO ou DMO. Mantenha pressionado o botão **Emergência**. O alarme de emergência é enviado automaticamente (se configurado). Mantenha pressionado o botão **PTT**. Espere até ouvir o tom Permissão para falar (se configurado) e fale. Solte o botão **PTT** para ouvir.

Se estiver usando o recurso Microfone Ativo, aguarde até que a mensagem "Mic Em Lig" seja exibida no visor e, em seguida, fale sem pressionar o botão **PTT**.

Para sair do modo de emergência, mantenha pressionada a tecla programável **Sair**.

Fazer Chamadas Privadas Simplex

Em DMO: na tela inicial, disque um número. Mantenha pressionado o botão **PTT** para fazer a chamada e fale (espere ouvir o tom de permissão para falar, se configurado). Solte o botão **PTT** para ouvir. Pressione a tecla **Finalizar** para encerrar a chamada.

Em TMO: na tela inicial, disque um número. Pressione e solte **PTT** para fazer a chamada. Espere até que a pessoa para a qual você ligou atenda. Assim que a chamada for conectada, mantenha pressionado o botão **PTT** para falar (espere pelo tom Permitir Falar, se configurado). Solte o botão **PTT** para ouvir. Pressione a tecla **Finalizar** para encerrar a chamada.

Fazer Chamadas Privadas Duplex/Telefônicas/PABX

Na tela inicial, disque um número. Altere o tipo de chamada pressionando **Ctype**. Pressione e solte a tecla **Enviar**. O som da chamada começa a tocar. A pessoa para a qual você ligou atende. Pressione a tecla **Finalizar** para encerrar a chamada.

Para atender uma chamada recebida, pressione a tecla **Enviar**.

Emparelhar seu Rádio com Dispositivos Bluetooth

Na tela inicial, pressione a tecla de **Menu** e selecione **Bluetooth > Adicionar Dispositivo**. Destaque o dispositivo necessário e selecione **Emparelhar**. Se necessário, insira um código PIN ou uma chave de acesso.