



## Cartão de Referência Rápida dos Rádios Portáteis Digitais VX-P® VX-P949

**Guia de Exposição à Energia de RF (Radio Frequency, radiofrequência) e Segurança do Produto para Rádios Bidirecionais Portáteis**

### ATENÇÃO!

**Este rádio é restrito apenas à utilização Profissional.** Antes de utilizar o rádio, leia o Guia de Exposição à Energia de RF (Radio Frequency, radiofrequência) e Segurança do Produto para Rádios Bidirecionais Portáteis, que contém importantes instruções de operação para utilização segura, e reconhecimento e controle de energia de RF de Acordo com normas e Regulamentações aplicáveis.

### ■ Controles do Rádio

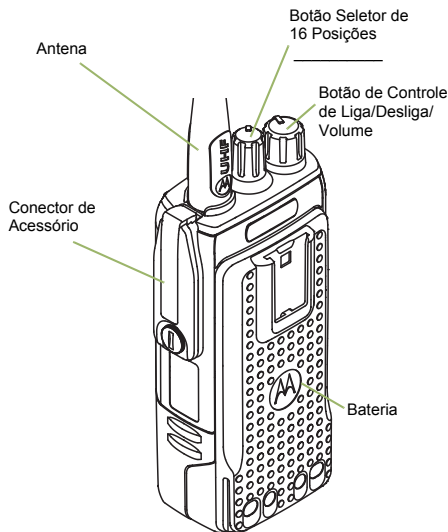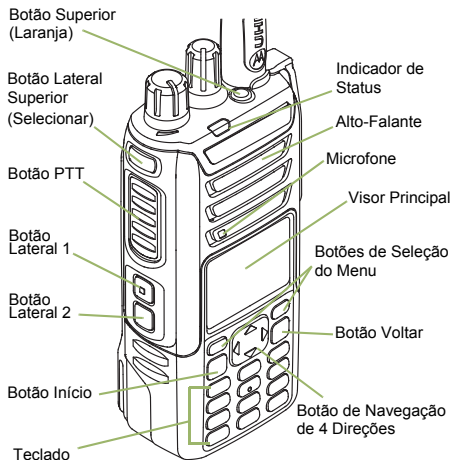

### ■ Ligar/Desligar o Rádio

- **Ligar** – Gire o botão **Liga/Desliga/Volume** no sentido horário.
- **Desligar** – Gire o botão **Liga/Desliga/Volume** no sentido anti-horário.

### ■ Selecionar Zonas e Canais

- **Zona** – Selecione a zona desejada usando o menu do rádio.
- **Canal** – Gire o botão **Canal** ou selecione o canal desejado usando o menu do rádio.

### ■ Receber e Transmitir

- 1 Selecione a zona ou o canal.
- 2 Verifique se há transmissão.  
**OU** Mantenha pressionado o botão **Ajuste de Volume**.  
**OU** Pressione o botão **Monitor** e verifique se há atividade.
- 3 Ajuste o volume, se necessário.
- 4 Pressione o botão **PTT** para transmitir e solte para receber.

### ■ Enviar um Alarme de Emergência

- 1 Mantenha pressionado o botão **Emergência\***.
- 2 O visor exibirá **Emergência** e a zona/o canal atual. Um tom breve e grave será emitido pelo rádio e o LED vermelho piscará rapidamente.
- 3 Quando a confirmação for recebida, você ouvirá quatro bipes, o alarme termina e o rádio sai do estado de emergência.

*\* O tempo padrão para pressionar o botão de Emergência e ativar a Emergência é de 300 milissegundos. Esse timer é programável. Consulte **Operação de Emergência** no guia do usuário para obter detalhes.*

*Para sair da emergência a qualquer momento, mantenha pressionado o botão **Emergência**.*



**PMLN7803A**



Português (Brasil)

## Enviar uma Chamada de Emergência

- 1 Pressione o botão **Emergência**.
- 2 Mantenha pressionado o botão **PTT**. Fale claramente ao microfone.
- 3 Solte o botão **PTT** para encerrar a chamada.




Para sair da emergência a qualquer momento, mantenha pressionado o botão **Emergência**.







## Enviar uma Chamada de Emergência Silenciosa




- 1 Pressione o botão **Emergência**.
- 2 O visor não muda, o LED não acende e não há nenhum som.
- 3 O alarme de emergência silencioso continuará soando até que você:  
Mantenha pressionado o botão **Emergência** para sair do estado de emergência.  
**OU**  
Pressione e solte o botão **PTT** para sair do modo Alarme de Emergência Silencioso e entrar no despacho normal ou no modo Chamada de Emergência.

Para sair da emergência a qualquer momento, mantenha pressionado o botão **Emergência**.

## Ícones de Status do Visor

	Recebendo chamada ou dados.
	Transmitindo chamada ou dados.
	Pisca quando a bateria está fraca.

	Comunicação direta de rádio para rádio ou conectado através de repetidor. <b>Aceso</b> = Direto <b>Apagado</b> = Repetidor
	Este canal está sendo monitorado.
<b>H</b> ou <b>L</b>	<b>L</b> = Rádio configurado para Baixa potência. <b>H</b> = Rádio configurado para Alta potência.
	Faz a varredura em uma lista de varredura.
	<b>Ponto piscando</b> = Detecta atividade no Canal de Prioridade 1 durante a varredura. <b>Ponto aceso</b> = Detecta atividade no Canal de Prioridade 2 durante a varredura.
	O recurso de varredura de seleção está ativado.
	<b>Aceso</b> = Modo de exibição <b>Piscando</b> = Modo de programação

	<b>Aceso</b> = Operação segura. <b>Apagado</b> = Operação não criptografada. <b>Piscando</b> = Recebendo uma chamada de voz criptografada.
<b>AES</b>	<b>Aceso</b> = Operação segura AES. <b>Apagado</b> = Operação não criptografada. <b>Piscando</b> = Recebendo uma chamada de voz criptografada.
	<b>Aceso</b> = GPS habilitado e sinal disponível. <b>Apagado</b> = GPS desabilitado. <b>Piscando</b> = GPS habilitado e sinal indisponível.
<b>IP</b>	<b>Aceso</b> = O usuário está atualmente associado ao rádio. <b>Apagado</b> = O usuário não está associado ao rádio. <b>Piscando</b> = Registro de dispositivo ou registro de usuário no servidor falhou devido a um nome de usuário ou pin inválido.
	A atividade de dados está presente.

## Navegação pelo Menu

