


MTP850 S

Greitos pradžios vadovas



Valdymo įrenginiai ir indikatoriai

www.motorola.com

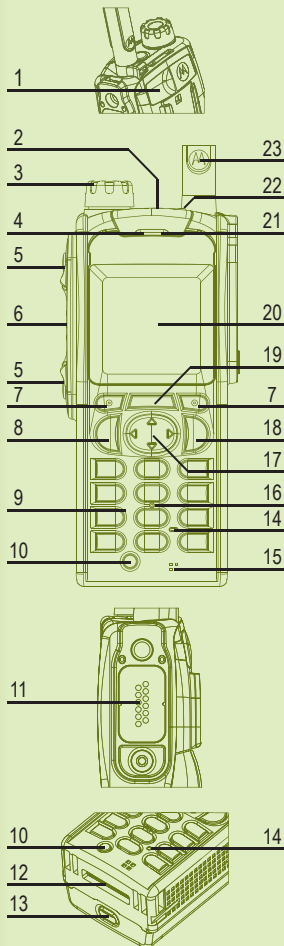

- 1 Išorinės antenos jungtis
- 2 Avarinis mygtukas
- 3 Programuojamoji sukamoji rankenėlė
- 4 Ausinė
- 5 Programuojamas šoninis klavišas
- 6 Mygtukas „Push-To-Talk“ (PTT)
- 7 Programinis klavišas
- 8 Siuntimo klavišas
- 9 Garsiakalbis (po klaviatūra)
- 10 Garsiakalbio kontrolės klavišas
- 11 Šoninė jungtis
- 12 Apatinė jungtis
- 13 Baterijos laikiklis
- 14 Klaviatūros apšvietimo jutiklis
- 15 Apatinis mikrofonas
- 16 Raidži ir skaii klaviatra
- 17 Keturių krypčių naršymo klavišas
- 18 Įjungimo-išjungimo / pabaigos / pradžios klavišas
- 19 Meniu klavišas
- 20 Spalvotas ekranas
- 21 Viršutinis mikrofonas
- 22 Šviesos diodų būsenos indikatoriai
- 23 Antena

Šviesos diodų būsenos indikatorius




Indikatorius	Būsena
Ištiesai šviečiantis žalias	Naudojama
Mirksintis žalias	Veikia
Tamsiai raudonas	Neveikia
Mirksintis raudonas	Jungiamasi prie tinklo [einama į DMO
Ištiesai šviečiantis oranžinis	Perdavimo slopinimas veikimo režimu Užimtas kanalas DMO režimu
Mirksintis oranžinis	[einantis privatus arba telefono skambutis
Nešviečia	Išjunga

Baterijos talpos informacija




Informacija	Aprašymas
Žalia piktograma	Visai įkrautas (50%–100% talpos)
Geltona piktograma	Vidutinė (20%–50% talpos)
Raudona piktograma	Žema (10%–20% talpos)
Tuščios baterijos piktograma	Labai mažai (5%–10% talpos)
Pranešimas Senkanti baterija	Mažiau nei 5% talpos

Baterijos įstatymas

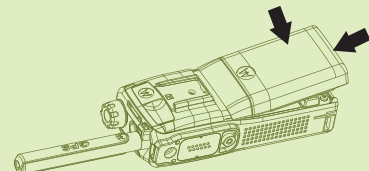

Išimkite bateriją iš apsauginės baltos popierinės dėžutės. Įstatykite baterijos viršų į atitinkamą skyrių, kaip parodyta. Atsargiai paspauskite baterijos apatinę dalį žemyn, kol ji užsifiksuos.

Antenos tvirtinimas

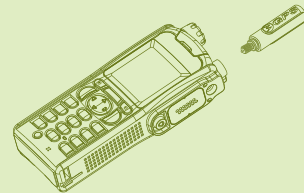

Prieš įstatydami anteną terminalą išjunkite. Sulygiuokite antenos apačią ir srieginį pagrindą, kuris yra viršutinėje terminalo dalyje. Sukite pagal laikrodžio rodyklę iki galo. Nenaudokite jėgos.

Terminalo atrakinimas

Ijungiant terminalas gali būti užrakintas. Norėdami atrakinti terminalą po įjungimo, įveskite kodą, kai būsite paraginti. Pradinis nustatytas atrakinimo kodas yra 0000. Jūsų tinklo operatorius gali pakeisti šį kodą prieš jums gaunant savo terminalą.

Klavišų atrakinimas / užrakinimas

Norėdami atrakinti / užrakinti klaviatūrą, paspauskite Meniu mygtuką, tada *.

Terminalo laikymas

Terminale integruoti du mikrofonai: viršutinis mikrofonas, skirtas simplekso dispečerio / privatiems skambučiams, ir apatinis mikrofonas, skirtas į telefono skambučius panašioms duplexo skambučiams. Kai naudojamas tylus garsas, terminalą reikia laikyti kaip telefoną. Kalbėkite į apatinį mikrofoną. Klausykitės su ausinėmis. Anteną laikykite mažiausiai 2,5 centimetro nuo galvos ir kūno.



Kai naudojamas garsus garsas, terminalą reikia laikyti vertikaliai, kad viršutinis mikrofonas būtų 5–10 centimetrų nuo burnos. Kalbėkite į viršutinį mikrofoną. Klausykitės per vidinį terminalo garsiakalbį. Anteną laikykite mažiausiai 2,5 centimetro nuo galvos ir kūno.



Terminalo priežiūra

Niekada nepalikite terminalo ar baterijos tose vietose, kur yra itin aukšta temperatūra (daugiau nei 60 °C), pvz., esant karšties, tiesioginiams saulės spinduliams. Nemerkite terminalo į vandenį. Valydami terminalą naudokite drėgną ar nesielektrinančią šluostę. Nenaudokite sausos ar besielektrinančios šluostės.

Darbo pradžia

www.motorola.com

Daugiau informacijos apie terminalą

Apsilankykite „Motorola“ svetainėje šiuo adresu:
http://www.motorola.com/tetraterminals

Motorola Online

MTP850 S savybių naudotojo vadovas ir susiję dokumentai
Galimi šiuo adresu: https://emeaonline.motorola.com/



Šis dokumentas saugomas autorių teisių. Kopijavimas, atliekamas siekiant naudoti „Motorola“ produktus, leidžiamas reikiamu mastu. Šio dokumento kopijavimas kitais tikslais, jo keitimas, papildymas ar kitoks apdorojimas draudžiami. Originaliu laikomas tik šis elektroniniu būdu įrašytas dokumentas. Dublikatai laikomi tik kopijomis. „Motorola, Inc.“, jos dukterinės bendrovės ir filialai negarantuoja tokių kopijų teisingumo.

„MOTOROLA“ ir stilizuotas „M“ logotipas yra registruoti JAV patentų ir prekių ženklų biure. Visi kiti produktų ar paslaugų pavadinimai yra atitinkamų jų savininkų nuosavybė.
© „Motorola Inc.“, 2009 m.



When printed by Motorola

68015000267-A



Piktogramos

Piktograma	Aprašymas
	Veikia (TMO)
	Nėra signalo (TMO)
	Signalio stiprumas
	Tiesioginis režimas (DMO)
	Vartų režimas (DMO)
	Kartotuvo režimas (DMO)
	Avarinis režimas
	Pokalbių grupės peržiūra
	Skenavimas (TMO)
	Baterijos lygis
	Visi / simplekso / duplexo skambučiai (-is) nutildyti (-as)
	Vibravimas
	Tylus / garsus garsas
	Ausinė prijungta

Piktograma	Aprašymas
	Garsiakalbis išjungtas
	Funkcija „Man Down“
	Gautas naujas pranešimas
	Nauja (-os) žinutė (-ės)
	Paketiniai duomenys
	GPS
	WAP
	Tiesioginis šifravimas
	Didelė RD galia
	Radiojo naudotojo tapatybės prisiregistravimas
	Radiojo naudotojo tapatybės paketiniai duomenys
	Iškvietimas
	Radiojo žinutės serveris (RMS)
	WAP dėžutė

Terminalo įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti ar išjungti terminalą, paspauskite ir laikykite nuspaudę įjungimo / išjungimo klavišą.

Terminalo meniu naudojimas

Norėdami atidaryti meniu, paspauskite Meniu klavišą.
Norėdami slinkti meniu, paspauskite naršymo aukštyn arba žemyn klavišą.
Norėdami pasirinkti meniu punktą, paspauskite Pasirinkti arba dešinįjį naršymo klavišą.
Norėdami grįžti į ankstesnį lygį, spauskite Atgal arba kairinį naršymo klavišą.
Norėdami išeiti iš meniu punktų, paspauskite pradžios klavišą.

Kamieninio / tiesioginio režimo naudojimas

Pradžios ekrane paspauskite Galimyb, pasirinkite Kamien. režimas arba Tiesiog. režimas.

TMO / DMO grupinis skambinimas

Ijunkite TMO arba DMO. Iš pradžios ekrano eikite prie norimos grupės. Paspauskite Pasirinkti (jei sukonfigūruota). Paspauskite ir laikykite nuspaudę PTT. Palaukite leidimo kalbėti tono (jei nustatytas) ir kalbėkite. Norėdami klausytis paleiskite PTT.

TMO / DMO avarinis grupinis skambinimas

Ijunkite TMO arba DMO. Paspauskite ir laikykite avarinį mygtuką. Avarinis aliarmas išsiunčiamas automatiškai. Paspauskite ir laikykite nuspaudę PTT. Palaukite leidimo kalbėti tono (jei nustatytas) ir kalbėkite. Norėdami klausytis paleiskite PTT. Jei naudojate karštojo mikrofono funkciją, palaukite, kol ekrane atsiras žinutė Avarinis mikrofonas įjungtas ir kalbėkite nespausdami PTT. Norėdami išjungti avarinį režimą, paspauskite ir laikykite nuspaudę programinį klavišą Išėiti.

Simplekso privatus skambinimas

Pradžios ekrane surinkite numerį. Paspauskite ir atleiskite PTT. Pasigirsta garsinis signalas. Asmuo, kuriam skambinate, atsiliepia. Palaukite, kol asmuo, kuriam skambinate, baigs kalbėti. Paspauskite ir laikykite nuspaudę PTT. Palaukite leidimo kalbėti tono (jei nustatytas) ir kalbėkite. Norėdami klausytis paleiskite PTT. Norėdami baigti skambutį, paspauskite pabaigos klavišą.

Dupleksinio privataus skambučio/telefono skambučio/ PABX skambučio atlikimas

Pradžios ekrane surinkite numerį. Paspauskite ir atleiskite siuntimo klavišą. Pasigirsta garsinis signalas. Asmuo, kuriam skambinate, atsiliepia. Norėdami baigti skambutį, paspauskite pabaigos klavišą.

Naujo pranešimo siuntimas

Paspauskite Meniu klavišą ir pasirinkite Žinutės > Nauja žinutė. Rašykite savo pranešimą. Pasirinkite Siųsti. Pasirinkite žinutės gavėją. Pasirinkite Siųsti arba paspauskite siuntimo klavišą, kad išsiųstumėte žinutę.

Būsenos pranešimo siuntimas

Pasirinkite norimą grupę, tada paspauskite Meniu klavišą ir pasirinkite Žinutės > Siuntimo būseną. Pasirinkite būseną ir paspauskite siuntimo klavišą arba PTT.