


# GUIA DE INÍCIO RÁPIDO DO MTP3550



www.motorolasolutions.com

Controles e Indicadores

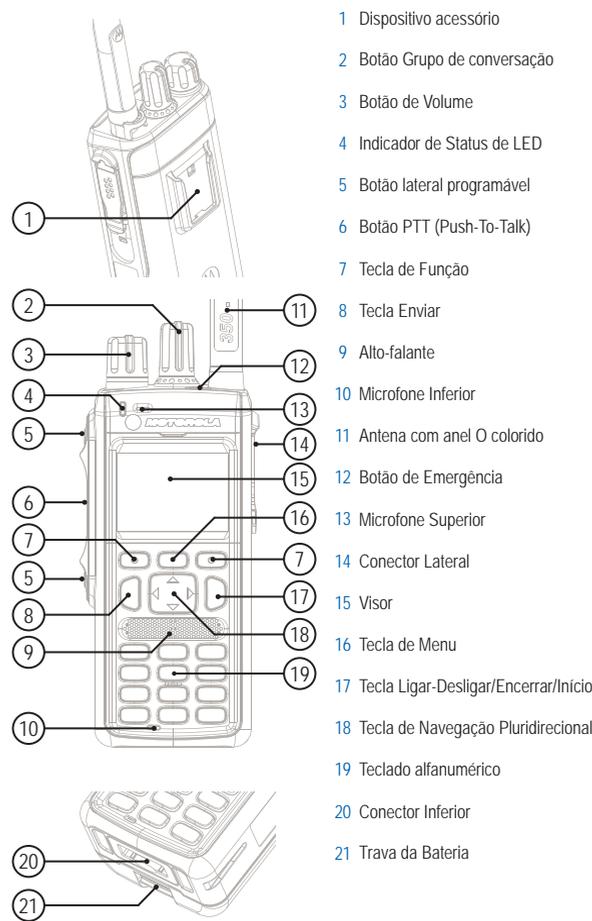

- 1 Dispositivo acessório
- 2 Botão Grupo de conversação
- 3 Botão de Volume
- 4 Indicador de Status de LED
- 5 Botão lateral programável
- 6 Botão PTT (Push-To-Talk)
- 7 Tecla de Função
- 8 Tecla Enviar
- 9 Alto-falante
- 10 Microfone Inferior
- 11 Antena com anel O colorido
- 12 Botão de Emergência
- 13 Microfone Superior
- 14 Conector Lateral
- 15 Visor
- 16 Tecla de Menu
- 17 Tecla Ligar-Desligar/Encerrar/Início
- 18 Tecla de Navegação Pluridirecional
- 19 Teclado alfanumérico
- 20 Conector Inferior
- 21 Trava da Bateria


## Indicador de Status de LED

Indicador	Status	Status de Carregamento
Verde contínuo	Em uso	Totalmente carregada
Verde piscante	Em serviço	90% carregada
Vermelho contínuo	Fora de serviço	Carga rápida
Vermelho piscante	Conexão com uma rede Entrada em DMO	Bateria com defeito ou inválida
Laranja contínuo	Transmissão inibida em serviço Canal ocupado no DMO	
Laranja piscante	Chamada privada ou telefônica recebida	A bateria está aguardando ser carregada
Sem indicação	Desligado	

## Informações sobre a capacidade da bateria


Informações	Descrição
	Cheia (capacidade de 80% a 100%)
	Média (capacidade de 60% a 80%)
	Baixa (capacidade de 25% a 60%)
	Muito baixa (capacidade de 5% a 25%)
	Menos de 5% da capacidade

## Instalar a Bateria

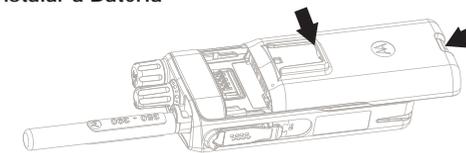

Insira a bateria no compartimento.  
Deslize a bateria em direção à parte superior do rádio até que ela se encaixe.

## Instalar a Antena

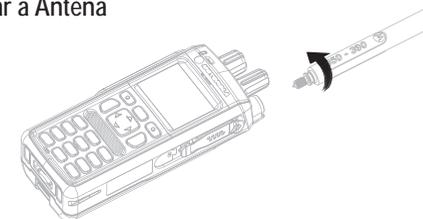

Desligue o rádio antes de anexar a antena.  
Alinhe a parte inferior da antena e a base de rosca na parte superior do rádio.  
Gire-a no sentido horário até obter o encaixe perfeito. Não force.

## Desbloqueio do rádio

O rádio poderá estar bloqueado ao ser ligado. Para desbloquear o rádio após ligá-lo, insira o código no aviso usando as teclas de navegação. O código de desbloqueio original é definido para 0000. Sua provedora de serviços pode alterar esse número antes de você receber o rádio.

## Desbloquear/Bloquear o Teclado

Para desbloquear/bloquear o teclado, pressione a tecla de Menu e, em seguida, a tecla \*.

## Segurar o Rádio

O rádio tem dois microfones:

- Um microfone superior para chamadas de grupo, de despachador ou privadas simplex
- Um microfone inferior para chamadas Duplex semelhantes a chamadas telefônicas



Ao fazer chamadas duplex (áudio baixo), segure o rádio como se fosse um telefone. Fale diretamente ao microfone inferior. Ouça pelo fone de ouvido. Mantenha a antena a uma distância de pelo menos 2,5 cm da cabeça e do corpo.

Ao realizar chamadas simplex (áudio alto), segure o rádio na posição vertical com o microfone a uma distância de 5 a 10 cm da boca. Fale diretamente ao microfone superior. Ouça pelo alto-falante interno do rádio. Mantenha a antena a uma distância de pelo menos 2,5 cm da cabeça e do corpo.



## Cuidados com o rádio

Nunca exponha o rádio ou a bateria a temperaturas extremas (acima de 85 °C), por exemplo, atrás de um para-brisa dianteiro, sob a luz direta do sol. O rádio pode ser submerso (compatível com o padrão IP67), mas somente com a bateria e antena conectadas. Para limpar o rádio, utilize um pano úmido ou antiestático.

Introdução

www.motorolasolutions.com

## Mais informações sobre o rádio

Visite o site do Motorola Solutions em:  
<http://www.motorolasolutions.com/>

## Motorola Online

Guia de Recursos do Usuário e documentação relacionada disponíveis em:  
<https://emeaonline.motorolasolutions.com/>

## Avisos legais para Software Open Source

Disponível em: <https://emeaonline.motorolasolutions.com/> e no DVD do Customer Programming Software (Software de Programação de Cliente) (CPS)



Este documento é protegido por direitos autorais. Duplicações para fins de uso de produtos Motorola são permitidas na medida adequada. Duplicações para outras finalidades, alterações, adições ou outro processamento deste documento não são permitidas. Apenas este documento salvo eletronicamente é considerado como o original. Duplicações são consideradas meras cópias. A Motorola Solutions, Inc. e suas subsidiárias e filiais não garantem a exatidão desses tipos de cópias.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e o logotipo do M estilizado são marcas registradas no U.S. Patent and Trademark Office (Departamento de Patentes e Marcas Comerciais dos Estados Unidos). Todos os demais nomes de produtos e serviços são de propriedade de seus respectivos proprietários. © 2015 Motorola Solutions, Inc. Todos os direitos reservados.



When printed by Motorola

MN001585A01-BA



Ícones

www.motorolasolutions.com

## Ícones

Ícone	Descrição
	Em Serviço (TMO)
	Sem Serviço (TMO)
	Intensidade do Sinal
	Modo Direto (DMO)
	Modo Emergência
	Varredura (TMO)
	Varredura com prioridade (TMO)
	Nível da Bateria
	Carregamento da Bateria
	Todos os toques mudos
	Toque Simplex Silenciado
	Toque Duplex Silenciado
	Não há Conexão Bluetooth/Não há Conexão Bluetooth ativa

Ícone	Descrição
	Migração
	Áudio Baixo
	Áudio Alto
	Fone de Ouvido Conectado
	Alto-falante Desligado
	Nova Mensagem Recebida
	Novas Mensagens
	Dados de pacote ativados
	Transmissão de dados de pacote
	Alta potência de RF
	Teclas do Rádio Bloqueadas
	Localização

## Ligar/Desligar o Rádio

Para ligar/desligar o rádio, mantenha pressionada a tecla **Ligar/Desligar**.

## Usar o Menu do Rádio

Para acessar o menu, pressione a tecla de **Menu**.

Para navegar pelo menu, pressione a tecla de navegação para cima ou para baixo.

Para selecionar um item do menu, pressione a tecla **Selecionar** ou a tecla de navegação para a direita.

Para voltar ao nível anterior, pressione a tecla **Voltar** ou a tecla de navegação para a esquerda.

Para sair dos itens de menu, pressione a tecla **Início**.

## Enviar Mensagens de Status

Selecione o grupo de conversação de destino e, em seguida, pressione a tecla de **Menu** e selecione **Mensagens > Enviar status**. Destaque uma mensagem de status e pressione a tecla **Enviar** ou o botão PTT para enviar.

## Enviar Mensagens SDS

Na tela inicial, pressione a tecla de **Menu**. Selecione **Mensagens > Nova Mensagem**. Digite a mensagem e selecione **Enviar**. Selecione **Privado** ou **Grupo**. Digite um ID Privado ou escolha um grupo.

## Selecionar Operação em Modo Direto/Trunked

Na tela inicial, pressione **Opções** e, em seguida, selecione **Modo Trunked** ou **Modo Direto**.

## Fazer Chamadas de Grupo TMO/DMO

Acesse TMO ou DMO. Na tela inicial, use o botão de Grupo de Conversação ou as Teclas de Navegação para destacar o grupo de conversação de destino. Pressione **Selecionar** (se configurado). Mantenha pressionado o botão PTT. Espere até ouvir o tom Permissão para falar (se configurado) e fale. Solte o botão PTT para ouvir.

## Fazer Chamadas de Emergência em Grupo TMO/DMO

Acesse TMO ou DMO. Mantenha pressionado o botão **Emergência**. O alarme de emergência é enviado automaticamente (se configurado). Mantenha pressionado o botão PTT. Espere até ouvir o tom Permissão para falar (se configurado) e fale. Solte o botão PTT para ouvir.

Se estiver usando o recurso Microfone Ativo, aguarde até que a mensagem "Mic Em Lig" seja exibida no visor e, em seguida, fale sem pressionar o botão PTT.

Para sair do modo de emergência, mantenha pressionada a tecla programável **Sair**.

## Fazer Chamadas Privadas Simplex

**Em DMO:** na tela inicial, disque um número. Mantenha pressionado o botão PTT para fazer a chamada e fale (espere ouvir o tom de permissão para falar, se configurado). Solte o botão PTT para ouvir. Pressione a tecla **Finalizar** para encerrar a chamada.

**Em TMO:** na tela inicial, disque um número. Pressione e solte PTT para fazer a chamada. Espere até que a pessoa para a qual você ligou atenda. Assim que a chamada for conectada, mantenha pressionado o botão PTT para falar (espere pelo tom Permitir Falar, se configurado). Solte o botão PTT para ouvir. Pressione a tecla **Finalizar** para encerrar a chamada.

## Fazer Chamadas Privadas Duplex/Telefônicas/PABX

Na tela inicial, disque um número. Altere o tipo de chamada pressionando **Ctype**. Pressione e solte a tecla **Enviar**. O som da chamada começa a tocar. A pessoa para a qual você ligou atende. Pressione a tecla **Finalizar** para encerrar a chamada.

Para atender uma chamada recebida, pressione a tecla **Enviar**.

## Emparelhar seu Rádio com Dispositivos Bluetooth

Na tela inicial, pressione a tecla de **Menu** e selecione **Bluetooth > Procurar acessórios**. Destaque o dispositivo necessário e selecione **Emparelhar**. Se necessário, insira um código PIN ou uma chave de acesso.