




コントロールドールおよびインジケータ

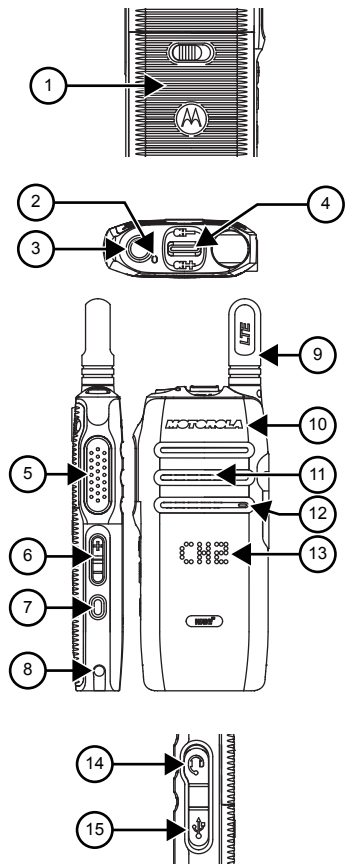

- 1 電池カバー
- 2 LED インジケータ
- 3 電源・情報ボタン
- 4 グループ/連絡先リストスクロール ロッカー
- 5 ブッシュアウトーク (PTT) ボタン
- 6 音量ボタン
- 7 メニュー/ プログラマブルボタン
- 8 充電端子
- 9 LTE アンテナ
- 10 GPS/Wi-Fiアンテナ (内蔵)
- 11 高出力スピーカ
- 12 マイク
- 13 LED ディスプレイ
- 14 オーディオ アクセサリポート
- 15 USB 端子


操作ステータスおよび充電ステータスの LED インジケータ

LED 表示	稼働状態	充電ステータス
緑色の点灯	送信中、無線機が電源オンになっています	フル充電状態
緑色の点滅	着信、通話保留時間中	該当なし
緑色でゆっくり点滅	エリア グループ内	該当なし
赤色の点灯	該当なし	急速充電中
赤色の点滅	サービス停止中、充電エラー、正常ではないバッテリー	充電エラー 正常ではないバッテリー
赤色でゆっくり点滅	無線圏外	該当なし
緑色および黄色の点滅	作業中モード	該当なし
黄色の点灯	緊急モード	該当なし
黄色の点滅	パーソナルアラートの受信 緊急アラートの受信	該当なし

バッテリー容量に関する情報

アイコン	LED 表示	音声ガイド	説明
	● 緑色の点灯	残量十分なレベル	残量 80% ~ 100%
	● 黄色の点灯	残量中	残量 60% ~ 80%
	● 黄色の点灯	残量中	残量 25% ~ 60%
	● 赤色の点滅	残量低	残量 5% ~ 25%
	● 赤色の点滅	残量ほとんどありません	残量 5% 未満


SIM カードの挿入

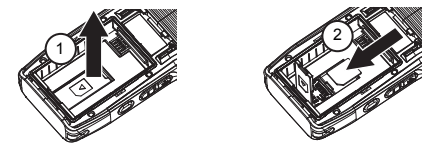


- SIM カード スロット カバーを持ち上げます。
- 接触面を下にして、カードの切り欠きのある側を先に合わせ、SIM カードをスロットにスライドして入れます。

注: 無線機のモデルにより、SIM カード スロットがある場合、指示に従って SIM カードを挿入できます。どのような場合でも、無線機のラベルをはがすと保証が無効になります。


電池パックの取り付け

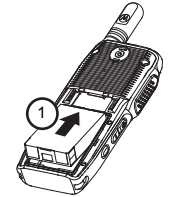

- 電池パックの端子が電池ケース内の端子に接続するよう調整します。電池パックの端子側を挿入します。電池パックを軽く押し込みます。

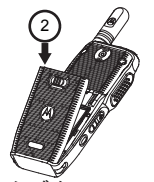


- 電池カバーの下部のタブをスロットに挿入します。最初に電池カバーの上部を押し下げ、次に中央部分を押し下げます。

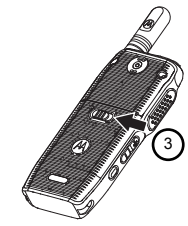

- ラッチをロック ポジションまでスライドさせます。

アンテナの取り付けと取り外し

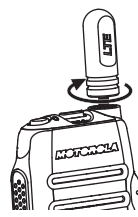

- 無線機の電源を切ります。
- アンテナの下部を無線機の上部のネジ込みベースに合わせます
- a. アンテナを取り付けるには、十分に固定されるまで時計回りに回します。力を入れすぎないようにしてください。
b. アンテナを取り外すには、反時計回りに回します。

無線機のお手入れ

無線機または電池パックを極端な温度 (60 °C/140 °F) に置かないようにしてください (例: 直射日光の当たるフロントガラスの後ろなど)。無線機は防水ではありません。無線機をクリーニングする場合は、湿った布か静電気を防止する布を使用してください。

はじめに

www.motorolasolutions.com

無線機の詳細情報

次の Web サイトをご覧ください。
http://www.motorolasolutions.com/
https://waveoncloud.com/

Motorola オンラインおよびオープン ソース
ソフトウェアに関する法的通知

ユーザー ガイドおよび関連ドキュメントは次のサイトから入手
できます。
https://learning.motorolasolutions.com

この機器は、FCC 規則パート 15 に準拠しています。
この機器の動作は次の 2 つの条件を前提としています。
(1) この機器は有害な干渉を発生させません。
(2) この機器は、不適切な動作の原因となり得る干渉も含め、
受信したあらゆる干渉の影響を受けます。



本書は著作権で保護されています。Motorola 製品を使用する目的上での複製については、適
切な範囲内に限り認められています。その他の目的で複製する場合、本書の変更、追加、
その他の処理は認められません。電子的に保存された本書のみがオリジナルとなります。
複製した文書はコピーにすぎません。Motorola Solutions, Inc. およびその関連会社はこの種の
コピーの正確性を保証しません。

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS および図案化された M ロゴは、Motorola Trademark
Holdings, LLC の商標または登録商標であり、ライセンスの下に使用されています。その他の
すべての商標は、該当する各所有者が権利を有しています。
© 2020 Motorola Solutions, Inc. 無断複写、転載を禁じます。

Printed in



MN005646A01-AC



アイコン

説明	アイコン
連絡先リスト	
電池残量レベル	
電池パックの充電中	
音量レベル	
ミュート モード	
明るさレベル	
作業中モード	
音声ガイド	
すべてのアラート トーン	
LTE 信号レベル	
Wi-Fi 信号レベル	
Wi-Fi ホットスポット	
位置情報	
(アップデート) ソフトウェアあり	
Bluetooth	

説明	アイコン
スキャン	
パーソナル アラート (IPA)	
緊急	
エリア グループ	
スタン (機能停止)	
周辺音モニタ	
ユーザーの無効化/一時停止	

無線機の有効化およびプロビジョニング

無線機を使用する前に、WAVE Customer アカウントが有効にな
っていることを確認します。

WAVE Customer アカウントを有効にするには、バッテリーの裏に
あるラベルの QR コードをスキャンするか、次の Web サイト
にアクセスしてください。
https://waveoncloud.com/activate

デバイスを有効にすると、無線機の機能とプログラム可能ボ
タンのプロビジョニングを WAVE ポータルで構成できます。

無線機の電源のオン/オフ

無線機をオンにするには、LED ステータス インジケータが点
灯するまで**電源・情報ボタン**を長押しします。

無線機をオフにするには、画面に電源オフのアニメーション
が表示されるまで**電源・情報ボタン**を長押しします。

メニュー/プログラマブルボタンの使用

プログラマブルボタンには、WAVEポータルの無線機機能を
ショートカットとして設定可能です。

工場出荷時には、短押しはメニューを、長押しは連絡先リス
トが割り当てられています。

無線機メニューの使用

メニューに入ってスクロールするには、**メニュー/プログラマ
ブルボタン**を押します。

サブメニューのプログラム機能をスクロールするには、音量
ボタンを押します。

メニューを終了するには、**電源・情報ボタン**、**グループ/連絡
先リストスクロール ロッカー**、**PTTボタン**を押すか、タイマー
が切れるまで待ちます。

電源・情報ボタン

電源・情報ボタンを押します。緊急・アラートリスト、パーソナ
ル アラート (IPA)リスト、電池残量レベル、LTE 強度レベル、Wi-Fi
強度レベル、インストール可能なソフトウェアアップデート (再
起動してインストール) のインジケータ、および無線機名が音と
共に表示されます。無線機に電池残量レベルが表示されると、
バッテリー残量に相当するLEDインジケータも点灯します。

グループ リストおよび連絡先リスト

グループ リストを選択するには、**グループ/連絡先リスト スクロー
ル ロッカー**を切り替えます。無線機に連絡先リストが事前にプ
ログラムされている場合は、メニュー/プログラマブルボタンを
短押しまたは長押しして連絡先リストに直接アクセスするか、
またはメニュー機能にある連絡先リストに手動で入ります。連絡先
リストをスクロールするには、**グループ/連絡先リスト スクロール
ロッカー**を切り替えるか、音量ボタンを押します。終了するに
は、**メニュー/プログラマブルボタン**を押します。

グループ通話の発信

グループで通話するには、無線機をそのグループに設定する必要
があります。アクティブなグループのエイリアス (名称) または
ID のチャンネルを選択します。PTT ボタンを押します。LED インジ
ケータが緑色で点灯します。ディスプレイに、グループ通話の
エイリアスが表示されます。通話開始トーンが完了するまで待
機し (有効な場合)、マイクに向かって話します。相手の声を聞く
には、PTT ボタンを放します。

個別通話の発信

無線機に連絡先リストが事前にプログラムされている場合は、
メニュー/プログラマブルボタンを短押しまたは長押しして連絡
先リストに直接アクセスするか、またはメニュー機能にある連
絡先リストに手動で入ります。事前に設定した連絡先を選択し
ます。PTT ボタンを押します。通話が接続されると、LED インジ
ケータが緑色に点灯し、無線機のエイリアスが表示されます。
通話開始トーンが完了するまで待機し (有効な場合)、マイクに向
かって話します。相手の声を聞くには、PTT ボタンを放します。