



Guia de Exposição à Energia de RF e Segurança do Produto para Rádios Bidirecionais Portáteis

ATENÇÃO!



Este rádio destina-se somente ao uso Ocupacional. Antes de usar o rádio, leia o Guia de Exposição à Energia de RF e de Segurança do Produto para Rádios Bidirecionais Portáteis que contém importantes instruções de operação para uso seguro e reconhecimento e controle de energia de RF de acordo com normas e regulamentações aplicáveis.

Controles do Rádio

Rádio de botão único

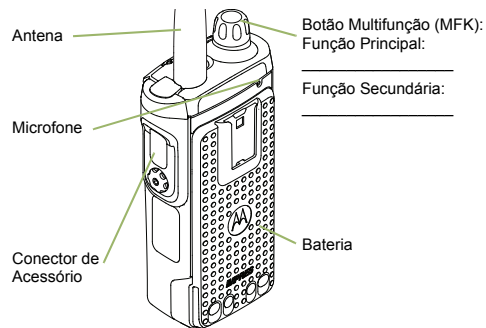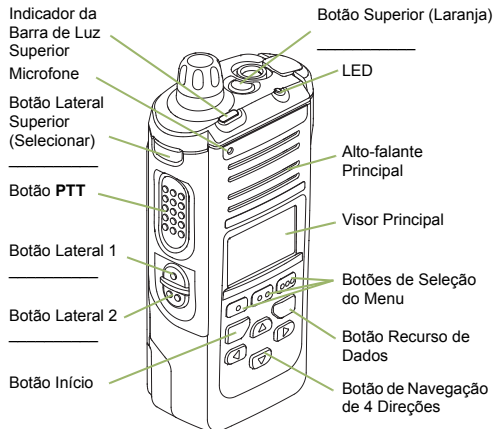

Rádio de dois botões

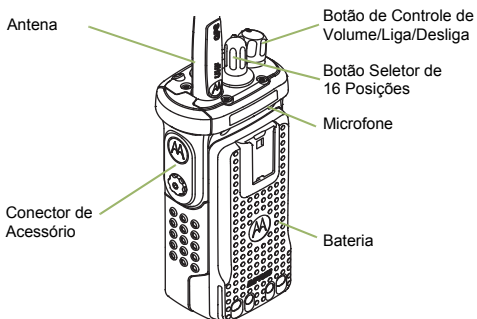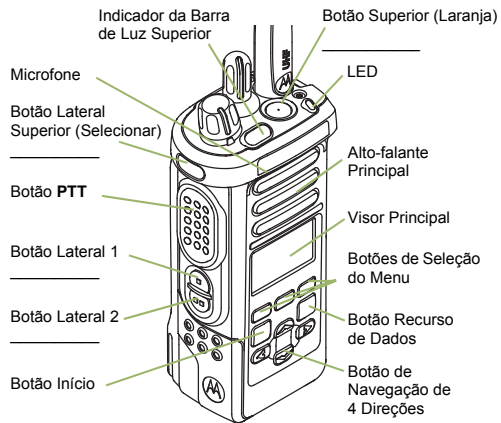


Ligar/Desligar o Rádio

- **Ligar** – Mantenha pressionado o botão **MFK** até a tela acender.
- **Desligar** – Mantenha pressionado o botão **MFK** até a mensagem **Desligar?** ser exibida e, em seguida, pressione o botão **Selecionar Menu** abaixo de **Sim**.

Ligar/Desligar o Rádio

- **Ligar** – Gire o **botão de controle de Liga/Desliga/Volume** no sentido horário até ouvir um clique.
- **Desligar** – Gire o **botão de controle de Liga/Desliga/Volume** sentido anti-horário até ouvir um clique.

Selecionar Zona e Canal

- 1 Pressione o **MFK** para visualizar  na tela.
- 2 Gire o **MFK** para navegar até a zona ou o canal desejado.
- 3 Pressione o **MFK** para selecionar a zona ou o canal desejado e para sair da função Alterar Modo.

Selecionar Zona e Canal

- 1 Gire o **Botão Seletor de 16 Posições** pré-programado para o canal desejado.

Receber e Transmitir

- 1 Selecione a zona/canal.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e o logotipo "M" estilizado são marcas comerciais ou marcas registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC e são utilizadas sob licença. Todas as demais marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários.

© 2014 e 2019 pela Motorola Solutions, Inc. Todos os direitos reservados. 1303 East Algonquin Road, Schaumburg, Illinois 60196, U.S.A. 08/15.



PMLN7149C

- Verifique se há transmissão.
OU
Mantenha pressionado o botão **Ajuste de Volume**.
OU
Pressione o botão **Monitor** e verifique se há atividade.
- Ajuste o volume se necessário.
- Pressione o botão **PTT** para transmitir e solte para receber.

Enviar um Alarme de Emergência

- Mantenha pressionado o botão **Emergência***.
- O visor mostra **Emergency** e a zona/canal atual. O rádio emite um som breve de tom médio e o LED pisca vermelho por alguns instantes.
- Quando a confirmação for recebida, você ouvirá quatro bipes, o alarme termina e o rádio sai do estado de emergência.
- Mantenha pressionado o botão **Emergência** para sair do estado de emergência.

O tempo padrão para pressionar o botão de Emergência e ativar a Emergência é de 50 milissegundos. Esse tempo pode ser programado. Consulte **Operação de Emergência no guia do usuário para obter detalhes.*

*Para sair da emergência a qualquer momento, mantenha pressionado o botão **Emergência**.*

Enviar uma Chamada de Emergência

- Pressione o botão **Emergência**.
- Mantenha pressionado o botão **PTT**. Fale claramente ao microfone.
- Solte o botão **PTT** para encerrar a chamada.
- Mantenha pressionado o botão **Emergência** para sair da emergência.

Enviar uma Chamada de Emergência Silenciosa

- Pressione o botão **Emergência**.

- O visor não muda, o LED não acende e não há nenhum som.
- O alarme de emergência silencioso continuará soando até que você: Mantenha pressionado o botão **Emergência** para sair do estado de emergência.
OU
Pressione e solte o botão **PTT** para sair do modo Alarme de Emergência Silencioso e entrar na distribuição normal ou no modo Chamada de Emergência.

Ícones de Status do Visor

	MFK na Função Alterar Modo.
	MFK na Função Alterar Volume.
	Receber Chamada ou Dados.
	Transmitir Chamada ou Dados.
	Pisca quando a bateria está fraca.
	Quanto mais faixas, mais forte é o sinal do site atual (somente entroncamento).
	Comunicação direta de rádio para rádio ou conectado através de repetidor. Ligado = Direto Desligado = Repetidor
	Este canal está sendo monitorado.

H ou	L = Rádio configurado para potência Baixa. H = Rádio configurado para potência Alta.
	Faz a varredura em uma lista de varredura.
	Ponto piscando = Detecta atividade no Canal de Prioridade 1 durante a varredura. Ponto aceso = Detecta atividade no Canal de Prioridade 2 durante a varredura.
	O recurso de varredura de seleção está ativado.
	Aceso = O usuário está atualmente associado ao rádio. Apagado = O usuário não está associado ao rádio. Piscando = Registro de dispositivo ou registro de usuário no servidor falhou devido a um nome de usuário ou pin inválido.
	A atividade de dados está presente.
	Ligado = Operação segura. Apagado = Operação limpa. Piscando = Recebendo uma chamada de voz criptografada.

Learning Experience Portal (LXP) Manual do Usuário e documentação relacionada disponíveis em: <https://learning.motorolasolutions.com/>
(Para maiores informações sobre medidas da Taxa de Absorção Específica (SAR) e conformidade, consulte o Manual do Usuário através do endereço eletrônico acima) Consulte também o site da Anatel para informações adicionais: www.anatel.gov.br

Navegação pelo Menu

