


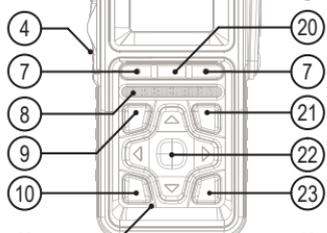


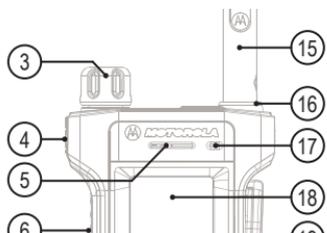

Commandes et témoins

www.motorolasolutions.com

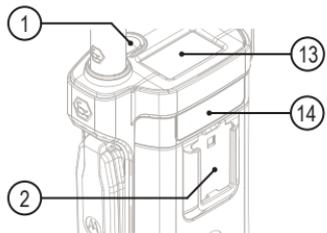

- 1 Bouton d'appel d'urgence
- 2 Connecteur du clip ceinture
- 3 Bouton de groupe de parole/de volume
- 4 Bouton latéral programmable
- 5 Écouteur
- 6 Bouton Push-To-Talk (PTT)
- 7 Touche programmable
- 8 Haut-parleur
- 9 Touche Envoi
- 10 Touche de fonction programmable
- 11 Microphone inférieur
- 12 Connecteur du chargeur
- 13 Écran supérieur
- 14 Espace pour étiquette personnalisable
- 15 Antenne
- 16 Indicateur de signal
- 17 Microphone supérieur
- 18 Écran avant
- 19 Connecteur latéral
- 20 Touche Menu
- 21 Touche Marche/Arrêt/Fin/Accueil
- 22 Touche de navigation 4 directions
- 23 Touche de fonction programmable
- 24 Verrou de la batterie


État de l'indicateur de signal

Indicateur	État	État de la charge
Vert fixe	En cours d'utilisation	Batterie chargée
Vert clignotant	En service	90 % à 99 % chargée
Rouge fixe	Hors service	Charge rapide
Rouge clignotant	Connexion à un réseau Passage en mode DMO	Batterie défectueuse ou non valide
Orange fixe	Suppression d'émission en service Canal occupé en DMO	-
Orange clignotant	Appel téléphonique ou individuel entrant	La batterie est en attente de charge
Aucun voyant	Éteint ou en mode discret	-

Niveau de charge de la batterie


Informations	Description
	Batterie pleine (80 % à 100 %)
	Batterie pleine aux trois quarts (60 % à 80 %)
	Batterie faible (25 % à 60 %)
	Batterie très faible (5 % à 25 %)
	Batterie à moins de 5 %

Installation de la batterie

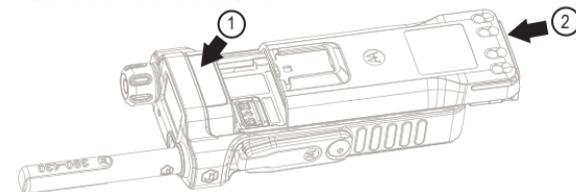

L'installation de la batterie doit uniquement se faire dans des zones non dangereuses. Sortez la batterie de son étui de protection. Installez l'étiquette personnalisable (1). Insérez la batterie dans le compartiment (2). Faites glisser avec précaution la batterie vers le haut de la radio jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Installation de l'antenne

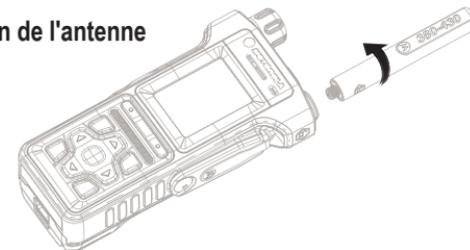

Mettez la radio hors tension avant de fixer l'antenne. Alignez le bas de l'antenne et sa base à visser sur le dessus de la radio. Vissez l'antenne (dans le sens horaire) jusqu'à ce qu'elle se bloque. Ne forcez jamais.

Déverrouillage de la radio

Votre radio peut être verrouillée lors de la mise sous tension. Pour déverrouiller la radio après sa mise sous tension, saisissez le code lorsque vous y êtes invité à l'aide des touches de navigation. Par défaut, le code de déverrouillage est 0000. Il est possible que votre fournisseur de services change ce code avant de vous envoyer la radio.

Verrouillage/déverrouillage du clavier

Pour verrouiller/déverrouiller les touches, appuyez sur la touche Menu, puis sur la touche de navigation gauche.

Positionnement de la radio

La radio est dotée de deux microphones :
 • Un microphone supérieur pour les appels de groupe en simplex, du coordonnateur ou individuels ;
 • Un microphone inférieur pour les appels de type téléphone, duplex.

Lorsque vous effectuez des appels duplex (mode Combiné), tenez la radio comme vous tiendriez un téléphone. Parlez dans le microphone inférieur. Écoutez via l'écouteur. Tenez l'antenne à une distance d'au moins 2,5 cm de votre tête et de votre corps.



Lorsque vous effectuez des appels simplex (mode portatif), tenez la radio en position verticale avec le microphone supérieur à une distance de 5 à 10 cm de votre bouche. Parlez dans le microphone supérieur. Écoutez via le haut-parleur interne de la radio. Tenez l'antenne à une distance d'au moins 2,5 cm de votre tête et de votre corps.



Entretien de la radio

Ne laissez jamais votre radio ou la batterie exposées à des températures extrêmes (plus de 85 °C), par exemple, derrière un pare-brise en plein soleil. La radio est submersible (conforme à la norme IP67), mais seulement lorsque la batterie, l'antenne et le cache anti-poussière (ou équivalent) sont fixés. Pour nettoyer votre radio, utilisez un chiffon humidifié ou antistatique. Si la radio est exposée à du liquide impur comme de l'eau sale ou salée, suivez les procédures de lavage telles que décrites dans la section Annexe du Guide des fonctionnalités MTP8500Ex.

Mise en route

www.motorolasolutions.com

Plus d'informations sur la radio

Visitez le site Web de Motorola Solutions à l'adresse : <http://www.motorolasolutions.com/>

Learning Experience Portal

Le guide d'utilisation et une documentation connexe sont disponibles à l'adresse : <https://learning.motorolasolutions.com/>

Informations légales relatives aux logiciels Open Source

Disponible à l'adresse : <https://emeaonline.motorolasolutions.com/> et sur le DVD Customer Programming Software Plus (CPS Plus).



Le présent document est protégé par les droits de copyright. Les duplications effectuées dans le but d'utiliser les produits Motorola Solutions sont autorisées dans une certaine limite. Les duplications à d'autres fins, les modifications, ajouts ou autres traitements de ce document ne sont pas autorisés. Seul le présent document sauvegardé électroniquement est considéré comme l'original. Les duplications sont considérées comme de simples copies. Motorola Solutions, Inc. ainsi que ses filiales et les membres de son groupe n'attestent pas de l'exactitude de ces copies.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS et le logo M stylisé sont des marques déposées au Bureau américain des marques et brevets. Tous les autres noms de produits ou services sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © 2015 et 2021 Motorola Solutions, Inc. Tous droits réservés.



MN002019A01-BC



MTP8500 Ex GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Icônes sélectionnées

Icône	Description
	En service (TMO)
	Pas de service (TMO)
	Puissance du signal
	Mode Direct (DMO)
	Mode Urgence
	Balayage (TMO)
	Balayage prioritaire (TMO)
	Niveau de la batterie (Écran avant/supérieur)
	Chargement de la batterie (Écran avant/supérieur)
	Toutes les sonneries désactivées
	Sonnerie simplex désactivée
	Sonnerie duplex désactivée

Icône	Description
	Migration
	Mode Combiné
	Mode portatif
	Écouteur connecté
	Arrivée d'un nouveau message
	Nouveau(x) message(s)
	Données par paquet activées
	Données par paquet en cours de transmission
	Puissance RF élevée
	Touches de la radio verrouillées
	Localisation
	Aucune connexion Bluetooth/ Connexion Bluetooth active

Activation/désactivation de la radio

Pour activer ou désactiver la radio, appuyez de manière prolongée sur la touche **Marche/Arrêt**.

Utilisation de l'écran supérieur

La radio est équipée d'un écran secondaire placé sur le haut de l'appareil. Utilisez-le pour consulter des informations clés comme le niveau de la batterie, le niveau du volume, la puissance du signal, le nom du groupe de parole ou l'état de la radio.

Utilisation du menu de la radio

Pour ouvrir le menu, appuyez sur la touche **Menu**.
Pour faire défiler le menu, appuyez sur la touche de navigation haut ou bas.
Pour sélectionner une option de menu, appuyez sur **Sélectionner** ou sur la touche de navigation droite.
Pour revenir au niveau précédent, appuyez sur la touche **Retour** ou sur la touche de navigation gauche.
Pour quitter le menu, appuyez sur la touche **Accueil**.

Envoi des messages d'état

Sélectionnez le groupe de parole cible, puis appuyez sur la touche **Menu**. Sélectionnez ensuite **Messages > Envoyer état**. Mettez un état en surbrillance, puis appuyez sur la touche **Envoi** ou le bouton **PTT** pour l'envoyer.

Envoi des messages SDS

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu**. Sélectionnez **Messages > Nouveau message**. Saisissez votre message et sélectionnez **Envoi**. Sélectionnez **Individuel** ou **Groupe**. Saisissez un ID d'appel individuel ou sélectionnez un groupe.

Sélectionner le mode trunk ou le mode direct

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Options**, puis sélectionnez Mode trunk ou Mode direct.

Passage d'appels de groupe en mode TMO/DMO

Activez le mode TMO ou DMO. Sur l'écran d'accueil, utilisez le bouton de groupe de parole ou les touches de navigation pour mettre en surbrillance le groupe de parole cible. Appuyez sur **Sélectionner** (si configuré). Appuyez de manière prolongée sur le bouton **PTT**. Attendez la tonalité Voix autorisée (si configurée) et parlez. Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.

Passage d'appels de groupe d'urgence en TMO/DMO

Activez le mode TMO ou DMO. Appuyez de manière prolongée sur la touche d'appel d'**Urgence**. Une alarme d'urgence est automatiquement envoyée (si elle a été configurée). Appuyez de manière prolongée sur le bouton **PTT**. Attendez la tonalité Voix autorisée (si configurée) et parlez. Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.

Si vous utilisez la fonction Micro ouvert, attendez que le message « Mic Urg Activé » soit affiché, puis parlez sans appuyer sur le bouton **PTT**.

Pour quitter le mode d'urgence, appuyez longuement sur la touche programmable **Quitter**.

Passage d'appels individuels en mode simplex

En mode DMO : sur l'écran d'accueil, composez un numéro à l'aide du clavier numérique programmable (un raccourci doit être attribué à une touche de fonction ou une touche de navigation - consultez le guide utilisateur des fonctionnalités pour plus de détails). Appuyez de manière prolongée sur le bouton **PTT** pour passer l'appel et parler (attendez la tonalité Voix autorisée si elle est configurée). Relâchez le bouton **PTT** pour écouter. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche **Fin**.

En mode TMO : sur l'écran d'accueil, composez un numéro à l'aide du clavier numérique programmable (un raccourci doit être attribué à une touche de fonction ou une touche de navigation - consultez le guide utilisateur des fonctionnalités pour plus de détails). Appuyez sur le bouton **PTT** et relâchez-le pour passer l'appel. Attendez que la personne décroche. Lorsque l'appel est en ligne, appuyez sur le bouton **PTT** et maintenez-le enfoncé pour parler (attendez la tonalité Voix autorisée si elle est configurée). Relâchez le bouton **PTT** pour écouter. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche **Fin**.

Passage d'appels individuels en mode duplex/téléphoniques/PABX

Sur l'écran d'accueil, composez un numéro à l'aide du clavier numérique programmable (un raccourci doit être attribué à une touche de fonction ou une touche de navigation - consultez le guide utilisateur des fonctionnalités pour plus de détails). Modifiez le type d'appel en appuyant sur **Ctype**. Appuyez et relâchez la touche **Envoi**. La sonnerie retentit. L'appelé répond. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche **Fin**.

Pour répondre à un appel entrant, appuyez sur la touche **Envoyer**.

Couplage de la radio à des appareils Bluetooth

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Bluetooth > Ajouter un appareil**. Mettez l'appareil souhaité en surbrillance et sélectionnez **Coupler**. Si nécessaire, entrez le code PIN ou un code d'authentification.

Icônes

www.motorolasolutions.com

Utilisation du terminal

www.motorolasolutions.com