

- 1 Кнопка экстренного режима
- 2 Фиксатор для поясного зажима
- 3 Переключатель громкости/разговорных групп
- 4 Программируемая боковая кнопка
- 5 Наушник
- 6 Кнопка PTT (Push-To-Talk)
- 7 Программируемая клавиша
- 8 Динамик
- 9 Клавиша "Отправить"
- 10 Программируемая функциональная клавиша
- 11 Нижний микрофон
- 12 Разъем зарядного устройства
- 13 Верхний дисплей
- 14 Место для индивидуальной этикетки
- 15 Антенна
- 16 Индикатор сигнала
- 17 Верхний микрофон
- 18 Передний дисплей
- 19 Боковой разъем
- 20 Клавиша "Меню"
- 21 Клавиша "Вкл.-Выкл./Завершить/Главный экран"
- 22 4-сторонняя навигационная клавиша
- 23 Программируемая функциональная клавиша
- 24 Фиксатор аккумулятора


Состояние индикатора сигнала

Индикатор	Состояние	Состояние зарядки
Постоянно горит зеленым	Используется	Полностью заряжен
Мигает зеленым	В зоне покрытия	Заряжен на 90–99%
Постоянно горит красным	Вне зоны покрытия	Быстрая зарядка
Мигает красным	Подключение к сети Вход в DMO	Аккумулятор неисправен или не подходит
Постоянно горит оранжевым	Блокировка передачи в зоне покрытия Канал занят в режиме DMO	-
Мигает оранжевым	Входящий частный или телефонный вызов	Ожидание зарядки аккумулятора
Индикатор не горит	Выключен или находится в режиме скрытого использования	-

Информация о емкости аккумулятора


Информация	Описание
	Полный заряд (80–100%)
	Средний заряд (60–80%)
	Низкий заряд (25–60%)
	Очень низкий заряд (5–25%)
	Менее 5% заряда

Установка аккумулятора

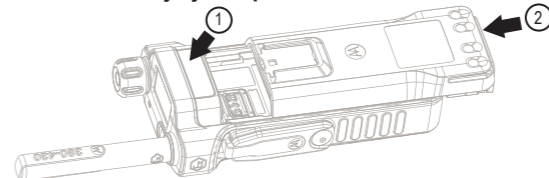

Установку аккумулятора следует осуществлять только в безопасных условиях. Выньте аккумулятор из защитного чехла. Закрепите индивидуальную этикетку (1). Вставьте аккумулятор в отсек (2). Аккуратно сдвиньте аккумулятор вверх до щелчка.

Установка антенны

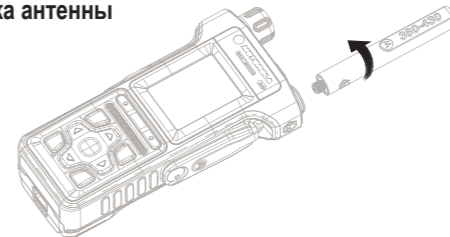

Перед подключением антенны выключите радиостанцию. Выровняйте нижнюю часть антенны с резьбой на верхней части радиостанции. Поворачивайте антенну по часовой стрелке до упора. Не прилагайте при установке чрезмерных усилий.

Разблокировка радиостанции

При включении радиостанция может быть заблокирована. Для разблокировки радиостанции после включения введите код по запросу с помощью навигационных клавиш. По умолчанию код разблокировки — 0000. Перед продажей радиостанции поставщик услуг может изменить код.

Блокировка/разблокировка клавиатуры

Для блокировки/разблокировки клавиатуры нажмите клавишу "Меню", а затем левую навигационную клавишу.

Выбор положения радиостанции

Радиостанция оборудована двумя микрофонами:

- верхний микрофон для симплексных групповых, диспетчерских или индивидуальных вызовов;
- нижний микрофон для дуплексных вызовов, аналогичных телефонным вызовам.

Выполняя дуплексные вызовы (с низким уровнем громкости), держите радиостанцию таким же образом, как держите телефон. Говорите в нижний микрофон. Для прослушивания пользуйтесь наушником. Не подносите антенну к голове и телу ближе, чем на 2,5 см.



Выполняя симплексные вызовы (с высоким уровнем громкости), держите радиостанцию в вертикальном положении так, чтобы верхний микрофон находился на расстоянии 5–10 см от рта. Говорите в верхний микрофон. Для прослушивания пользуйтесь встроенным динамиком. Не подносите антенну к голове и телу ближе, чем на 2,5 см.



Уход за радиостанцией

Не оставляйте радиостанцию или аккумулятор в экстремальных температурных условиях (выше +85°C), например под лобовым стеклом в жаркий солнечный день. Радиостанция может быть погружена в воду (соответствует классу защиты IP67), но только с установленными аккумулятором, антенной и пылезащитной крышкой. Для очистки радиостанции используйте слегка влажную или антистатическую ткань. Если радиостанция подвергается воздействию жидкостей с примесями, например загрязненной или соленой воды, следуйте рекомендациям по промывке радиостанции, приведенным в приложении к Функциональному руководству пользователя MTP8500Ex.

Более подробная информация о радиостанции

Посетите веб-сайт Motorola Solutions по адресу:
<http://www.motorolasolutions.com/>

Learning Experience Portal

Пользовательская документация доступна по адресу:
<https://learning.motorolasolutions.com/>

Юридическое уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Доступно на DVD с ПО CPS для программирования радиостанций



Настоящий документ защищен авторским правом. Создание копий разрешено только с целью использования продукции Motorola Solutions. Создание копий с другими целями, внесение изменений, дополнений и другая обработка настоящего документа запрещена. Оригинал считается только данной электронной версией документа. Дубликаты считаются копиями. Компания Motorola Solutions, Inc. и ее дочерние компании и филиалы не гарантируют корректность содержания таких копий.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS и логотип в виде стилизованной буквы M являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Motorola Trademark Holdings, LLC и используются по лицензии. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
© 2015 и 2021 Motorola Solutions, Inc. Все права защищены.



MN002029A01-BC



MTP8500 Ex КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Выбранные значки

Значок	Описание
	В зоне покрытия (ТМО)
	Вне зоны покрытия (ТМО)
	Мощность сигнала
	Прямой режим (DMO)
	Экстренный режим
	Сканирование (ТМО)
	Приоритетное сканирование (ТМО)
	Уровень заряда аккумулятора (передний/верхний дисплей)
	Зарядка аккумулятора (передний/верхний дисплей)
	Все сигналы отключены
	Симплексный сигнал отключен
	Дуплексный сигнал отключен

Значок	Описание
	Миграция
	Низкий уровень громкости
	Высокий уровень громкости
	Подключен наушник
	Получено новое сообщение
	Новые сообщения
	Пакетная передача данных включена
	Передача пакетных данных
	Высокий уровень мощности радиосигнала
	Клавиши радиостанции заблокированы
	Местоположение
	Нет связи Bluetooth/Активное подключение

Включение/выключение радиостанции

Для включения/выключения радиостанции нажмите и удерживайте клавишу **Вкл./Выкл.**.

Использование верхнего дисплея

Радиостанция оснащена дополнительным дисплеем, расположенным на верхней панели.

Его можно использовать для быстрой проверки важных сведений (например, уровень заряда аккумулятора, уровень громкости, мощность сигнала, имя разговорной группы или состояние радиостанции).

Использование меню радиостанции

Для входа в меню нажмите кнопку **Меню**.

Для перемещения по меню нажимайте навигационные клавиши "Вверх" или "Вниз". Для выбора элемента меню нажмите **Выбрать** или нажмите навигационную клавишу "Вправо".

Для возврата на предыдущий уровень нажмите **Назад** или нажмите навигационную клавишу "Влево".

Для выхода из меню нажмите клавишу **Главный экран**.

Отправка статусного сообщения

Выберите нужную разговорную группу, нажмите клавишу **Меню** и выберите **Сообщения > Статус перед..** Выделите статусное сообщение и нажмите клавишу **Отправить** или кнопку **PTT** для отправки.

Отправка SDS-сообщения

На главном экране нажмите клавишу **Меню**. Выберите пункт **Сообщения > Новое сообщ..** Введите сообщение и выберите пункт **Отпр.** Выберите пункт **Индивид.** или **Группа**. Введите идентификатор абонента или выберите группу.

Выбор транкинга/режима прямой связи

На главном экране нажмите **Парам..** затем выберите "Транкинг. реж." или "Прямой режим".

Выполнение группового вызова ТМО/DMO

Выберите режим ТМО или DMO. На главном экране выделите нужную разговорную группу с помощью переключателя разговорных групп или навигационных клавиш. Нажмите **Выбрать** (если этот параметр настроен). Нажмите и удерживайте кнопку **PTT**. Дождитесь тонального сигнала разрешения разговора (если он настроен) и говорите. Для прослушивания отпустите кнопку **PTT**.

Выполнение экстренного группового вызова ТМО/DMO

Выберите режим ТМО или DMO. Нажмите и удерживайте кнопку **экстренного режима**. Экстренный сигнал оповещения будет отправлен автоматически (если он настроен). Нажмите и удерживайте кнопку **PTT**. Дождитесь тонального сигнала разрешения разговора (если он настроен) и говорите. Для прослушивания отпустите кнопку **PTT**.

При использовании функции "горячего микрофона" дождитесь появления на дисплее сообщения "ЭкМкВк", а затем говорите, не нажимая кнопку **PTT**.

Чтобы выйти из экстренного режима, нажмите и удерживайте программируемую клавишу **Выход**.

Выполнение симплексного индивидуального вызова

В режиме DMO: на главном экране наберите телефонный номер с помощью программной цифровой клавиатуры (необходимо назначить быстрый доступ функциональной или навигационной клавише; подробнее см. в руководстве пользователя). Нажмите и удерживайте кнопку **PTT** для выполнения вызова и говорите (дождитесь тонального сигнала разрешения разговора, если он настроен). Для прослушивания отпустите кнопку **PTT**. Нажмите кнопку **Завершить** для завершения вызова.

В режиме ТМО: на главном экране наберите телефонный номер с помощью программной цифровой клавиатуры (необходимо назначить быстрый доступ функциональной или навигационной клавише; подробнее см. в руководстве пользователя). Нажмите и отпустите кнопку **PTT** для выполнения вызова. Подождите, пока абонент примет вызов. Когда соединение будет установлено, нажмите и удерживайте кнопку **PTT** и говорите (дождитесь тонального сигнала разрешения разговора, если он настроен). Для прослушивания отпустите кнопку **PTT**. Нажмите кнопку **Завершить** для завершения вызова.

Выполнение дуплексного индивидуального/PABX/ телефонного вызова

На главном экране наберите телефонный номер с помощью программной цифровой клавиатуры (необходимо назначить быстрый доступ функциональной или навигационной клавише; подробнее см. в руководстве пользователя). Измените тип вызова, выбрав пункт **Тип**. Нажмите и отпустите клавишу **Отправить**. Прозвучит сигнал. Вызываемый абонент примет вызов. Нажмите кнопку **Завершить** для завершения вызова.

Чтобы ответить на входящий вызов, нажмите клавишу **"Отправить"**.

Сопряжение радиостанции с устройствами Bluetooth

На главном экране нажмите клавишу **Меню** и выберите **Bluetooth > Добавить устр-во**. Выделите необходимое устройство и выберите пункт **Сопряжение**. При необходимости введите PIN-код или ключ доступа.

Значки

www.motorolasolutions.com

Использование терминала

www.motorolasolutions.com