

- 1 Углубление для пальца на крышке аккумулятора
- 2 Фиксатор крышки аккумулятора
- 3 Светодиодный индикатор питания
- 4 Кнопка экстренного режима
- 5 Кулисный переключатель разговорных групп
- 6 Верхний микрофон
- 7 Программируемая кнопка P1
- 8 Кнопка PTT (Push-to-Talk)
- 9 Кнопка «Назад»
- 10 Кнопка питания
- 11 Клавиши громкости
- 12 Программируемая кнопка P2
- 13 Антенна
- 14 Светодиодный индикатор состояния
- 15 Микронаушник
- 16 Дисплей PMOLED
- 17 Кнопка навигации вверх/вниз
- 18 Кнопка «Меню/ОК»
- 19 Программируемая кнопка P3
- 20 Пломба
- 21 Нижний микрофон
- 22 Динамик
- 23 Нижний разъем


## Светодиодные индикаторы состояния и питания

Индикация	Индикатор состояния	Индикатор питания
Постоянно горит зеленым	Используется	Полностью заряжен
Мигает зеленым	В сети	Заряжен на 90%
Постоянно горит красным	Не в сети	Быстрая зарядка
Мигает красным	Подключение к сети или переход в DMO	Низкий заряд аккумулятора (при отсутствии зарядки) или неисправность или несовместимый аккумулятор
Постоянно горит оранжевым	Радиостанция включена	Не применимо
Мигает оранжевым	Входящий частный или телефонный вызов	Ожидание зарядки аккумулятора
Не горит	Радиостанция выключена	Не применимо


## Информация о емкости аккумулятора

Информация	Описание
	Полный заряд (80–100%)
	Средний заряд (60–80%)
	Низкий заряд (25–60%)
	Очень низкий заряд (5–25%)
	Менее 5% заряда

## Снятие и установка крышки аккумулятора

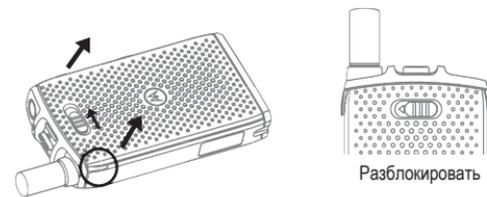


**Снятие:** сдвиньте фиксатор вправо, чтобы разблокировать крышку. Поднимите крышку отсека аккумулятора.

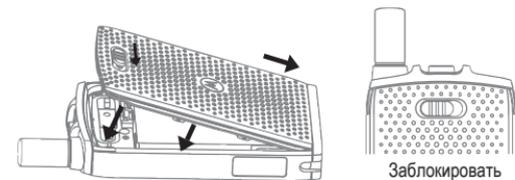

**Установка:** вставьте нижние зажимы крышки аккумулятора в слот. Нажмите на верхнюю часть крышки аккумулятора, а затем на ее среднюю часть. Сдвиньте фиксатор влево, чтобы заблокировать крышку.

## Установка аккумулятора

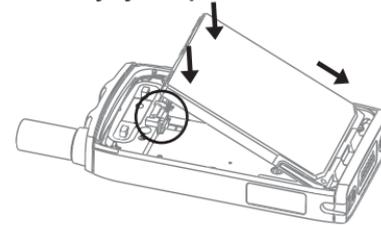

Вставьте нижнюю часть аккумулятора в отсек. Опустите верхнюю часть аккумулятора в отсек и нажмите до щелчка фиксатора отсека внутреннего аккумулятора.

## Использование радиостанции

Радиостанция оборудована двумя микрофонами:

- верхний микрофон для симплексных групповых, диспетчерских или частных вызовов;
- нижний микрофон для дуплексных вызовов, аналоговичных телефонным вызовам.

Выполняя дуплексные вызовы (с низким уровнем громкости), держите радиостанцию таким же образом, как держите телефон. Говорите в нижний микрофон. Для прослушивания пользуйтесь наушником. Не подносите антенну к голове и телу ближе, чем на 2,5 см.

Выполняя симплексные вызовы (с высоким уровнем громкости), держите радиостанцию в вертикальном положении так, чтобы верхний микрофон находился на расстоянии 5–10 см от рта. Говорите в верхний микрофон. Для прослушивания пользуйтесь встроенным динамиком радиостанции. Не подносите антенну к голове и телу ближе, чем на 2,5 см.

## Уход за радиостанцией

Не оставляйте радиостанцию или аккумулятор в экстремальных температурных условиях (выше +85 °C).

Радиостанцию можно погружать в воду (соответствует классу защиты IP67, но только с установленной крышкой аккумулятора и антенной). Для очистки радиостанции используйте слегка влажную или антистатическую ткань. Если радиостанция была случайно погружена в растворы (не в чистую воду), тщательно промойте ее чистой водой и встряхните радиостанцию, чтобы удалить остатки влаги.

**ВАЖНО!** Не снимайте пломбу с боковой стороны радиостанции (см. элементы управления и индикаторы, деталь 20), чтобы избежать ухудшения защиты IP67.

## Установка антенны



Перед подключением антенны выключите радиостанцию. Выровняйте нижнюю часть антенны с резьбой на верхней части радиостанции. Поворачивайте антенну по часовой стрелке до упора. Не прилагайте чрезмерных усилий.

## Более подробная информация о радиостанции

Посетите веб-сайт Motorola Solutions по адресу:  
<http://www.motorolasolutions.com/>

## Learning Experience Portal

Функциональное руководство пользователя и соответствующая документация доступны по адресу: <https://learning.motorolasolutions.com/>

## Юридическое уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Доступно на веб-сайте <https://emeaonline.motorolasolutions.com/> и на DVD с ПО для программирования радиостанций (CPS Plus)



Настоящий документ защищен авторским правом. Создание копий разрешено только с целью использования продукции Motorola Solutions. Создание копий с другими целями, внесение изменений, дополнений и другая обработка настоящего документа запрещена. Оригинал считается только данной электронной версией документа. Дубликаты считаются копиями. Компания Motorola Solutions, Inc. и ее дочерние компании и филиалы не гарантируют корректность содержания таких копий.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS и логотип в виде стилизованной буквы М являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Motorola Trademark Holdings, LLC и используются по лицензии. Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими компании Bluetooth SIG, Inc. и используются по лицензии. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.  
© 2017 и 2021 Motorola Solutions, Inc. Все права защищены.



MN004516A01-AC



ST7500

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Примечания

## Значки

Значок	Описание
	В сети (TMO)
	Нет сети (TMO)
	Мощность сигнала
	Прямой режим (DMO)
	Экстренный вызов
	Сканирование (TMO)
	Уровень заряда аккумулятора
	Нет связи Bluetooth/ Активное подключение
	Миграция
	Высокий уровень громкости
	Низкий уровень громкости
	Подключен наушник

## Включение/выключение радиостанции

**Чтобы включить:** нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не загорится светодиодный индикатор состояния.  
**Чтобы выключить:** нажмите и удерживайте кнопку питания, пока на экране не отобразится сообщение «Выкл-е пит.».

## Структура меню радиостанции

Для перехода к меню нажмите кнопку «Меню/ОК».  
Для перемещения по меню нажимайте навигационные клавиши «Вверх» или «Вниз».  
Для быстрого перемещения по меню нажмите и удерживайте навигационную кнопку «Вверх» или «Вниз».  
Для выбора элемента меню нажмите кнопку «Меню/ОК».  
Для возврата на предыдущий уровень нажмите кнопку «Назад».

## Выбор режима TMO или DMO

Включите режим транкинговой связи (TMO) или режим прямой связи (DMO) с помощью ПО для пользовательского программирования (CPS). На главном экране перейдите в меню. Выберите «Сети → "Транкинг. реж." или "Прямой режим"».

## Выполнение групповых вызовов TMO/DMO

Перейдите в режим TMO или DMO. На главном экране используйте **кулисный переключатель разговорных групп** или перейдите в меню и выберите «Избранные РГ» или «Папки группы» (если они настроены). Выберите разговорную группу (если она настроена). Нажмите и удерживайте кнопку РТТ. Дождитесь тонального сигнала разрешения разговора (если он настроен) и говорите. Для прослушивания отпустите кнопку РТТ.

## Выполнение экстренного группового вызова TMO/DMO

Перейдите в режим TMO или DMO. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку экстренного режима. Экстренный сигнал оповещения будет отправлен автоматически (если он настроен). Нажмите и удерживайте кнопку РТТ. Дождитесь тонального сигнала разрешения разговора (если он настроен) и говорите. Для прослушивания отпустите кнопку РТТ. При использовании функции горячего микрофона говорите, не нажимая кнопку РТТ. Чтобы выйти из экстренного режима, нажмите и удерживайте кнопку «Назад».

## Выполнение симплексного частного вызова

**В режиме DMO:** На главном экране перейдите в меню. Выберите пункт «Мои контакты» или «Контакты» (если он настроен). Выберите необходимый контакт и номер (если он настроен). Нажмите и удерживайте кнопку РТТ для выполнения вызова. Дождитесь тонального сигнала разрешения разговора (если он настроен) и говорите. Для прослушивания отпустите кнопку РТТ. Нажмите кнопку «Назад» для завершения вызова.

**В режиме TMO:** На главном экране перейдите в меню. Выберите пункт «Мои контакты» или «Контакты» (если он настроен). Выберите необходимый контакт и номер (если он настроен). Нажмите и отпустите кнопку РТТ для выполнения вызова. Когда соединение будет установлено, нажмите и удерживайте кнопку РТТ. Дождитесь тонального сигнала разрешения разговора (если он настроен) и говорите. Для прослушивания отпустите кнопку РТТ. Нажмите кнопку «Назад» для завершения вызова.

## Выполнение дуплексного частного, телефонного вызова или вызова индивидуальной АТС

На главном экране перейдите в меню. Выберите пункт «Мои контакты» или «Контакты» (если он настроен). Выберите необходимый контакт и номер (если он настроен). Нажмите и отпустите кнопку «Меню/ОК» для выполнения вызова. Подождите, пока абонент примет вызов и начнет говорить. Нажмите кнопку «Назад» для завершения вызова.

## Сопряжение радиостанции с устройствами Bluetooth

На главном экране перейдите в меню. Выберите «Настройки ВТ → Добавить устр-во». Прокрутите список и выберите целевое устройство из списка найденных устройств Bluetooth®.

Значки

[www.motorolasolutions.com](http://www.motorolasolutions.com)

[www.motorolasolutions.com](http://www.motorolasolutions.com) Использование терминала