


- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1 Funksjonshjul/På-tast | 9 Høyttalertast |
| 2 Fargeskjerm | 10 Ekstern alarmtast |
| 3 Meny-tast | 11 Sendetast |
| 4 Funksjonstast | 12 Fireveis navigasjonstast |
| 5 Tast for på/av/avslutt/hjem | 13 Mobil mikrofonport |
| 6 Alfanumerisk tastatur | 14 Nødknapp |
| 7 Statusindikator (lysdiode) | 15 Taleknapp |
| 8 Bakgrunnslys-tast | 16 Mikrofon |

Statusindikator (lysdiode)



Indikator	Status
Uavbrutt grønt	I bruk
Flimrende grønt	I tjeneste
Uavbrutt rødt	Ute av tjeneste
Flimrende rødt	Kobler til et nettverk. Går inn i DMO
Uavbrutt oransje	Begrenset sending i tjeneste Kanal opptatt i DMO
Flimrende oransje	Innkommende privat anrop eller telefonanrop
Ingen indikasjon	Avslått

Startvindu

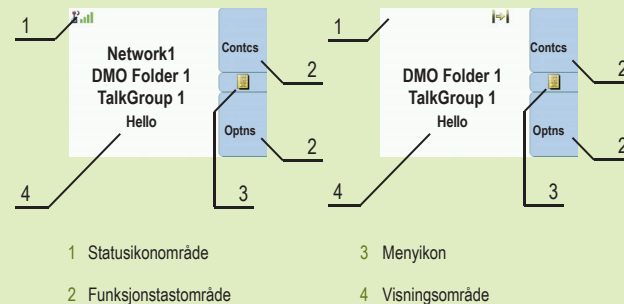

Låse opp/låse taster

For å låse/låse opp tastaturet trykker du på Meny-tasten og deretter *.

Låse opp terminalen

Det er mulig at terminalen er låst etter oppstart. For å låse opp terminalen taster du inn koden når du blir bedt om det.

Koden for å låse opp er fabrikkinnstilt til 0000. Tjenesteleverandøren din kan endre dette før du mottar enheten din.

Funksjonstaster

Trykk på en funksjonstast for å velge alternativet som vises på skjermen rett ved siden av den respektive tasten.

I startvinduet vises Kontakter ved siden av den øverste funksjonstasten. Hvis du trykker på tasten, går du inn i kontaktlisten.

Meny-tast

Trykk på Meny-tasten for å gå inn i:

- menyen (når ingen aktivitet pågår). Menyene lar deg kontrollere terminalinnstillingene. Menyene er organisert i et hierarki. Menyalternativene gir tilgang til en ytterligere liste over alternativer som kalles en undermeny.

- den kontekstsensitive menyen (når det kontekstsensitive ikonet er på) for å se en liste med elementer for gjeldende meny.

Funksjonshjul

Tjenesteleverandøren kan programmere funksjonshjulet til et av følgende bruksområder:

1. Dobbelkontroll – funksjonshjulet brukes både som volumkontroll og for å rulle gjennom lister. Trykk på funksjonshjulet for å veksle mellom volum og liste (standardinnstilling).
2. Listekontroll – funksjonshjulet brukes til å rulle gjennom lister (for eksempel talegrupper) eller menyelementer. I dette tilfellet kan volumet bare styres via menyen eller eksternt tilbehør (hvis relevant).
3. Volumkontroll – funksjonshjulet brukes bare som volumkontroll. Vri med klokken for å øke lydvolumnivået. Trykk på og hold nede funksjonshjulet for å låse det. Trykk på og hold det nede en gang til for å låse opp. Funksjonshjulet låses også opp når en slår av enheten.

Nødknapp

Trykk på og hold denne knappen nede for å gå inn i nødbetjening.

Når terminalen er slått av, trykker du og holder tasten nede for å slå på terminalen i nødbetjening (hvis det er programmert av tjenesteleverandøren).

Ta vare på enheten

Hvis du vil rengjøre kontrollhodet, kan du bruke en fuktig eller antistatisk klut. Ikke bruk en tørr eller elektrostatisk ladet klut.

Mer informasjon om enheten

Besøk Motorola Solutions-webområdet på <http://www.motorolasolutions.com/>

Learning Experience Portal

Brukerhåndbok og relatert dokumentasjon

Tilgjengelig her: <https://learning.motorolasolutions.com/>

Juridiske merknader om programvare med åpen kilde

er tilgjengelig på <https://emeaonline.motorolasolutions.com/>

og på Customer Programming Software (CPS) DVD



Dette dokumentet er beskyttet av opphavsretten. Duplisering med tanke på bruk av Motorola Solutions-produkter er tillatt i en viss grad. Dupliseringer til andre formål, endringer, tillegg eller annen behandling av dette dokumentet er ikke tillatt. Bare dette elektronisk lagrede dokumentet skal anses som originalen. Dupliseringer blir bare ansett som kopier. Motorola Solutions, Inc. med datterselskaper og avdelinger går ikke god for riktigheten av denne typen kopier.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS og den stiliserte M-logoen er registrert i USA. Patent- og varemerkekontor. Alle andre produkt- eller tjenestenevner tilhører sine respektive eiere.

© 2016, 2021 Motorola Solutions, Inc. Med enerett.



68015000291-FA



MTM5x00 Hurtigstartveiledning

Ikoner

Ikone	Beskrivelse
	I tjeneste (TMO)
	Ingen tjeneste (TMO)
	Signalstyrke
	Direktemodus (DMO)
	Gatewaykommunikasjonsmodus (DMO)
	Repeaterkommunikasjonsmodus (DMO)
	Gatewaymodus
	PTT til DMO/TMO i Gatewaymodus
	Repeater-modus
	Nødmodus
	Talegrupperulling
	Skanning (TMO)
	Lyd på/av
	Enkelt/dobbelt kontrollhode
	Radiovalg

Ikone	Beskrivelse
	Alle toner av og ringevolum for dupleks og simpleks dempet
	Simpleks-/Dupleks-anrop dempet
	Horn og lys
	Ny melding mottatt
	Ny(e) melding(er)
	Pakke data/TEDS
	Posisjon
	WAP
	Ende-til-ende-kryptering
	RUI-pålogging
	RUI-pakke data
	Utalarming
	RMS
	WAP-boks

Slå enheten på/av

Du slår på/av enheten ved å trykke på på/av-tasten.

Bruke terminalmenyen

Du åpner menyen ved å trykke på Meny-tasten.

Du ruller gjennom menyen ved å trykke på opp- eller ned-navigasjonstasten.

Du velger et menyelement ved å trykke på Velg eller høyre navigasjonstast.

Du returnerer til forrige nivå ved å trykke på Tilbake eller venstre navigasjonstast.

Du går ut av menyelementene ved å trykke på Hjem-tasten.

Velge hovedmodus/direktemodus

Fra startvinduet trykker du Alt, velger TMO eller DMO.

Velge gateway-/repeater-modus

I Gatewaymodus tilbyr terminalen grensesnitt mellom DMO og TMO.

I Repeater-modus brukes terminalen til å utvide DMO-området ved å overføre mottatt informasjon på nytt.

Fra startvinduet trykker du Alt, velger Gateway- eller Repeater-modus.

Gjøre et TMO/DMO-gruppeanrop

Gå inn i TMO eller DMO. Fra startvinduet navigerer du til den ønskede gruppen.

Trykk på Velg (dersom denne er konfigurert). Trykk og hold nede PTT-tasten. Vent på talelyden (hvis den er konfigurert), og snakk. Slipp opp taleknappen for å lytte.

Gjøre et TMO/DMO-nødgruppeanrop

Gå inn i TMO eller DMO. Trykk på og hold nede nødknappen. Nødalarmer sendes automatisk. Trykk og hold nede PTT-tasten. Vent på talelyden (hvis den er konfigurert), og snakk. Slipp opp taleknappen for å lytte.

Hvis funksjonen "Hot Mic" (aktiv mikrofon) er i bruk, venter du til meldingen

"Nødmikrofon på" vises i displayet og snakker uten å trykke på PTT-tasten.

For å gå ut av nødmodus trykker du på og holder nede funksjonstasten Avslutt.

Gjøre en privat simpleksamtale

Fra startvinduet ringer du et nummer. Trykk og frigjør PTT-tasten. Det ringer. Den oppringte parten svarer. Vent til oppringt part er ferdig med å snakke. Trykk og hold nede PTT-tasten. Vent på talelyden (hvis den er konfigurert), og snakk. Slipp opp taleknappen for å lytte. Trykk på Avslutt-tasten for å avslutte samtalen.

Gjøre en privat dupleks-, privat-/telefon-/PABX-samtale

Fra startvinduet ringer du et nummer. Trykk på og slipp Send-tasten. Det ringer.

Den oppringte parten svarer. Trykk på Avslutt-tasten for å avslutte samtalen.

Lokal plassmontering

Med lokal plassmontering kan flere enheter fra samme sted kommunisere når koblingen mellom stedet og infrastrukturen svikter. (Tilgangen til modusen avhenger av operatørinnstillingene.) Når enheten går inn i lokal plassmontering, spilles en spesiell tone, det vises en melding, og displayikoner og hurtigtaster blir grønne.

Sende en ny melding

Trykk på Meny-tasten og velg Meldinger > Ny melding. Skriv meldingen din. Velg Send.

Velg meldingsmottakeren. Velg Send eller trykk på Send-tasten for å sende meldingen.

Sende en statusmelding

Velg ønsket gruppe, og trykk deretter på Meny-tasten og velg Meldinger > Send status.

Velg en status og trykk på Send-tasten eller PTT-tasten.

Ikoner

www.motorolasolutions.com

Bruke enheten

www.motorolasolutions.com