

- 1 天线
- 2 紧急键
- 3 可编程旋钮
- 4 耳机
- 5 可编程侧键
- 6 通话按键 (PTT)
- 7 软按键
- 8 发送键
- 9 扬声器
- 10 底部麦克风
- 11 侧面接口
- 12 电池锁
- 13 扬声器控制键
- 14 四向导航键
- 15 开/关/结束/初始键
- 16 菜单键
- 17 彩色显示屏
- 18 顶部麦克风
- 19 LED 指示灯

### LED 状态指示灯




指示灯	状态
绿灯长亮	正在使用
绿灯闪烁	在服务区内
红灯长亮	不在服务区内
红灯闪烁	正在连接网络 正在进入 DMO 模式
橙灯长亮	正在使用禁止发射功能 DMO 模式下信道忙
橙灯闪烁	有单呼或电话呼叫正在呼入
无灯指示	关机状态

### 电池容量信息




信息	说明
绿色图标	满 (50% — 100% 电池容量)
黄色图标	中 (20% — 50% 电池容量)
红色图标	低 (10% — 20% 电池容量)
空图标	极低 (5% — 10% 电池容量)
电量低信息	低于 5% 的电池容量

### 安装电池

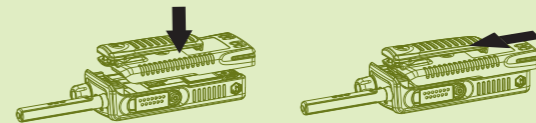

电池安装只能在非危险区域进行。  
将电池从保护盒中取出。  
将电池顶部插入电池盒 - 确保将对讲机锁扣恰当插入电池插槽，如左图所示。  
小心将电池滑向顶部，直至锁定到位，如右图所示。

### 安装天线

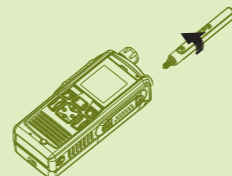

天线安装只能在非危险区域进行。  
安装天线前，请关闭对讲机。  
将天线底部对准对讲机顶部的螺纹座。  
顺时针旋转天线直到密合为止。切勿太过用力。

### 解除对讲机锁定

您的对讲机在开机时可能处于锁定状态。要在开机后解锁对讲机，请在提示时使用软件数字键盘输入密码。  
解锁码最初设置为 0000。在您收到您的对讲机之前，您的服务提供商可能会更改此号码。

### 解锁/锁定按键

要解锁/锁定键盘，请按菜单键，然后按左导航键。

### 如何握持对讲机

本对讲机有两个麦克风：顶部的麦克风用于单工调度员呼叫/单呼，底部的麦克风用于双工电话式呼叫。  
使用小声模式时，像接听电话那样握持您的对讲机。对着底部麦克风讲话。通过耳机接听。使天线与您的头部和身体的距离保持为至少 2.5 厘米。



使用大声模式时，请垂直握持对讲机，并让顶部麦克风与您的嘴的距离保持在 5 至 10 厘米之内。对着顶部麦克风讲话。通过对讲机的内置扬声器接听。使天线与您的头部和身体的距离保持为至少 2.5 厘米。



### 维护对讲机

切勿将您的对讲机或电池放在高温环境中（超过 60°C），例如，放在受到强烈阳光直射的挡风玻璃后。  
切勿将您的对讲机浸没在水中。  
请使用潮湿或防静电的软布清洁您的对讲机。  
切勿使用干燥或带静电的布。

## 有关此对讲机的详细信息

请访问摩托罗拉网站: <http://www.motorolasolutions.com/tetraterminals>



本文档受版权保护。在适当范围内, 允许出于使用摩托罗拉产品的目的复制本文档。禁止出于其他目的复制本文档, 禁止对本文档进行更改、添加或其他处理。仅将此电子保存的文档视为原始文档。所有复制都将被视为其副本。Motorola Solutions, Inc. 及其子公司和分支机构不保证这些副本的正确性。

MOTOROLA、MOTO、MOTOROLA SOLUTIONS 和标志性的 M 徽标是 Motorola Trademark Holdings, LLC 的商标或注册商标, 经授权后方可使用。所有其他商标均为其各自所有者的财产。  
© 2013 Motorola Solutions, Inc. 保留所有权利。

68015000199-B



When printed by Motorola

MTP850 Ex 快速入门指南

图标

www.motorolasolutions.com

## 图标

图标	说明
	在服务区内 (TMO)
	无服务 (TMO)
	信号强度
	直通模式 (DMO)
	网关模式 (DMO)
	转发模式 (DMO)
	紧急模式
	通话组滚动
	扫描 (TMO)
	电池电量
	所有/单工/双工铃声静音
	小声模式
	大声模式
	扬声器关

图标	说明
	新信息到达
	新信息
	分组数据
	GPS
	WAP
	端到端加密
	倒地警报激活
	倒地警报提示
	倒地警报故障
	RUI 登录
	RUI 分组数据
	呼出
	RMS
	WAP 收件箱

使用对讲机

www.motorolasolutions.com

## 打开/关闭对讲机

要打开/关闭终端, 请按住开/关键。

## 使用对讲机菜单

要进入菜单, 请按菜单键。  
要在菜单中滚动, 请按上或下导航键。  
要选择菜单项, 请按选择键或右导航键。  
要返回上一级菜单, 请按返回键或左导航键。  
要退出菜单项, 请按初始键。

## 选择集群/直通模式操作

从初始屏幕中, 按“选项”, 选择“集群模式”或“直通模式”。

## 发起 TMO/DMO 组呼

进入 TMO 或 DMO 模式。在初始屏幕中导航至所需通话组。按“选择” (如果已配置)。按住 PTT 键。等待通话许可提示音 (如果已配置), 然后开始讲话。释放 PTT 键以接听。

## 发起 TMO/DMO 紧急组呼

进入 TMO 或 DMO 模式。按住紧急键。将自动发送紧急警报。按住 PTT 键。等待通话许可提示音 (如果已配置), 然后开始讲话。释放 PTT 键以接听。  
如果使用“紧急麦克风”功能, 则等待屏幕上显示“紧急麦克打开”信息后即可讲话, 无需按 PTT 键。  
要退出紧急模式, 请按住退出软按键。

## 发起单工单呼

在初始屏幕中使用软件数字键盘 (需要向功能键或导航键分配快捷方式 - 有关详细信息, 请参阅《详细用户手册》) 拨号。按下 PTT 键后再释放。此时铃声响起。被叫方应答。等待被叫方讲话结束。按住 PTT 键。等待通话许可提示音 (如果已配置), 然后开始讲话。释放 PTT 键即可接听。要结束呼叫, 请按结束键。

## 发起双工单呼/电话呼叫/PABX 呼叫

从初始屏幕中拨打号码。按下发送键再松开。此时铃声响起。被叫方应答。要结束呼叫, 请按结束键。

## 发送新信息

按菜单键, 然后选择“信息”>“新信息”。编写您的信息。选择“发送”。选择您的收信人。选择“发送”, 或按发送键以发送信息。

## 发送状态信息

选择所需的通话组, 然后按菜单键并选择“信息”>“发送状态”。选择一个状态并按发送键或 PTT 键。