


# XiR 系列数字车载对讲机 快速参考卡

**注意：** 请参阅《用户指南》，详细了解对讲机的操作 / 功能。

## ■ 对讲机控制

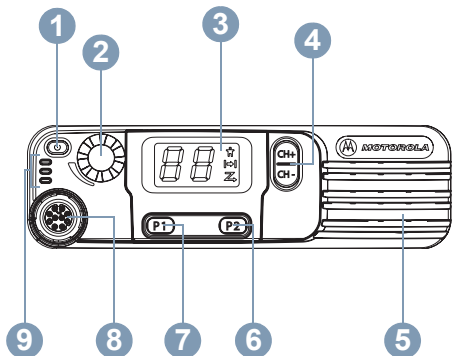

在空白中记录对讲机可预设按键的功能。**SP** 表示短按，**LP** 表示长按。

**1** 开 / 关机

**2** 音量旋钮

**3** 显示屏

**4** 信道选择开关

**5** 扬声器

**6** 前按键 P2 (可预设)

**SP:** \_\_\_\_\_ **LP:** \_\_\_\_\_

**7** 前按键 P1 (可预设)

**SP:** \_\_\_\_\_ **LP:** \_\_\_\_\_

**8** 附件接口

**9** LED 指示灯

## ■ 显示屏图标

以下是出现在在对讲机屏幕上的图标。



表示正在进行单呼。



在无中继台时，对讲机配置为对讲机到对讲机的通讯。\*



扫描功能激活。\*

\* 在超级容量中不适用

## ■ LED 指示灯

**红灯闪烁** – 对讲机正在接收紧急呼叫发射信号或开机后自检失败。

**黄灯长亮** – 对讲机正在接收单呼请求，或在监听一个信道。

**黄灯闪烁** – 对讲机正在扫描活动或接收一个呼叫提示。

**黄灯闪烁两次** – 在 Capacity Plus (智能信道共享) 模式下，对讲机不再被连接至转发器，所有的 Capacity Plus 信道目前均在使用中或者处于锁定状态。

**黄灯快闪** – 对讲机正在搜索新站点。📶

**绿灯长亮** – 对讲机正在发射信号。

**绿灯闪烁** – 对讲机正在开机或接收非加密呼叫或数据，或者正在检测空中活动。

**绿灯快闪** – 对讲机正在接收加密呼叫或数据。📶

对于超级容量，当对讲机在检测空中活动时，没有 LED 指示。

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS 和艺术化 M 标志均为商标，或为 Motorola Trademark Holdings, LLC 的注册商标，经授权方可使用。所有其它产品或服务名称都是其相应所有者的财产。

© 2007–2011 Motorola Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。04/11

摩托罗拉科技有限公司 (公司注册号码: 455657-H),

Plot 2, Bayan Lepas Technoplex Industrial Park, Mukim 12, S.W.D., 11900 Penang, Malaysia. 印刷地: 马来西亚。



6871431M01-J

## ■ 可预设按键声音指示

由于有些可预设键在两个不同选择之间切换，因此这些按键会使用声音指示来显示变化。

可预设按键	确定提示音	否定提示音
区域	区域 2:	区域 1:
中继 / 脱网	脱网模式中	中继台模式中
扫描	开始扫描操作	停止扫描操作
降噪 	在深降噪下操作	在普通降噪下操作
功率级别	在低功率下发射	在高功率下发射
喇叭和灯	喇叭和灯功能打开	喇叭和灯功能关闭
音调和提示音	所有音调和提示音打开	所有音调和提示音关闭

## ■ 打开或关闭对讲机

短按对讲机开 / 键打开对讲机，按住开 / 键关闭对讲机。

## ■ 调节音量

顺时针旋转音量旋钮提高音量，逆时针旋转旋钮降低音量。

**注意：** 对讲机可通过编程来设置最低音量偏移量，从而使音量无法被完全关闭。请联系您的经销商或系统管理员了解详情。

## ■ 通过密码访问对讲机

开启对讲机电源。

1 您将听到一声连续音。

2 按信道选择器选择一个数字并按前端按钮 **P2** 输入所选的数字。以相同的方式输入剩余位数的密码。

3 输入四位数字密码的最后一位后，您的对讲机将自动检验密码的有效性。

如果密码正确：

您的对讲机将开启电源。

**或**

如果密码不正确：

您将听到一声连续音。重复第 1 步和第 2 步操作。

**或**

如果三次输入的密码均不正确，您的对讲机将进入锁定状态。对讲机会发出声音并且黄色 LED 指示灯会闪烁二次。

*您的对讲机将进入 15 分钟的锁定状态，并且只对开 / 键按钮作出响应。*

**注意：** 在锁定状态下，对讲机无法接收任何呼叫，包括紧急呼叫。

使用**紧急**脚踏开关取消密码输入，即可访问对讲机。

## ■ 选择一个区域

1 按已编程的**区域**按钮。

2 您会听到一声积极指示音，指示对讲机已从第 1 区切换至第 2 区。

**或**

您会听到一声消极指示音，指示对讲机已从第 2 区切换至第 1 区。

## ■ 选择对讲机信道、用户 ID 或通话组 ID

1 通过按预设的**区域**键选择区域，以便在区域之间切换。

2 按信道选择开关，选择所需信道、用户 ID 或通话组 ID。

## ■ 超级容量 (Capacity Plus)

按信道选择开关，使用超级容量来访问信道。

## ■ 发起组呼或单呼

**注意：**您的对讲机必须进行预设以发起单呼。

按下预设的**单键接入**键，然后执行步骤 2。

**或**

执行以下过程。

1 按信道选择开关，使用激活的通话组 ID 来选择信道。

**或**

按信道选择开关，使用激活的用户 ID 来选择信道。

2 按 **PTT** 键发起呼叫。绿色 LED 指示灯亮起。

3 等待呼叫允许音结束（如果启用）。

**或**

等待 **PTT** 侧音结束（如果启用）。

4 对麦克风清晰地讲话。

5 释放 **PTT** 键接听。

6 如果启用“信道空闲提示”功能，则当目标对讲机释放 **PTT** 键时，您会听到一声简短的提示音，表示此信道空闲，等待您应答。按 **PTT** 键应答。

**或**

如果启用了“语音中断”功能，则按 **PTT** 键可中止来自发射对讲机的当前呼叫，以释放信道供您通话 / 应答。

**或**

如果在预定时间内无语音活动，则呼叫终止。

对于单呼，呼叫结束时您将听到一声简短的语音提示。

您的对讲机必须启用信道上的“加密”功能才能发送加密传输。只有当目标对讲机和您的对讲机拥有相同的加密密钥或相同的密钥值和密钥 ID 时，才能对传输进行解密。

## ■ 进行电话呼叫

**注意：**若未预先配置上线码或下线码，您将无法进行或结束电话呼叫，尝试失败时会听到一声消极提示音。

**步骤：**

1 按预编程的**单键接入**按钮对预定义的别名或 ID 进行电话呼叫。

按**单键接入**按钮时，如果该条目为空白，您会听到一声消极指示音。

2 成功时：

对讲机会发出 DTMF 提示音。您会听到电话用户的拨号音。

**或**

不成功时：

您会听到一声消极提示音并且电话呼叫尝试失败。重复第 1 步。

3 按 **PTT** 键开始讲话，释放此按键可接听。

4 按预编程的**退出电话**按钮结束呼叫，并会听到一声 DTMF 提示音。

5 成功时：

对讲机会发出提示音并退出电话呼叫。

**或**

不成功时：

对讲机会发出一声消极提示音并返回电话呼叫。重复第 4 步操作，或者等待电话用户结束呼叫。

进行电话呼叫时，若呼叫失败，您将听到一声较短的提示音。

## ■ 发起全呼

您的对讲机必须进行预设以允许您使用该功能。信道上的用户无法回复全呼。

1 按信道选择开关，使用激活的全呼通话组 ID 来选择信道。

2 按 **PTT** 键发起呼叫。绿色 LED 指示灯亮起。

3 等待呼叫允许音结束（如果启用）。

**或**

等待 **PTT** 侧音结束（如果启用）。

4 对麦克风清晰地讲话。

5 如果在预设的期限内无语音活动，则呼叫终止。

当您**接收**一个全呼时，您不能使用任何预设的按键，直至呼叫结束。

## ■ 扫描信道

**注意：**此功能在超级容量中不适用。

按预设的**扫描**键来开启或关闭扫描。

在扫描过程中，黄色 LED 指示灯闪烁。

## ■ 发出呼叫提示

1 按预设的**单键接入**键，向预定义 ID 发送一次呼叫提示。

2 绿色 LED 指示灯亮起。

3 两声提示音表示呼叫提示成功接收。

## ■ 发送预制短信

1 按预设的**单键接入**键向预定义 ID 发送预制短信。

2 绿色 LED 指示灯亮起。

3 两声提示音表示短信发送成功。

**或**

一声低音调提示音表示短信无法发送。

## ■ 发送紧急警报

1 按预设的**紧急呼叫**键。

2 绿色 LED 指示灯亮起。

3 当接收到紧急警报确认时，会响起紧急呼叫提示音。绿色 LED 指示灯闪烁。

**或**

如果对讲机未收到任何紧急警报确认，并且在所有重试次数用完后，发出一声低音调提示音。

4 对讲机退出紧急警报模式。

如果您的对讲机被设为“静音”，则在紧急呼叫模式中它将不显示任何语音或可视提示。

## ■ 加密

按预设的**加密**键打开或关闭加密。

**注意：**有些型号的对讲机可能不提供加密功能。请咨询您的经销商或系统管理员以获得详细信息。

## ■ IP 站点连接

**注意：**此功能在超级容量中不适用。

1 按预设的**站点锁定开 / 关**键可打开或关闭自动站点漫游功能。

2 当对讲机主动搜索新站点时，黄色 LED 指示灯快速闪烁，一旦锁定某个站点，该指示灯关闭。

**或**

1 按预设的**手动站点漫游**键。

2 发出一声提示音，且绿色 LED 指示灯闪烁。

3 您会听到一声确定提示音，并且 LED 指示灯关闭，表示对讲机已锁定某个站点。

**或**

您会听到一声否定提示音，并且 LED 指示灯关闭，表示对讲机无法锁定某个站点。