



Sobre seu rádio

www.motorolasolutions.com



- 1 Antena
- 2 LED de status do LTE/dispositivo
- 3 LED de status do TETRA
- 4 Câmera frontal
- 5 Microfone frontal
- 6 Sensor de luz ambiente (ALS)
- 7 Alto-falante do fone de ouvido
- 8 Tela sensível ao toque
- 9 Alto-falante e microfone frontal



- 10 Botão giratório
- 11 Botão de emergência
- 12 Microfone traseiro
- 13 Câmera traseira com flash
- 14 Trava da bateria
- 15 Bateria de íons de lítio



- 16 Orifício do cordão
- 17 Botão Liga/Desliga e Bloqueio/Desbloqueio da tela
- 18 Miniconector GCAI
- 19 Botão PTT (Push-to-Talk, pressionar para falar)
- 20 Botão de um toque 1
- 21 Botão de um toque 2
- 22 Conector USB-C
- 23 Contatos para carregamento

Cuidados com o rádio

Nunca deixe o rádio ou a bateria expostos a temperaturas extremas (acima de 85 °C), por exemplo, atrás de um para-brisas sob a luz direta do sol.

O rádio pode ser submerso (compatível com o padrão IP67), mas somente com a bateria e a antena conectadas.

Para limpar o rádio, utilize um pano úmido ou antiestático.


Certifique-se de que não haja contaminação na membrana da porta Gore, ou seja, na área marcada como **VENT** na parte traseira do chassi do rádio.

Desempenho de áudio ideal

O rádio tem três microfones:

- Um microfone frontal superior para chamadas de grupo simplex, despachador ou privadas.
- Um microfone traseiro superior para cancelamento de ruído opcional.
- Um microfone inferior para chamadas duplex semelhantes a chamadas telefônicas.

1. Ao utilizar o áudio alto, segure o rádio em posição vertical com o microfone superior a uma distância de 5–10 cm da boca.
2. Fale diretamente no microfone superior.
3. Ouça pelo alto-falante.

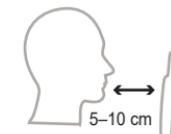

Chamadas simplex


1. Ao usar o áudio baixo, segure o rádio como se fosse um telefone.
2. Fale diretamente no microfone inferior.
3. Ouça pelo fone de ouvido.




Chamadas duplex

Instalar a antena

1. Insira a base rosqueada da antena no terminal da antena na parte superior do rádio.
2. Gire a antena em sentido horário até que ela esteja firme.

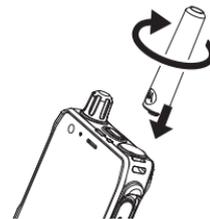


Instalar a bateria

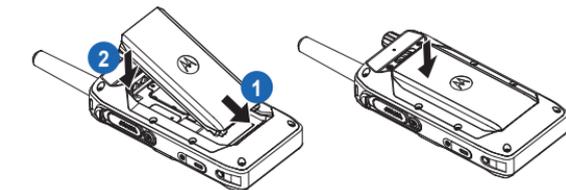

1. Insira a bateria no compartimento até que os contatos se alinhem e a bateria se encaixe no lugar.
2. Empurre a bateria para baixo até que ela se encaixe no lugar.

Remover a bateria

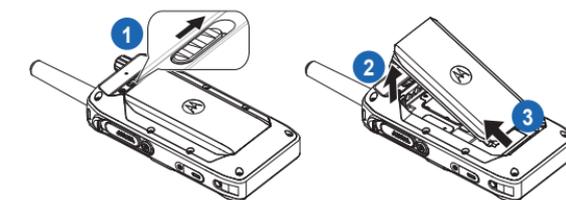

1. Deslize a trava da bateria para a direita e segure-a até que seja possível remover a bateria.
2. Remova a bateria a partir da parte superior e puxe-a para cima para soltá-la dos ganchos.
3. Remova a bateria do compartimento.

Início

www.motorolasolutions.com

Mais informações sobre o rádio

Visite o site da Motorola Solutions em:
<http://www.motorolasolutions.com/>

Portal de experiência de aprendizagem (LXP)

Documentação do usuário disponível em:
<https://learning.motorolasolutions.com/>

Avisos jurídicos para software de código aberto

Disponível no iTM (Integrated Terminal Management, gerenciamento integrado de terminais)



Este documento é protegido por direitos autorais. Duplicações para fins de uso de produtos da Motorola Solutions são permitidas na medida adequada. Duplicações para outras finalidades, alterações, adições ou outro processamento deste documento não são permitidos. Apenas este documento salvo eletronicamente é considerado como o original. Duplicações são consideradas meras cópias. A Motorola Solutions, Inc. e suas subsidiárias e afiliadas não garantem a exatidão desses tipos de cópias.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e o logotipo "M" estilizado são marcas comerciais ou registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC e são utilizadas sob licença. A marca Bluetooth® e os logotipos são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. usadas sob licença. Todas as demais marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

© 2023 Motorola Solutions, Inc. Todos os direitos reservados.




MN010217A01-AD



Inserir os cartões microSD e SIM

1. Remova a bateria.
2. Abra a porta do cartão microSD/SIM do TETRA/SIM do LTE usando a abertura para o dedo.
3. Deslize o suporte do cartão microSD/SIM do TETRA/SIM do LTE e abra-o.
4. Insira o cartão microSD/SIM do TETRA/SIM do LTE no suporte do cartão, certificando-se de que a área de contato dourada esteja voltada para baixo.

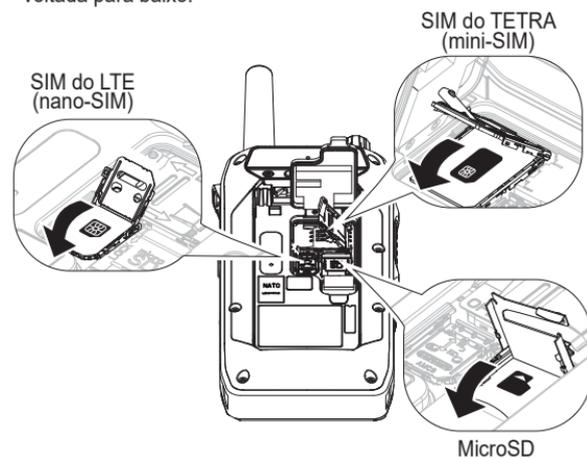


5. Feche o suporte do cartão microSD/SIM do TETRA/SIM do LTE e deslize-o até a posição de bloqueio.
6. Feche a porta do microSD/SIM do TETRA/SIM do LTE.
7. Instale a bateria.

Ligar o rádio

1. Mantenha o botão Liga/Desliga pressionado por 3 segundos para ligar o rádio.

Desligar o rádio

1. Mantenha pressionado o botão Liga/Desliga até que o menu Liga/Desliga seja exibido.
2. Toque no botão Desligar para desligar o rádio.

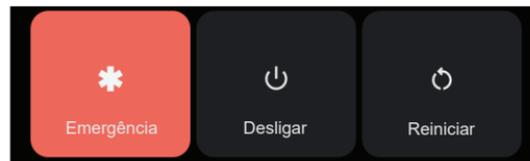

Indicador de transmissão e recepção

Estado da chamada	Cor da barra de luz	Indicador da barra de luz	
		Chamada em grupo	Chamada de transmissão
Disponível ou ocioso	Cinza ou azul claro		
Recepção	Âmbar		
Tempo de espera de recepção	Âmbar		
Transmissão	Verde		Não aplicável
Tempo de espera de transmissão	Verde		Não aplicável

Indicação de status do LED do LTE e do LED do TETRA

Indicação	LED do LTE/dispositivo	LED do TETRA
Verde contínuo	A bateria é totalmente carregada quando conectada via USB/MUC/SUC	<ul style="list-style-type: none">• Em uso• Repetição de chamada
Verde piscando	Bateria > 90%	<ul style="list-style-type: none">• Serviço TMO ocioso• Alternância entre os modos de TMO para DMO
Vermelho contínuo	A bateria está carregando	Fora de serviço
Vermelho piscando	Não aplicável	<ul style="list-style-type: none">• Conectar a uma rede• Alternância entre os modos de DMO para TMO
Vermelho piscando lentamente	A bateria está muito fraca (< 15%)	Não aplicável
Vermelho piscando rapidamente	<ul style="list-style-type: none">• Erro de carregamento• Temperatura de carregamento da bateria muito alta ou muito baixa• Bateria inválida	Não aplicável
Laranja contínuo	Não aplicável	<ul style="list-style-type: none">• O rádio está sendo ligado• Modo inibição de transmissão em serviço• Canal ocupado no DMO• Interferência de rádio no DMO
Laranja piscando	Não aplicável	Chamada privada
Azul piscando	<ul style="list-style-type: none">• Notificação de novo aplicativo• Novo SMS/MMS• Novo email• Chamada perdida	Não aplicável
Sem indicação	<ul style="list-style-type: none">• O rádio não está carregando• Nenhuma notificação nova• Rádio desligado	Rádio desligado