

- 1 Antena
- 2 Botón de emergencia
- 3 Perilla giratoria programable
- 4 Auricular
- 5 Tecla lateral programable
- 6 Botón Push-to-Talk (PTT)
- 7 Tecla de función
- 8 Tecla Enviar
- 9 Altavoz
- 10 Micrófono inferior
- 11 Conector lateral
- 12 Seguro de la batería
- 13 Tecla de control altavoz
- 14 Tecla de navegación de cuatro direcciones
- 15 Tecla Encendido-Apagado/Fin/Inicio
- 16 Tecla Menú
- 17 Pantalla a color
- 18 Micrófono superior
- 19 Indicador LED

Indicador LED de estado




Indicador	Estado
Verde fijo	En uso
Verde intermitente	En servicio
Rojo fijo	Fuera de servicio
Rojo intermitente	Conexión a una red Ingresar DMO
Naranja fijo	Inhibición del transmisor en servicio Canal ocupado en DMO
Naranja intermitente	Llamada privada o telefónica entrante
Sin indicación	Apagado

Información de la capacidad de la batería



Información	Descripción
Ícono verde	Completa (capacidad de 50 % a 100 %)
Ícono amarillo	Media (capacidad de 20 % a 50 %)
Ícono rojo	Baja (capacidad de 10 % a 20 %)
Ícono vacío	Muy baja (capacidad de 5 % a 10 %)
Mensaje de batería baja	Menos de 5 % de capacidad

Instalación de la batería

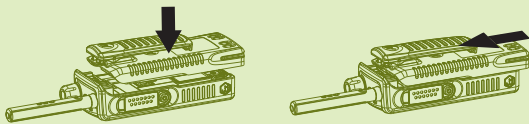

Debe instalar la batería solo en áreas seguras. Saque la batería del estuche de protección. Inserte la parte superior de la batería en el compartimento; asegúrese de que los seguros de la terminal entren en las ranuras de la batería, tal como se muestra a la izquierda. Deslice con cuidado la batería hacia la parte superior, hasta que encaje en su sitio como se muestra a la derecha.

Conexión de la antena



La antena debe conectarse solo en áreas seguras. Apague la terminal antes de conectar la antena. Alinee la parte inferior de la antena y la base atornillada en la parte superior de la terminal. Gire hacia la derecha hasta apretar. No la fuerce.

Desbloqueo de la terminal

La terminal podría estar bloqueada al encenderla. Para desbloquear la terminal después de encenderla, introduzca el código cuando se le solicite mediante el teclado numérico del software. El código de desbloqueo se programa originalmente en 0000. Su proveedor del servicio puede cambiar este número antes de que usted reciba la terminal.

Bloqueo/desbloqueo de teclas

Para desbloquear/bloquear el teclado, presione el botón Menú y, a continuación, la tecla de navegación izquierda.

Cómo sostener la terminal

La terminal tiene dos micrófonos: un micrófono superior para llamadas privadas/despachador simplex, y un micrófono inferior para llamadas dúplex, similares a las telefónicas. Al utilizar audio bajo, sostenga la terminal tal y como lo haría con un teléfono. Hable al micrófono inferior. Escuche por el audífono. Mantenga la antena a al menos 2,5 centímetros de la cabeza y el cuerpo.



Al utilizar audio alto, sostenga la terminal en posición vertical con el micrófono superior entre 5 a 10 cm de la boca. Hable al micrófono superior. Escuche a través del altavoz interno de la terminal. Mantenga la antena a al menos 2,5 centímetros de la cabeza y el cuerpo.



Cuidado de la terminal

Nunca deje la terminal o la batería expuesta a temperaturas extremas (más de 60 °C), por ejemplo, detrás de un parabrisas con luz solar directa y caliente. No sumerja la terminal en agua. Para limpiar la terminal, utilice un paño húmedo o antiestático. No utilice un paño seco o cargado electrostáticamente.

Para obtener más información acerca de la terminal
Visite el sitio web de Motorola en: <http://www.motorolasolutions.com/tetraterminals>

Motorola Online
Guía del usuario de las funciones de MTP850 Ex y documentación relacionada
Disponible en: <https://emeaonline.motorolasolutions.com/>

Avisos legales de software de código abierto
Disponible en: <https://emeaonline.motorolasolutions.com/>
y en el DVD del Software de programación para el cliente (CPS)



Este documento está protegido por derechos de autor. Se permiten duplicaciones para el uso de productos Motorola hasta una medida adecuada. No se permiten duplicaciones para otros fines, modificaciones, adiciones u otras operaciones de este documento. Este documento solo se considera como el original cuando se encuentra guardado electrónicamente. Las duplicaciones solo se consideran como copias. Motorola Solutions, Inc., sus subsidiarias y empresas afiliadas no responden por la precisión de esta clase de copias.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC y se utilizan bajo licencia. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos dueños.
© 2013 Motorola Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.



When printed by Motorola

68015000206-B



MTP850 Ex Guía de inicio rápido

www.motorolasolutions.com

Íconos

Ícono	Descripción
	En servicio (TMO)
	Sin servicio (TMO)
	Intensidad de señal
	Modo directo (DMO)
	Modo gateway (DMO)
	Modo repetidor (DMO)
	Modo de emergencia
	Navegación de Grupo de conversación
	Rastreo (TMO)
	Nivel de la batería
	Todos los timbres/Timbre simplex/Timbre dúplex silenciado
	Audio bajo
	Audio alto
	Altavoz desactivado

Ícono	Descripción
	Ha recibido nuevos mensajes
	Nuevo(s) mensaje(s)
	Datos de paquete
	GPS
	WAP
	Encryption de extremo a extremo
	Hombre caído activo
	Alerta de Hombre caído
	Falla de Hombre caído
	Inicio de sesión de RUI
	Paquete de datos de RUI
	Llamada
	RMS
	Caja WAP

Uso de la terminal

www.motorolasolutions.com

Encendido y apagado de la terminal

Para encender o apagar la terminal, mantenga presionada la tecla Encendido/Apagado.

Uso del menú de la terminal

Para acceder al menú, presione la tecla Menú.
Para desplazarse por el menú, presione la tecla de navegación hacia arriba o abajo.
Para seleccionar un elemento de menú, presione Seleccionar o la tecla de navegación derecha.
Para volver al nivel anterior, presione Atrás o la tecla de navegación izquierda.
Para salir de los elementos del menú, presione la tecla Inicio.

Seleccionar funcionamiento de modo troncalizado/ directo

Desde la pantalla de inicio, presione Opciones y seleccione Modo troncalizado o Modo directo.

Realización de llamadas grupales TMO/DMO

Ingrese TMO o DMO. Desde la pantalla de inicio navegue hasta el grupo que desee. Presione Seleccionar (si está configurado). Mantenga presionado el botón PTT. Espere el tono del permiso para hablar (si está configurado) y hable. Suelte el botón PTT para escuchar.

Realización de llamadas grupales de emergencia TMO/DMO

Ingrese TMO o DMO. Mantenga presionado el botón Emergencia. La alarma de emergencia se envía automáticamente. Mantenga presionado el botón PTT. Espere el tono del permiso para hablar (si está configurado) y hable. Suelte el botón PTT para escuchar.
Con la función Micrófono activo, espere a que aparezca el mensaje Micrófono de emergencia activado en la pantalla y luego hable sin presionar el botón PTT.
Para salir del modo de Emergencia, mantenga presionada la tecla de función Salir.

Realización de llamadas privadas simplex

Desde la pantalla de inicio, marque un número con el teclado numérico del software (debe asignarse un acceso directo a una tecla de función o una tecla de navegación; consulte la Guía del usuario de las funciones para obtener más información). Presione y suelte el botón PTT. Suenan los timbres. El destinatario de la llamada contesta. Espere a que su interlocutor termine de hablar. Mantenga presionado el botón PTT. Espere el tono del permiso para hablar (si está configurado) y hable. Para escuchar, suelte el botón PTT. Presione la tecla Fin para finalizar la llamada.

Realización de llamadas privadas/telefónicas/PABX dúplex

En la pantalla de inicio, marque un número. Presione y suelte la tecla Enviar. Suenan los timbres. El destinatario de la llamada contesta. Presione la tecla Fin para finalizar la llamada.

Enviar un mensaje nuevo

Presione la tecla Menú y seleccione Mensajes > Nuevo mensaje. Escriba el mensaje. Seleccione Enviar. Seleccione el destinatario del mensaje. Seleccione Enviar, o presione la tecla Enviar para enviar el mensaje.

Enviar un mensaje de estado

Seleccione el grupo que desee y, a continuación, presione la tecla Menú y seleccione Mensajes > Enviar estado. Seleccione un estado y presione la tecla Enviar o PTT.