




Valdikliai ir indikatoriai

www.motorolasolutions.com

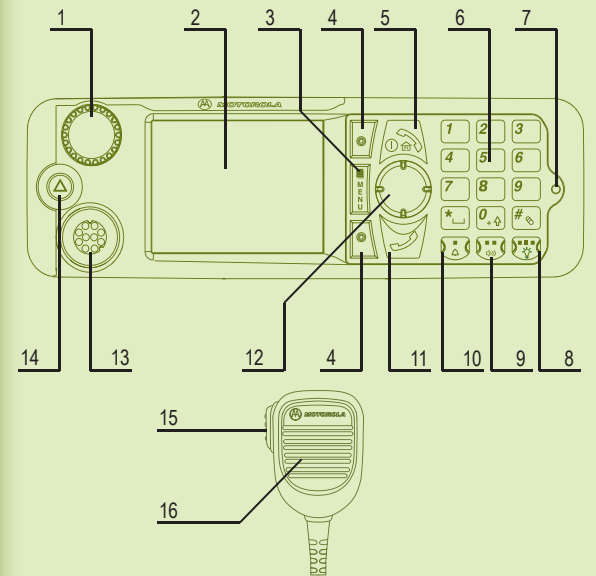


- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 Sukamoji rankenėlė / įjungimo mygtukas | 9 Garsiakalbio kontrolės klavišas |
| 2 Spalvotas ekranas | 10 Išorinio signalo klavišas |
| 3 Meniu klavišas | 11 Siuntimo klavišas |
| 4 Programinis klavišas | 12 Keturių krypčių naršymo klavišas |
| 5 Įjungimo-išjungimo / pabaigos / pradžios klavišas | 13 Mobiliojo mikrofono jungtis |
| 6 Raidžių ir skaičių klaviatūra | 14 Avarinis mygtukas |
| 7 Šviesos diodų būsenos indikatorius | 15 Mygtukas „Push-To-Talk“ (PTT) |
| 8 Foninio apšvietimo klavišas | 16 Mikrofonas |

Šviesos diodų būsenos indikatorius



Indikatorius	Būsena
Nuolat šviečiantis žalias	Naudojama
Mirksintis žalias	Veikia
Nuolat šviečiantis raudonas	Neveikia
Mirksintis raudonas	Jungiamasi prie tinklo Pereinama prie DMO režimo
Nuolat šviečiantis oranžinis	Perdavimo slopinimas veikimo režimu Užimtas kanalas DMO režimu
Mirksintis oranžinis	Ieinantis privatus arba telefono skambutis
Nešviečia	Išjungta

Pradžios ekranas

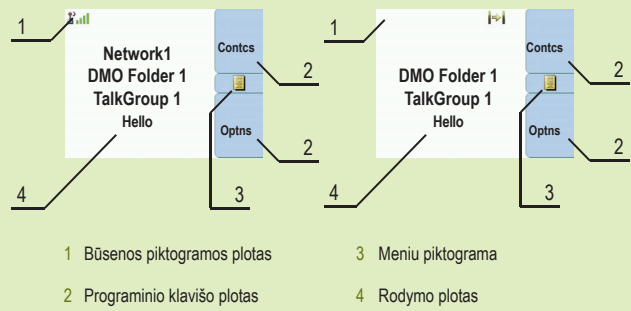

Klavišų atrakinimas / užrakinimas

Norėdami užrakinti / atrakinti klaviatūrą, paspauskite meniu mygtuką, tada *.

Terminalo atrakinimas

Ijungus terminalą, jis gali būti užrakintas. Jei norite atrakinti terminalą, paraginti įveskite kodą.

Pradinis nustatytas atrakinimo kodas yra 0000. Jūsų tinklo operatorius gali pakeisti šį kodą prieš jums gaunant savo terminalą.

Programiniai klavišai

Paspausdami programinį klavišą pasirinkite parinktį, rodomą ekrane tiesiai šalia atitinkamo klavišo.

Pradžios ekrane šalia programinio klavišo rodoma „Kontkt“. Paspaudę klavišą įeisite į kontaktų sąrašą.

Meniu klavišas

Paspaudę meniu klavišą galite pereiti prie toliau nurodytos srities:

- meniu (kai nėra vykdomi jokie veiksmai). Naudodami meniu galite valdyti terminalo nuostatas. Meniu išdėstyti pagal hierarchiją. Naudodami meniu parinktis galite pasiekti tolesnį parinkčių sąrašą, vadinamą pomeniu.

- kontekstinį meniu (kai įjungta kontekstinė piktograma), kad peržiūrėtumėte dabartinio meniu punktų sąrašą.

Sukamoji rankenėlė

Paslaugų teikėjas gali užprogramuoti sukamąją rankenėlę vienam iš šių naudojimo būdų:

1. Dvigubas valdymas - rankenėlė naudojama garsumui valdyti ir sąrašams naršyti. Paspaudę rankenėlę galite perjungti garsumą arba sąrašą (numatytasis programavimas).

2. Sąrašo valdymas - naudojama norint slinkti sąrašais (pvz., pokalbio grupės) arba meniu elementais. Šiuo atveju garsumą galima valdyti tik naudojant meniu arba išorinius priedus (jei yra).

3. Garsumo valdymas - rankenėlė naudojama tik garsumui valdyti. Norėdami padidinti garsumo lygį, pasukite pagal laikrodžio rodyklę. Paspaudę ir laikydami sukamąją rankenėlę nuspaudę užrakinkite ją, paspaudę ir laikydami nuspaudę kartą atrakinkite. Užrakinta sukamoji rankenėlė atrakinama ir išjungiant įrenginį.

Avarinis mygtukas

Paspaudę ir laikydami šį mygtuką nuspaudę įjungsite avarinį veikimą.

Kai terminalas išjungtas, paspaudę ir laikydami šį mygtuką nuspaudę įjungsite jį avarinio veikimo režimu (jei paslaugų teikėjas jį sukonfigūravo).

Terminalo priežiūra

Valykite kontrolinę galvutę naudodami sudrėkintą ar nesielektrinančią šluostę. Nenaudokite sauso ar besielektrinančios šluostės.

Darbo pradžia

www.motorolasolutions.com

Daugiau informacijos apie terminalą

Apsilankykite „Motorola Solutions“ žiniatinklio svetainėje adresu <http://www.motorolasolutions.com/>

Learning Experience Portal

Funkcijų naudojimo vadovas ir susiję dokumentai pasiekiami adresu <https://learning.motorolasolutions.com/>


Teisiniai pareiškimai dėl atvirojo kodo programinės įrangos

Pasiekiami adresu <https://emeaonline.motorolasolutions.com/> ir „Customer Programming Software (CPS)“ DVD diske



Šis dokumentas saugomas autorių teisių. Kopijavimas, atliekamas siekiant naudoti „Motorola Solutions“ produktus, leidžiamas tinkamu mastu. Šio dokumento kopijavimas kitais tikslais, jo keitimas, papildymas ar kitoks apdorojimas draudžiami. Originaliu laikomas tik šis elektroniniu būdu įrašytas dokumentas. Dublikatai laikomi tik kopijomis. „Motorola Solutions, Inc.“, jos dukterinės bendrovės ir filialai negarantuoja tokių kopijų teisingumo.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS ir stilizuotas M logotipas yra registruoti JAV patentų ir prekių ženklų biure. Visi kiti gaminių ar paslaugų pavadinimai yra atitinkamų jų savininkų nuosavybė.
© „Motorola Solutions, Inc.“, 2016, 2021. Visos teisės saugomos.



68015000284-FA

MTM5x00 Greitos pradžios vadovas

Piktogramos

Piktograma	Aprašas
	Veikia (TMO)
	Nėra signalo (TMO)
	Signalo stiprumas
	Tiesioginis režimas (DMO)
	Vartų ryšio režimas (DMO)
	Kartotuvo ryšio režimas (DMO)
	Vartų režimas
	PTT į DMO / TMO vartų režimu
	Kartotuvo režimas
	Avarinis režimas
	Pokalbių grupės peržiūra
	Skenavimas (TMO)
	Ijungti / išjungti garsą
	Viengubo / dvigubo valdymo galvutė
	Radio pasirinkimas

Piktograma	Aprašas
	Visi garsai išjungti ir nutildytas dvipusio ir vienpusio ryšio skambutis
	Simpl. / dupl. skambutis nutildytas
	Garsas ir šviesos
	Gauta nauja žinutė
	Nauja (-os) žinutė (-ės)
	Paketiniai duomenys/TEDS
	Vieta
	WAP
	Tiesioginis kodavimas
	Radio naudotojo tapatybės registravimas
	Radio naudotojo tapatybės paketiniai duomenys
	Iškvietimas
	Radio žinutės serveris (RMS)
	WAP dėžutė

Terminalo naudojimas

Terminalo įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti ar išjungti terminalą, paspauskite ir laikykite nuspaudę įjungimo / išjungimo klavišą.

Terminalo meniu naudojimas

Norėdami atidaryti meniu, paspauskite meniu klavišą. Norėdami slinkti meniu, paspauskite naršymo aukštyn arba žemyn klavišą. Norėdami pasirinkti meniu punktą, paspauskite „Pasirinkti“ arba dešinįjį naršymo klavišą. Norėdami grįžti į ankstesnį lygį, spauskite „Atgal“ arba kairįjį naršymo klavišą. Norėdami išeiti iš meniu punktų, paspauskite pradžios klavišą.

Kamieninio / tiesioginio režimo naudojimas

Pradžios ekrane paspauskite „Galimyb“, pasirinkite „Kamien. režimas“ arba „Tiesiog. režimas“.

Vartų / kartotuvo režimo pasirinkimas

Vartų režimu terminalas teikia DMO ir TMO sąsają. Kartotuvo režimu terminalas naudojamas DMO diapazonui išplėsti siunčiant gautą informaciją pakartotinai. Pradžios ekrane paspauskite „Galimyb“, pasirinkite „Vartų režimas“ arba „Kartotuvo režimas“.

TMO / DMO grupinis skambinimas

Ijunkite TMO arba DMO. Pradžios ekrane eikite prie norimos grupės. Paspauskite „Pasirinkti“ (jei sukonfigūruota). Paspauskite ir laikykite nuspaudę PTT mygtuką. Palaukite leidimo kalbėti tono (jei nustatytas) ir kalbėkite. Atleiskite PTT mygtuką ir klausykitės.

TMO / DMO avarinis grupinis skambinimas

Ijunkite TMO arba DMO. Paspauskite ir laikykite avarinį mygtuką. Avarinis signalas išsiunčiamas automatiškai. Paspauskite ir laikykite nuspaudę PTT mygtuką. Palaukite leidimo kalbėti tono (jei nustatytas) ir kalbėkite. Atleiskite PTT mygtuką ir klausykitės.

Jei naudojate karštojo mikrofono funkciją, palaukite, kol ekrane bus parodyta žinutė „Avarinis mikrofonas įjungtas“ ir kalbėkite nespausdami PTT mygtuko. Norėdami išjungti avarinį režimą, paspauskite ir laikykite nuspaudę programinį klavišą „Išeiti“.

Simplekso privatus skambinimas

Pradžios ekrane surinkite numerį. Paspauskite ir atleiskite PTT mygtuką. Pasigirsta garsinis signalas. Asmuo, kuriam skambinate, atsiliepia. Palaukite, kol asmuo, kuriam skambinate, baigs kalbėti. Paspauskite ir laikykite nuspaudę PTT mygtuką. Palaukite leidimo kalbėti tono (jei nustatytas) ir kalbėkite. Atleiskite PTT mygtuką ir klausykitės. Norėdami baigti skambutį, paspauskite pabaigos klavišą.

Dupleksinio privataus skambučio / telefono skambučio / PABX skambučio atlikimas

Pradžios ekrane surinkite numerį. Paspauskite ir atleiskite siuntimo klavišą. Pasigirsta garsinis signalas. Asmuo, kuriam skambinate, atsiliepia. Norėdami baigti skambutį, paspauskite pabaigos klavišą.

Vietinė konsolidacija

Vietinė konsolidacija leidžia susisiekti keliems toje pačioje zonoje esantiems terminalams nutrūkus ryšiui tarp zonos ir infrastruktūros. (Režimų pasiekiamumas priklauso nuo paslaugų teikėjo nuostatų.) Terminalui pradendant veikti vietinės konsolidacijos režimu suskamba specialus tonas, parodoma žinutė, o rodomos piktogramos ir programiniai klavišai šviečia žaliai.

Naujos žinutės siuntimas

Paspauskite meniu klavišą ir pasirinkite „Žinutės > Nauja žinutė“. Rašykite savo žinutę. Pasirinkite „Siųsti“. Pasirinkite žinutės gavėją. Pasirinkite „Siųsti“ arba paspauskite siuntimo klavišą, kad išsiųstumėte žinutę.

Būsenos žinutės siuntimas

Pasirinkite norimą grupę, tada paspauskite meniu klavišą ir pasirinkite „Žinutės > Siuntimo būseną“. Pasirinkite būseną ir paspauskite siuntimo klavišą arba PTT mygtuką.

Piktogramos

www.motorolasolutions.com

www.motorolasolutions.com