


- | | |
|--|--|
| 1 Buton rotativ/Buton de activare | 9 Tastă control difuzor |
| 2 Afișaj color | 10 Tasta externă de alarmă |
| 3 Tasta Menu (Meniu) | 11 Tastă de trimitere |
| 4 Tastă funcțională | 12 Tastă de navigare în patru direcții |
| 5 Tastă de pornire-oprire/terminare/
revenire la afișajul inițial | 13 Port pentru microfon mobil |
| 6 Tastatură alfanumerică | 14 Buton de urgență |
| 7 Indicator de stare cu LED | 15 Buton PTT (Push-To-Talk –
Apasă și vorbește) |
| 8 Tastă iluminare fundal | 16 Microfon |

Indicator de stare cu LED



Indicator	Stare
Verde constant	În uz
Verde intermitent	În funcțiune
Roșu constant	Scos din funcțiune
Roșu intermitent	Conectare la o rețea Intrare în modul DMO
Portocaliu constant	Interzicere transmisie în funcțiune Canal ocupat în mod DMO
Portocaliu intermitent	Apel telefonic sau privat sosit
Nicio indicație	Deconectat

Afișaj inițial

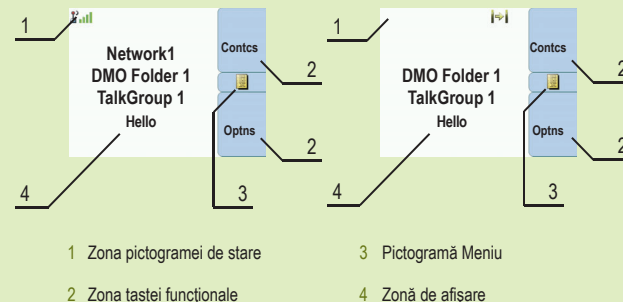

Blocarea/deblocarea tastelor

Pentru a bloca/debloca tastatura, apăsați butonul Menu (Meniu) și apoi *.

Deblocarea terminalului

Terminalul poate fi blocat după activare. Pentru a debloca terminalul introduceți codul când se solicită.

Codul de deblocare este setat inițial la 0000. Furnizorul de servicii poate schimba acest număr înainte de a vă livra terminalul.

Taste funcționale

Apăsați o tastă funcțională pentru a selecta opțiunea care apare pe ecran chiar în dreptul tastei respective.

În afișajul inițial, Contcs (Contacte) se afișează în dreptul tastei funcționale superioare. Prin apăsarea tastei se accesează lista de contacte.

Tasta Menu (Meniu)

Apăsați butonul Menu (Meniu) pentru a accesa:

- meniul (când nu există o activitate în desfășurare). Meniurile vă permit să controlați setările terminalului. Meniurile sunt organizate într-o ierarhie. Opțiunile de meniu oferă acces la o listă suplimentară de opțiuni, denumită submeniu.
- meniul contextual (când pictograma pentru meniul contextual este activată) pentru a vizualiza o listă de elemente pentru meniul curent.

Butonul rotativ

Furnizorul de servicii poate programa butonul rotativ pentru una din următoarele utilizări:

1. Dublu control – butonul este folosit atât pentru a regla Volumul, cât și pentru a defila prin Liste. Apăsați butonul rotativ pentru a comuta între Volum și Listă (programare implicită).
2. Control listă – butonul este folosit pentru a defila în liste (de exemplu, grupuri pentru conferință) sau printre elementele de meniu. În acest caz, controlul volumului se face numai prin intermediul meniului sau al accesoriilor externe (dacă sunt prezente).
3. Control volum – butonul este folosit numai pentru a regla Volumul. Rotiți-l în sens orar pentru a crește nivelul volumului audio. Țineți apăsat butonul rotativ pentru a-l bloca, țineți-l din nou apăsat pentru a-l debloca. La închiderea aparatului se deblochează și butonul rotativ.

Butonul de urgență

Țineți apăsat acest buton pentru a intra în modul Funcționare de urgență.

Când terminalul este dezactivat, țineți apăsat acest buton pentru a activa terminalul în modul Funcționare de urgență (dacă a fost configurat de furnizorul de servicii).

Îngrijirea terminalului

Pentru curățarea unității de control, utilizați o lavetă umezită sau antistatică. Nu folosiți o cârpă uscată sau încărcată electrostatic.

Mai multe informații despre terminal

Vizitați site-ul Web Motorola Solutions la adresa:
http://www.motorolasolutions.com/

Learning Experience Portal

Ghidul utilizatorului și documentația aferentă
Disponibile la adresa: https://learning.motorolasolutions.com/

Aspecte juridice privind software-ul cu sursă deschisă

Disponibile la adresa: https://emeaonline.motorolasolutions.com/
și pe DVD-ul Customer Programming Software (CPS)



Acest document este protejat prin legea dreptului de autor. Duplicarea în scopul utilizării produselor Motorola Solutions este permisă prin extensie în limita admisă. Duplicarea în alte scopuri, cum ar fi modificări, adăugări sau alte prelucrări ale acestui document nu este permisă. Numai acest document salvat în format electronic este considerat a fi originalul. Dublurile sunt considerate a fi doar copii. Motorola Solutions, Inc., filialele și membrii asociați nu garantează corectitudinea unor astfel de copii.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS și sigla M stilizată sunt înregistrate la U.S. Patent and Trademark Office (Biroul de patente și mărci comerciale din S.U.A.). Toate celelalte nume de produse sau servicii sunt deținute de respectivii proprietari.
© 2016, 2021 Motorola Solutions, Inc. Toate drepturile rezervate.



MTM5x00 Ghid rapid de utilizare

Pictograme

Pictogramă	Descriere
	În funcțiune (TMO)
	Lipsă serviciu (TMO)
	Intensitate semnal
	Mod direct (DMO)
	Mod comunicare gateway (DMO)
	Mod comunicare repetitor (DMO)
	Mod gateway
	PTT pentru DMO/TMO în mod gateway
	Mod repetitor
	Mod urgență
	Defilare printre grupuri pentru conferință
	Scanare (TMO)
	Activare/dezactivare sunet
	Unitate de control simplă/dublă
	Selectare radio

Pictogramă	Descriere
	Toate tonurile dezactivate și ton duplex și simplex dezactivat
	Ton simplex/duplex dezactivat
	Sunet și lumini
	A sosit un mesaj nou
	Mesaje noi
	Date în pachete/TEDS
	Locație
	WAP
	Criptare capăt la capăt
	Logon RUI
	Date în pachete RUI
	Atenționare
	RMS
	Casetă WAP

Utilizarea terminalului

www.motorolasolutions.com

Pornirea/oprirea terminalului

Pentru a porni/opri terminalul, țineți apăsată tasta On/Off (Pornit/Oprit).

Utilizarea meniului terminalului

Pentru a intra în meniu, apăsați tasta Menu (Meniu).
Pentru a defila în meniu, apăsați tasta de navigare sus sau jos.
Pentru a selecta un element din meniu, apăsați Select sau tasta de navigare spre dreapta.
Pentru a reveni la nivelul anterior, apăsați Back (Înapoi) sau tasta de navigare spre stânga.
Pentru a ieși din elementele meniului, apăsați Tasta de bază (Home Key).

Selectarea funcționării în mod magistrală/direct

Din afișajul inițial, apăsați Optns (Opțiuni), selectați Trunked Mode (Mod magistrală) sau Direct Mode (Mod direct).

Selectarea funcționării în mod gateway/repetitor

În Mod gateway terminalul oferă interfața între modulele DMO și TMO.
În Mod repetitor terminalul este utilizat pentru a extinde gama DMO prin retransmiterea informațiilor recepționate.
Din afișajul inițial, apăsați Optns (Opțiuni), selectați Gateway Mode (Mod gateway) sau Repeater Mode (Mod repetitor).

Efectuarea unui apel în grup TMO/DMO

Întrați în modul TMO sau DMO. Din afișajul inițial navigați la grupul dorit. Apăsați Select (dacă este configurată). Apăsați și țineți apăsat butonul PTT. Așteptați tonul de autorizare pentru vorbire (dacă este configurat) și vorbiți. Pentru a asculta, eliberați butonul PTT.

Efectuarea unui apel TMO/DMO în grup de urgență

Întrați în modul TMO sau DMO. Apăsați și țineți apăsat Butonul de urgență. Se trimite automat alarma de urgență. Apăsați și țineți apăsat butonul PTT. Așteptați tonul de autorizare pentru vorbire (dacă este configurat) și vorbiți. Pentru a asculta, eliberați butonul PTT.

Dacă utilizați caracteristica Hot Mic (Microfon deschis), așteptați să apară pe ecran mesajul „Emgcy Mic On” (Microfon de urgență activat) și vorbiți fără să apăsați butonul PTT. Pentru a ieși din modul de urgență, țineți apăsată tasta funcțională Exit (Ieșire).

Efectuarea unui apel simplex privat

Din afișajul inițial, formați un număr. Apăsați și eliberați butonul PTT. Se aude tonul de apel. Partea apelată răspunde. Așteptați ca partea apelată să termine de vorbit. Apăsați și țineți apăsat butonul PTT. Așteptați tonul de autorizare pentru vorbire (dacă este configurat) și vorbiți. Pentru a asculta, eliberați butonul PTT. Apăsați tasta de terminare (End Key) pentru a încheia apelul.

Efectuarea unui apel duplex privat/telefonice/PABX

Din afișajul inițial, formați un număr. Apăsați și eliberați tasta de trimitere (Send Key). Se aude tonul de apel. Partea apelată răspunde. Apăsați tasta de terminare (End Key) pentru a încheia apelul.

Magistrală pe site local

Caracteristica Local Site Trunking (Magistrală pe site local) permite mai multor terminale de pe același site să comunice atunci când legătura între site și infrastructură eșuează. (Disponibilitatea modului depinde de setările furnizorului de servicii). Când terminalul dvs. intră în Local Site Trunking (Magistrală pe site local), se redă un ton special, se afișează un mesaj, se afișează pictogramele și tastele funcționale devin verzi.

Trimiterea unui mesaj nou

Apăsați tasta Menu (Meniu) și selectați Messages (Mesaje) > New Message (Mesaj nou). Scrieți mesajul. Selectați Send (Trimite). Selectați destinatarul mesajului. Selectați Send (Trimite) sau apăsați tasta de trimitere (Send Key) pentru a trimite mesajul.

Trimiterea unui mesaj de stare

Selectați grupul dorit, apoi apăsați tasta Menu (Meniu) și selectați Messages (Mesaje) > Send Status (Trimite stare). Selectați o stare și apăsați tasta de trimitere (Send Key) sau butonul PTT.