

Telsiz Hakkında Daha Fazla Bilgi

Motorola Solutions Web sitesini ziyaret edin:
<http://www.motorolasolutions.com/tetraterminals>

Motorola Online

Kullanım Kılavuzu ve ilgili belgeler şu adresten edinilebilir:
<https://emeaonline.motorolasolutions.com/>

Açık Kaynak Yazılımı Yasal Bildirimler

Şu adresten edinilebilir: <https://emeaonline.motorolasolutions.com/>
ve Customer Programming Software Plus (CPS Plus) DVD'sinde bulunabilir



MOTOROLA

Bu belge telif hakkı ile korunmaktadır. Motorola ürünlerinin kullanımı amacıyla çoğaltmalara uygun bir kapsam dahilinde izin verilir. Bu belgenin farklı amaçlarla çoğaltılması, değiştirilmesi, ek yapılması veya diğer bir şekilde işlenmesi yasaktır. Sadece bu elektronik olarak kaydedilmiş olan belge orijinal olarak kabul edilecektir. Çoğaltmalar sadece kopya olarak kabul edilecektir. Motorola Solutions, Inc., bağlı kuruluşları ve iştirakleri bu tür kopyaların doğruluğunu onaylamaz.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS ve stilize M Logosu ABD Patent ve Ticari Markalar Ofisinde tescil edilmiştir. Tüm diğer ürün ve servis adları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
© 2013 Motorola Solutions, Inc. Tüm hakları saklıdır.



When printed by Motorola

MN000222A01-A




MTP6550

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU



MTP6550 HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU

Telsiziniz

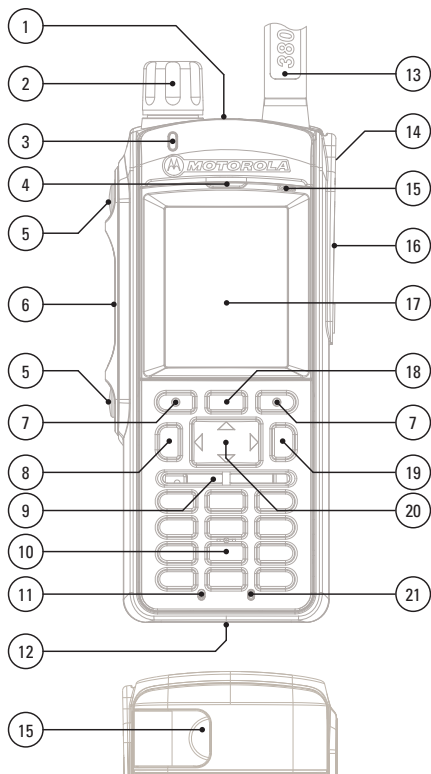



Numara	Açıklama
1	Acil Durum düğmesi Telsiz açıkken acil durum işlemlerini başlatmak için düğmeyi basılı tutun. Telsiz kapalıyken Acil Durum Kipi'nde açmak için düğmeyi basılı tutun.
2	Döner Düğme Kilitlemek/kilidi açmak için düğmeyi basılı tutun. Ses düzeyini ayarlamak için döndürün. Farklı bir konuşma grubu seçmek için basıp döndürün.
3	LED Durum Göstergesi
4	Kulaklık
5	Programlanabilir Yan düğmeler Üst düğme Ekran Çevirmeyi etkinleştirir ve alt düğme Yüksek/Düşük ses Tek Dokunuş Düğmesini etkinleştirir. Hizmet sağlayıcınız bu düğmelerin programlanan işlevlerini değiştirebilir.
6	PTT (Bas Konuş) Tek yönlü çağrılarda konuşmak veya grup çağrıları başlatmak için basılı tutun. Dinlemek için serbest bırakın.
7	Yazılım tuşları Sol/sağ Yazılım tuşuna basarak üzerinde görüntülenen seçeneği belirleyin.
8	ARA tuşu Çift yönlü çağrıları başlatmak veya yanıtlamak için basın. Mesajları göndermek için basın. Ana ekranda Son Çağrılar menü ögesine girmek için basın.
9	Slimport Hoparlör
10	Tuş Takımı Alfasayısal karakterler girmek için basın veya Tek Dokunuş Düğmesi özelliklerini etkinleştirmek için basılı tutun.
11	Alt Mikrofon Özel çağrılar gibi çift yönlü düşük sesli çağrılarda etkinleştirilir.
12	Alt Konnektör Telsizin şarj edilmesi ve programlanması ile veri aktarımı kablolarının bağlanması için kullanılır.
13	Anten
14	Harici Anten Konnektörü RF sinyalinin harici antene bağlamak için dijital araç kitiyle kullanılır.






Numara	Açıklama
15	Üst Mikrofon Grup çağrıları gibi tek yönlü yüksek sesli çağrılar sırasında etkinleştirilir.
16	Yan Konnektör Aksesuar bağlantısı sağlar.
17	Ekran Alfasayısal metin ve ölçeklenebilir yazı tipleri ve kontrastla 65.536 renk ve 240 x 320 piksel çözünürlükte resim sunar.
18	Menü tuşu Ana menüye (ana ekrandan) veya bağlama duyarlı menüye girmek için basın.
19	ÇIK tuşu Telsizi açmak/kapatmak için basılı tutun. Çağrıları sonlandırmak için basın. Ana ekrana dönmek için basın.
20	Gezinti tuşu Menüde dolaşırken listeyi kaydırmak veya metinde gezinmek için Gezinti tuşuna basın. Ana ekrandan şu düğmeye basın: Aşağı Gezinti tuşu – Son Çağrılar menü ögesine girmek için. Yukarı Gezinti tuşu – Gruplarım konuşma grubu klasörünü değiştirmek için. Sol ve sağ Gezinti tuşu – konuşma gruplarına göz atmak için.
22	Arka Işık Sensörü Tuş takımı arka ışık sensörü, ortam ışığı yoğunluğunu ölçerek tuş takımı arka ışığının daha fazla aydınlatılmasının gerekmediğini belirler.

Anteni Takma


Antenin alt kısmını hizalayın ve telsizin tepesindeki tabana vidalayın.
Tamamen oturana kadar saat yönünde döndürün. Zorlamayın.

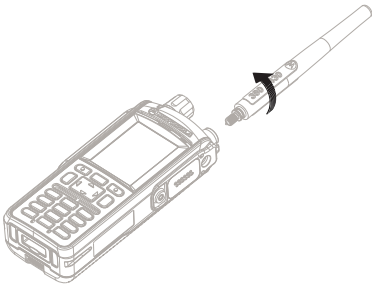

Bataryayı Takma

Bataryayı bölmenin içine yerleştirin.

Bataryayı yerine oturana kadar telsizin üst kısmına doğru kaydırın.

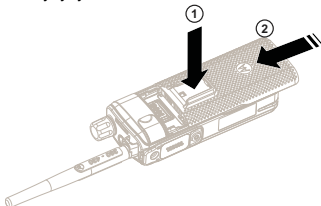


MicroSD ve SIM Kartları Takma

Bataryayı çıkarın.


Plastik bölme kapağını açın.

SIM kart tutucuyu kaydırın ve yukarı kaldırın (A).

microSD kart tutucuyu kaydırın ve yukarı kaldırın (B).

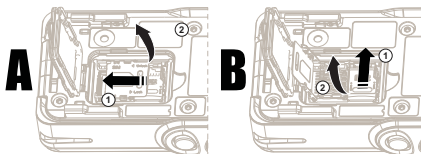

microSD kartı (C) yerleştirin ve microSD kart tutucuyu kapatın.
SIM kartı (D) yerleştirin ve SIM kart tutucuyu kapatın.

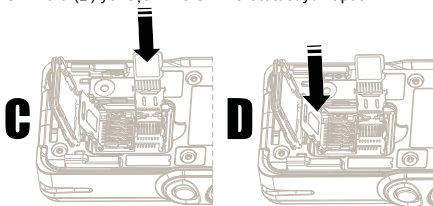

Bölme kapağını kapatın.
Bataryayı yerine takın.

Telsizi Açma/Kapama

Telsizi açmak/kapamak için  düğmesini basılı tutun.

Gizli Kipi etkinleştirilmişse telsiz, görünür olmadan ve sesli bildirimler vermeden açılır.

Telsizinizi Tutma

Telsiz iki mikrofona sahiptir:

Tek yönlü grup, dağıtıcı veya özel çağrılar için bir üst mikrofon

Çift yönlü, telefon benzeri çağrılar için bir alt mikrofon

Tek Yönlü Çağrılar

Tek yönlü çağrılar yaparken (yüksek ses) telsizi dikey konumda, üst mikrofon ağzınızdan 5-10 cm uzakta olacak şekilde tutun. Üst taraftaki mikrofonu konuşun. Telsiz dahili hoparlörü aracılığıyla dinleyin. Anteni başınızdan ve vücudunuzdan en az 2,5 cm uzakta tutun.



Çift Yönlü Çağrılar

Çift yönlü çağrılar yaparken (düşük ses) telsizinizi bir telefon gibi tutun. Alt taraftaki mikrofona konuşun. Kulaklık aracılığıyla dinleyin. Anteni başınızdan ve vücudunuzdan en az 2,5 cm uzakta tutun.



Yaka/Omuz Kullanımı











Grup çağrılar ve özel çağrılar için başınızı omzunuza/yakanıza döndürün ve doğrudan üst taraftaki mikrofona konuşun. Dahili hoparlör aracılığıyla dinleyin.









Hoparlör Kullanımı

Telsizinizi kendinizden 30–60 cm uzağa yerleştirin. Gürültülü bir ortamda, daha iyi yayın için telsizi daha yakına getirin.





Durum Simgeleri




Simge	Açıklama
	Çalışıyor (TMO) – standart/genişletilmiş simge
	Çalışmıyor (TMO) – standart/genişletilmiş simge
	Sinyal Gücü – standart/genişletilmiş simge
	Yüksek RF Gücü – standart/genişletilmiş simge
	Doğrudan Kip

Simge	Açıklama
	Ağ Geçidi Kullanma
	Yineleyici Kipi
	Acil Durum
	Tarama
	Öncelikli Tarama
	Batarya Seviyesi
	Batarya Şarj Etme
	Tüm Zil Sesleri Kapatıldı
	Tek Yönlü Zil Sesi Kapatıldı
	Çift Yönlü Zil Sesi Kapatıldı
	Geçiş
	Düşük Ses
	Yüksek Ses
	Kulaklık Bağlandı

Simge	Açıklama
	Yeni Mesaj Ulaştı
	Yeni Mesajlar
	Paket Veri
	
	Telsiz Tuşları Kilitlendi
	GPS
	Geçersiz MicroSD Kart
	USB Bağlandı
	Etkin Bluetooth Bağlantısı Yok/Bluetooth Etkin
	

LED Durum Göstergesi

Gösterge	Durum	Şarj Durumu
	Kullanımda	Batarya tam dolu
	Çalışıyor	Batarya %90 dolu
	Servis dışı	Hızlı şarj
	Bir ağa bağlanıyor DMO'ya giriyor	Anızalı veya geçersiz batarya

Gösterge	Durum	Şarj Durumu
	Yayın engelleme devrede DMO'da kanal meşgul	
	Gelen özel veya telefon çağırısı	Batarya şarj edilmeyi bekliyor
	Kapatıldı	


Telsizinizin Kilidini Açma

Telsiziniz açılırken kilitlemiş olabilir. Kilidini açmak için sorulduğunda PIN kodunu girin. Varsayılan olarak kod **0000** değerine ayarlanmıştır. Hizmet sağlayıcınız telsizinizi almadan önce bu numarayı değiştirebilir.

Tuş Takımını Kilitleme/Kilidini Açma

Tuş takımını kilitlemek/kilidini açmak için  ve ardından,  düğmesine basın.

Telsiz Menüsünü Kullanma

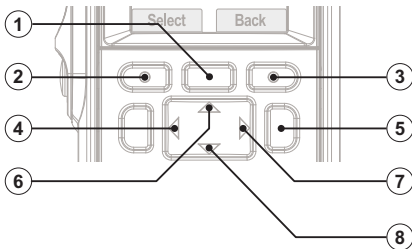


Şu düğmelere basın:

- 1 – menüye girmek için.
- 2 – bir menü öğesi seçmek için.
- 3 – önceki düzeye dönmek için.
- 4 – önceki düzeye dönmek için.
- 5 – menüden çıkmak için.
- 6 – görünümü yukarı kaydırmak için.
- 7 – bir menü öğesi seçmek için.



8 – görünümü aşağıı kaydirmek için.

Telsizinizi Kişiselleştirme

Ana ekrandan  düğmesine basın. **Diğer...Ayarlar** seçeneğine gidin. Değiştirmek istediğiniz bir menü öğesine gidin (örneğin, **Titreşim**, **Tonlar** veya **Ekran**) ve tercih ettiğiniz ayarları seçin.

Gizli Kipi'ni Etkinleştirme

Ana ekrandan  düğmesine basın.

GüvenlikGizli Kipi seçeneğini belirleyin.

Gizli Kipi'ni etkinleştirmek **Açık** veya devre dışı bırakmak için **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

TMO/DMO'yu Seçme

Ana ekrandan **Sçnklar** seçeneğini belirleyin.

Gerekli kipi seçin.

TMO/DMO Grup Çağrılarını Yapma

TMO veya DMO'ya girin.

Ana ekrandan     düğmelerini veya döner düğmeyi kullanarak hedef konuşma grubunu vurgulayın.

Seç seçeneğini belirleyin (yapılandırılmışsa).

PTT'yi basılı tutun.

Konuşma izni tonunu bekleyin (yapılandırılmışsa) ve konuşun.

Dinlemek için **PTT**'yi bırakın.

TMO/DMO Acil Durum Çağrılarını Yapma

TMO veya DMO'ya girin.

Acil Durum düğmesini basılı tutun. Acil durum alarmı otomatik olarak gönderilir (yapılandırılmışsa).

PTT'yi basılı tutun.

Konuşma izni tonunu bekleyin (yapılandırılmışsa) ve konuşun.

Dinlemek için **PTT**'yi bırakın. Hot Mic özelliğini kullanıyorsanız ekranda **Acil Drm**

Mik Açık mesajının görünmesini bekleyin, ardından **PTT**'ye basmadan konuşun.

Acil Durum Kipi'nden çıkmak için **Çık** tuşunu basılı tutun.





Tek Yönlü Özel Çağrılar Yapma

DMO'da

Ana ekrandan bir numara çevirin.

Çağrı yapmak ve konuşmak için **PTT** düğmesini basılı tutun (yapılandırılmışsa konuşma izni tonunu bekleyin).

Dinlemek için **PTT**'yi bırakın.

Çağrıyı sonlandırmak için basın

TMO'da

Ana ekrandan bir numara çevirin.

Çağrı yapmak için **PTT** düğmesine basın ve bırakın.

Aranan tarafın açmasını bekleyin.

Çağrı bağlandıktan sonra, konuşmak için **PTT** düğmesini basılı tutun (yapılandırılmışsa konuşma izni tonunu bekleyin).

Dinlemek için **PTT**'yi bırakın.

Çağrıyı sonlandırmak için basın.

Çift Yönlü Özel Çağrılar/Telefon/PABX Çağrılarını Yapma

Ana ekrandan bir numara çevirin.

1 düğmesine basın ve bırakın. Zil duyulur. Aranan taraf yanıtlar.

Çağrıyı sonlandırmak için **2** düğmesine basın.

Gelen bir çağrıya yanıtlamak için **1** düğmesine basın.

Yayın Engelleme Kipini Etkinleştirme

Telsiz, Yayın Engelleme Kipi'nde (TXI) hiç bir telsiz yayın göndermez ve yalnızca acil durum çağrılarına izin verilir.

Ana ekrandan **3** düğmesine basın.

AğlarTXI KipiniEtkinleştir seçeneğini belirleyin.

Kısa Mesajlar Gönderme

Ana ekrandan **4** düğmesine basın.

MesajlarYeni Mesaj seçeneğini belirleyin.

Mesajınızı girin ve **Gönder** seçeneğini belirleyin.






Varsayılan metin girişini değiştirmek, örneğin simgeler veya rakamlar kullanmak isterseniz  düğmesine basın ve **Giriş Kipi** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir seçenekler şunlardır:

Birincil – temel alfasayısal karakterler

Sayısal – yalnızca rakamlar

Simge – yalnızca simgeler

İkincil – aksan işaretlerini de içeren alfasayısal karakterler

Giriş yöntemini değiştirmek isterseniz  düğmesine basın ve **Giriş Ayarları** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir iki seçenek şunlardır:

TAP – alfasayısal bir tuşa bir veya birkaç kez basarak harfler, rakamlar ve simgeler girin

ITAP – bir alfasayısal tuşa bastığınızda telsizin her sözcüğü tahmin etmesine izin verin

Özel veya **Grup** seçeneğini belirleyin.

Durum Mesajları Gönderme

Ana ekrandan  düğmesine basın.

MesajlarGönderme Durumu seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:

Gerekli durum mesajını vurgulayın ve **Seç** seçeneğini belirleyin veya  ya da **PTT** düğmesine basın.

Durum listesi boşsa 5 haneli bir durum mesajı numarası girin ve **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Telsizinizi Bluetooth Cihazlarıyla Eşleme

Eşleme, Bluetooth özellikli iki cihaz arasında bağlantı oluşturan bir işlemdir. Eşlendikten sonra cihazlar birbirini hatırlar ve bundan sonra gerçekleşen cihazlar arasındaki bağlantılarda kimlik doğrulaması otomatik olarak gerçekleştirilir.

Ana ekrandan  düğmesine basın.

Bluetooth Cihazları Tara seçeneğini belirleyin.

Gereken cihazı vurgulayın ve **Eşle** seçeneğini belirleyin.

Gerekliyorsa bir PIN kodu veya parola girin.

Bluetooth'u Kullanarak Dosya Gönderme

Ana ekrandan  düğmesine basın.

Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:



Aldığınız dosyaları göndermek için **BluetoothAldığım Dosyalar** seçeneğini belirleyin.

Çektiğiniz bir resmi göndermek için **ResimleriGörüntüle** seçeneğini belirleyin.

Gerekli dosyayı vurgulayın ve **SE** düğmesine basın.

ilet (alınan dosyalar) veya **Gönder** (çekilen resimler) seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:

Şu durumda...	Şunu yapın...
Eşlenen cihazlar listesi boşsa	Telsiz listeyi görüntüleyene kadar bekleyin. Cihazı vurgulayın ve Seç seçeneğini belirleyin.
Gerekli alıcı cihaz eşlenen cihazlar listesinde varsa	Cihazı vurgulayın ve Seç seçeneğini belirleyin.
Gerekli alıcı cihaz eşlenen cihazlar listesinde yoksa	Ara seçeneğini belirleyerek listeyi yenileyin. Cihazı vurgulayın ve Seç seçeneğini belirleyin.

Telsizinize Bakım Yapma

Telsizinizi veya bataryasını hiçbir zaman doğrudan güneş ışığının vurduğu ön camın arkası gibi aşırı sıcak (+85 °C üzerinde) yerlerde bırakmayın.

Telsiz su geçirmezdir (IP67 standardına uygundur), ancak bunun için bataryanın ve antenin takılı olması gerekir.

Telsizinizi temizlemek için nemli veya antistatik bez kullanın.



