




MOTOROLA

MTP850 Ex/MTP810 Ex TETRA nešiojamasis terminalas

Bazinis naudotojo vadovas



When printed by Motorola

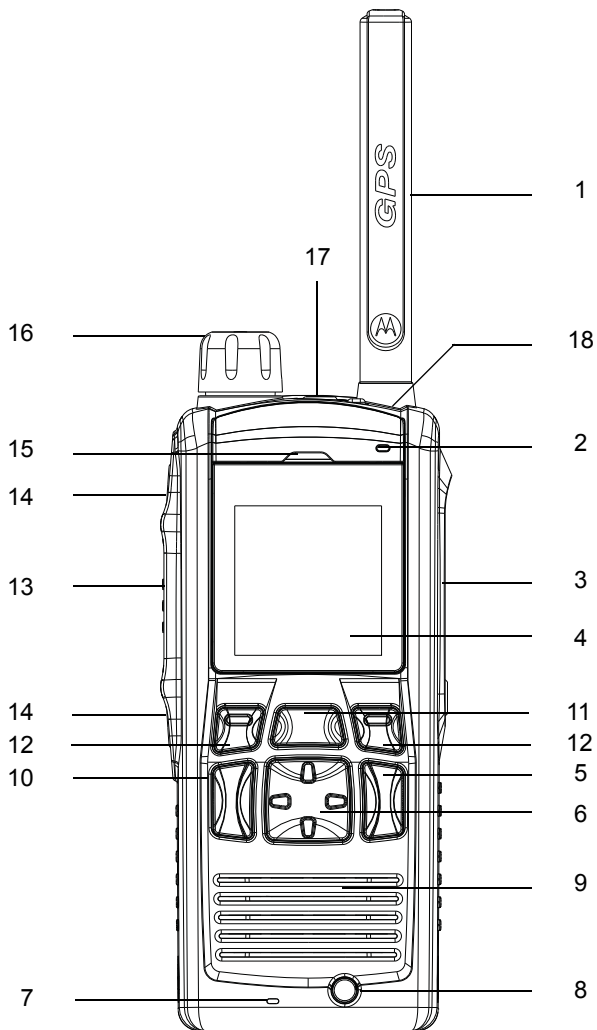

Saugos ir perdirbimo informacija	4
Informacija apie utilizavimą	4
Autorių teisių informacija	5
Naudojami simboliai	6
MTP850 Ex/MTP810 Ex apžvalga	7
Valdymo įrenginiai ir indikatoriai	7
Garso signalų tonai	9
Klavišų, rankenėlės ir mygtukų apžvalga	12
Įjungimo-išjungimo/Pabaigos/Namų klavišai	12
Minkštieji klavišai	12
Meniu klavišas	12
Sukamoji rankenėlė	13
Pavojaus mygtukas	13
Funkciniai klavišai	13
Garsiakalbio kontrolės klavišas	14
Šviesos diodo statuso indikatorius	15
Įėjimas į Meniu skyrius	15
Grįžimas prie ankstesnio lygio	15
Išėjimas iš Meniu skyrių	15
Meniu elementų sąrašas	16
Ekranas	19
Statuso ženklai	19
Meniu ženklai	21
Pašto dėžutės ženklai	22
Kontaktų ženklai	22
Darbo pradžia	23
Baterija	23
Baterijos įstatymas	23
Baterijos pakeitimas	23
Baterijos įkrovimas	23
Papildomi įspėjimai apie baterijas / įspėjimai	24
Baterijos techninė priežiūra	25
Baterijos priežiūra	25

Baterijos talpos informacija	26
Antenos tvirtinimas	26
Ijungimas/išjungimas (Ijungimo-išjungimo/Pabaigos/ Namų klavišas arba sukamosios rankenėlės mygtukas)	27
Ijungimas (Pavojaus mygtukas)	27
Ijungimas, kai aktyvuotas siųstuvo blokavimas (TXI)	27
Klaviatūros užrakinimas ir atrakinimas	28
MTP850 Ex/MTP810 Ex priežiūra	28
Kamieninio (TMO) arba tiesioginio (DMO) rėžimo pasirinkimas	29
TMO arba DMO rėžimo įjungimas	29
Grupiniai skambučiai	30
Katalogas „Mano Grupės“ („My Groups“)	30
Katalogo „Mano Grupės“ („My Groups“) pasirinkimasr ...	30
Grupės įtraukimas (TMO/DMO) į katalogą „Mano grupės“	30
Grupės pasirinkimas	30
Sukamosios rankenėlės naudojimas	30
Navigacijos klavišo naudojimas	31
Alfabetinės paieškos naudojimas	31
Katalogų paieškos naudojimas	31
Katalogo pasirinkimas	31
Komutuojamieji (TMO) grupiniai skambučiai	31
Komutuojamojo (TMO) grupinio skambučio atlikimas ...	31
Komutuojamojo (TMO) grupinio skambučio gavimas ...	32
TMO transliacinio skambučio priėmimas	32
PTT dvigubas paspaudimas	32
Tiesioginis DMO (grupinis skambutis)	33
Tiesioginio (DMO) grupinio skambučio atlikimas	33
Tiesioginio (DMO) grupinio skambučio gavimas	33
Išėjimas iš tiesioginio rėžimo (DMO)	33
Skambučiai: privatūs, telefono	
ir žinybinės stoties	34
Kaip skambinti	34
Skambinimas per kontaktų sąrašą	34

Privatus skambutis	34
Privataus skambučio atlikimas	34
Privataus skambučio priėmimas	35
Telefono skambučiai ir žinybinės stoties skambučiai	35
Telefono skambučio arba žinybinės stoties skambučio atlikimas	36
Pavojaus režimas	37
Pavojaus režimo įjungimas ir išėjimas iš jo	37
Pavojaus signalo siuntimas	37
„Karšto mikrofono“ funkcija	38
Pavojaus grupinio skambučio atlikimas	38
Tylusis avarinis režimas	39
Funkcija „Man Down“	39
Iškvietimas	39
Žinutės	41
Statuso žinutės siuntimas	41
Naudotojo nustatytos žinutės siuntimas	41
Iš anksto nustatytos žinutės siuntimas	41
Naujų įeinančiųjų žinučių apdorojimas	41
Neperskaitytų (naujų) žinučių apdorojimas	42
Patarimai	43
Trumpas informacinis vadovas	47

© „Motorola Inc.“, 2009

MOTOROLA ir stilizuotas „M“ logotipas registruoti JAV Patentų ir prekių ženklų biure (U.S. Patent and Trademark Office). Visų kitų gaminių ar paslaugų pavadinimai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Saugos ir perdirbimo informacija



ATSARGIAI

Prieš naudodami šį gaminį, perskaitykite saugaus naudojimo instrukcijas knygelėse „Gaminio saugos ir radijo dažnių poveikis“ („Motorola“ leidinių numeriai 6864117B25/6866588D20).

Terminalo MTP850 Ex/MTP810 Ex naudojimas apribotas tik profesiniu naudojimui („occupational use“), kad būtų laikomasi ICNIRP radijo dažnių energijos poveikio reikalavimų. Prieš naudodami šį gaminį, perskaitykite informaciją apie radijo dažnių energijos poveikį ir naudojimo instrukcijas nurodomas Gaminio saugos ir radijo dažnių poveikio knygelės (Product Safety and RF Exposure), Motorola leidinių numeriai 6864117B25/6866588D20, kad būtų užtikrintas radijo dažnių energijos poveikio atitikimas.

Šis **Naudotojo vadovas** ir **Gaminio saugos ir radijo dažnių poveikio knygelės** turi būti laikomos saugioje vietoje ir turi būti pateiktos kitiems naudotojams, jei terminalas MTP850 Ex/ MTP810 Ex perduodamas kitiems žmonėms.

Informacija apie utilizavimą



Europos Sąjungos elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyvoje reikalaujama, kad ant ES valstybėse parduodamų gaminių (arba, tam tikrais atvejais, jų pakuočių) būtų perbrauktos šiukšliadėžės etiketė. Kaip nurodyta EEJD direktyvoje, ši perbrauktos šiukšliadėžės etiketė reiškia, kad klientams ir galutiniams naudotojams ES valstybėse neleidžiama išmesti elektros ir elektroninės įrangos arba priedų su buitinėmis atliekomis.

Klientai ar galutiniai naudotojai ES valstybėse turi kreiptis į vietinį įrangos tiekėjo atstovą ar priežiūros centrą ir gauti informacijos apie jų valstybėje veikiančią atliekų surinkimo sistemą.

Autorių teisių informacija

Tarp bendrovės „Motorola“ produktų, aprašytų šiame vadove, gali būti kompiuterinių programų, kurių autorių teisės priklauso bendrovei „Motorola“, laikomų puslaidininkių atmintyje ir kitokiose laikmenose. Įstatymai JAV ir kitose šalyse palieka bendrovei „Motorola“ tam tikrų išimtinių teisių, taikomų tam tikroms kompiuterinėms programoms, ir tarp tų teisių yra (jomis neapsiribojant) išimtinės teisės kopijuoti arba atkurti, bet kuria forma, kompiuterinę programą, kurios autorių teisės yra apsaugotos.

Atitinkamai jokios bendrovės „Motorola“ kompiuterinės programos, esančios bet kokiuose „Motorola“ produktuose, aprašytuose šiame vadove, negali būti kopijuojamos, atkuriamos, modifikuojamos, tiriamos atbulinio proceso būdu be aiškaus rašytinio leidimo iš bendrovės „Motorola“. Be to, bendrovės „Motorola“ produktų pirkimas nelaikomas suteikiančiu licenciją – tiesiogiai, kontekstiniu būdu arba užkertant kelią asmeniui, atlikusiam tam tikrus veiksmus, neigti ar ginčyti su tokiais veiksmais susijusius padarinius ar aplinkybes – taikomą autorių teisei, patentams arba patentų pareiškimams, priklausantiems bendrovei „Motorola“, išskyrus įprastinę neišimtinę licenciją, kuri teisiškai kyla pardavus produktą.

Šis dokumentas saugomas autorių teisių. Kopijavimas, atliekamas siekiant naudoti „Motorola“ produktus, leidžiamas reikiamu mastu. Šio dokumento kopijavimas kitais tikslais, jo keitimas, papildymas ar kitoks apdorojimas draudžiami. Originaliu laikomas tik šis elektroniniu būdu įrašytas dokumentas. Publikatai laikomi tik kopijomis. „Motorola, Inc.“, jos filialai ir dukterinės bendrovės negarantuoja tokių kopijų teisingumo.

Naudojami simboliai

Šis dokumentų rinkinys parengtas taip, kad būtų kuo aiškesnis skaitytojui vizualiai. Visame dokumentų rinkinyje naudojami toliau nurodyti grafiniai simboliai. Šie simboliai ir atitinkamos jų reikšmės aprašyti toliau.



ĮSPĖJIMAS

[Spėjamas žodis „Įspėjimas“ ir su juo susietas saugos simbolis žymi informaciją, kurios nepaisant galima žūti, sunkiai susižeisti arba rimtai sugadinti gaminį.



ATSARGIAI

[Spėjamas žodis „Atsargiai“ ir su juo susietas saugos simbolis žymi informaciją, kurios nepaisant galimi smulkūs ir vidutiniai sužeidimai arba didelė žala gaminiui.

ATSARGIAI

[Spėjamas žodis „Atsargiai“ gali būti naudojamas ir be saugos simbolio, taip nurodant galimą sužeidimo pavojų, nesusijusį su produktu.

PASTABA

Pastabose pateikiama informacija, kuri yra svarbesnė nei šalia esantis tekstas, pvz., nurodomos išimtys ar prielaidos. Jose taip pat nurodoma, kur skaitytojas gali ieškoti papildomos informacijos, primenama skaitytojui, kaip atlikti veiksmą (pavyzdžiui, kai jis nėra aprašomos procedūros dalis), arba nurodoma, kurioje ekrano vietoje yra atitinkamas elementas. Pastabos nėra įspėjimai.

MTP850 Ex/MTP810 Ex apžvalga

Valdymo įrenginiai ir indikatoriai

Žemiau nurodyti skaičiai – tai nuorodos į iliustraciją, esančią antrajame viršelio puslapyje.

Skaičius	Aprašymas
1	Antena
2	Viršutinis mikrofonas Aktyvuojamas pusiau dupleksinių, didelio garsumo skambučių metu – pavyzdžiui, grupinių skambučių metu.
3	Šoninis jungiklis Naudojamas priedams jungti ir programuoti.
4	Spalvotas ekranas Rodo raidžių ir skaičių tekstą bei vaizdus, 65.536 spalvų ir 130 x 130 pikselių apšviečiamame kontrastingame ekrane. Šriftas – keičiamo mastelio.
5	Ijungimo-išjungimo/Pabaigos/Namų klavišai Paspauskite ir laikykite, tokiu būdu įjungdami ir išjungdami terminalą MTP850 Ex/MTP810 Ex. Paspauskite, ir skambučiai bus baigti. Paspauskite, ir grįšite į „Namų“ ekraną (neutralųjį ekraną).
6	Keturių krypčių navigacijos klavišas Spausti į viršų, į apačią, į kairę ar į dešinę, peržiūrėdami sąrašus, eidami per meniu hierarchiją arba redaguodami raidžių ir skaičių tekstą.
7	Apatinis mikrofonas Aktyvuojamas pusiau dupleksinių ir pilnai dupleksinių, tylaus garso skambučių metu – pavyzdžiui, Telefono Skambučio metu.
8	Garsiakalbio valdymo klavišas Parenka ausinę (tylus garsas) arba garsiakblį (stiprus garsas).
9	Garsiakalbis (po priekiniu dangčiu)
10	Siuntimo klavišas Naudojamas pilnai dupleksinių skambučių inicijavimui (pavyzdžiui, Telefono Skambučiams), arba statuso ir teksto žinučių siuntimui.
11	Meniu mygtukas Naudojamas patekimui į pagrindinį meniu ir į kontekstinį meniu.
12	Minkštasis klavišas (klavišai) Paspausti pasirenka variantą, kuris rodomas ekrane tiesiai virš kairiojo arba dešiniojo minkštojo klavišo.

Skaičius	Aprašymas
13	Mygtukas „paspausk ir kalbėk“ (Push-to-talk - PTT) Paspaudus ir laikant šį mygtuką paspausta, kalbėkite pusiau-dupleksinių skambučių metu, arba norėdami inicijuoti grupinį skambutį. Paleiskite mygtuką ir klausykite. Paspausdami šį mygtuką, išsiųsite statuso žinutes ir teksto žinutes.
14	Programuojamieji ūoniniai mygtukai 1 ir 2 Standartinis programavimas: viršutinis ūoninis klavišas įjungia ir išjungia ekrano apšvietimą, apatinis ūoninis klavišas įjungia ekrano užsklandą.
15	Ausinė
16	Programuojamoji sukamoji rankenėlė Standartinis programavimas: „dvigubas“ - : „Dvigubas“ – paspauskite mygtuką, ir perjungsitė pakaitomis „garsumą“ ir „sąrašą“. ūoniniai klavišai (Nr. 17) veikia kaip užprogramuoti.
17	Pavojaus mygtukas (terminalo MTP850 Ex/MTP810 Ex viršuje) Paspauskite ir laikykite – įeistė į Pavojaus Rėžimą, ir galėsite siųsti Pavojaus Signalus (kaip užprogramuota). Kai stotis MTP850 Ex/MTP810 Ex išjungta, paspauskite ir laikykite paspausta, kad įjungtumėte Pavojaus Rėžimė arba normaliamė rėžimė (kaip užprogramuota).
18	Šviesos diodas (indikatorius)

PASTABA

Prieš pirmą kartą naudodami MTP850 Ex/MTP810 Ex nuimkite plastikinę ekrano apsaugos plėvelę ir įkrovinėkite bateriją iki ryto, kad baterija būtų pilnai įkrauta.

PASTABA










Jungtis turi būti dažnai valoma (ypač prieš programavimo procedūrą), pavyzdžiui, minkštu šepečiu (nenaudokite skysčių).










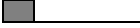

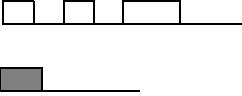
PASTABA












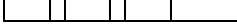



Prieš prijungiant bet kokius priedus terminalą rekomenduojama išjungti.

Garso signalų tonai

□ = aukštas tonas; ■ = žemas tonas;

Aprašymas	Tipas	Kiek kartų kartojamas
Budėjimo režime		
<ul style="list-style-type: none"> Grįžimas į Namų ekraną Grįžimas prie sukamojo garsumo naudojimo, kai baigiasi sukamajai peržiūrai nustatytas laikas Grįžimas į tinklą Grįžimas į pilną funkcionavimą 		Vieną kartą
Išvalyti siuntimui		Vieną kartą
Paspaustas neteisingas mygtukas		Vieną kartą
<ul style="list-style-type: none"> Teisingo mygtuko paspaudimas MTP850 Ex/MTP810 Ex automatinis testas įsijungiant nepavyko Perėjimas iš buvimo už tinklo ribų į funkcionavimą 		Vieną kartą
Skambučio metu		
Perspėjimas apie baigtą skambutį		Vieną kartą
Skambučio laukimo tonas, laukiant Telefono Skambučio arba Privataus Skambučio		Kas 6 sekundes iki skambučio pabaigos
Duomenys atjungti arba Duomenys atjungti		Vieną kartą
Leidimas kalbėti pasigirsta paspaudus PTT mygtuką.	 	Vieną kartą (normalus tonas) Vieną kartą (trumpas tonas)

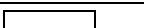Aprašymas	Tipas	Kiek kartų kartojamas
Leidimas kalbėti be laisvo kanalo pasigirsta paspaudus mygtuką PTT. Tonas reiškia, kad nebėra laisvo kanalo.		Du kartus Vieną kartą
<ul style="list-style-type: none"> • Pokalbio uždraudimas • Sistema užimta • Chronometro laiko apribojimo pabaiga • Iškviestojo terminalo MTP850 Ex/MTP810 Ex nėra arba jis užimtas. 		Kol nebus paleistas PTT mygtukas.
<ul style="list-style-type: none"> • Skambutis atsijungė arba nepavyko dėl tinklo kaltės • Surinktas neteisingas numeris 		Vieną kartą
DMO (tiesioginio režimo) įvedimas		Vieną kartą
DMO – išėjimas		Vieną kartą
Komutavimas vietinėje zonoje — įėjimas / išėjimas		Vieną kartą
Telefono skambinimas (siuntimas)		Kas tris sekundes, kol abonentas neatsako arba kol skambutis neatmetamas.
Telefonas užimtas		Kas pusę sekundės
Statuso žinutė nusiųsta dispečeriui arba siuntimas nepavyko.		Du kartus
Įeinantys skambučiai		
Dispečeris patvirtino statuso žinutę.		Keturis kartus
Terminalas MTP850 Ex/MTP810 Ex gavo grupinį skambutį be kanalo (tik nustatymui)		Vieną kartą
Gautas didelio prioriteto grupinis skambutis		Vieną kartą

Aprašymas	Tipas	Kiek kartų kartojamas
Išsiųstas arba gautas pavojaus signalas		Du kartus
Avarinis signalas nepavyko		Keturis kartus
Gautas avarinis signalas		Vieną kartą
Telefono skambėjimas, duplexinis privatus skambutis (priėmimas)	Pagal antrinio meniu Skambėjimo Stiliaus nustatymą	Kol neatsiliepsite, arba ko skambutis nebus atmetas
Gautas Privatus Skambutis		Kol į skambutį nebus atsilipta.
Privatus Skambutis skambinančiam		Kol į skambutį nebus atsilipta.
Simplekso pirmenybinio skambučio (PPC) skambėjimas		Kas 4 sekundes – kol į skambutį bus atsakyta arba kol jis nebus atmetas.
Dupleksinis privatus PPC skambutis		Kas 4 sekundes – kol į skambutį bus atsakyta arba kol jis nebus atmetas.
Ribotas ryšys		Vieną kartą, patekus į riboto ryšio zoną.
Gautas naujas paštas		Vieną kartą
Naujas grupinis skambutis		Vieną kartą
Baterija / Bendroji dalis		
Garso stiprumo nustatymas (ausinė, klaviatūra, garsiakalbis)		Nuolatinis
Garso stiprumo nustatymas (skambutis)		Garso stiprumo nustatymo metu.
Perdavimo uždraudimas (TXI)		Vieną kartą
Sukamojo mygtuko tonas		Vieną kartą, persijungiant iš sąrašo valdymo į garso valdymą.
Perspėjimas apie nusilpusią bateriją		Pakartotinai

Aprašymas	Tipas	Kiek kartų kartojamas
„Žm. nukr.“ funkcija įjungta		Vieną kartą
„Žm. nukr.“ funkcija išjungta		Vieną kartą arba pakartotinai
„Žm. nukr.“ išankstinis įspėjimas		Vieną kartą
„Žm. nukr.“ įrenginys neveikia		Kol neišjungiama funkcija
Dvigubas PTT – vienas tonas		Vieną kartą
Dvigubas PTT – dvigubas tonas		Vieną kartą
Dvigubas PTT – trigubas		Vieną kartą

Klavišų, rankenėlės ir mygtukų apžvalga

Ijungimo-išjungimo/Pabaigos/Namų klavišai

- Paspauskite ir laikykite paspaudę, kad galėtumėte įjungti ir išjungti terminalą MTP850 Ex/MTP810 Ex.
- Paspauskite, ir skambučiai bus baigti.
- Paspauskite, ir grįšite į Namų Ekraną.

Minkštieji klavišai

Paspauskite arba , ir pasirinksite variantą, kuris matyti ekrane tiesiog virš kairiojo arba dešiniojo minkštojo klavišo.

Meniu klavišas

Meniu klavišas turi dvi funkcijas. Paspauskit , ir įeitisite:

- **Meniu** (kai nesate meniu). Terminalo MTP850 Ex/MTP810 Ex meniu leidžia kontroliuoti terminalo MTP850 Ex/MTP810 Ex nustatymus.
- **Kontekstinis meniu** (kai įjungtas ženklas) ir kai ekranas ne Budėjimo režime) leidžia peržiūrėti dabartinio meniu elementų sąrašą.

Sukamoji rankenėlė

Tinklo operatorius gali užprogramuoti Sukamąją rankenėlę vienam iš šių panaudojimų:

1. Dviguba kontrolė – rankenėlė naudojama garso stiprumo kontrolei ir sąrašų naršymui. Paspauskite rankenėlę perjungimui tarp garso stiprumo reguliavimo ir sąrašų kontrolės (standartinis nustatymas).
2. Sąrašo kontrolė – rankenėlė naudojama sąrašų peržiūrai (pvz., Pokalbio grupės sąrašams) arba meniu elementams. Šiuo atveju garso stiprumo kontrolė visą laiką vykdoma šoninių klavišų pagalba.
3. Garso stiprumo kontrolė – rankenėlė naudojama tik garso stiprumo kontrolei – pasukite pagal laikrodžio rodyklę, jei norite padidinti garso stiprumą.

Paspauskite Sukamąją rankenėlę ir laikykite ją paspaustą – tokiu būdu užrakindami ją. Paspaudę ir palaikę dar kartą - atrakinsite. Terminalo išjungimas taip pat atrakina užrakintą sukamąją rankenėlę.

Pavojaus mygtukas

Paspauskite ir laikykite šį mygtuką paspaustą, norėdami patekti į Pavojaus režimą.

Kai terminalas MTP850 Ex/MTP810 Ex yra išjungiamas, paspauskite ir laikykite mygtuką paspaustą, norėdami, kad įjungimas būtų Pavojaus režime arba standartiniame režime (priklausomai nuo programavimo).

Funkciniai klavišai

PASTABA

Informaciją apie funkciją, kuri suteikta kiekvienam šoniniam klavišui arba skaičiaus klavišui, Jums pateiks tinklo operatorius.

PASTABA

Reikalingas laikas šoninio klavišo arba skaičiaus klavišo paspaudimui, kad būtų įjungta „vieno paspaudimo“ funkcija (one-touch), yra standartiškai nustatytas 1 sekunde. Šį laiką gali pakeisti Jūsų tinklo operatorius.


Šoniniai klavišai

Sukamosios rankenėlės ir šoninio klavišo programavimų suporavimas:

Sukamosios rankenėlės programavimas	Šoninio klavišo programavimas
Dviguba kontrolė	Užprogramuotas „vieno paspaudimo“ funkcijai
Sąrašo kontrolė	○ : Garsiau ● : Tyliau
Garsumo kontrolė	Užprogramuotas „vieno paspaudimo“ funkcijai.

Kai Sukamoji rankenėlė yra užprogramuota garsumo kontrolei arba dvigubai kontrolei, Šoniniai klavišai palaiko „vieno paspaudimo“ funkciją, kuri leidžia pasirinkti arba įjungti dažnai naudojamas funkcijas paspaudus ir laikant paspaustą vieną mygtuką. Standartiškai viršutinis šoninis klavišas nustatytas „Ekrano apšvietimo įjungimui / išjungimui“, o šoninis klavišas nustatytas „Ekrano užsklandos įjungimui“. Daugiau informacijos pateiks Jūsų tinklo operatorius.

Garsiakalbio kontrolės klavišas

Paspauskite , norėdami įjungti ausinę (tylus garsas) arba garsiakalbį (stiprus garsas), priklausomai nuo meniu nustatymų.

Skambučio klavišas	Meniu nustatymas	Klavišų naudojimas
Simplekso skambutis (Grupinis* / Privatus)	Meniu > Nustatymai > Audio > Audio perjung. > Grsklb. valdym.	Garsiakalbis įjungtas / išjungta grupiniams ir privatiems skambučiams
	Meniu > Nustatymai > Audio > Audio perjung. > Visada garsiai	Garsiakalbis įjungtas / išjungtas privačiam skambučiui

* Pavojaus situacijos Grupiniame skambučiye balsas girdėti iš garsiakalbio nepriklausomai nuo garsiakalbio nustatymo.

PASTABA


Dupleksinių skambučių (Privačių / telefono / PABX) garsas visada būna tylus.


Šviesos diodo statuso indikatorius

Šviesos diodo indikatorius rodo terminalo MTP850 Ex/MTP810 Ex status.

Indikatorius	Statusas
Ištisai švytintis žalias	Naudojamas
Mirkčiojantis žalias	Veikia
Ištisai švytintis raudonas	Neveikia
Raudona – blyksi	Jungiasi prie tinklo / įeina į DMO režimą
Ištisai švytintis oranžinis	Galioja Siuntimo uždraudimas (TXI) / Užimtas kanalas DMO režime
Oranžinė – blyksi	Įeinantis skambutis
Nešvyti	Išjungtas / Yra konvertavimo režime

Įėjimas į Meniu skyrius


1. Paspauskite .
2. Pasislinkite prie reikalingo elemento, pasirinkimui paspauskite

Pasirin arba .

Grįžimas prie ankstesnio lygio

Paspauskite **Atgal** arba .


Išėjimas iš Meniu skyrių

Paspauskite .


PASTABA

Terminalas MTP850 gali išeiti iš meniu, jei per nustatytą laikotarpį nepaspaudžiamas joks klavišas.


Meniu elementų sąrašas

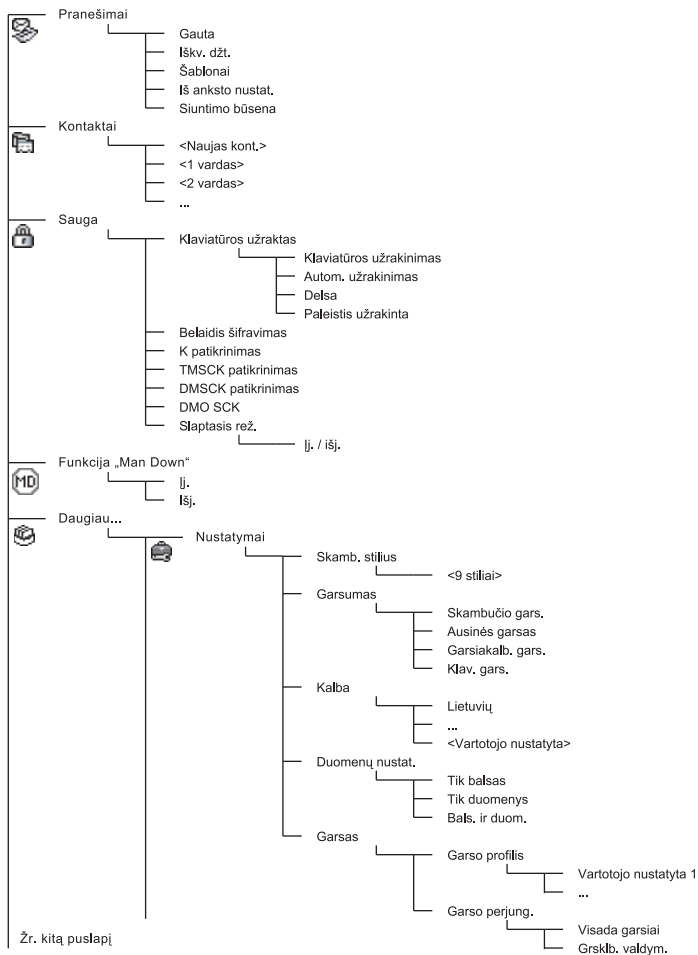

Žr. kitą puslapį

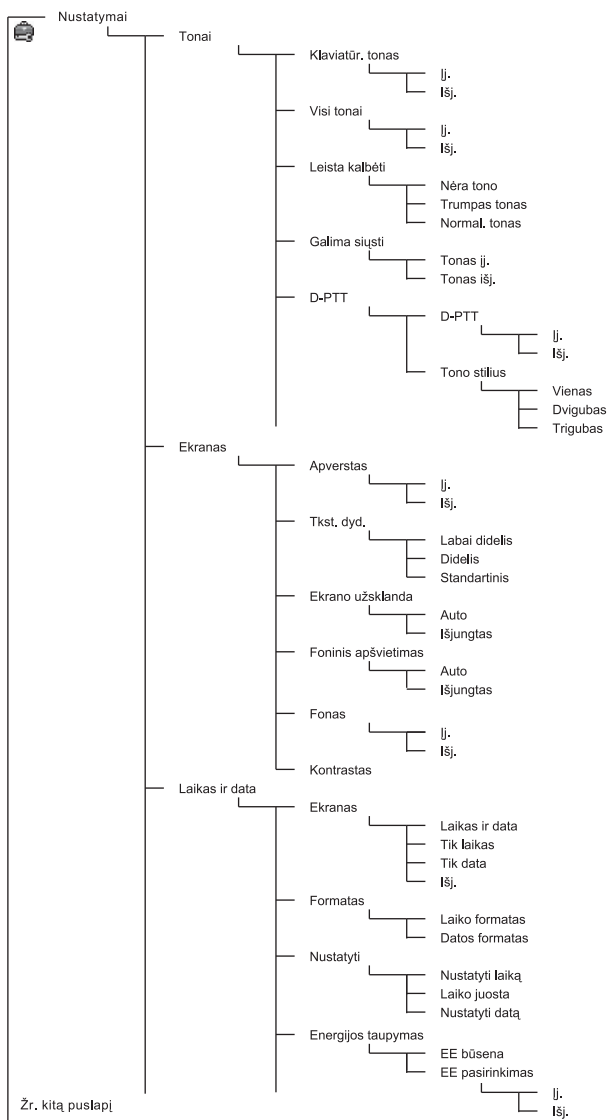

Žr. kitą puslapį

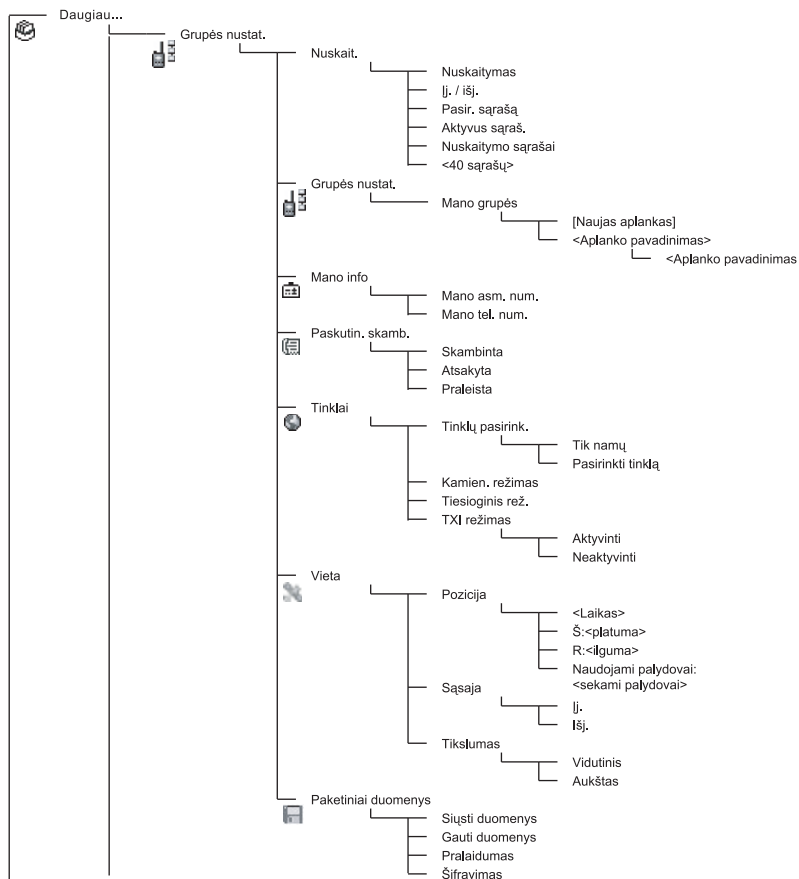**PASTABA**








Tai standartinė meniu schema. Jūsų tinklo operatorius gali įjungti arba išjungti kai kuriuos meniu elementus arba pakeisti jų pavadinimus.

Ekranas



Kai naudojate terminalą MTP850 Ex/MTP810 Ex, ekrane pasirodo ženklai, parodantys šias sąlygas.

Statuso ženklai

Statuso ženklai pasirodo, kai telefonas yra užimtas tam tikra veikla, arba kai yra aktyvuotos tam tikros funkcijos.









Statuso ženklas	Aprašymas
Komutuojamasis režimas (TMO)	
	Signalų stiprumas Leidžia patikrinti signalo stiprumą.
	Tinklas neveikia
	Skanavimas Rodo, kad terminale MTP850 Ex/MTP810 Ex įjungtas skanavimas.
	Duomenys prijungti Rodoma, kai terminalas MTP850 Ex/MTP810 Ex sėkmingai prijungtas prie išorinio įrenginio ir pasiruošęs duomenų perdavimui.
	Duomenų siuntimas / gavimas Rodomas, kai terminalas MTP850 Ex/MTP810 Ex perduoda duomenis arba gauna juos iš išorinio įrenginio (nešiojamojo arba stacionarinio kompiuterio). Skaičiaus nėra — duomenų laukimas. Skaičius 1, 2, 3 arba 4 — rodo aktyvią duomenų perdavimo sesiją, kurioje atitinkamai naudojama 25%, 50%, 75% arba 100% tinklo pajėgumų.
Tiesioginis režimas (DMO)	
	Signalų stiprumas Rodo įeinantį Tiesioginio režimo grupinį skambutį.
	Tiesioginis režimas Rodomas, kai terminalas MTP850 Ex/MTP810 Ex yra tiesioginiame režime.

Statuso ženklas	Aprašymas
	DMO kanalas Rodo, kad pasirinktas kanalas. Šio ženklo yra trys būklės: Ijungtas nuolatos — tuo metu, kai terminalas MTP850 Ex/ MTP810 Ex yra sinchronizuojamas su kanalu. Mirksi — kai terminalas MTP850 Ex/MTP810 Ex nėra sinchronizuotas arba priesagos metu. Ženklio nėra — skambučio iš terminalo į terminalą arba kartoklio skambučio metu.
	DMO Kartoklis Rodomas, kai pasirinktas kartoklio variantas DMO režime. Šio ženklo yra trys būklės: Ijungtas nuolatos — kai terminalas atpažįsta kartoklį (t.y., kai terminalas gauna signalą apie buvimą). Mirksi — kai terminalas neatpažino kartoklio arba priesagos metu. Ženklio nėra — skambučio iš terminalo į terminalą arba kartoklio skambučio metu.
Bendrieji ženklai	
	Visi tonai išjungti Rodo, kad terminale MTP850 Ex/MTP810 Ex išjungti visi perspėjimo tonai.
	Garsiakalbis išjungtas (tylus garsas) Rodo, kad garsas skambės per ausinę. (Žr. detalų garsiakalbio kontrolės klavišo aprašymą.)
	Baterijos stiprumas Rodo baterijos įkrovą. Pilnas ženkliukas reiškia pilną įkrovą.
	Pavojus Pasirodo, kai terminalas MTP850 Ex/MTP810 Ex yra Pavojaus Režime.
	Sąrašo peržiūrėjimas Rodo, kad Sukamoji rankenėlė yra naudojama sąrašo peržiūrėjimui, kai pasirenkamas šis naudojimas.
	Gautas naujas pranešimas Praneša, kad tik ką gauta nauja žinutė.
	Nauja žinutė (žinutės) dėžutėje Rodo, kad Jūsų pašto dėžutėje yra neperskaitytos žinutės.
	„Žm. nukr.“ aktyvus (mėlynas) Rodo, kad funkcija žm. nukr.” yra aktyvi.

Statuso ženklas	Aprašymas
	„Žm. nukr.“ įspėjimas (raudonas) Rodomas, kai aktyvi funkcija „Žm. nukr.“ ženklas būna dvejopas: Mirksi – išankstinis įspėjimas; terminalas nurodo „Žm. nukr.“ sąlygas. Norėdami išeiti iš išankstinio įspėjimo būklės, pakeiskite sąlygas arba paspauskite mygtuką PTT; Rodomas nuolatos – terminalas veikia įspėjimo režimu.
	„Žm. nukr.“ neveikia Rodo, kad „Žm. nukr.“ įrenginys neveikia.





Meniu ženklukai

Šie ženklai rodo žinučių pašto dėžutėje statusą.

Meniu ženklas	Aprašymas
	Pagrindinio meniu elementai / kontekstinis meniu Parodomas virš  jei yra aktyvūs pagrindinio meniu elementai arba kontekstinio meniu elementai.
	Žinutės <ul style="list-style-type: none"> • Siųsti statuso žinutes. • Siųsti trumpas teksto žinutes (bet koks tekstas arba pagal naudotojo nustatytus arba iš anksto nustatytus šablonus), • Gauti žinutes į pašto dėžutę.
	Kontaktai Pridėti, ieškoti, redaguoti arba trinti įrašus kontaktų sąrašė.
	Saugumas Leidžia įjungti/Išjungti ir patvirtinti saugumo nustatymus ir keisti slaptažodžius.
	Nustatymas Leidžia pagal save nustatyti terminalą MTP850 Ex/ MTP810 Ex.
	Daugiau... Čia yra daugiau nustatomų meniu elementų.
	Slinkties juosta Rodo navigavimą tarp elementų, jei jie netelpa į vieną ekraną. Jei visi elementai telpa į vieną ekraną, slinkties juosta tuščia.








Pašto dėžutės ženklai

Šie ženklai rodo žinučių pašto dėžutėje statusą.

Pašto dėžutės ženklas	Aprašymas
	Neperskaityta (nauja) žinutė Rodo, kad Jūs dar neperskaitėte žinutės.
	Perskaityta (sena) žinutė Rodo, kad Jūs jau perskaitėte žinutę.
	Siuntėjo informacija Žinutės peržiūroje Rodo siuntėjo informaciją (vardą arba numerį).
	Laiko ir datos žyma Žinutės peržiūroje Rodo žinutės gavimo laiką ir datą.

Kontaktų ženklai


Kontaktų sąrašė greta teksto gali pasirodyti šie ženklai, rodantys išsaugoto numerio tipą.

Kontakto ženklas	Aprašymas
	Privatus identifikavimo numeris
	Mobiliojo telefono numeris
	Namų telefono numeris
	Darbo telefono numeris
	PABX numeris
	Kitas telefono numeris
	Pasirinkimas Rodo, kad prie vieno kontakto yra išsaugotas daugiau nei vienas telefono numeris.

Baterija

Baterijos įstatymas

1. Išimkite bateriją iš apsauginio plastikinio dėklo.
2. Įsakykite baterijos viršų į atitinkamą skyrių, kaip parodyta.
3. Atsargiai įstatykite bateriją, kol ji užsifiksuos vietoje.

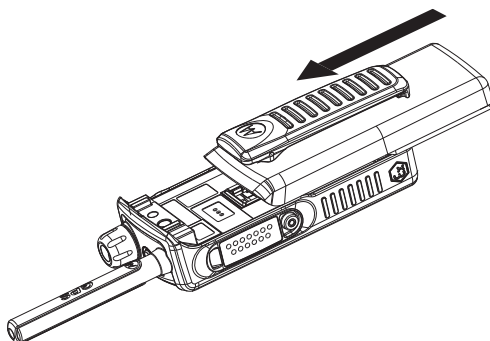

Baterijos pakeitimas

Norint išimti bateriją.

1. Pakelkite užraktą apačioje, kaip nurodyta atžymose.
2. Ištraukite bateriją.
3. Pakeiskite bateriją.



ĮSPĖJIMAS

Baterijos keitimas NELEIDŽIAMAS dujų ir dulkių aplinkoje. Baterijos keitimas leidžiamas TIK nepavojingose zonose.

Baterijos įkrovimas

Bendrovės Motorola patvirtinti įkrovikliai užtikrina geriausius rezultatus. Kiti įkrovikliai gali pilnai neįkrauti Motorola ličio-jonų baterijos arba sutrumpinti jos darbo laiką.



ĮSPĖJIMAS

Baterija turi būti įkraunama TIK nepavojingose teritorijose. Po įkrovimo radijo siųstuvas turi būti paliktas „pailsėti“ mažiausiai 3 minutes.

Baterijos įkrovimas

1. Perjunkite MTP850 Ex/MTP810 Ex į poziciją **Išj.** prieš įkrovimą.
2. Įstatykite bateriją arba radijo siųstuvą su baterija į įkrovimo įrenginio lizdą. Pasirinkite reikiamą kištuko adapterį (JK arba europinio tipo) ir prijunkite prie įkrovimo įrenginio. Tuomet įjunkite įkrovimo įrenginį į tinkamą srovės šaltinį.
3. Įkrovimo įrenginio šviesos diodo indikatorius rodo įkrovimo statusą.

Indikatorius	Statusas
Žalia – šviečia nuolat	Baterija visiškai įkrauta.
Žalia – blyksi	Baterija įkrauta – 90 % arba daugiau.
Raudona – šviečia nuolat	Baterija įsikrauna.
Raudona – blyksi	Baterija negali būti įkrauta arba nėra tinkamai prijungta.
Oranžinė – blyksi	Baterija yra įkrovimo įrenginyje, laukia įkrovimo.
Indikatorius nešviečia	Baterija įstatyta netinkamai.

PASTABA

Baterijos gali būti įkraunamos nuo 0 C iki 45 C temperatūroje (ličio-jonų baterijos). Jei temperatūra yra aukštesnė arba žemesnė, baterija negauna srovės įkrovai.

Papildomi įspėjimai apie baterijas / įspėjimai

- Bateriją laikyti aukštesnėje nei 60 C (140 F) ir žemesnėje nei -20 C (-4 F) temperatūroje NEREKOMENDUOJAMA.
- Kad išvengtumėte sužalojimų, neleiskite, kad metaliniai daiktai liestų baterijos gnybtus.
- NEARDYTI.
- NEMESTI į liepsną.
- NEMESTI baterijos į buitines šiukšles.

Baterijos techninė priežiūra

- Vykdamas kasmetę baterijos techninės priežiūros programą arba tada, kai reikalinga (kai baterijos kontaktai purvini arba nusidėvėję), rekomenduojama valyti baterijos kontaktus (iš radijo siųstuvo pusės ir iš įkrovimo įrenginio pusės) „DeoxIT®GOLD“ valymo priemone / tepalu. „DeoxIT®GOLD“ (tiekiamas „CAIG Labs“, P/N G100P) valymo ir tepimo pieštukas labai efektyviai valo ir pailgina baterijos kontaktų darbo laiką. „DeoxIT®GOLD“ valymo priemonę / tepalą tiekia daugelis elektronikos įrenginių pardavėjų („Radio Shack“, „McMaster Carr“, „Fry's“ ir t. t.), ją galima nusipirkti tiesiogiai iš gamintojo „CAIG Labs“, tinklalapis <http://www.caig.com>. Ši pieštuko pavidalo priemonė yra rekomenduojama, nes geriau pasiekia baterijos kontaktus. Pieštuko smaigalį gali tekti modifikuoti (nupjauti kraštus), kad geriau pasiektų baterijos kontaktus. Kaip nurodo gamintojas, pakratykite pieštuką, kol pradės tekėti skystis, ir nuvalykite baterijos kontakto paviršių su plaušiniu pieštuko antgaliu. Po valymo patikrinkite kontaktų paviršius – ar nėra didelio nusidėvėjimo požymių. Didelis nusidėvėjimas yra tuomet, kai nusitrina metalo išorinis sluoksnis (auksas ir nikelis) ir matosi pagrindas (varis). Varį galima atpažinti iš oranžinės ir rudos metalo spalvos – ją supa sidabrinės spalvos nikelio pagrindas ir auksinis viršutinis sluoksnis. Kai kuriais atvejais reikia žiūrėti per didinimo stiklą (ne mažiau 10x), kad būtų pastebėtas nusidėvėjimas. Aukso ar nikelio paviršiaus poliravimas pasitaiko dažnai, pakeisti nereikia. Tais atvejais, kai pastebimas didelis nusidėvėjimas, baterija turi būti pakeista.
- Išvalę kontaktines zonas ir pašalinę pašalines medžiagas, leiskite tepalui ar valymo priemonei 2 min. džiuoti. Pakeiskite radijo siųstuvo bateriją ir patikrinkite kontaktą, pajudindami bateriją (kaip tai gali būti reguliariai naudojant). Šios zonos reguliari priežiūra (bent vieną kartą per metus) rekomenduojama, kad būtų užtikrinta neužteršta jungtis ir pailgintas baterijos kontaktų darbo laikas.

Baterijos priežiūra

Bateriją valykite sudrėkintu arba antistatiniu skudurėliu.

NENAUDOKITE sauso arba įelektrinto skudurėlio.

NETRINKITE ir nevalykite baterijos tirpikliais, kad nekiltų užsiliepsnojimo pavojus dėl susikaupusio elektros užtaiso.

Baterijos talpos informacija

Informacija	Aprašymas
Žalias ženklelis	Pilna (50% - 100% talpos)
Geltonas ženklelis	Vidutiniška (20% - 50% talpos)
Raudonas ženklelis	Maža (10% - 20% talpos)
Tuščias ženklelis	Labai maža (5% - 10% talpos)
Ženklelis Senka Baterija	Mažiau nei 5% talpos



Tuščia



Pilna


Baterijos talpa

Antenos tvirtinimas


PASTABA


Išjunkite terminalą MTP850 Ex/MTP810 Ex prieš įstatydami arba nuimdami anteną.

Įstatykite antenos apačią į įsukamą lizdą, kuris yra terminalo MTP850 Ex/MTP810 Ex viršutinėje dalyje. Pasukite pagal laikrodžio rodyklę iki galo. **Nenaudokite jėgos.**

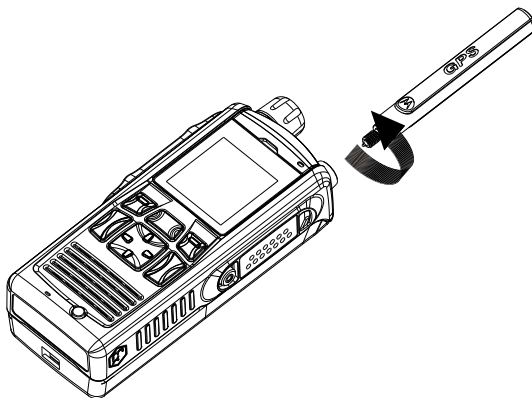

Įjungimas/išjungimas (įjungimo-išjungimo/ Pabaigos/Namų klavišas arba sukamosios rankenėlės mygtukas)

Norėdami **įjungti**, paspauskite ir laikykite , arba paspauskite sukamosios rankenėlės mygtuką. Terminalas MTP850 Ex/MTP810 Ex pasitikrina ir registruojasi. Po sėkmingo registravimo aparatas MTP850 Ex/MTP810 Ex veikia.

Norėdami **išjungti**, paspauskite ir laikykite . Išgirsite garso signalą ir bus parodytas pranešimas **Išjungiamo**.

Įjungimas (Pavojaus mygtukas)

Paspauskite ir laikykite Pavojaus mygtuką, norėdami **įjungti**. Terminalas MTP850 Ex/MTP810 Ex **įsijungs** Pavojaus režime arba standartiniame režime (kaip užprogramuota).

Įjungimas, kai aktyvuotas siųstuvo blokavimas (TXI)

Siųstuvo blokavimas yra funkcija, kuri leidžia Jums išjungti siuntimą prieš įeinant į zoną, jautrią radijo dažniams (RF). Norėdami

aktyvuoti šią funkciją, paspauskite  mygtuką ir pasirinkite **Toliau... > Tinklai > TXI Rėžimas > Aktyvuoti**.



ĮSPĖJIMAS

*Pavojaus mygtuko paspaudimas – net jei aktyvuotas siųstuvo blokavimas – sukelia nedelsiamą siuntimą, vykdomą terminalo MTP850 Ex/MTP810 Ex. Įjungiant Pavojaus režimą, terminalas MTP850 Ex/MTP810 Ex **NEGALI** būti zonoje, jautrioje radijo dažniams.*

TXI režimas pasilieka aktyvuotas **įjungiant**. Jūsų paklaus, ar norite palikti TXI režimą **įjungtą**. Kamieninio (TMO) arba tiesioginio (DMO)







ĮSPĖJIMAS

Išjungdami siųstuvo blokavimą, turite būti už zonos, jautrios radijo dažniams, ribų.

Paspauskite minkštąjį klavišą **Taip**, jei norite išjungti TXI režimą. Jei terminalas MTP850 Ex/MTP810 Ex anksčiau buvo Komutuojamame režime, jis bus registruotas tinkle. Jei terminalas MTP850 Ex/MTP810 Ex anksčiau buvo naudojamas Tiesioginiame režime, jis pasiliks Tiesioginiame režime.

Paspauskite **Ne** Komutuojamame režime, terminalas MTP850 Ex/ MTP810 Ex išjungiamas; paspauskite **Ne** Tiesioginiame režime, ir Jūs pasiliksate Tiesioginiame režime, pasirinkus TXI.


Klaviatūros užrakinimas ir atrakinimas

Paspauskite   norėdami užrakinti klaviatūrą. Norėdami atrakinti, dar kartą paspauskite  .

PASTABA

Paslaugų teikėjas gali užrakinti klaviatūrą su ir be PTT,



ir įeinančio skambučio metu, bet sukamąjį rankenėlę ir  visada pasiekiami.

PASTABA

Pavojaus mygtukas nėra užrakinamas. Pavojaus mygtuko paspaudimas atrakina klaviatūrą.

Automatinis klav. užraktas

Ši funkcija automatiškai užrakina klaviatūrą, kai ji nenaudojama iš anksto nustatytą laiką. Norėdami ją įjungti / išjungti arba nustatyti delką, eikite į **Meniu > Sauga > Klaviatūros užrakto nustat.**

Klaviatūros užrakinimas paleidimo metu

Klav. užraktą vartotojas gali nustatyti terminalo paleidimo metu. Norėdami jį įjungti išjungti, eikite į **Meniu > Sauga > Klaviatūros užraktas > Paleistis užrakinta.**

MTP850 Ex/MTP810 Ex priežiūra

MTP850 Ex/MTP810 Ex valykite sudrėkintu arba antistatiniu skudurėliu.



NENAUDOKITE sauso arba įelektrinto skudurėlio.

NETRINKITE ir nevalykite radijo siustuvo tirpikliais, kad nekiltų užsiliepsnojimo pavojus dėl susikaupusio elektros užtaiso.

Kamieninio (TMO) arba tiesioginio (DMO) režimo pasirinkimas

TMO arba DMO režimo įjungimas

TMO arba DMO režimą galima įjungti tokiais būdais:

- Namų ekrane paspauskite **Galimyb** ir pasirinkite **Tiesiog. Rėžimas**, jei terminalas MTP850 Ex/MTP810 Ex yra TMO režime.
- Namų ekrane paspauskite **Galimyb** ir pasirinkite **Kamien. Rėžimas**, jei terminalas MTP850 Ex/MTP810 Ex yra DMO režime.
- Paspauskite  ir pasirinkite **Toliau... > Tinklai > Kamien. Rėžimas**, jei terminalas MTP850 Ex/MTP810 Ex yra DMO režime.
- Paspauskite  ir pasirinkite **Toliau... > Tinklai > Tiesiog. Rėžimas** jei terminalas MTP850 Ex/MTP810 Ex yra TMO režime.
- Paspauskite TMO/DMO vieno prisilietimo klavišą (jei jis užprogramuotas Tinklo operatoriaus).

Kai terminalas MTP850 Ex/MTP810 Ex veikia Komutuojamame režime, galima atlikti ir priimti tokius skambučius:

- Grupiniai skambučiai
- Privatieji skambučiai
- Privatūs skambučiai per MS-ISDN
- Telefono skambučiai
- PABX skambučiai — vietiniai (biuro) skambučiai
- Pavojaus skambučiai.

Kai terminalas MTP850 Ex/MTP810 Ex veikia Tiesioginiame režime, galima atlikti ir priimti Grupinius skambučius, tarp jų ir Pavojaus Grupinius skambučius.

Terminalas MTP850 Ex/MTP810 Ex grįžta į Namų ekraną, kai kelias sekundes nėra jokių veiksmų.

PASTABA

Terminalas gali pranešti Jums apie skambutį. Pasirinkite nustatymus Vibravimo meniu ir Tonų meniu.

Grupiniai skambučiai

Grupinis skambutis yra ryšys tarp Jūsų ir kitų asmenų Jūsų grupėje. Grupė – tai iš anksto nustatyta abonentų grupė, kuriai leidžiama dalyvauti Grupiniame skambutyje ir/arba jį inicijuoti.

Grupės organizuojamos **Aplanką**. Kiekviename kataloge gali būti kelios grupės.


Katalogas „Mano Grupės“ („My Groups“)

Mėgstamas grupes galite organizuoti į vieną katalogą „Mano grupės“ („My Groups“).

Katalogo „Mano Grupės“ („My Groups“) pasirinkimas

Namų ekrane paspauskite , ir greitai pasieksite katalogą.

Grupės įtraukimas (TMO/DMO) į katalogą „Mano grupės“

1. Paspauskite  ir pasirinkite **Daugiau > Grupės Nustat. > Mano Grupės > Keisti Sąrašą > [Nauja Grupė]**.
2. Pasirinkite grupę alfabeto paieškos pagalba („**TMO/DMO pagal abėcele**“). Arba pasirinkite grupę pagal katalogo paiešką („**TMO/DMO pagal aplanką**“). Pasirinkite katalogą ir grupę. Grupė pridėjama į katalogą „Mano grupės“ („My Groups“).

Grupės pasirinkimas

PASTABA

Kai naviguojate kataloge „Mano grupės“ ir pasirenkate grupę DMO, terminalas persijungs tarp režimų TMO ir DMO (ir atvirkščiai).

Sukamosios rankenėlės naudojimas

(jei užprogramuota)

Namų ekrane trumpai paspauskite sukamosios rankenėlės mygtuką ir sukite, kol pasirodys reikalinga grupė.

Atsiranda grupės pasirinkimas:

- Pasibaigus nustatytam laiko tarpui
- Arba paspaudus **Pasirinkite** (jei konfigūruota tinklo operatorius)

Navigacijos klavišo naudojimas

Namų ekrane, peržiūrėkite į kairę ar į dešinę, kol pasirodys reikalinga grupė. Tada paspauskite **Pasirinkite**, norėdami atlikti pasirinkimą.

Alfabetinės paieškos naudojimas

Iš pagrindinio ekrano pasirinkite **Galimyb**. Pasirinkite grupę pagal abėcėlę („**Pagal ABC**“). Ieškokite grupėse, išdėliotose pagal

abėcėlę,  arba . Pasirinkite grupę.

Katalogų paieškos naudojimas

Namų ekrane, paspauskite **Galimyb**. Pasirinkite grupę katalogo paieška („**TG pagal aplanką**“). [Pasirinkite katalogą ir pasirinkite grupę.

Katalogo pasirinkimas

Namų ekrane, paspauskite **Galimyb**. Pasirinkite **Aplanką**, ir pasirinkite norimą katalogą. Rodomas paskutinė pasirinkta grupė šiame kataloge.

Komutuojamieji (TMO) grupiniai skambučiai

TMO režime terminalas MTP850 Ex/MTP810 Ex naudojamas tinklo operatoriaus infrastruktūroje.

Komutuojamojo (TMO) grupinio skambučio atlikimas

1. Namų ekrane, jei tai yra reikalinga grupė, paspauskite ir laikykite paspaustą **PTT** klavišą.
2. Palaukite tono, leidžiančio kalbėti, ir kalbėkite į mikrofoną. Paleiskite **PTT** klavišą ir klausykite.

Pradėjus skambutį, visi grupės nariai su įjungtais imtuvais gaus Grupinį skambutį.

PASTABA

Je esate Grupiniame skambutyje ir norite atlikti naują

skambutį, paspauskite  ir dabar vykstantį skambutį ignoruosite. Pradėkite naują skambutį.

PASTABA

Mus rodomas pranešimas „Grupės nėra“, jei Jus esate už Jūsų grupės priėmimo zonos ribų. Tuomet Jūs turite išsirinkti kitą grupę, galiojančią Jūsų darbo vietoje.

Komutuojamojo (TMO) grupinio skambučio gavimas

Terminalas MTP850 Ex/MTP810 Ex priims grupinį skambutį, nebent jis bus kitame skambutyje. Norėdami atsakyti į skambutį, paspauskite ir laikykite paspaustą **PTT**.

Terminalas MTP850 Ex/MTP810 Ex rodo grupės pavadinimą ir skambinančiojo privatų numerį arba kitą vardą, jei jis iš ankščiau yra saugomas Jūsų kontaktų sąrašė.

TMO transliacinio skambučio priėmimas

Transliacinis skambutis (taip pat vadinamas Visos teritorijos skambučiu) yra didelio prioriteto Grupinis skambutis iš konsolės operatoriaus (arba dispečerio) visiems naudotojams. Terminalai MTP850 Ex/MTP810 Exs konfigūruoti transliacinio skambučio priėmimui, tačiau atsakyti į jį negali.

Transliacinis skambutis turi prioritetą prieš vykstantį tokio paties arba mažesnio prioriteto Grupinį skambutį.

PTT dvigubas paspaudimas

Jei šią funkciją jūsų paslaugų teikėjas suaktyvino, du kartus paspaudę PTT galite siųsti toną, kai radijo režimas yra laisvasis arba grupinio skambučio.

PASTABA

Ši funkcija sąveikauja kaip PTT, paspaustas grupiniam skambučiui iškviesti.

Nuskambėjus D-PTT tonui, vartotojas gali paspausti ir palaikyti PTT dar kartą, kad gautų leidimą kalbėti. Norėdami suaktyvinti / išaktyvinti D-PTT toną:

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai > Tonai > D-PTT tonai > D-PTT režimas**.
2. Pasirinkite reikalingą nustatymą ir paspauskite **Pasirinkti**. Norėdami išeiti, paspauskite **Atgal**.

Norėdami pasirinkti toną:

3. Pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai > Tonai > D-PTT tonai > Tono stilius**.
4. Pasirinkite toną iš trijų nustatymų: **Vienas**, **Dvigubas** arba **Trigubas**. Eikite į D-PTT tonai puslapyje 12, norėdami peržiūrėti tonų specifikaciją.

Tiesioginis DMO (grupinis skambutis)

DMO režime terminalas MTP850 Ex/MTP810 Ex gali būti naudojamas be tinklo operatoriaus infrastruktūros. DMO leidžia komunikuoti su kitais terminalais, taip pat dirbančiais DMO režime, jei jie veikia tokiame pačiame dažnyje ir grupėje, kaip ir terminalas MTP850 Ex/MTP810 Ex.

PASTABA

Naudojant DMO režimą galima atlikti tik šiuos skambučius: grupinius skambučius, avarinius grupinius skambučius ir privačius simplekso skambučius.

Pradėjus skambutį, visi grupės nariai su įjungtais imtuvais gaus Grupinį skambutį.

DMO režime terminalas MTP850 Ex/MTP810 Ex gali bendrauti su komutavimo sistema (ir atvirkščiai), jei terminale MTP850 Ex/MTP810 Ex įjungtas kanalo variantas.

Tiesioginio (DMO) grupinio skambučio atlikimas

1. Įeikite į **Tiesiog. Rėžimą** paspaudę **Galimyb** ir pasirinkę **Tiesiog. Rėžimą**.
2. Pasirinkite reikalingą grupę. Paspauskite ir laikykite paspaustą **PTT** klavišą.
3. Palaukite tono, leidžiančio kalbėti, ir kalbėkite į mikrofoną. Paleiskite **PTT** klavišą ir klausykite.

Tiesioginio (DMO) grupinio skambučio gavimas

DMO Grupinį skambutį galima gauti tik tuomet, kai terminalas MTP850 Ex/MTP810 Ex yra DMO režime.

Terminalas MTP850 Ex/MTP810 Ex priims grupinį skambutį, nebent jis bus kitame skambutyje. Norėdami atsakyti į skambutį, paspauskite ir laikykite paspaustą **PTT**.


Terminalas MTP850 Ex/MTP810 Ex rodo grupės pavadinimą ir skambinančiojo privatų numerį arba kitą vardą, jei jis iš ankščiau yra saugomas Jūsų kontaktų sąrašė.

Išėjimas iš tiesioginio režimo (DMO)

Norėdami išeiti iš DMO režimo, paspauskite **Galimyb** ir pasirinkite **Kamien. Rėžimas**.

Skambučiai: privatūs, telefono ir žinybinės stoties



PASTABA

Jei esate Grupiniame skambutyje ir norite atlikti naują skambutį, paspauskite  ir dabar vykstantį skambutį ignoruosite. Surinkite numerį.

Kaip skambinti

Skambinimas per kontaktų sąrašą

Dėl ribotos klaviatūros galima naudotis tik anksčiau įrašytais kontaktais. Paspauskite **Kontkt.** ir ieškokite reikiamo numerio

( arba ). Jei kontaktas turi daugiau nei vieną numerį,

naudokite  /  numeriui pasirinkti.

Privatus skambutis

Privatus skambutis, taip pat vadinamas tiesioginiu arba individualiu skambučiu, yra skambutis tarp dviejų asmenų. Kiti terminalai pokalbio girdėti negali. Šis skambutis gali būti:

- pilnai duplexinis skambutis (jei jį leidžia sistema) TMO režime, arba
- standartinis pusiau duplexinis skambutis TMO arba DMO režime.

Privataus skambučio atlikimas


1. Iš kontaktų sąrašo surinkite numerį.


PASTABA

DMO režimu gavėjas, kuriam skambinate, turi būti tame pačiame dažnyje ir grupėje.

2. Jei Privatus skambutis nėra pirmasis priimto skambučio tipas, paspauskite **STipas** ir pasirinkite Privataus skambučio tipą.
3. Norėdami atlikti *pusiau duplexinį* skambutį, paspauskite ir paleiskite **PTT** klavišą. Išgirsite skambutį. Palaukite, kol tas, kam Jūs skambinate, atsilies į skambutį.

Paspauskite ir laikykite paspaustą **PTT**. Palaukite skambučio leidimo tono (jei konfigūruota) prieš kalbėdami, o klausydami paleiskite **PTT**.



Norėdami atlikti *pilnai duplexinį* skambutį, paspauskite ir paleiskite . Išgirsite skambutį. Palaukite, kol tas, kam Jūs skambinate, atsilieps į skambutį.

4. Norėdami baigti skambutį, paspauskite . Jei asmuo, kuriam paskambinta, užbaigia skambutį, rodomas pranešimas **Skambutis Baigės**.

PASTABA

Kai įjungtas Siuntimo uždraudimas, rodomas įeinantis privatus skambutis, bet jūs negalite atsiliiepti į skambutį.

Privataus skambučio priėmimas

1. Terminalas MTP850 Ex/MTP810 Ex persijungia į įeinantį Privatų Skambutį. Ekrane rodoma skambinančiojo tapatybė.
2. Norėdami atsiliiepti į įeinantį *simplekso* skambutį, paspauskite **PTT**. Norėdami atsiliiepti į duplexinį skambutį (jį rodo programinis klavišas **Grsklb.** arba **Ausinė**), paspauskite .
3. Norėdami baigti skambutį, paspauskite .

PASTABA

Terminalas gali pranešti apie įeinantį skambutį. Pasirinkite signalo nustatymus Vibravimo meniu ir Garsų meniu.

Telefono skambučiai ir žinybinės stoties skambučiai

Funkcija **Telefono skambutis** leidžia skambinti į fiksuoto ryšio telefono numerį, mobiliojo telefono numerį arba kitą terminalą, naudojantį ISDN numerį.

PASTABA

Naudojant MS-ISDN funkciją, terminalas gali skambinti ir priimti skambučius iš telefono, naudojancio ISDN numerį.

Žinybinės telefono stoties (PABX) skambutis leidžia skambinti į vietinius (žinybinius) telefono numerius. Tokio tipo skambučius turi aktyvuoti tinklo operatorius.

Šioje knygelėje, kai kalbame apie šiuos numerius, sakome „telefono numeris“.

PASTABA

Kai įjungtas Siuntimo uždraudimas, rodomas įeinantis telefono arba PABX skambutis, bet jūs negalite atsiliiepti į skambutį.

Telefono skambučio arba žinybinės stoties skambučio atlikimas

1. Iš kontaktų sąrašo surinkite numerį
2. Jei Telefono skambutis arba PABX skambutis nėra pirmieji, kelis kartus paspauskite **STipas** ir pasirinkite telefono arba PABX skambučio tipą.
3. Elkitės taip pat, kaip atlikdami ir priimdami pilnai duplexinius Privačius Skambučius. Vartotojui paspaudus PTT mygtuką, pradedamas simplekso telefono skambutis.

Galite siųsti ir priimti **Pavojaus grupinius** skambučius **Kamien. Rėžime** arba **Tiesiog. Rėžime**. Jei Jūsų terminalas konfigūruotas veikimui per vartus (gateway), Pavojaus skambučiai gali būti atliekami per kanalą.

Pavojaus grupinį skambutį galima inicijuoti ir jį priimti iš šių adresatų:

- pasirinktos grupės (TMO arba DMO) (taktinio pavojaus atveju)
- specialiai sudarytos grupės (netaktinio pavojaus metu).

Jūsų tinklo operatorius pasakys, kuris režimas pasirinktas.

Jūsų tinklo operatorius konfigūruos Jūsų Pavojaus signalo ir Karštojo mikrofono funkcijas.

Pavojaus skambučiams sistemoje bus suteiktas Pavojaus prioritetas.

Pavojaus režimo įjungimas ir išėjimas iš jo

Norėdami įeiti į Pavojaus režimą, Paspauskite ir laikykite paspaustą Pavojaus režimą terminalo MTP850 Ex/MTP810 Ex viršuje.

PASTABA

Laikas, kurį reikia spausti Pavojaus mygtuką, standartiškai nustatytas 0,5 sek. Laiką konfigūruoja tinklo operatorius.

PASTABA

Paspaudus avarinį mygtuką, suaktyvinama viena ar kelios paslaugos. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Norėdami išeiti iš Pavojaus režimo, paspauskite ir laikykite paspaustą mygtuką **Išeiti**. Terminalas persijungs į Namų ekraną.

Pavojaus signalo siuntimas

Terminalas MTP850 Ex/MTP810 Ex išsiųs Pavojaus Signalą dispečeriui (jei konfigūruota tinklo operatoriaus):

- Automatiškai – įėjus į Pavojaus režimą.
- Jei bus antrą kartą paspaustas Pavojaus mygtukas, kai Jūsų terminalas MTP850 Ex/MTP810 Ex jau yra Pavojaus režime.

Išsiuntus signalą, ekrane bus parodytas vienas iš šių pranešimų apie pristatymą:

- **Signalas išsiųstas**
- **Signalas nepavyko**

Abiem atvejais ekranas po kelių sekundžių grįžta į Pavojaus režimo pagrindinį ekraną.

Kadangi DMO režime pristatymo pranešimų nėra, pranešimas **Signalas išsiųstas** patvirtina tik signalo išsiuntimą.

PASTABA

Pavojaus signalas yra ypatingas statuso pranešimas, siunčiamas dispečeriui, stebinčiam pasirinktą grupę. Ši funkcija gali būti naudojama, kad patvirtintų pavojaus skambučius.

PASTABA

Kai kuriose sistemose Pavojaus signalo funkcija nėra palaikoma kai naudotojas yra „Vietos ryšio zonoje“.



ĮSPĖJIMAS

Pavojaus mygtuko paspaudimas priverčia terminalą MTP850 Ex/MTP810 Ex nedelsiant atlikti siuntimą, net jei aktyvuotas siuntimo uždraudimas. Terminalas MTP850 Ex/MTP810 Ex NEGALI būti zonoje, jautrioje radijo dažniams, kai įeinama į Pavojaus režimą.

„Karšto mikrofono“ funkcija

Jei tinklo operatorius užprogramavo Jūsų telefone Karšto mikrofono funkciją, Jūs galite atlikti Pavojaus Grupinį Skambutį ir pakalbėti su dispečeriu (ir savo grupės nariais) nepaspaudę ir nelaikydami paspausto klavišo **PTT**.

Mikrofonas bus įjungtas tam tikrą laiko tarpą (užprogramuotą tinklo operatoriaus). Jis bus įjungtas:

- kol nesibaigs nustatytas Karšto mikrofono funkcijai nustatytas laikas
- Karšto mikrofono funkcijos metu Jūs paspausite **PTT** klavišą
- Jūs paspausite klavišą **Pabaig**.

Karšto mikrofono funkcijos pabaigoje bus parodytas pranešimas **Kritinis Mikrf Išjungtas**, o terminalas MTP850 Ex/MTP810 Ex grįš į Pavojaus režimą. Karšto mikrofono funkcija bus išjungta, o PTT klavišas vėl veiks įprasta tvarka.

Jei reikia, galite vėl įjungti Karštą mikrofoną, vėl paspaudę Pavojaus mygtuką.

PASTABA

Karštojo mikrofono funkcija galima tik TMO režimu.

Pavojaus grupinio skambučio atlikimas

Norint pradėti skambutį avariniame režime:

- Paspauskite ir laikykite **PTT**.
- Palaukite signalo, leidžiančio kalbėti (jei konfigūruotas), ir kalbėkite.
- Paleiskite **PTT** ir klausykite.

Tylusis avarinis režimas

PASTABA

Kad galėtumėte naudoti tylųjį avarinį režimą, jį turi įjungti paslaugų teikėjas.

Norėdami įjungti tylųjį avarinį režimą, paspauskite **avarinį mygtuką**.



Tylusis avarinis režimas neteikia jokių garsinių ar matomų signalų. Visi klavišų tonai išjungiami.

Norėdami išjungti tylųjį avarinį režimą, vienu metu paspauskite abu programinius klavišus.

Funkcija „Man Down“

Funkciją „Man Down“ galite įjungti, jei atliekate rizikingus veiksmus. Ši funkcija stebi terminalo būseną. Terminalas jus įspėja, kai:

- Jo pokrypis viršija iš anksto nustatytą kampo reikšmę.
- Jis išlieka stacionarius iš anksto nustatytą laiką.

Paspauskite  ir pasirinkite „**Man Down**“ > **Ij**. Norėdami išjungti šią funkciją, paspauskite  ir pasirinkite „**Man Down**“ > **Išj**.

Iškvietimas

Ši funkcija leidžia naudotojui gauti iškvietimo įspėjimus. Jei radijas gauna iškvietimo pranešimų, jis pertraukia vykdomas paslaugas ir nedelsdamas perduoda iškvietimo įspėjimą. Kai iškvietimo signalas pašalinamas, radijas išjungia iškvietimo režimą ir grįžta į įprastinį režimą. Iškvietimo režimu naudotojas gali gauti tik avarinius skambučius. Galimi keturi iškvietimo įspėjimo tipai:

- Įprastinis iškvietimas
- Sturmo planas – siunčiama grupei kelis kartus, padidinant patikimumą. Naudotojas gali tik priimti iškvietimą paspausdamas bet kurį mygtuką, tuomet jis perkeliamas į informacinę fazę (programiniai klavišai nepažymėti).
- Persijungimo režimas – jis apima tik balso ryšį. Jį galima pašalinti rankiniu būdu

PASTABA

Persijungimas galimas tik kai radijas veikia vietinės konsolidacijos režimu.



- Bandomasis iškvietimas – dispečeris gali išbandyti šią funkciją. Radijas skleidžia toną, o ekrane rodoma „Iškvietimo bandymas“. Veikia vienintelis programinis klavišas „**Bandymas sėkmingas**“, leidžiantis patvirtinti ir panaikinti bandymą.

Sąveika, kai naudotojas dirba kitu režimu:

- TXI režimas – naudotojai gali perskaityti pranešimą, bet negali į jį atsakyti. Jie turi galimybę išeiti iš TXI režimo paspausdami programinį klavišą arba atmesdami iškviatimo pranešimą.
- DMO režimas – iškviatimas nepalaikomas.
- Avarinis režimas – visi iškviatimo įspėjimai ignoruojami.

Iškviatimo paslaugos etapai

- Įspėjimo etapas – naudotojas gauna iškviatimo pranešimą. Įspėjimo tonas reiškia, kad rodomas pranešimo tekstas. Po juo yra trys nustatymai, kuriuos gali pasirinkti vartotojas: **Priimti**,

Atmesti arba . Jei vartotojas priima perspėjimą, veiklos nebepertrauks jokia kita paslauga.  klavišas suteikia daugiau parinkčių.


PASTABA

Vartotojas gali sustabdyti įspėjimo toną paspausdamas PTT arba bet kurį kitą programinį klavišą.

- Informacijos etapas – naudotojas tebedirba iškviatimo režimu ir gali gauti daugiau informacijos apie įvykusį įvykį vėlesniu tekstiniu ar balso pranešimu. Naudotojas gali prašyti daugiau informacijos naudodamasis grupiniu balso skambučiu arba iškviatimo teksto funkcija, kuri leidžia naudotojui siųsti tekstinį pranešimą tinklo operatoriui. Naudotojas visada gali atsakyti ir siųsti tekstinius ar balso pranešimus naudodamas grupinį balso skambutį.


Iškviatimo dėžutė

Iškviatimo dėžutė leidžia naudotojui peržiūrėti ir išsaugoti iškviatimo pranešimus naudojimui ateityje.

Norėdami juos peržiūrėti, paspauskite  > **Pranešimai**
> **Iškviatimo dėžutė**.

- Kai radijas veikia iškviatimo režimu, galite tik skaityti esamus iškviatimo pranešimus.


Statuso žinutės siuntimas


Pasirinkite norimą grupę, tuomet paspauskite  ir pasirinkite **Žinutės > Siuntimo Būsena**. Pasirinkite statusą ir

paspauskite  arba **PTT**.

Naudotojo nustatytos žinutės siuntimas

Paspauskite  ir pasirinkite **Žinutės > Šablonai**. Peržiūrėkite ir pasirinkite reikalingą šabloną. Pasirinkite **Siųsti**, arba

paspauskite  arba **PTT**. Pasirinkite žinutės gavėją arba įrašykite


numerį. Pasirinkite **Siųsti**, arba paspauskite  arba **PTT** ir išsiųsite žinutę.


PASTABA

Pranešimą galima nusiųsti į privatų, telefono ir grupės numerį. Telefono nustatymą turi įjungti paslaugų teikėjas.

Iš anksto nustatytos žinutės siuntimas

Paspauskite  ir pasirinkite **Žinutės > Įvesta Anksč.**


Peržiūrėkite ir pasirinkite reikalingą šabloną. Paspauskite  ir pasirinkite **Keisti** žinutės redagavimui. Surinkite reikalingą

informaciją. Pasirinkite **Siųsti**, arba paspauskite  arba **PTT** ir išsiųsite žinutę.


Naujų įeinančiųjų žinučių apdorojimas


Terminalas MTP850 Ex/MTP810 Ex praneš apie atėjusią žinutę ir automatiškai nueis į pašto dėžutę, jei terminale nevyksta jokia kita veikla.

Nueikite į žinutę ir pasirinkite minkštąjį klavišą **Skaityti**. Norėdami perskaityti ilgesnę žinutę, paspauskite **Toliau** ir pereisite į kitą puslapį, arba paspauskite **Atgal** ir grįšite į ankstesnį puslapį.

Paspauskite  ir pasirinkite išsaugojimą / ištrynimą / ištrynimą visko / persiuntimą.

Neperskaitytų (naujų) žinučių apdorojimas


Paspauskite  ir pasirinkite **Žinutės > Gauta**. Nueikite į žinutę ir pasirinkite minkštąjį klavišą **Skaityti**. Norėdami perskaityti ilgesnę žinutę, paspauskite **Toliau** ir pereisite į kitą puslapį, arba paspauskite **Atgal** ir grįšite į ankstesnį puslapį.

Paspauskite  ir pasirinkite išsaugojimą / ištrynimą / ištrynimą visko / atsakymą / persiuntimą.

PASTABA


Ilgoms teksto žinutėms variantai Atsakyti, Išsaugoti ir Persiusti negalioja.

Darbas be režimon

Rėžimo pasirinkti nereikia (Grupinis / Privatus / Telefonas) prieš pradėdant skambutį. Surinkite numerį ir paspauskite minkštąjį klavišą **STipas** (skambučio tipas), norėdami nustatyti skambučio tipą (tada paspauskite PTT arba ).

Namų klavišas

Nežinote, kur atsidūrėte? Norite grįžti į Namų ekraną?

Paspauskite .

Apšvietimo kontrolė

Galima išjungti ekrano apšvietimą (uždengtas veikimas) arba automatiškai jį įjungti bet kurio klavišo paspaudimu.

Taip pat galima paspausti viršutinį Šoninį klavišą – tik ekrano apšvietimo įjungimui / išjungimui (jei konfigūravo Jūsų tinklo operatorius).

Vienas prisilietimas

Jūsų tinklo operatorius gali užprogramuoti du šoninius klavišus daugeliui funkcijų: ekranui apversti, perjungti iš TMO į DMO ir atvirkščiai.

Paspauskite ir laikykite paspaustą klavišą kad pamatytume, kokiai funkcijai jie yra užprogramuoti.

Garso tylumo/stiprumo kontrolė

Galima valdyti garso nukreipimą (į garsiakalbį / ausinę) norėdami atlikti bet kokį simplekso arba grupinį skambutį specialiu garsiakalbio valdymo klavišu.


Tačiau meniu galima nustatyti, kad visi grupiniai skambučiai būtų

atliekami garsiai ( > **Nustatymai > Audio > Audio perjung.**).

Vieningas kontaktų sąrašas

Jūs galite nustatyti kelis numerius (privatus, mobilus, darbo, žinybinis, kitas) tam pačiam asmeniui. Galima sukurti iki 1000 kontaktų ir turėti iki 1000 privačių numerių ir 1000 telefono numerių.

Teksto dydis

Tekstą ekrane galima matyti trijų dydžių: **standartinis, padidintas** arba **labai padidintas** ( > **Nustatymai > Ekranas > Teksto dydis**).

Grupės apimtis


Jūsų tinklo operatorius gali užprogramuoti iki 2048 grupių Komutuojamajam režimui ir iki 1024 grupių Tiesioginiam režimui.

Lankstūs katalogai

Jūs galite paprašyti tinklo operatoriaus, kad užprogramuotų, kiek grupių bus kiekviename kataloge (iki 256 katalogų).

Katalogas „Mano grupės“

Galite pasirinkti bet kokią grupę (TMO arba DMO) ir pridėkite prie asmeninio katalogo.

Namų ekrane paspauskite  ir greitai prieisite prie katalogo „Mano grupės“.

Variantai (Namų ekrane)

Galite lengvai pakeisti katalogą, pasirinkti grupes, persijungti tarp TMO ir DMO režimų (ir atvirkščiai), ir naudoti kitas funkcijas per Variantus, kurie yra Namų ekrane.

Paprastas navigavimas meniu

Peržiūrint meniu elementus iš viršaus į apačią, taip pat galite peržiūrinti iš kairės į dešinę. (Toku būdu pasirinksite elementą arba grįšite į ankstesnį lygį.)

Ekranų apvertimas įjungtas / išjungtas

Kai ši funkcija įjungta, ekranų vaizdas yra apverčiamas. Ši funkcija yra ypač naudinga, jei reikia nešioti terminalą MTP850 Ex/MTP810 Ex ant peties, ant diržo ar ant atlapo ir tuo pačiu metu matyti ekraną.

Norint išjungti paspauskite  ir pasirinkite **Nustatymai > Ekranas > Apverstas**. Arba Paspauskite ir laikykite paspaustą iš anksto užprogramuotą vieno paspaudimo mygtuką.

Atliktų skambučių sąrašas – greitas prieėjimas


Namų ekrane paspauskite  ir prieisite prie paskutinių atliktų skambučių sąrašo.

Automatinė peržiūra navigacijos klavišo pagalba

Sąrašą paspauskite ir laikykite



paspaustą  arba  automatinei peržiūrai.

Naujausių skambučių sąrašas – greitas priėjimas

Namų ekrane paspauskite  .

Laiko ir datos nustatymas


Laikas ir data yra sinchronizuojami per infrastruktūrą. Nesant infrastruktūros priėmimo zonoje, laiką ir datą galima nustatyti rankiniu būdu.

- Norint nustatyti laiką paspauskite  ir pasirinkite **Nustatymai > Laikas ir Data > Nustatyti > Nustatyti Laiką**. Įrašykite laiką navigacijos klavišo pagalba ir/arba skaičių klavišų pagalba.
- Norint nustatyti datą paspauskite  ir pasirinkite **Nustatymai > Laikas ir Data > Nustatyti > Nustatyti Datą**. Įrašykite datą navigacijos klavišo pagalba ir/arba skaičių klavišų pagalba.




MTP850 Ex/ MTP810 Ex



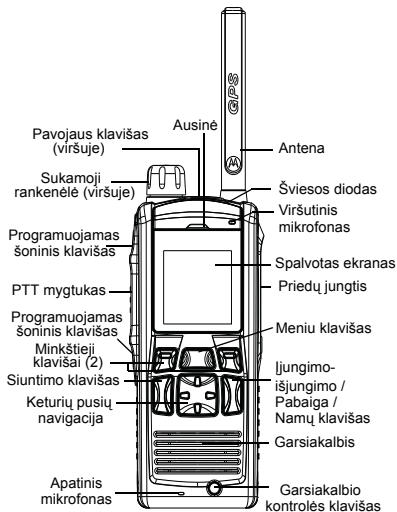


Trumpas informacinis vadovas



Terminalo MTP850 Ijungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti arba išjungti terminalą MTP850, paspauskite ir laikykite paspaustą .

MTP850 Meniu sistemos naudojimas

- Norėdami įeiti į meniu, paspauskite .
- Meniu peržiūrai, paspauskite .
- Norėdami išsirinkti meniu elementą, spauskite minkštąjį klavišą **Pasirinkite** arba .
- Norėdami grįžti į ankstesnį lygį, spauskite **Atgal** arba .
- Norėdami išeiti iš meniu, paspauskite .

Kamieninio / tiesioginio režimo pasirinkimas

- Terminalas gali būti konfigūruotas vieno paspaudimo mygtuku perjungimui tarp TMO/ DMO. Daugiau informacijos suteiks tinklo operatorius.
- Namų ekrane paspauskite **Galimyb.**, pasirinkite **Kamien. Režimas / Tiesiog. Režimas**.

TMO grupinio skambučio atlikimas

Namų ekrane nueikite į norimą grupę. Paspauskite minkštąjį klavišą **Pasirinkite** (jei konfigūruota). Paspauskite ir laikykite paspaustą **PTT**. Palaukite kalbėjimo leidimo signalo (jei konfigūruota) ir kalbėkite. Paleiskite **PTT** ir klausykite.

DMO grupinio skambučio atlikimas

Įeikite į DMO režimą. Nueikite į norimą grupę. Paspauskite minkštąjį klavišą **Pasirinkite** (jei konfigūruota). Paspauskite ir laikykite paspaustą **PTT**. Palaukite kalbėjimo leidimo signalo (jei konfigūruota) ir kalbėkite. Paleiskite **PTT** ir klausykite.


TMO Pavojaus skambučio atlikimas

Įeikite į TMO režimą. Paspauskite ir laikykite paspaustą Pavojaus mygtuką. Pavojaus signalas išsiunčiamas automatiškai. Palaukite kalbėjimo leidimo signalo (jei konfigūruota) ir kalbėkite. Paleiskite **PTT** ir klausykite. Naudojant „Karštojo mikrofono“ funkciją, palaukite pranešimo „Pavojaus Mikr Ijungtas“ ekrane, ir kalbėkite, nepaspausdami **PTT**. Jei norite išeiti iš Pavojaus režimo, paspauskite ir laikykite paspaustą minkštąjį klavišą **Išeiti**.


DMO pavojaus skambučio atlikimas

Įeikite į DMO režimą. Paspauskite ir laikykite paspaustą Pavojaus mygtuką. Paspauskite ir laikykite paspaustą **PTT**. Palaukite kalbėjimo leidimo signalo (jei konfigūruota) ir kalbėkite. Paleiskite **PTT** ir klausykite. Jei norite išeiti iš Pavojaus režimo, paspauskite ir laikykite paspaustą minkštąjį klavišą **Išeiti**.



TMO pusiau duplexinio privataus skambučio atlikimas

Namų ekrane surinkite numerį. Paspauskite **STIPas** ir pasirinkite skambučio tipą (jei reikalinga). Paspauskite ir paleiskite **PTT**. Pasigirs garsinis signalas. Asmuo, kuriam paskambinta, atsiliepia. Palaukite, kol asmuo, kuriam skambinate, baigs kalbėti. Paspauskite ir laikykite paspaustą **PTT**. Palaukite kalbėjimo leidimo signalo (jei konfigūruota) ir kalbėkite. Paleiskite **PTT** ir klausykite. Paspauskite , norėdami baigti skambutį.


DMO pusiau duplexinio privataus skambučio atlikimas

Įeikite į DMO režimą. Namų ekrane surinkite numerį. Paspauskite ir laikykite paspaustą **PTT**. Palaukite kalbėjimo leidimo signalo (jei konfigūruota) ir kalbėkite. Paleiskite **PTT** ir klausykite. Paspauskite , norėdami baigti skambutį.



Pilnai duplexinio privataus skambučio / telefono skambučio / žinybinės stoties (PABX) skambučio atlikimas

Namų ekrane surinkite numerį. Paspauskite **STIPas** ir pasirinkite skambučio tipą (jei reikalinga). Paspauskite ir paleiskite . Pasigirs garsinis signalas. Asmuo, kuriam paskambinta, atsiliepia. Paspauskite , norėdami baigti skambutį.

Atsiliepimas į skambutį


Terminalas MTP850 persijungia į įeinantį skambutį ir praneša Jums apie jį. Norėdami atsilipti, paspauskite  (telefono ir PABX arba pilnai duplexiniams privatiems skambučiams) arba paspauskite **PTT** visiems kitiems skambučiams.

Statuso žinutės siuntimas

Pasirinkite norimą grupę, tuomet paspauskite  ir pasirinkite **Žinutės > Siuntimo Būseną**. Pasirinkite statusą ir paspauskite  arba **PTT**.

Patarimai

• Namų klavišas

Nežinote, kur atsidūrėte? Norite grįžti į Namų ekraną? Paspauskite .


• Apšvietimo kontrolė

Galima išjungti ekrano apšvietimą (uždengtas veikimas) arba automatiškai jį įjungti bet kurio klavišo paspaudimu.

Taip pat galima paspausti viršutinį Šoninį klavišą – tik ekrano apšvietimo įjungimui / išjungimui (jei konfigūruavo Jūsų tinklo operatorius).

• Garso tyloumo/stiprumo kontrolė


Audio nukreipimą galima valdyti (garsiakalbis / ausinė) bet kuriam pusiau dvipusiam privačiam arba grupiniam skambučiui per specialų garsiakalbio valdymo klavišą.

Tačiau meniu galima nustatyti, kad visi grupiniai skambučiai būtų atliekami garsiai ( > **Nustatymai > Audio > Audio perjung.**).

• Vieningas kontaktų sąrašas


Jūs galite nustatyti kelis numerius (privatus, mobilus, darbo, žinybinis, kitas) tam pačiam asmeniui. Galima sukurti iki 1000 kontaktų ir turėti iki 1000 privačių numerių ir 1000 telefono numerių.

• Teksto dydis

Tekstą ekrane galima matyti trijų dydžių: **standartinis, padidintas arba labai padidintas** ( > **Nustatymai > Ekranas > Teksto dydis**).

• Katalogas „Mano grupės“

Galite pasirinkti bet kokią grupę (TMO arba DMO) ir pridėkite prie asmeninio katalogo.


Namų ekrane paspauskite  ir greitai prieisite prie katalogo „Mano grupės“.

• Žm. nukr.

Jūs galite įjungti funkciją „Žm. nukr.“ (žmogus nukrito), kai pradėdate didelės rizikos veiksmą.

Paspauskite  ir pasirinkite

Žm. nukr. > Įj.

Norėdami išjungti, paspauskite  ir pasirinkite **Žm. nukr. > Išj.**



LT



MOTOROLA

www.motorola.com/tetra

68015000139-A

